

Specifiche

Memoria flash incorporata

M2GD55: 2 GB *1
M1GD50: 1 GB *1

Uscita cuffia

: Minipresa stereo a 3,5 mm
: 3,5 + 3,5 mW/16 Ω

Presa USB

: USB 2.0 (Full Speed)/USB 1.1

Display

: OLED da 1"

Dimensioni unità principale (L x A x P)

M2GD55
: 38,0 mm x 92,5 mm x 11,5 mm
M1GD50
: 38,0 mm x 92,5 mm x 12,5 mm

Peso (netto)

: Circa 38 g

Gamma di temperature di uso

: 5 °C – +35 °C (senza condensazione)

Tipo di batteria

: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Durata della batteria *2

MP3 (128 kbps) : Circa 21 ore
WMA (128 kbps) : Circa 16 ore

Numero massimo di file

: 1.000

Tempo registrazione mass/ brani *3

M2GD55: Circa 32 ore/
Circa 480 brani
M1GD50: Circa 16 ore/
Circa 240 brani

Formato di riproduzione

MP3

Frequenza di campionamento
: 32/ 44,1/ 48 kHz
Bitrate: 16 - 320 kbps
Frequenza bit variabile : 16 - 320 kbps
Tag ID3: ver. 2.2/ 2.3/ 2.4

WMA (DRM compatibile)

Frequenza di campionamento
: 32/ 44,1/ 48 kHz
Bitrate: 32 - 320 kbps
Frequenza bit variabile : 32 - 355 kbps
(Non supportata dalle modalità
Professional, Lossless o Voice.)

Configurazione richiesta per il personal computer *4

Sistema operativo

: Microsoft® Windows® Vista/XP/2000
(la versione a 64 bit del sistema operativo non è supportata)

Connettore USB

: Compatibile con lo standard USB 1.1/2.0

*1 Lo spazio effettivamente disponibile può essere inferiore a quella dato a causa della presenza di un'area dedicata al file system.

*2 Valore tipico quando la cuffia in dotazione viene usata nella modalità audio "Normal". Questo valore non viene però garantito. Può essere inferiore a seconda della temperatura ambiente e delle condizioni operative.

*3 Assumendo che ciascun brano sia di formato MP3/WMA a 128 kbps con una durata di circa 4 minuti.

*4 Il funzionamento completo del lettore non è garantito neppure dalla presenza di tutte le caratteristiche del personal computer specificate.

Usare un personal computer in cui uno dei sistemi operativi menzionati è preinstallato. Il funzionamento corretto non viene garantito in ambiente operativo aggiornati o con computer costruiti artigianalmente.

Kenwood segue una politica di miglioramento e sviluppo continui. Per tale motivo, è possibile che le caratteristiche tecniche vengano modificate senza preavviso.

KENWOOD

Per vostra referenza

Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello _____ Numero di serie _____

CE Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva EMC 2004/108/CE

Produttore:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

Rappresentante UE:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamsseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)

I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa. I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

KENWOOD

LETTORE AUDIO DIGITALE

M2GD55 M1GD50

MANUALE DI AVVIO RAPIDO

Kenwood Corporation

Per leggere il manuale d'istruzioni in formato PDF

Il manuale d'istruzioni viene fornito in formato PDF nella seguente cartella del lettore. Per leggerlo, copiare questo file nel proprio personal computer.

MTP: [My Computer] – [Kenwood M_D5*] – [Internal Storage]

– [Manual]

: [My Computer] – [M_D5*] – [Data] – [Manual]


MSC: [My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]

Per ulteriori informazioni, fate riferimento a <Ricarica della batteria/Collegamento con un personal computer>.




© B60-5709-08/01 (E)


Disimballaggio

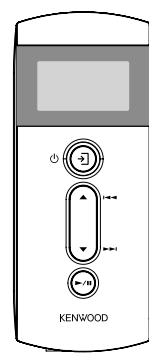


Lettore (M1GD50)

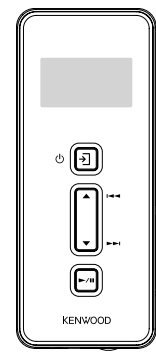

Lettore (M2GD55)



Cavo USB



Cuffia (Cuscinetto auricolare: dimensioni M)



Cuscinetto auricolare (dimensioni L, dimensioni S)

Informazioni sui marchi di fabbrica

- Il termine "Microsoft" e "Windows Media" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati negli USA ed in altri paesi della Microsoft Corporation.
- Il termine "Adobe Reader" è un marchio di fabbrica della Adobe Systems Incorporated.

Gli altri nomi di sistemi e prodotti sono inoltre marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari. Tenere presente che i simboli "TM" e "®" sono stati omessi in tutto il testo del presente manuale.

Italiano

Precauzioni per la sicurezza

NORME IMPORTANTI DI SICUREZZA

⚠ Avvertenza:

Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

Leggere le istruzioni – Prima di usare il prodotto è necessario leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Conservare il presente manuale – Le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono venire conservate per poter venire usate di nuovo al momento del bisogno.

Rispettare le avvertenze – Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni devono venire rispettate.

Seguire le istruzioni – Tutte le istruzioni di uso devono venire seguite.

AVVERTENZA:

Non usare la cuffia durante la guida/la corsa su di un veicolo o mentre si cammina.

Si possono altrimenti causare incidenti. Non usare mai la cuffia mentre si corre in bicicletta o si guida un'automobile o una motocicletta. Se il lettore viene usato mentre si cammina, i suoni d'ambiente vengono attutiti e si può aver difficoltà a sentire allarmi essenziali per la propria sicurezza.

Non usare il lettore mentre si guida o si è passeggeri di un veicolo.

Non usare il lettore mentre si guida o si è passeggeri di un'automobile, motocicletta o bicicletta. Si possono altrimenti causare incidenti. Prima di usare il lettore, fermare sempre il veicolo in un luogo sicuro.

Non usare il lettore mentre si guida o si è passeggeri di un veicolo.

Si possono altrimenti causare incidenti. **Non lasciare i cuscinetti degli auricolari in dotazione in luoghi alla portata di bambini.**

Se deglutiti, questi possono causare incidenti anche mortali. Se un bambino ingerisce per incidente un cuscinetto, farlo immediatamente vomitare e chiamare un medico.

Precauzioni:

- Non inserire un oggetto metallico o infiammabile nel lettore attraverso le fessure. Si possono altrimenti causare incendi o perdite di acido dalle batterie.
- Prima di collegare accessori al lettore, leggerne le istruzioni, spegnere il lettore ed infine procedere col collegamento secondo le istruzioni. Per i collegamenti, usare solo il cavo specificato. I collegamenti inappropriati e l'uso di cavi o prolunghe non specificati possono causare la generazione di calore, ustioni, ed altri problemi.

Non usare o posare il prodotto in luoghi come i seguenti:

- Luoghi molto umidi, ad esempio un bagno o una doccia. Non usare il lettore in luoghi esposti a spruzzi d'acqua. Si possono altrimenti causare incendi o perdite di acido dalle batterie.
- Non esporre il lettore a sorgenti di calore (stufette, ferri da stiro, ecc.). Si possono altrimenti causare incendi o perdite di acido dalle batterie.
- Non esporre il lettore a vapore oleoso o acqueo, ad esempio in una cucina o vicino ad un umidificatore, o a umidità e polvere eccessive. Si possono altrimenti causare incendi o perdite di acido dalle batterie.
- Non lasciare il lettore in luoghi esposti a temperature elevate, ad esempio in automobili chiuse parcheggiate o sotto luce solare diretta. Altrimenti, il lettore o le sue parti possono deteriorarsi, si possono avere incendi o le batterie possono perdere acido.

Note sull'uso di cuffie:

- Indossare la cuffia col volume sul minimo. Può accadere altrimenti che un volume eccessivo vi danneggi l'udito, ecc.
- Non ascoltare a volume alto per molto tempo. Il vostro udito potrebbe altrimenti

venire danneggiato.

- Non usare la cuffia se irrita la cute. Essa potrebbe altrimenti causare infiammazioni. Se l'uso della cuffia causa sensazioni anormali alla cute o agli orecchi, smetterne l'uso e consultare un medico.
- Si sconsiglia l'uso di cuffie a chi ha problemi agli orecchi. Essi possono altrimenti peggiorare. Se l'uso della cuffia causa sensazioni anormali alla cute o agli orecchi, smetterne l'uso e consultare un medico.
- Applicare bene i cuscinetti alla cuffia. Se i cuscinetti non fossero ben installati, uno potrebbe cadere, entrare nell'orecchio e ferirlo. Se un cuscinetto cadesse nell'orecchio, consultare immediatamente un medico.
- Mettere e togliere la cuffia lentamente e con cautela. Indossando o togliendo la cuffia con violenza ci può ferire.

Cura del lettore

- Non applicare forza eccessiva al display. In caso contrario esso potrebbe subire dei danni.
- Evitare di conservare il lettore in una borsa assieme ad un oggetto duro. In caso contrario esso potrebbe subire dei danni quando la borsa viene urtata.
- Non esporre il lettore a insetticidi o altre sostanze volatili e non lasciarlo a lungo a contatto con gomma o materiali vinilici. In caso contrario si potrebbero causare scoloriture o la separazione della finitura della superficie.
- Non mettere il lettore nella tasca dei pantaloni. In caso contrario esso potrebbe subire dei danni dovuti ad urti quando ci si siede, ecc.
- **Proteggere il lettore da sudore e umidità.** Non usare il lettore per ore tenendolo in tasca durante l'estate o mentre si fa ginnastica. In tal caso, il sudore o dell'umidità possono causare malfunzionamenti o guasti.

Condizioni di funzionamento

Temperatura: da 5 a 35°C. (senza condensazione)

Manutenzione dell'unità

Se il pannello anteriore o l'involucro dell'unità si dovessero sporcare, pulirli con un panno soffice e pulito.

Non usare diluente, benzina, alcool, ecc., dato che essi possono rovinarne le finiture.

Note sulla batteria incorporata

- Contattare il proprio rivenditore per la sostituzione della batteria incorporata.
- La batteria incorporata nel lettore si scarica naturalmente anche quando il lettore non viene utilizzato. Ciò significa che la batteria incorporata potrebbe scaricarsi completamente quando il lettore viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo. Se ciò dovesse accadere, ricaricare la batteria prima di utilizzare il lettore.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda delle condizioni della batteria e della temperatura ambiente.
- Il tempo di riproduzione disponibile si riduce quando il lettore viene utilizzato a bassa temperatura.
- La batteria incorporata può essere ricaricata per circa 500 volte. (Questo è un valore di riferimento e non è garantito).
- La batteria incorporata è una parte che si consuma nel tempo ed il tempo di riproduzione disponibile si riduce gradualmente con un utilizzo ripetuto. Se il tempo di riproduzione disponibile si riduce di molto anche dopo una completa ricarica della batteria, questa può essersi degradata; sostituirla con una nuova.
- Kenwood non si assume alcuna responsabilità per l'alterazione o la perdita di dati a causa di una batteria incorporata completamente scarica.
- La batteria incorporata è una batteria agli ioni di litio. Essa non è soggetta all'effetto memoria delle batterie Ni-Cad e al nichelio-idrogeno, effetto che causa la diminuzione della carica della batteria se questa non viene scaricata del tutto ripetutamente. La batteria incorporata quindi può venire ricaricata anche se non del tutto scarica.

Ricarica della batteria/collegamento con un personal computer

Usando il cavo USB in dotazione, collegare il lettore ad un personal computer. Questo rende possibile trasferire musica da un personal computer al lettore e ricaricare la batteria.

Batteria ricaricabile


Aprire il coperchio USB.

Usando il cavo USB in dotazione, collegare il lettore ad un personal computer.

La ricarica è completa quando l'indicatore del pulsante Alimentazione/Menu si spegne.

La ricarica viene completata in circa 3,5 ore.

Il metodo di scollegamento dal personal computer dipende dal metodo di collegamento usato. Per dettagli, consultare < Scollegamento del lettore dal PC >.

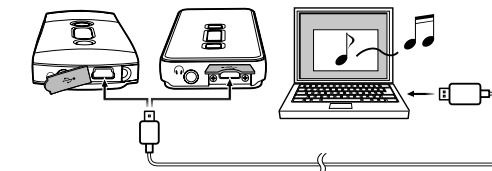

- Avviare il personal computer prima di collegarvi il lettore.
- Il lettore si accende automaticamente quando viene collegato al personal computer.
- In caso di connessione USB, usare sempre un cavo USB fornito.
- Il lettore deve venire collegato direttamente ad una porta USB del personal computer. Non se ne garantisce il funzionamento se viene collegato attraverso un hub USB.

Ricarica ed indicazioni della batteria

Icone sullo schermo

	Indica l'energia rimanente nella batteria.
	Indicazione durante la ricarica.
	La batteria è quasi esaurita. Ricaricabile se è del tipo ricaricabile.
	La batteria non è inserita o non è ricaricabile.

Indicatore del pulsante Alimentazione/Menu (durante il collegamento USB)

ATTIVATO	L'indicatore si illumina durante la ricarica.
DISATTIVATO	L'indicatore si spegne quando la ricarica è completa.
Lampeggia	I dati vengono trasferiti dal lettore al personal computer.

Collegamento con un personal computer

Per trasferire musica dal personal computer al lettore e ricaricare la batteria, collegare il lettore al personal computer.

Le modalità di collegamento variano a seconda del sistema operativo del computer e della versione di Windows Media Player che usa.

Sistema operativo	Windows Media Player			Windows Media Player non installato
	11	10	9	
Windows Vista	MTP	—	—	MSC
Windows XP (SP1/SP2)	MTP	MTP	MSC	MSC
Windows 2000	—	—	MSC	MSC

Per leggere il manuale d'istruzioni in formato PDF

Il manuale d'istruzioni viene fornito in formato PDF nella seguente cartella del lettore. Per leggerlo, copiare questo file nel proprio personal computer.

MTP: [My Computer] – [Kenwood M_D5*] – [Internal Storage] – [Manual]

: [My Computer] – [M_D5*] – [Data] – [Manual]

MSC: [My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]

Dopo averlo copiato, potete cancellare il file PDF per aumentare lo spazio disponibile e trasferire altri file. Se si cancellasse il file PDF per errore, lo si può sempre scaricare dal sito di Kenwood.

Scollegamento del lettore dal personal computer

Se la modalità di collegamento è quella MTP

(Se "Kenwood M_D5*" o "M_D5*" viene visualizzato da Windows)

1 Scollegare il cavo USB dal lettore.

Prima di scollegare il cavo USB, controllare che l'indicatore del pulsante Alimentazione/Menu non lampeggi.

Se la modalità di collegamento è quella MSC

(Se "KENWOOD_DAP" viene visualizzato da Windows)

1 Fare clic sull'icona [Safe To remove Hardware].

Se non è visualizzato, fare apparire l'indicatore nel task tray. Windows Vista Windows XP Windows 2000

2 Fare clic su [Safely remove USB Mass Storage Device].

Quando il messaggio che indica che il lettore può venire rimosso appare, scollegare il lettore.

Italiano

Cattura di musica col personal computer/ trasferimento di musica dal personal computer

Per riprodurre file di musica con questo lettore, esse vanno prima registrate col personal computer e quindi trasferite dal personal computer a questo lettore.

Il lettore può riprodurre i seguenti 2 tipi di file di musica.


- MP3 (*.mp3) : MPEG-1 Audio Layer-3
- WMA (*.wma) : Windows Media Audio

Per dettagli in proposito, consultare la sezione <Specifiche>.

Uso di Windows Media Player 11/10/9


Un CD musicale può venire copiato nel personal computer usando Windows Media Player 11/10/9. (Le fasi che seguono descrivono l'uso di Windows Media Player 10.)

- 1 Aprire Windows Media Player.**
- 2 Fare clic sul pulsante [Rip] in alto.**
- 3 Caricare un CD nell'unità CD-ROM del personal computer.**
- 4 Spuntare le caselle dei brani del CD da registrare.**
- 5 Fare clic sul pulsante [Rip Music].**



Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'istruzioni in formato PDF. (pagina 11)

- 6 Fare clic sul pulsante [Sync] in alto.**
- 7 Scegliere il lettore MTP (Kenwood M_D5* o M_D5*) o il disco rimovibile (KENWOOD_DAP) corrispondente a questo lettore.**
- 8 Aggiungere alla Sync List i file musicali da trasferire.**
- 9 Fare clic sul pulsante [Start Sync].**

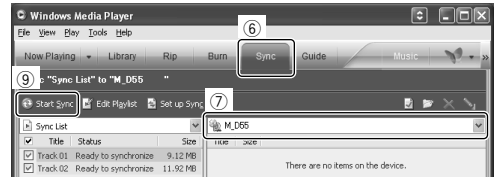


Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'istruzioni in formato PDF. (pagina 13)

Trasferimento dati via drag & drop


Aprire Windows Explorer e trascinare i file desiderati dal disco fisso del personal computer a questo lettore (chiamato MTP: [Kenwood M_D5*], [M_D5*] o MSC: [KENWOOD_DAP] in Windows). È anche possibile copiare ed incollare.

- 1 Aprire il lettore MTP o il disco rimovibile di questo lettore.**
Fare clic su [Start] - [My Computer] - MTP: [Kenwood M_D5*], [M_D5*] o MSC: [KENWOOD_DAP].
- 2 Aprire la cartella che contiene i file di musica desiderati.**
- 3 Trascinare i file musicali desiderati nel lettore MTP o nel disco rimovibile.**

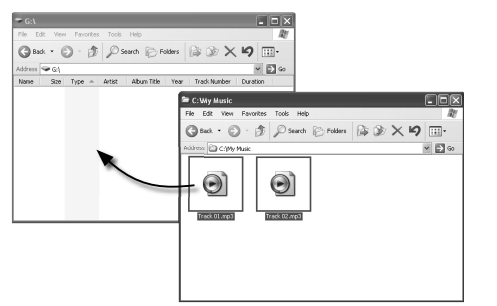

MEMO • Se la protezione dalla duplicazione è presente, la cattura di brani del CD col personal computer usando Windows Media Player ed il trasferimento di brani al lettore è possibile solo attraverso Windows Media Player. I file trasferiti semplicemente trascinandoli non possono venire riprodotti.
• Prima di trasferire un file musicale, aprirlo con Windows Media Player per controllare che il genere, il nome dell'artista, il titolo dell'album ed il titolo dei brani siano corretti.

Nomi e funzioni delle parti

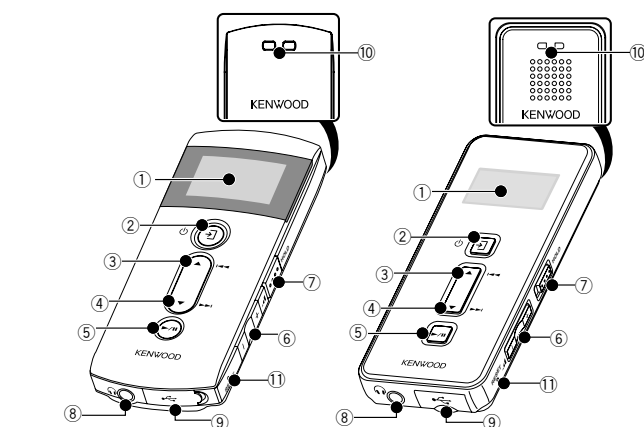

- 1 Display**
- 2 Pulsante Alimentazione/Menu**
 - Mantenere premuto il pulsante per accendere e spegnere quest'unità.
 - Premere brevemente per fare aprire il menu.
 - Premere brevemente mentre il menu è aperto per tornare alla pagina precedente.
 - Premere questo pulsante quando il display è spento (modalità screen saver) per farlo accendere.
 - Stato indicato dall'indicatore
- 3 Pulsante di movimento verso l'alto**
 - Mantenere premuto per scorrere in avanti il brano.
- 4 Pulsante di riproduzione/pausa**
 - Premere questo pulsante per riprodurre o portare in pausa un brano.
 - Durante la riproduzione, mantenere premuto per oltre 1 secondo per fissare i punti A-B Repeat.
 - Premere questo pulsante mentre il menu è visualizzato per impostare un parametro.
- 5 Pulsante VOLUME**
 - Premere per aumentare (+) o diminuire (-) il volume. Mantenendo premuto un segmento del pulsante si varia il volume gradualmente.
- 6 Comando HOLD**
 - Premere per disattivare gli altri pulsanti. Questo permette di evitare la pressione accidentale di pulsanti quando il lettore viene portato in tasca, ecc.
- 7 Presa per cuffia**
 - Collegarvi le cuffie stereo in dotazione.
- 8 Presa USB**
 - Collegarsi ad un personal computer con il cavo USB in dotazione per trasferire file musicali o ricaricare la batteria.
- 9 Occhiello fascetta**
 - Far passare la fascetta attraverso questo foro.
- 10 Pulsante di ripristino**
 - In caso di irregolarità, per prima cosa consultare la sezione <Diagnostica> (pagina 29 del manuale PDF). Se non si trova un altro rimedio, provare a premere il pulsante di reinizializzazione con la punta di una matita o di un fermacarte.


	Durante la riproduzione	Durante il collegamento USB
Illuminato continuamente	L'apparecchio è ACCESO	Ricarica in corso...
Un lampeggio ogni 3 secondi	Modalità salvaschermo	-
Due lampeggi ogni 3 secondi	Modalità salvaschermo a modalità Hold attivata	-
Lampeggia	-	Trasferimento di dati in corso...
Spento	Apparecchio SPENTO	Ricarica completa.

- 3 Pulsante di movimento verso l'alto**
 - Premere questo pulsante per spostare il cursore verso l'alto.
 - Ciascuna pressione porta all'inizio del brano attuale (salto all'indietro). Premere questo pulsante all'inizio di un brano per tornare all'inizio di quello precedente.
 - Mantenerlo premuto per percorrere all'inverso il brano.
- 4 Pulsante di movimento verso il basso**
 - Premere questo pulsante per spostare il cursore verso il basso.
 - Premere questo pulsante durante la riproduzione per tornare all'inizio del brano successivo.

MEMO • Non far passare un gancio in metallo o altro (ad esempio un portachiavi, ecc) per l'occhiello della fascetta. In caso contrario il lettore potrebbe subire dei danni.

Cancellazione della funzione HOLD


La funzione HOLD disattiva tutti i pulsanti del lettore per evitarne la pressione accidentale durante il trasporto in tasca, ecc. La funzione HOLD deve venire disattivata prima di utilizzare il lettore.

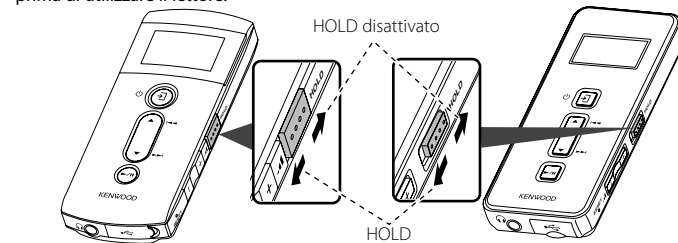

Italiano


Collegamento di cuffie stereo

Collegare la cuffia stereo in dotazione al lettore.

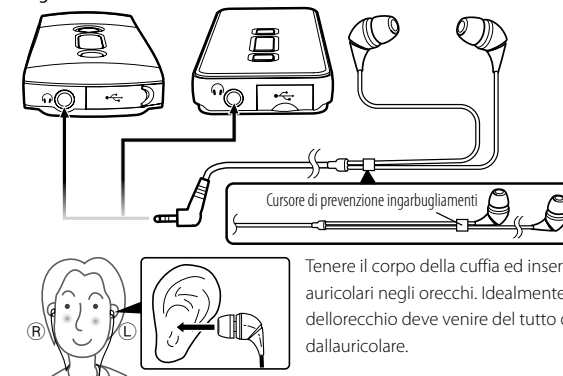

Sceglia del cuscinetto dell'auricolare

La cuffia viene spedita dalla fabbrica con installati i cuscini di formato M. Se quelli M non sono adatti ai propri orecchi, sostituirli con quelli S o L in dotazione.



- MEMO**
- Nel mettersi o togliersi la cuffia, tenerla sempre per gli auricolari. Tirando un cavo si possono causare danni.
 - Per pulire i cuscini degli auricolari, toglierli dalla cuffia ed immergerli in una soluzione detergente neutra. Dopo averli lavati, prima dell'uso farli asciugare bene.
 - I cuscini della cuffia si deteriorano dopo lunghi periodi di uso o conservazione.
 - Per evitare che il cavo della cuffia si attorcigli, far scivolare in posizione il cursore di prevenzione e fissare in posizione le varie parti della cuffia.

Accensione e spegnimento

- 1 Accendere il lettore.**
Mantenere premuto il pulsante di alimentazione/menu fino a che il logo KENWOOD appare. Il lettore si porta nella modalità usata al momento dello spegnimento.
- 2 Spegnere il lettore.**
Mantenere premuto il pulsante di alimentazione/menu fino a che appare il motivo visto qui a sinistra.

Impostazione della lingua del display

- 1 Aprire la schermata principale.** Si apre la schermata principale.
- 2 Scegliere "Settings".**
- 3 Scegliere "Language".**
- 4 Scegliere una lingua.** Scegliere la lingua desiderata.

Sceglia di musica da riprodurre

Scegliere e riprodurre il brano desiderato.

Artist	Scegliere il Nome dell'artista → Titolo dell'album → Titolo dei brani.
Album	Scegliere il Titolo dell'album → Titolo del brano.
Genre	Scegliere Genre name → Track title.
Track	1 Scegliere il titolo del brano direttamente.

Se si sceglie una voce importante, la lista delle voci intermedie che segue appare. Scegliere "Play all" (Leggi tutto) per riprodurre tutti i brani al momento scelti.

- 1 Collegare la cuffia ed accendere il lettore.**
- 2 Aprire la schermata principale.** Si apre la schermata principale.
- 3 Scegliere una voce importante (ad esempio "Artist").** La lista per la voce importante (elementi intermedii) viene visualizzata.
- 4 Scegliere una voce intermedia (ad esempio "Artist name").** La lista per la voce intermedia viene visualizzata.
- 5 Scegliere una voce intermedia (ad esempio "Album title").** La lista per la voce intermedia viene visualizzata.
- 6 Scegliere un brano (ad esempio "Track title").**

MEMO • Un brano che non contiene informazioni nei tag viene classificato come "Unknown".
• Premere il pulsante Menu per tornare alla pagina precedente.

Display durante la riproduzione

Durante la riproduzione il display fornisce varie informazioni.

- 
- 1 Modalità**
 - ▶: Riproduzione
 - ||: Pausa
 - 2 Nome artista**
 - 3 Titolo del brano**
 - 4 Tempo trascorso/tempo di riproduzione**
 - 5 N° di brano/Numero di brani scelti**
 - 6 Modo Repeat A-B** (pagina 19 del manuale PDF)
 - 7 Formato del file**
 - MP3: Riproduzione di file MP3
 - WMA: Riproduzione di file WMA
 - 8 Modalità audio** (pagina 21 del manuale PDF)
 - 9 Modo di riproduzione** (pagina 19 del manuale PDF)
 - 10 Timer di spegnimento** (pagina 22 del manuale PDF)
 - ☑: Timer di spegnimento attivato
 - ☐: Nessuno: Timer disattivato
 - 11 Comando HOLD**
 - ☑: HOLD
 - ☐: Nessuno: HOLD disattivato
 - 12 Energia rimanente in batteria**

MEMO • Il display viene spento automaticamente se il lettore non viene usato per qualche tempo (modalità dello screen saver). Il menu Alimentazione/Menu in modalità screen saver lampeggia ogni 3 secondi. Il periodo di attivazione dello screen saver può venire scelto a piacere (pagina 23 del manuale PDF).
• Il lettore si spegne automaticamente dopo esser stato in pausa per un certo periodo (spegnimento automatico). Il tempo di spegnimento automatico può venire cambiato (pagina 23 del manuale PDF).

Italiano