



## Istruzioni per l'uso

### AWM 6120

---

**Whirlpool Switzerland, [www.whirlpool.ch](http://www.whirlpool.ch)**

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, [www.bauknecht.ch](http://www.bauknecht.ch)

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	<a href="mailto:verkauf@bauknecht.ch">verkauf@bauknecht.ch</a>
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	<a href="mailto:service@bauknecht.ch">service@bauknecht.ch</a>
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	<a href="mailto:ersatzteilverkauf@bauknecht.ch">ersatzteilverkauf@bauknecht.ch</a>


# I AWM 6120

A. Indicatore delle fasi del programma

B. Spia "Funzionamento"

C. Spia "Apertura porta"

D. Tasto "Riduzione centrifuga"

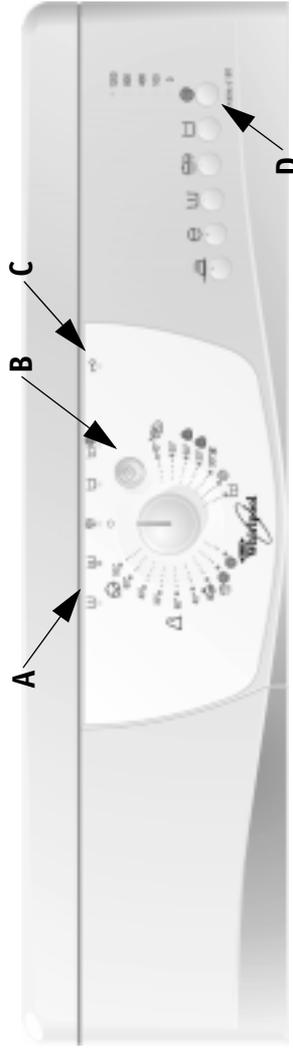

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia. In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

\*: opzionale / Si: introdurre il detersivo

1 Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 800 giri/min.

2 Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è zero.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note	Carico Max. Kg	Detersivo e additivi			Opzioni					Velocità max. di centrifuga giri/min	Manopola programmatore	
				Ammorbidente	Lavaggio principale	Pre-lavaggio	Sitro facile	Eco	Pre-lavaggio	Risciacquo Intensivo	Anti Piegatura			Riduzione centrifuga
Cotone/Cotone Colorato		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi. <i>Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".</i>	5,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	1200	
Cotone breve		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco sporchi.	5,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	1200	
Sintetici		Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	2,5	*	Si	*	*	*	*	*	*	*1)	800 1)	
Sintetici breve		Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi.	2,5	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	1200	
Delicati		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	*	Si	*	*	*	*	*	*	*1)	800 1)	
Lana		Solo capi antinfeltriti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. <i>Se si seleziona l'opzione "Anti Piegatura", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.</i>	1,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*1)	800 1)	
Seta		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. <i>Se si seleziona l'opzione "Anti Piegatura", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Senza centrifuga.</i>	1,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	0 2)	
Risciacquo + Centrifuga		Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone colorato".	5,0	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1200	
Centrifuga intensiva		Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone Colorato".	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200	
Centrifuga		Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*1)	800 1)	
Sscarico acqua		Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piegatura".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone	95	5,0	49*	1,70	1:50
Cotone	60	5,0	44	0,95	2:00
Cotone	40	5,0	44	0,55	1:50
Sintetici	60	2,5	55	0,80	1:25
Sintetici	40	2,5	50	0,60	0:50
Sintetici breve	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicati	30	1,5	50	0,50	0:45
Lana	40	1,0	55	0,50	0:40
Seta	30	1,0	37	0,40	0:40

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456.

In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

## INTRODURRE IL DETERATIVO, CHIUDERE L'OBLO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivo e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata.
2. La spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.
3. L'indicatore delle fasi del programma e la velocità di centrifuga predefinita per il programma selezionato si accendono.

## SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia.

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

## Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"** quando lampeggia.

## Tasto "Riduzione centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga **"0"**, viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite alla velocità massima predeterminata per il programma selezionato. L'acqua viene solo scaricata.

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** si accende.

La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma.

Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga" muovendosi da sinistra a destra.

Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

## BLOCCAGGIO OBLÒ

È possibile aprire l'oblò quando si accende la spia "Apertura porta".

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie dell'indicatore delle fasi del programma sono spente.
- 1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione **"0"**.
- 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
- 4. Chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cesto.

## PER MODIFICARE IL PROGRAMMA E LE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

## PER TERMINARE ANTICIPATAMENTE UN PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Portare la manopola del programmatore su "Scarico Acqua". L'indicatore della centrifuga visualizza **"0"**.
3. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per avviare il programma "Scarico acqua".



# **INDICE**

**PER IL PRIMO UTILIZZO**

**PRIMO CICLO DI LAVAGGIO**

**PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI**

**DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE**

**SICUREZZA BAMBINI**

**PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA**

**DETERSIVO E ADDITIVI**

**PROGRAMMA DI LAVAGGIO**

**COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI**

**COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA**

**MANUTENZIONE E PULIZIA**

**GUIDA RICERCA GUASTI**

**SERVIZIO ASSISTENZA**

**TRASPORTO**

**INSTALLAZIONE**

# PER IL PRIMO UTILIZZO

## 1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.

## 2. Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto. **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto** (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

## 3. Installazione della lavatrice

- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo.
- Spostare la lavatrice senza afferrarla per il piano di lavoro.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale utilizzando una livella a bolla d'aria (vedere "Installazione/Regolazione dei piedini").

## 4. Alimentazione acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua (vedere "Installazione/Collegamento del tubo di alimentazione").
- Alimentazione acqua: solo acqua fredda
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4"
- Pressione dell'acqua: 100-1000 kPa (1-10 bar).

## 5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito (vedere "Installazione/Collegamento del tubo flessibile di scarico").
- Qualora la lavatrice venga collocata ad un sistema di scarico a muro, verificare che lo stesso sia provvisto di sfiato evitando così l'eventualità che la lavatrice carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifonaggio).

## 6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

### Ingombro minimo:

Larghezza: 600 mm

Altezza: 825 mm

Profondità: 600 mm

## PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Questo primo ciclo di lavaggio senza biancheria serve per eliminare eventuali residui di acqua dovuti al controllo effettuato dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un poco di detersivo nell'apposito comparto (circa 30 ml) .
4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere tabella dei programmi).
5. Premere il tasto "Avvio/Pausa".

## PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

### 1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal  simbolo del riciclaggio. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento del materiale d'imballaggio.

### 2. Consigli per il risparmio energetico

- Per sfruttare in modo ottimale energia, acqua, detersivo e tempo, effettuare il lavaggio con il carico massimo di biancheria raccomandato per il programma selezionato.
- Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
- Un sistema speciale all'interno dello scarico impedisce la fuoriuscita di detersivo dal cestello, in modo da evitare che il detersivo venga disperso nell'ambiente.
- Utilizzare l'opzione "Prelavaggio" solo per biancheria molto sporca! Per biancheria poco sporca o mediamente sporca, selezionare un programma senza "Prelavaggio"; in questo modo si risparmierà detersivo, tempo, acqua ed energia.
- Prima del lavaggio in lavatrice, trattare la biancheria con uno smacchiatore o effettuare un ammollo in acqua dei capi con macchie essiccate, in modo da ridurre la necessità di utilizzare un programma di lavaggio ad alta temperatura.
- Si può risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a 60° C invece di un programma a 90° C o un programma a 40° C invece di uno a 60° C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua contenuta nella biancheria (per lavatrici con velocità della centrifuga regolabile).

### 3. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamarla, renderla inservibile tagliando il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il detersivo dal cassetto se si intende rottamare la lavatrice.

### 4. Sicurezza bambini

- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice.

### 5. Consigli generali


- Se la lavatrice non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire il mobile esterno della lavatrice con un panno umido ed un detergente neutro.
- Non utilizzare abrasivi.
- Qualora l'oblò non si aprisse, non forzarlo.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

### 6. Dichiarazione di conformità CE

- La lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive: 93/68/CEE.

## DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Maniglia di apertura dell'oblò
- Per aprire l'oblò premere il tasto all'interno della maniglia e tirare
- Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
7. Sicurezza bambini (all'interno dell'oblò)
8. Filtro per corpi estranei (dietro lo sportellino)
9. Zoccolo
10. Piedini regolabili

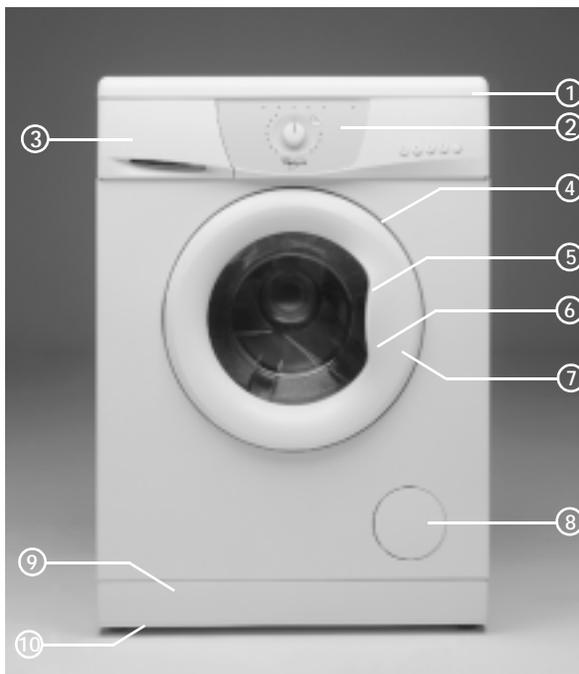

## SICUREZZA BAMBINI

Ruotare con l'angolo spesso e arrotondato dell'insero colorato, presente nel cassetto detersivo, oppure utilizzando una moneta la vite di plastica posta sul lato interno dell'oblò per evitare che la lavatrice venga utilizzata impropriamente:

- Se la fessura è in verticale: l'oblò non si chiude.
- Se la fessura è in orizzontale: l'oblò si può chiudere.



# PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

## Suddivisione della biancheria

1. Suddividere la biancheria secondo...

- **Il tipo di tessuto/ il simbolo riportato sull'etichetta**

Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.

- **I colori**

Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

- **Le dimensioni della biancheria**

Lavare biancheria di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.

- **La biancheria delicata**

Lavare separatamente la biancheria delicata: usare l'opportuno programma per la Pura Lana Vergine , tende e altri capi delicati. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa. Utilizzare il programma speciale per tessuti che richiedono un lavaggio a mano. Lavare la biancheria di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) o con ganci (ad es. reggiseni) in sacchetti di tela speciali per lavatrici o in federe con cerniera lampo.

## 2. Vuotare le tasche

Le monete, le spille di sicurezza e oggetti simili possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio.

## 3. Chiusure

Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; annodare insieme cinture e nastri.

## Trattamento delle macchie

- Le macchie di sangue, latte, uovo, ecc. vengono solitamente eliminate durante il programma di lavaggio dall'azione automatica degli enzimi.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta, ecc. aggiungere lo smacchiante nel comparto del cassetto detersivo  o il candeggiante nell'apposito comparto  (secondo il modello).
- Per le macchie tenaci, se necessario, trattare preventivamente la biancheria con smacchiatori.

## Come tingere e sbiancare

I prodotti reperibili in commercio sono solitamente composti da colore, fissatore e sale. Introdurre il colore, il fissatore e quindi il sale direttamente nel cestello vuoto. Solo successivamente caricare la biancheria.

- Utilizzare solo prodotti adatti a lavatrici.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare colorate.

## Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.

2. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla. Attenersi ai carichi massimi raccomandati nella tabella programmi: il sovraccarico diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria.

3. Chiudere l'oblò.

# DETERSIVO E ADDITIVI

## Scelta del detersivo e degli additivi

La scelta del detersivo dipende:

- dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana).  
**Nota:** per lana usare soltanto detersivi specifici.
- dal colore;
- dalla temperatura di lavaggio;
- dal grado e dal tipo di sporco.

### Note:

Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitivi insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.

Conservare il detersivo e gli additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici ad uso domestico.

Usare solo decalcificanti e tinture adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.

Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.).

Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

## Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo, in funzione:

- del grado e del tipo di sporco;
- del carico;
- pieno carico: seguire le istruzioni del Fabbricante;
- mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico;
- carico ridotto (1 kg circa): metà della dose consigliata per il pieno carico;
- della durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza): l'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura.

### Note:

Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma. Ciò diminuisce l'efficacia del lavaggio. Il rilevatore della lavatrice impedisce di eseguire la centrifuga in presenza di eccessiva schiuma.

Se il detersivo è insufficiente, la biancheria diventa grigiastra e si favorisce la formazione di depositi di calcare su serpentina e cestello.

Per i programmi con "Prelavaggio" è possibile utilizzare per questa opzione detersivi liquidi. In questo caso, per il lavaggio principale deve essere impiegato solo detersivo in polvere .

In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, aggiungere acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "MAX".

Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare i dosatori in commercio e caricare il detersivo direttamente nel cestello.

## DUREZZA DELL'ACQUA

CATEGORIA DI DUREZZA ACQUA	CARATTERISTICHE	GRADI TEDESCHI °dh	GRADI FRANCESI °fh	GRADI INGLESI °eh
1	dolce	0-7	0-12	0-9
2	media	7-14	12-25	9-17
3	dura	14-21	25-37	17-26
4	molto dura	oltre 21	oltre 37	oltre 26

Regolare la marcatura per la durezza dell'acqua nel cassetto detersivo con tre comparti in corrispondenza della durezza dell'acqua presente nella zona di installazione, spostando lateralmente la marcatura nella posizione desiderata.

### Introduzione del detersivo e degli additivi

1. Estrarre completamente il cassetto detersivo. Il cassetto detersivo ha tre o quattro compartimenti, a seconda del modello.



2. Versare il detersivo:

- Programmi con prelavaggio e lavaggio principale  
- Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale 

Se si utilizzano detersivi liquidi, togliere l'inserto colorato dal cassetto detersivo e inserirlo nel comparto. 

La scala graduata sull'inserto facilita il dosaggio.
- Ammorbidente e appretto: riempire solo fino al livello "MAX" (modelli con tre compartimenti "B") o al livello "100 ml" (modelli con quattro compartimenti "A"). 
- Candeggiante: riempire solo fino al livello "MAX" (modelli con quattro compartimenti "A"). 
- Smacchiante 
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4) 
- Amido (preventivamente sciolto in acqua) 

3. Richiudere bene il cassetto detersivo.

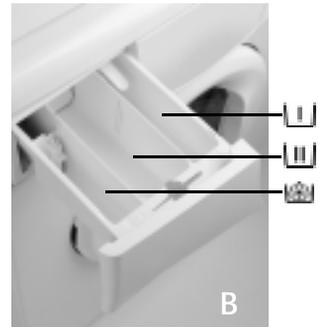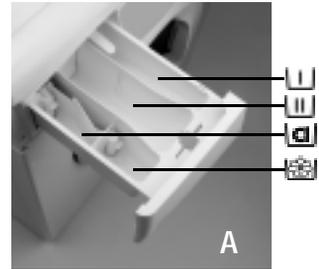

## PROGRAMMA DI LAVAGGIO

### Come selezionare il programma:

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
4. Selezionare le **opzioni** desiderate premendo i tasti corrispondenti. Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia. L'opzione può essere deselezionata **premendo nuovamente** il tasto.
5. Premere il tasto "**Avvio/Pausa**".

La spia sopra il tasto si accende e il display (se presente) visualizza la durata del programma selezionato.

La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga" muovendosi da sinistra a destra.

Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

## Opzioni (secondo il modello)

- Stiro facile**
- Può essere utilizzato con i programmi Cotone e Sintetici per rendere più facile la successiva stiratura.
  - Aumenta la quantità d' acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.
- Eco**
- La durata del lavaggio viene prolungata e la temperatura ridotta. Ciò consente di risparmiare energia (fino al 30% circa), ottenendo comunque eccellenti risultati di lavaggio.
- Prelavaggio**
- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Rapido**
- Selezionabile per lavaggi veloci ed economici.
  - Particolarmente indicato per piccoli carichi di biancheria poco sporca.
- Nota:** Se si seleziona l'opzione "Rapido", possono essere attivate soltanto le opzioni "Anti Piega" e "Riduzione centrifuga".
- Risciacquo Extra**
- Viene aumentata la quantità d' acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
  - Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.
- Anti Piega**
- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che si sgualcisca eccessivamente.
  - Opzione particolarmente indicata per i programmi "Sintetici" o "Delicati", quando la biancheria non viene tolta dalla lavatrice subito dopo la fine del programma. Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Nota:** Il programma si arresta in corrispondenza di "Anti Piega" e la spia "Anti Piega" dell' indicatore delle fasi del programma si accende.
- Per continuare il ciclo di lavaggio dopo il programma "Anti Piega":**
- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
  - Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa".
- Riduzione centrifuga**
- Premere il tasto per ridurre la velocità di centrifuga massima automatica predeterminata. Per una migliore cura dei capi, in alcuni programmi la velocità massima di centrifuga finale è limitata. Non è possibile selezionare una velocità di centrifuga più elevata.
  - Nei programmi "Cotone" e "Sintetici" la macchina effettuerà comunque un breve ciclo di centrifuga ridotta, anche se è stata selezionata l' esclusione, al fine di ottimizzare i risultati di risciacquo.
  - Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale. L'acqua viene solo scaricata.

### **Partenza ritardata (se disponibile)**

Selezionare il programma e la temperatura, le opzioni e la velocità di centrifuga.

Premendo il tasto "Partenza Ritardata" la relativa spia si accende. Premere ripetutamente il tasto "Partenza Ritardata" fino a che visualizzare il numero di ore desiderato. Raggiunto il numero massimo di ore per l'avviamento ritardato, il timer riprende da 0 premendo nuovamente il tasto.

Premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma, esso si avvierà dopo il tempo precedentemente selezionato.

#### **Come modificare il numero di ore selezionato per l'avviamento ritardato**

È possibile modificare il numero di ore selezionato per l'avviamento ritardato anche dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa": premere ripetutamente il tasto "Partenza Ritardata" fino a visualizzare il numero di ore desiderato. Quando il conto alla rovescia del tempo visualizzato sul display è terminato il programma di lavaggio selezionato si avvia e viene visualizzato il tempo restante del relativo programma selezionato.

#### **Annullamento dell'opzione "Partenza Ritardata"**

Ruotare la manopola del programmatore e portarlo sul programma desiderato. Viene visualizzato il tempo restante del programma selezionato e la spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia.

Il programma può essere avviato immediatamente premendo questo tasto.

**N.B.** Se è stata selezionata l'opzione "Partenza Ritardata" e si impiegano detersivi liquidi, utilizzare l'apposito dosatore e inserirlo direttamente nel cestello.

### **Bloccaggio oblò**

Una volta avviato il programma, l'oblò viene automaticamente bloccato fino alla fine del programma.

la spia "Apertura oblò" si accende prima dell' inizio ed alla fine del programma.

Se la manopola del programmatore viene posizionata su "0" o l'alimentazione elettrica viene interrotta, l'oblò si sblocca automaticamente dopo circa un minuto.

In questo caso, non aprire l'oblò: pericolo di fuoriuscita di acqua calda.

### **Fine programma**

Il programma è terminato quando:

- la spia "Apertura oblò" si accende e l'indicatore del tempo restante (se presente) visualizza "0:00".

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

2. Attendere circa 1 minuto per lo sbloccaggio dell'oblò.

3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria. Gli indicatori delle fasi del programma sono tutti spenti.

**N.B.** Una volta scaricata la biancheria, non chiudere completamente l'oblò, ma lasciarlo socchiuso per consentire al cestello di asciugarsi.

### **Come modificare il programma e le opzioni**

1. Premere il tasto "Avvio/Pausa". Il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia.

2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.

3. Premere il tasto "Avvio/Pausa". Il nuovo programma riparte partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto.

**N.B.** Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

### **Come interrompere un programma in corso**

Per interrompere un programma in corso per un certo periodo di tempo e continuarlo successivamente:

1. Premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia lampeggia.

2. Dopo l'intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa".

### **Per cancellare un programma**

Se il programma in corso deve essere terminato anticipatamente e cancellato, l'acqua di lavaggio deve essere scaricata prima di poter aprire l'oblò:

1. Portare la manopola del programmatore su "Scarico Acqua". La spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" (se presente) lampeggia. L'indicatore della centrifuga visualizza "0" e l'indicatore del tempo restante visualizza "0:02" minuti.

2. Premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma "Scarico Acqua".

## COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

1. Spegnerne la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Aprire il coperchio del filtro per corpi estranei usando l'insero colorato del cassetto detersivo.
3. Mettere una bacinella sotto il filtro.
4. Ruotare lentamente in senso antiorario il filtro fino a portare l'impugnatura in posizione verticale, senza estrarlo.
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Togliere eventuali corpi estranei dal filtro.
8. Verificare che la girante della pompa non sia ostruita.
9. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta (impugnatura in posizione orizzontale).
10. Chiudere il coperchio.
11. Versare 0,5 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco".
12. Reinserire la spina nella presa di corrente.
13. Selezionare un programma ed avviarlo.



Controllare regolarmente due o tre volte all'anno il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo.

- Quando la lavatrice non scarica regolarmente l'acqua o non esegue la centrifuga.
- Quando la pompa è ostruita da un corpo estraneo (bottoni, monete, spille di sicurezza, ecc.).

**IMPORTANTE:** Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

## COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

- Scaricare l'acqua residua seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Come rimuovere il filtro per corpi estranei" (punti 1 - 8).
- Per eliminare l'acqua residua dalla pompa, inclinare la lavatrice in avanti e procedere come indicato ai punti 9 e 10 del precedente capitolo.

Quando scaricare l'acqua residua?

- Per il trasporto della lavatrice.
- Se il locale in cui è installata la lavatrice è soggetto a gelo. Si consiglia di scaricare l'acqua residua dalla macchina al termine di ogni lavaggio.

# MANUTENZIONE E PULIZIA

## Mobile e pannello comandi

- Utilizzare i normali detersivi impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi o solventi).
- Asciugare con un panno morbido.

## Guarnizione dell'oblò


- Se necessario, pulire con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

## Filtro

- Controllare regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

## Comparto detersivo

1. Sbloccare ed estrarre il cassetto premendo leggermente sulla leva nel comparto prelavaggio.
2. Estrarre gli inserti (sifone del comparto ammorbidente, inserto per detersivi liquidi e sifone del comparto candeggiante, se presente, modello con quattro comparti "A").
3. Risciacquare con acqua corrente.
4. Reinscrivere gli inserti e riposizionare il cassetto detersivo. Premere il sifone a battuta.

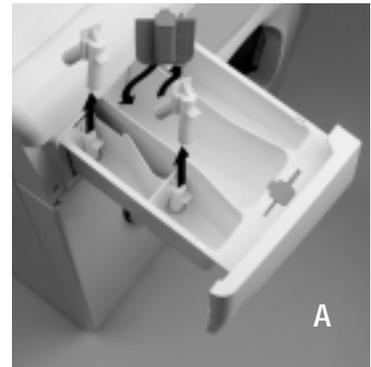

## Filtri dell'allacciamento idrico

Controllare e pulire periodicamente.

**Per lavatrici con tubo di alimentazione diritto "A"**

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
3. Togliere il filtro e pulirlo.
4. Avvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
6. Rimuovere il filtro dall'allacciamento della lavatrice utilizzando una pinza e pulirlo.
7. Inserire il filtro e riavvitare il raccordo del tubo di alimentazione alla lavatrice.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua e **verificare la perfetta tenuta dei collegamenti.**

**Per lavatrici con tubo Acqua Stop "B"**

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
3. Pulire il filtro.
4. Avvitare il tubo "Acqua Stop" al rubinetto dell'acqua.
5. Aprire il rubinetto dell'acqua e **verificare la perfetta tenuta dei collegamenti.**



# GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato.

Spesso si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente, come quelli illustrati di seguito:

## La lavatrice non si avvia, nessuna spia accesa.

Verificare se:

- la spina è inserita nella presa di corrente;
- la presa di corrente è alimentata (utilizzando, per esempio, una lampada da tavolo o simili);
- il programma è stato selezionato correttamente.

## La lavatrice non si avvia, ma la spia "Avvio/Pausa" lampeggia.

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini);
- il programma è stato cambiato;
- il rubinetto dell'acqua è aperto. Se no, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa".

## La lavatrice si blocca durante il programma.

Verificare se:

- la spia "Antipiega" lampeggia, terminare questa opzione premendo nuovamente il tasto;
- è stato selezionato un altro programma. Rilezionare il programma desiderato e premere il tasto "Avvio/Pausa";
- la spia "Avvio/Pausa" lampeggia. Premere il tasto "Avvio/Pausa";
- È stato attivato il sistema di sicurezza della lavatrice. Vedere tabella di descrizione anomalie di funzionamento.

## Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio.

Verificare se:

- il sifone è posizionato correttamente ed è sporco (vedere "Manutenzione e pulizia");

## Cosa fare se il sistema di sicurezza della lavatrice rileva un guasto?

Il programma si interrompe, viene emesso un segnale acustico e il guasto viene segnalato da diverse spie (se presenti).

### Tabella di descrizione anomalie di funzionamento

Spie accese	Display digitale	Localizzazione anomalie di funzionamento
"Rubinetto dell'acqua"	"FH"	"Guasto dell'alimentazione dell'acqua"
-	"FP"	"Guasto durante lo scarico dell'acqua"
-	da "F4" a "F15"	"Guasto di un componente elettrico"
Acqua Stop"	"FA"	"Guasto Acqua Stop"

- arriva poca acqua. I filtri dell'allacciamento idrico tra il tubo di alimentazione ed il rubinetto dell'acqua possono essere ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia"). Controllare regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

## La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Istruzioni per l'installazione");
- sono state rimosse le staffe di protezione per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente le staffe di sicurezza per il trasporto (vedere "Istruzioni per l'installazione").

## Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente:

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato.

Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi) è possibile che questo sistema si attivi per ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino per interrompere la centrifuga se dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato.

- Se una volta terminato il programma la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi e avviare ancora una volta il programma di centrifuga.
- La presenza di eccessiva schiuma può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità di detersivo corretta

## La lavatrice non carica acqua o ne carica poca:

- la lavatrice è dotata di un tubo flessibile di sicurezza e la valvola di sicurezza è aperta (indicatore rosso nella finestrella di controllo della valvola di sicurezza).

In questo caso sostituire il tubo flessibile di sicurezza con uno nuovo.

#### a. Guasto dell'alimentazione dell'acqua (la lavatrice non carica acqua o ne carica poca)

La spia "Rubinetto dell'acqua" è accesa o il display visualizza alternativamente "FH". Spegnerla portando la manopola della macchina sulla posizione "O" e staccare la spina dalla presa di corrente.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente;
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- i filtri dell'allacciamento idrico sono ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia" / "Filtri dell'allacciamento idrico");
- l'acqua nel tubo di alimentazione è gelata.

Reinserire la spina nella presa di corrente.

Riselezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Il programma prosegue (non aggiungere detersivo per questo programma)

#### b. Guasto durante lo scarico dell'acqua

Sul display viene visualizzato alternativamente "FP". Spegnerla portando la manopola del programmatore sulla posizione "O" e staccare la spina dalla presa di corrente.

Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è piegato (vedere "Istruzioni per l'installazione");
- la pompa o il filtro per corpi estranei sono bloccati (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei / Come scaricare l'acqua residua").

**IMPORTANTE:** prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

- l'acqua nel tubo di scarico è gelata.

Reinserire la spina nella presa di corrente.

Riselezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Il programma prosegue (non aggiungere detersivo per questo programma).

Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

#### c. Guasto di un componente elettrico

Sul display viene visualizzato un codice da "F4" a "F15".

- Spegnerla portando la manopola della macchina sulla posizione "O" e staccare la spina dalla presa di corrente. Il programma prosegue.
- Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

#### d. Guasto "Acqua Stop" (secondo il modello)

Si attiva un segnale acustico. La spia "Acqua Stop" è accesa. Sul display viene visualizzato "FA" e la pompa è in funzione. Spegnerla portando la manopola del programmatore sulla posizione "O", estrarre la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.

**Il sistema "Acqua Stop" può essere stato attivato da:**

1. un'eccessiva formazione di schiuma.
2. una perdita nel tubo di alimentazione o nella lavatrice.

Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccoltasi.

Quindi:

1. reinserire la spina nella presa di corrente,
2. aprire il rubinetto dell'acqua (se la macchina inizia immediatamente a caricare acqua, prima ancora che sia stato premuto il tasto "Avvio/Pausa", richiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza),
3. riselezionare il programma desiderato e premere il tasto "Avvio/Pausa" (non occorre aggiungere detersivo). Il programma continua.

Qualora il guasto dovesse verificarsi nuovamente, contattare il Servizio Assistenza indicando il numero di errore visualizzato (vedere "Servizio Assistenza").

## SERVIZIO ASSISTENZA

### Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato oviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

### Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



La targhetta Service si trova all'interno dell'oblò.

- Il Vostro indirizzo completo.
- Il Vostro numero di telefono con prefisso. I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. In alternativa rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

## TRASPORTO

### Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
4. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei", "Come scaricare l'acqua residua").
5. Montare obbligatoriamente le staffe di protezione usate per il trasporto (vedere "Istruzioni per l'installazione").

# INSTALLAZIONE

## Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le quattro viti con la chiave in dotazione.
2. Svitare le viti a mano.
3. Trattenerne la vite e toglierla facendola passare attraverso la parte più grande del foro.
4. Chiudere i fori resi liberi con gli appositi cappucci in plastica, facendoli scorrere in direzione della freccia dalla parte più ampia alla parte più stretta, fino al loro fissaggio e arresto.
5. Conservare lo staffaggio di sicurezza.
  - Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, occorre rimontare lo staffaggio:
    1. Sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite, spostarli in senso contrario a quello indicato dalla freccia ed estrarli.
    2. Ripetere quindi l'operazione di fissaggio dello staffaggio di sicurezza in sequenza inversa.



## Regolazione dei piedini

Qualora il pavimento non fosse liscio o perfettamente livellato, compensare le piccole irregolarità svitando o avvitando i quattro piedini della lavatrice (non inserire spessori in legno, cartone o similari sotto i piedini):

1. Allentare il controdado con l'attrezzo in dotazione.
2. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.
3. Stringere il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.

In caso di installazione su pavimenti con travi in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato dalle dimensioni di 60 x 60 cm e dallo spessore di min. 3 cm. Fissare il pannello al pavimento.



## Piano di lavoro per modelli da incasso

Installare la lavatrice solo sotto un piano di lavoro continuo.

Se la lavatrice viene incassata, è obbligatorio utilizzare il piano di sicurezza UBS che può essere richiesto ai rivenditori specializzati o al Servizio Assistenza.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere le viti di fissaggio del piano di lavoro nella parte posteriore della lavatrice.
3. Far scorrere all'indietro il piano di lavoro fino al fermo ed estrarlo sollevandolo. Effettuare il montaggio della serie di elementi del piano di sicurezza secondo le istruzioni relative.
4. Stringere nuovamente le viti di fissaggio.
5. Collegare elettricamente la lavatrice.

## Collegamento del tubo di alimentazione

### Per modelli con tubo di alimentazione diritto "A"

1. Inserire il filtro (già premontato sull'estremità del tubo o compreso negli accessori) nel collegamento filettato tra il tubo flessibile e il rubinetto.
2. Avvitare con cura il tubo flessibile di alimentazione acqua al rubinetto preferibilmente a mano.
3. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.
4. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente alla pressione di lunghezza adeguata (min. 1000 kPa, omologato a norma EN 50084).

Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione e sostituirlo se necessario.

È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

### Per modelli con tubo Acqua Stop "B"

Se il tubo flessibile è danneggiato, disinserire immediatamente la lavatrice dalla rete elettrica.

1. Avvitare il connettore filettato con il filtro inserito al rubinetto dell'acqua.
2. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile "Acqua Stop" di 3 metri di lunghezza (disponibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato). Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.

La lavatrice non deve essere collegata al miscelatore di uno scaldabagno non pressurizzato.

Il tubo flessibile di alimentazione e la scatola in plastica dell'allacciamento idrico contengono componenti elettrici. **Non tagliare quindi il tubo flessibile né immergere la scatola di plastica in acqua.**



## Collegamento del tubo flessibile di scarico

Lo scarico varia secondo il modello:

### Tubo flessibile di scarico esterno

1a. Sganciare il tubo flessibile di scarico dal fissaggio sinistro.

**Attenzione:** non sganciare il fissaggio destro del tubo flessibile di scarico.

### Tubo flessibile di scarico interno

1b. Estrarre completamente il tubo flessibile dal supporto.

Chiudere il foro con il coperchio in dotazione.

2. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito in dotazione.

3. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature

4. Fissare il tubo affinché non cada durante il funzionamento della lavatrice.

I lavandini normali non sono adatti allo scopo.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Stringere con apposite fascette i punti di collegamento.

Lunghezza max. del tubo di scarico: 2,50 m

Altezza di scarico max: 1,25 m

Altezza di scarico min: 0,70 m

