


S·E·1000





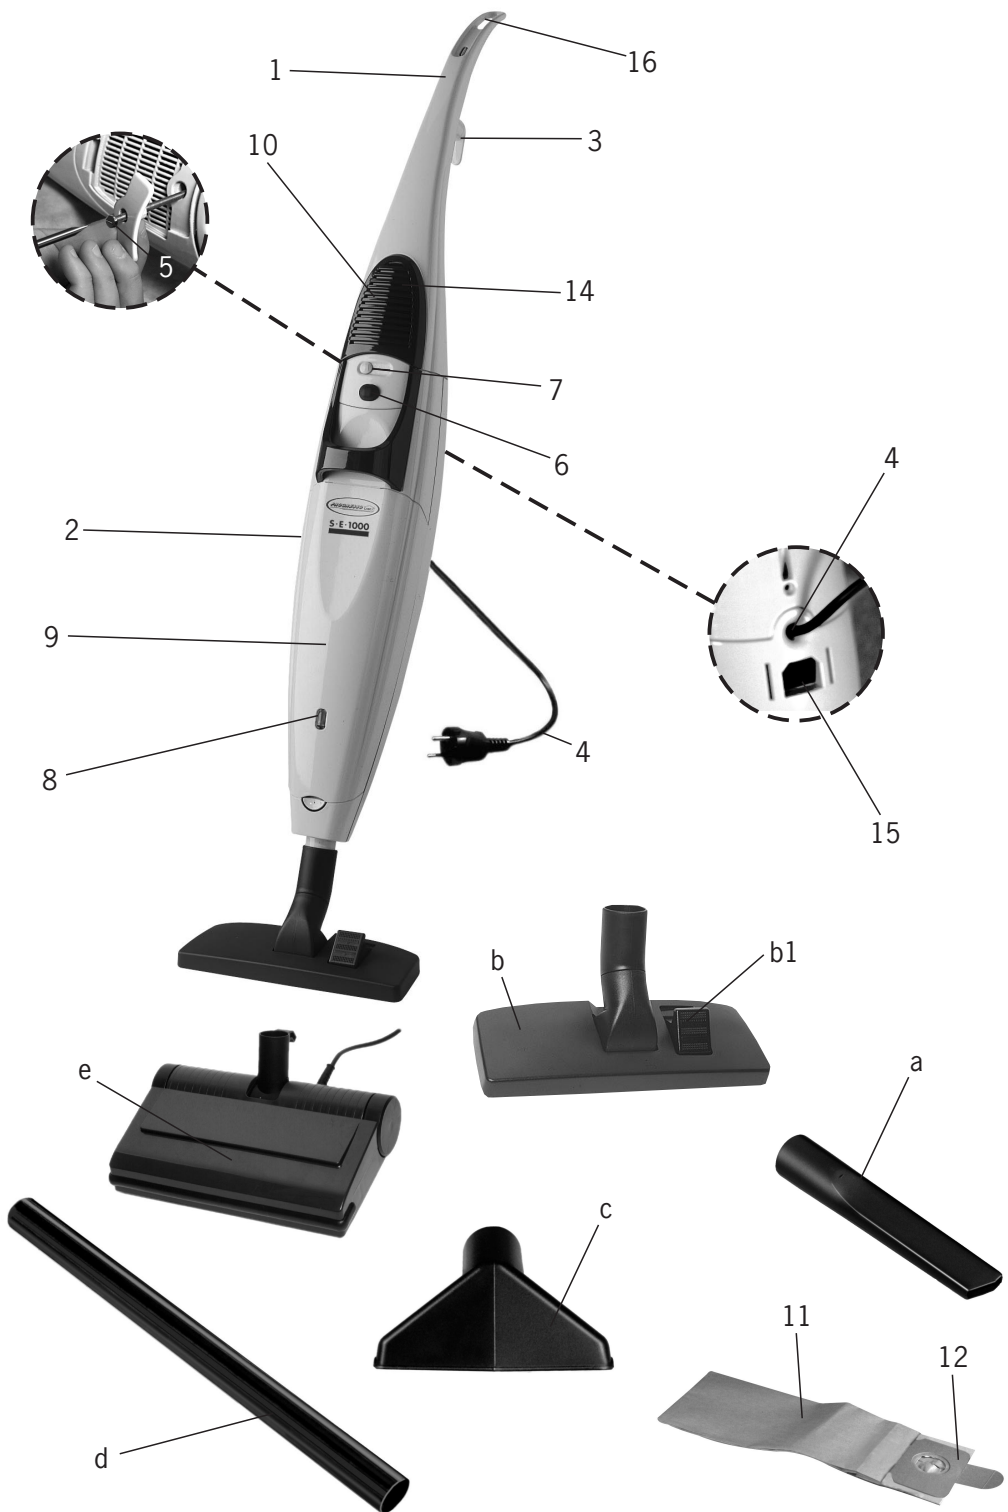

S · E · 1000

LEGENDA

1. Impugnatura
2. Corpo motore
3. Ganci girevoli per alloggiamento cavo alimentazione
4. Cavo alimentazione
5. Vite fissaggio impugnatura
6. Interruttore generale
7. Variatore aspirazione
8. Indicatore sacco pieno
9. Coperchio sacco filtro
10. Coperchio microfiltro
11. Sacco raccogli polvere
12. Supporto sacco raccogli polvere
13. Filtro (Fig. 9)
14. Microfiltro doppio con carboni attivi (Fig. 11)
15. Presa per accessorio battitappeto
16. Occhio

- a) Lancia
- b) Spazzola universale
- b1) Selettore spazzola
- c) Bocchetta larga
- d) Tubo prolunga
- e) Battitappeto (opzionale)

DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza	850 W
Potenza massima	1000 W



La PROGRESSO CASA s.r.l. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.




Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale.

PREPARAZIONE ALL'USO

- 1a. Prima di utilizzare l'aspirapolvere procedere al montaggio dell'impugnatura (1).
- 2a. Rimuovere la vite (5) dall'impugnatura (1) dell'apparecchio, ed unire quest'ultima al corpo motore (2) (fig. 1)
- 3a. Avvitare la vite (5) girando in senso orario (fig. 2).

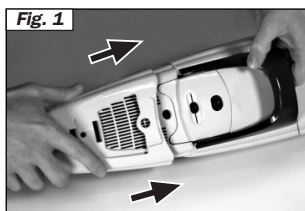

ASPIRAZIONE



Ora l'apparecchio è pronto per operare.

- 1b. Collegare l'accessorio idoneo alla pulizia da effettuare
- 2b. Inserire il cavo di alimentazione (4) ad una presa di corrente idonea, e premere l'interruttore generale (6) (fig. 4).
- 3b. Il variatore di aspirazione (7) consente di regolare la forza aspirante in funzione della superficie da pulire (fig. 4).
- 4b. Spostando il variatore d'aspirazione (7) verso sinistra nella direzione max, la potenza dell'apparecchio aumenterà.

La posizione minima è consigliata per le tende.

La posizione media è consigliata per tappeti e imbottiti.

La posizione massima è consigliata per pavimenti duri.

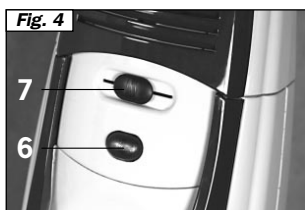
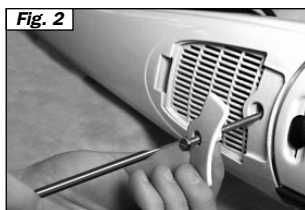


MANUTENZIONE


Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

SOSTITUZIONE SACCO RACCOGLI POLVERE

- 1c. Quando il sacco raccogli polvere (11) sarà pieno, l'indicatore (8) da verde diventerà rosso (fig. 5). Il controllo del livello di riempimento del sacco deve essere effettuato a potenza massima (regolatore spostato verso la scritta max).
- 2c. Appoggiare l'apparecchio a terra.
- 3c. Asportare il coperchio sacco filtro (9) (fig. 6) premendo il tasto di apertura.
- 4c. Estrarre il supporto sacco raccogli polvere (12) arretrandolo e quindi sollevarlo impugnando la linguetta (Z), facendo attenzione a non danneggiarlo (fig. 7).
- 5c. Ripiegare la linguetta (Z) su se stessa, andando ad otturare il foro per evitare fuoriuscita di polvere.
- 6c. Inserire il nuovo sacco (11) conformandolo al vano di alloggiamento e mantenendo la linguetta (Z) verso l'alto, inserire il lato opposto ad essa nelle scanalature presenti sul fondo del vano, come mostrato in fig. 8.

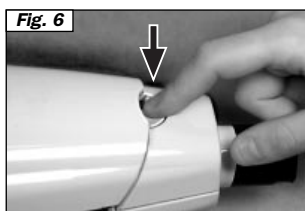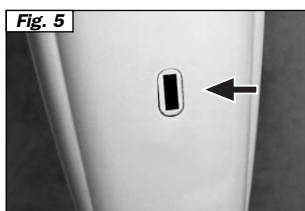



- 7c. Infilare il manicotto nel foro del sacchetto (fig. 7).
 8c. Riposizionare il coperchio (9) nella posizione iniziale (fig. 6 bis).

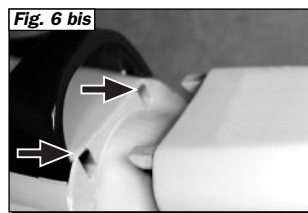

PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL FILTRO MOTORE

Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 cambi del sacco raccogli-polvere. Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi del sacco.


- 1d. Appoggiare l'apparecchio a terra.
 2d. Asportare il coperchio sacco filtro (9). (fig. 6)
 3d. Estrarre sacco raccogli polvere (11), come descritto nel punto Sostituzione Sacco Raccogli Polvere.
 4d. Estrarre il filtro motore (13) come mostrato in fig. 9.
 5d. Lavarlo con acqua e detersivo, sciacquare e farlo asciugare bene, nel caso il filtro fosse lacerato provvedere alla sostituzione.

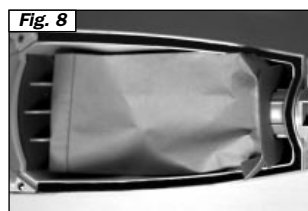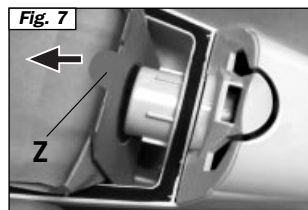

SOSTITUZIONE DEL MICROFILTRO DOPPIO CON CARBONI ATTIVI

Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi del sacco.


- 1e. Tirare verso l'alto il coperchio microfiltro (10) che si sgancerà (fig. 10)
 2e. Asportare il microfiltro (14) dalla sede (fig. 11).
 3e. Riposizionare correttamente il microfiltro (14) nella sua apposita sede (lato carboni attivi verso l'esterno) e richiudere il coperchio (10).

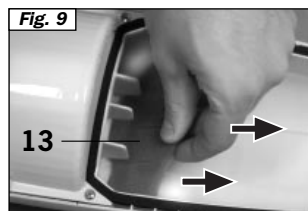

SE 1000 può essere appesa a un gancio tramite l'occhiello (16), la cui portata deve essere almeno di 5 Kg.

USO DELLA SPAZZOLA UNIVERSALE (B)

Inserite la spazzola. Spostando il selettore posto sulla spazzola (B1) facendo pressione con un piede si può cambiare la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione con le setole fuori è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per i tappeti e le moquette.

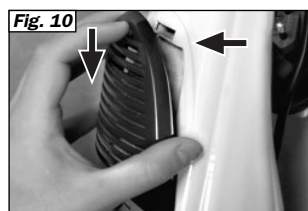

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Passare un panno umido sul corpo dell'apparecchio e sugli accessori e quindi asciugare.
 Non utilizzare prodotti abrasivi particolarmente aggressivi.



AVVERTENZE

Attenzione! Non usare l'apparecchio senza aver letto le istruzioni per l'uso.

- In caso di guasto o mal funzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da personale non addestrato all'uso.
- Non usare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o a piedi nudi.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal suo costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo prevenire ogni rischio.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni ai materiali dell'apparecchio e soprattutto non aspirare mai liquidi esplosivi, gas infiammabili, polveri esplosive, benzine, vernici, olio combustibile, che a contatto con l'aria aspirata potrebbero causare esplosioni.
- Non usare mai l'apparecchio all'aperto o su superfici bagnate o per aspirare liquidi.
- Non aspirare mai oggetti duri o taglienti, ceneri calde o sigarette accese o altri simili.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in ambienti in cui sussiste il pericolo di esplosioni.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

ATTENZIONE

- L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
- I filtri ed i sacchi raccogli-polvere sono in vendita presso i Centri Autorizzati. Raccomandiamo di usare solo ricambi originali.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito un anno dalla data di acquisto.

- La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse tutte le parti soggette a normale usura.
- La garanzia non copre i danni causati da urti, incendi, cortocircuiti e quelli derivati da un uso improprio dell'apparecchio.
- La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi non funzionanti escluso le parti elettriche.
- Il giudizio sulla natura del guasto è demandato insindacabilmente ai tecnici dei servizi assistenza autorizzati dalla PROGRESSO CASA.
- La PROGRESSO CASA declina ogni responsabilità se nella riparazione non vengono utilizzati ricambi originali
- Per ogni controversia è competente il Foro di Como.

All'atto dell'acquisto è indispensabile compilare il presente certificato e corredarlo dello scontrino fiscale che dovrà unitamente essere conservato. Raccomandiamo inoltre di spedire, entro e non oltre 10 giorni dall'acquisto, la cartolina allegata al presente.

In caso di riparazione, l'apparecchio deve essere consegnato al più vicino Centro Assistenza, unitamente al presente certificato e relativo scontrino fiscale.

PROGRESSO CASA dispone di una vastissima rete di Centri Assistenza dislocati capillarmente su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Per informazioni riguardanti i centri più vicini alla Vostra zona, potete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici di:

Olgiate Comasco (CO)

Via Torino

Tel. 031.943111 - Fax 031.943124

Internet: www.progressocasa.it