

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	4
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	6
Lieferumfang prüfen	6
Gerät reinigen	6
Wandmontage	7
GEBRAUCH	8
REINIGUNG UND PFLEGE	10
ENTSORGUNG	11
TECHNISCHE DATEN	11

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie den Stabmixer einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

Einsatzbereich/Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Ihr Gerät ist für die Verarbeitung von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen konstruiert. Verwenden Sie das Gerät nicht im gewerblichen Bereich.

Einsatzbereich

Der Stabmixer eignet sich zum Herstellen von Soßen, Suppen, Babynahrung, Shakes, etc. Sie können mit dem Stabmixer weiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse sowie Flüssigkeiten pürieren bzw. verrühren. Harte Lebensmittel müssen vor dem Einsatz des Stabmixers vorgekocht, große Stücke klein geschnitten werden. Möchten Sie Mayonnaise herstellen, verwenden Sie bitte ganze Eier.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstikungsgefahr.

Netzanschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz an, die sich in der Nähe des Arbeitsortes befindet. Lassen Sie die Steckdose frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung grundsätzlich den Stecker des Gerätes aus der Steckdose.

- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wickeln Sie das Kabel für den Betrieb vollständig ab.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Das Netzkabel darf während des Betriebs die Messer nicht berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen (z.B. Herdplatte) in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Netzkabel und den Motorblock nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.


Den Stabmixer sicher betreiben

- Vermeiden Sie jegliche Berührungen mit sich bewegenden Teilen. Die Messer des Mixstabes sind sehr scharf!
- Verarbeiten Sie mit diesem Gerät nur Lebensmittel in haushaltsüblichen Mengen.
- Benutzen Sie den Stabmixer nie länger als 1 Minute ununterbrochen, lassen Sie das Gerät nach dieser Nutzungsdauer auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Harte Lebensmittel, wie z. B. Karotten, bearbeiten Sie bitte in 10-Sekunden-Intervallen, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Bevor Sie den Mixaufsatz abnehmen oder aufsetzen, nehmen Sie das Gerät immer vom Netz. Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, wenn der Mixaufsatz noch nicht vollständig montiert ist!



Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckers, der Anschlussleitung oder des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

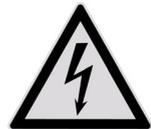

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Lieferumfang prüfen

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Mixstab
- Wandbefestigung (inkl. 2 Schrauben und 2 Dübeln)
- Mixbecher
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte



WARNUNG

Halten Sie die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstikungsgefahr!

Gerät reinigen

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch Mixstab und Mixbecher mit einem handelsüblichen Spülmittel.




VORSICHT! Berühren Sie dabei das Messer des Mixstabs nicht! Es besteht Verletzungsgefahr.

VORSICHT! Tauchen Sie den Motorblock und das Netzkabel niemals in Wasser!

Wandmontage

Zur platzsparenden Aufbewahrung Ihres Stabmixers verwenden Sie am besten den mitgelieferten Wandhalter.

- Richten Sie die Wandhalterung horizontal an der Wand aus und markieren Sie die Position der beiden Schraubenöffnungen im Abstand von 43 mm z. B. mit einem Nagel an der Wand.
- Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher passend zu den Dübeln, die Sie verwenden möchten.

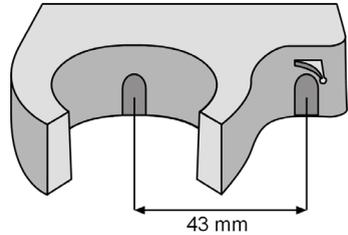

i *HINWEIS! Bitte beachten Sie, dass es von der Beschaffenheit der Wand abhängt, welche Dübel und Schrauben Sie verwenden müssen!*

- Setzen Sie die mitgelieferten oder andere passende Dübel ein und schrauben Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten oder anderen passenden Schrauben fest.



VORSICHT! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher, dass keine elektrischen oder andere Versorgungsleitungen in der Wand verlaufen, die beschädigt werden können. Fragen Sie ggf. einen Installateur um Rat.


GEBRAUCH

Um ein Verspritzen und Überschwappen des Mixguts zu vermeiden:

- Bereiten Sie die Lebensmittel, die Sie pürieren oder mixen möchten, in dem mitgelieferten Mixbecher oder einem anderen geeigneten Gefäß vor (z. B. Messbecher, hoher Kochtopf, etc.).
- Beachten Sie die Füllhöhe des Mixgefäßes, gerade bei Flüssigkeiten (z. B. Milch, Suppen, Soßen), da hierbei die erhöhte Gefahr des Verspritzens und Überschwappens besteht.
- Schalten Sie das Gerät erst dann ein oder aus, wenn es sich im Mixgut befindet.


Mixstab montieren

- Schieben Sie die Befestigungskappe des Mixstabes so auf den Motorblock, dass der Pfeil auf dem Motorblock über dem offenen Schloss-Symbol liegt.
- Drehen Sie den Mixstab in Richtung des geschlossenen Schloss-Symbols und den Motorblock in die andere Richtung, bis der Mixstab hörbar einrastet und fest sitzt.
- Sie lösen den Mixstab, indem Sie ihn in Richtung des geöffneten Schloss-Symbols drehen.

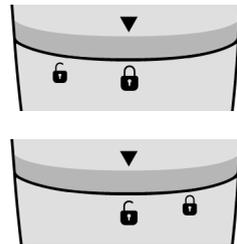

Gerät in Betrieb nehmen

- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Netzsteckdose.
- Tauchen Sie den Mixstab in die zu mixenden Lebensmittel.
- Drücken Sie entweder den Schalter I oder den Schalter II, um das Gerät mit niedriger bzw. hoher Drehzahl zu starten. Das Gerät bleibt nur so lange in Betrieb, wie der entsprechende Schalter gedrückt ist.

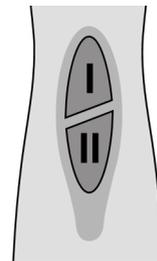

i *HINWEIS! Wenn Sie den Mixstab direkt im Kochtopf verwenden, achten Sie darauf, dass sich der Stab nicht zu sehr erhitzt.*



VORSICHT! Verarbeiten Sie keine tiefgefrorenen, sehr harten oder stark erhitzte Lebensmittel mit einer Temperatur über 80° C.

VORSICHT! Beim Verarbeiten von heißen Lebensmitteln besteht Verbrühungsgefahr durch herausspritzende Flüssigkeiten und durch den Mixbecher oder Topf.

REINIGUNG UND PFLEGE



Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker und lösen Sie den Mixstab vom Motorblock.

- Verwenden Sie für die Reinigung des Motorblocks nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Geräts beschädigen können.
- Reinigen Sie nach dem Gebrauch alle losen Teile (Mixstab, Mixbecher) mit einem handelsüblichen Spülmittel.



VORSICHT! Tauchen Sie den Motorblock und das Netzkabel niemals in Wasser!

VORSICHT! Berühren Sie dabei das Messer des Mixstabs nicht! Es besteht Verletzungsgefahr.

Der Mixstab und der Mixbecher sind nicht spülmaschinentauglich.

- Falls Sie sehr stark salzhaltige Lebensmittel verarbeitet haben, sollten Sie den Mixstab sofort nach dem Gebrauch abspülen.
- Wenn Sie färbende Lebensmittel verarbeiten, kann sich der Kunststoff der Geräteteile verfärben. Wischen Sie den verfärbten Kunststoff ggf. mit Pflanzenöl ab, bevor Sie die Teile reinigen. Diese Verfärbungen sind unbedenklich.

ENTSORGUNG



Verpackung

Ihre Stabmixer befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.



Gerät

Werfen Sie Ihren Stabmixer am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz

Leistung: max. 300 Watt

Kurzzeitbetrieb (KB): max. 1 Minute



Technische Änderungen vorbehalten!

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	6
Vérifier le contenu de la livraison	6
Nettoyage de l'appareil	6
Montage mural	7
UTILISATION	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
RECYCLAGE	11
DONNÉES TECHNIQUES	11



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant la première utilisation, lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez surtout à vous conformer aux consignes de sécurité !

Toute action subie par cet appareil et effectuée avec celui-ci doit se dérouler tel que décrit dans ce mode d'emploi.

Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous donnez ou vendez le mixeur plongeant, pensez également à remettre ce mode d'emploi.

Domaine d'application/utilisation conforme

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique. Il est conçu pour mixer des aliments en quantités ménagères. N'utilisez pas cet appareil à des fins professionnelles.

Domaine d'utilisation

Le mixeur plongeant convient pour préparer sauces, potages, aliments pour bébé, milk-shakes, etc. Vous pouvez, avec votre mixeur, mixer ou mélanger des aliments mous tels que fruits et légumes ainsi que des liquides. Cuire au préalable les aliments durs avant de les mixer et les couper en petits morceaux. Pour la mayonnaise, utilisez des œufs entiers.

Ne pas laisser d'appareils électriques entre les mains des enfants

- Les enfants ne se rendent pas compte des risques liés à l'utilisation d'appareils électriques. Ne laissez jamais d'enfants utiliser sans surveillance un appareil électrique.
- Conservez toujours l'appareil et les accessoires à un endroit hors de portée des enfants !
- Conservez également les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer !

Raccordement au secteur

- Reliez l'appareil uniquement à une prise de courant domestique aisément accessible de 230 V ~ 50 Hz se trouvant à proximité de votre plan de travail. La prise de courant doit rester accessible au cas où vous auriez besoin de débrancher l'appareil rapidement.
- Débranchez toujours l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser ou pour le nettoyer.

- Lorsque vous débranchez la prise de courant, ne tirez pas sur le cordon lui-même, mais toujours au niveau de la fiche.
- Lorsque vous utilisez votre mixeur, déroulez entièrement le cordon.
- Évitez de plier ou de coincer le cordon.
- Le cordon ne doit jamais entrer en contact avec les lames pendant le fonctionnement.
- Veillez toujours à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des objets ou surfaces brûlantes (p. ex. plaque de four).
- Ne laissez jamais le cordon et la poignée (bloc moteur) entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

Utilisation du mixeur plongeant en toute sécurité

- Évitez tout contact avec des pièces en mouvement. Les lames du pied mixeur sont très tranchantes !
- Mixez avec cet appareil uniquement des aliments en quantités ménagères.
- N'utilisez jamais le mixeur plongeant sans interruption pendant plus d'une minute. Après cette durée d'utilisation, laissez refroidir l'appareil à température ambiante avant de le remettre en marche. Mixez les aliments durs tels que les carottes à des intervalles de 10 secondes afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Avant d'enlever ou de mettre en place le pied mixeur, débranchez toujours l'appareil de la prise. Ne branchez pas l'appareil dans la prise tant que vous n'avez pas monté intégralement le pied mixeur !



Ne jamais réparer soi-même l'appareil

- Si la fiche, le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter. En cas de problème, adressez-vous au Centre de service Medion ou à un autre atelier spécialisé.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifier le contenu de la livraison

Une fois le déballage terminé, vérifiez que les éléments suivants vous ont bien été livrés :

- Pied mixeur
- Support mural (2 vis et 2 chevilles incluses)
- Bol mixeur
- Mode d'emploi et carte de garantie



AVERTISSEMENT

Conservez également les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer !

Nettoyage de l'appareil

Avant la première utilisation, nettoyez le pied et le bol mixeur avec un produit vaisselle classique.




ATTENTION ! Ne touchez pas aux lames du pied mixeur ! Vous risqueriez de vous blesser !

ATTENTION ! Ne plongez jamais la poignée (bloc moteur) ni le cordon dans l'eau !

Montage mural

Pour un rangement peu encombrant de votre mixeur plongeant, utilisez le support mural fourni.

- Positionnez le support mural à l'horizontale sur le mur et marquez l'emplacement des deux orifices pour les vis avec un écart de 43 mm, p. ex. avec un clou.
- Percez des trous aux emplacements marqués sur le mur en fonction des chevilles que vous souhaitez utiliser.

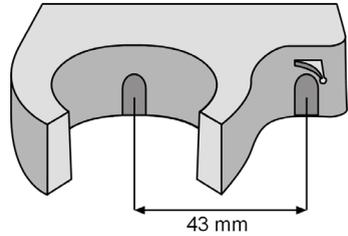

F



REMARQUE ! Le choix des chevilles et vis que vous utilisez dépend de la nature du mur !

Insérez les chevilles fournies ou d'autres chevilles appropriées dans les trous et vissez solidement le support mural à l'aide des vis fournies ou d'autres vis qui conviennent.



ATTENTION ! Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ou autre câble d'alimentation pouvant être endommagé ne passe dans le mur. Demandez éventuellement les conseils d'un installateur.


UTILISATION

Pour éviter des éclaboussures ou un débordement des aliments mixés :

- Préparez les aliments que vous souhaitez mixer ou écraser en purée dans le bol mixeur fourni ou dans un autre récipient approprié (p. ex. verre mesureur, casserole haute, etc.).
- Veillez à ne pas dépasser la graduation du bol mixeur, surtout avec les liquides (p. ex. lait, potages, sauces), qui risquent plus d'éclabousser ou de déborder.
- Mettez l'appareil en marche ou arrêtez-le uniquement lorsqu'il se trouve dans les aliments à mixer.


Montage du pied mixeur

- Poussez le capuchon de fixation du pied mixeur sur le bloc moteur de telle manière que la flèche sur le bloc moteur se trouve au-dessus du symbole de cadenas ouvert.
- Tournez le pied mixeur en direction du symbole de cadenas fermé et le bloc moteur dans l'autre sens, jusqu'à ce que le pied mixeur s'enclenche distinctement et qu'il soit bien verrouillé.
- Pour déverrouiller le pied mixeur, tournez-le en direction du symbole de cadenas ouvert.



Mise en service

- Branchez l'appareil sur une prise de courant bien accessible.
- Plongez le pied mixeur dans les aliments à mixer.
- Enfoncez le bouton I ou le bouton II pour démarrer l'appareil soit à bas régime soit à régime élevé. L'appareil continue à fonctionner tant que le bouton correspondant est enfoncé.

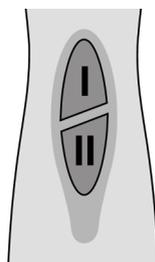

i **REMARQUE !** Si vous utilisez le pied mixeur directement dans une casserole, évitez toute surchauffe du pied.



ATTENTION ! Ne mixez pas d'aliments surgelés, très durs ou brûlants (température supérieure à 80° C).

ATTENTION ! Si vous mixez des aliments très chauds, attention au risque de brûlure par des éclaboussures, le bol mixeur ou la casserole.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tout d'abord impérativement la prise et enlevez le pied mixeur du bloc moteur.

- Nettoyez la poignée (bloc moteur) seulement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ni de détergents chimiques, car ils pourraient abîmer la surface et/ou les inscriptions figurant sur l'appareil.
- Nettoyez les pièces amovibles (pied mixeur, bol mixeur) après emploi avec un produit vaisselle classique.



ATTENTION ! Ne plongez jamais la poignée (bloc moteur) ni le cordon dans l'eau !

ATTENTION ! Ne touchez pas aux lames du pied mixeur ! Vous risqueriez de vous blesser !

Le pied mixeur et le bol mixeur ne peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

- Si vous mixez des aliments très salés, rincez immédiatement le pied mixeur après emploi.
- En cas de coloration des pièces en plastique de l'appareil par des aliments tels que des carottes, etc., frottez-les avec un chiffon imbibé d'huile alimentaire puis procédez au nettoyage habituel. Ces colorations sont sans risques.

RECYCLAGE



Emballage

Votre mixeur plongeant se trouve dans un emballage le protégeant de tout dommage lié au transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.



Appareil

Lorsque votre mixeur plongeant arrive en fin de vie, ne le jetez en aucun cas dans une poubelle classique. Informez-vous auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique et adapté.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

Tension secteur :230 V ~ 50 Hz

Puissance :300 W max.

Fonctionnement de courte durée :max. 1 minute



Sous réserve de modifications techniques !

CONTENUTO

INDICAZIONI DI SICUREZZA	4
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	6
Verifica del contenuto della confezione	6
Pulizia dell'apparecchio	6
Montaggio a parete	7
UTILIZZO	8
PULIZIA E CURA	10
SMALTIMENTO	11
SPECIFICHE TECNICHE	11



INDICAZIONI DI SICUREZZA



Prima della messa in funzione leggere attentamente e per intero queste istruzioni per l'uso e soprattutto seguire le indicazioni di sicurezza!

Tutte le operazioni su e con questo apparecchio possono essere portate a termine solo nella misura in cui sono descritte in queste istruzioni per l'uso.

Conservare queste istruzioni per l'uso per un impiego futuro. Nel caso di vendita o cessione del frullatore ad immersione, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Ambito di impiego/Utilizzi previsti

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'uso domestico. L'apparecchio è progettato per la lavorazione di cibi in quantità solite per l'uso domestico. Non si presta ad un utilizzo a livello industriale.

Ambito di impiego

Il frullatore ad immersione è ideale per la preparazione di sughi, zuppe, omogeneizzati per bambini, frullati e così via. Il frullatore ad immersione consente di omogeneizzare o mescolare cibi morbidi come frutta e verdura oltre che liquidi. Volendo utilizzare il frullatore ad immersione per cibi duri è necessaria la precedente cottura, sminuzzando eventuali pezzi grossi. Per la preparazione di maionese si consiglia l'uso di uova intere.

Tenere gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini

- I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli che derivano dall'uso di apparecchi elettrici. Non fare pertanto utilizzare gli apparecchi elettrici a bambini senza la dovuta sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere i materiali di imballo lontani dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento.

Collegamento alla rete

- Collegare l'apparecchio solo a una presa domestica da 230 V ~ 50 Hz facilmente raggiungibile che si trovi nelle vicinanze del luogo di impiego. Consentire il libero accesso alla presa in modo da poter estrarre la spina senza dover incontrare ostacoli.
- Staccare la spina dell'apparecchio alla fine di ogni impiego e prima di ogni pulizia.

- Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo.
- Svolgere l'intero cavo in fase di esercizio.
- Evitare di piegare o schiacciare il cavo di alimentazione.
- Durante l'utilizzo evitare il contatto tra il cavo di alimentazione e le lame del frullatore.
- Fare attenzione a non portare in contatto il cavo di alimentazione con oggetti o superfici calde (ad es. piastra della cucina).
- Evitare il contatto tra il cavo di alimentazione e l'impugnatura (blocco motore) con acqua o altri liquidi.


Utilizzo sicuro del frullatore ad immersione

- Evitare qualsiasi contatto con le parti in movimento. Le lame del frullatore ad immersione sono molto affilate!
- L'apparecchio è previsto esclusivamente per la lavorazione di cibi in quantità solite per l'uso domestico.
- Non utilizzare il frullatore ad immersione mai per oltre 1 minuto senza interruzioni. Trascorso questo intervallo di tempo, lasciare raffreddare l'apparecchio alla temperatura ambiente prima di riprendere la lavorazione. Per evitare surriscaldamenti durante la lavorazione di cibi duri, come ad es. carote, si consiglia una lavorazione in intervalli di 10 secondi.
- Prima di smontare o montare la frusta, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente. Non introdurre la spina nella presa elettrica se la frusta non è stata ancora completamente montata!



Non eseguire mai riparazioni di propria iniziativa.

- In caso di danni alla spina, al cavo di collegamento o all'apparecchio, staccare immediatamente la spina dalla presa.
- Non provare in alcun caso ad aprire o riparare l'apparecchio autonomamente. Pericolo di scossa elettrica. In caso di guasto rivolgersi al Centro di Assistenza Medion o a un qualsiasi altro centro specializzato.
- In caso di danni al cavo di collegamento dell'apparecchio, la sostituzione dovrà essere eseguita da parte del produttore, dal rispettivo Servizio Clienti o da personale tecnico qualificato in modo da escludere possibili pericoli.

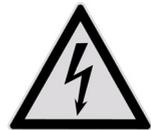

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Verifica del contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione, assicurarsi che essa contenga i seguenti pezzi:

- Frusta
- Supporto per montaggio a parete (con 2 viti e 2 tasselli)
- Vaso frullatore
- Istruzioni per l'uso e certificato di garanzia



AVVERTENZA

*Tenere i materiali di imballo lontani dalla portata dei bambini.
Pericolo di soffocamento!*

Pulizia dell'apparecchio

Pulire la frusta ed il vaso frullatore prima del primo utilizzo con un comune detergente.




ATTENZIONE! Evitare il contatto con le lame della frusta! Pericolo di lesioni.

ATTENZIONE! Non immergere mai l'impugnatura (blocco motore) ed il cavo di alimentazione in acqua!

Montaggio a parete

Il supporto per il montaggio a parete contenuto nella confezione consente la conservazione del frullatore ad immersione senza grande ingombro.

- Posizionare il rispettivo supporto in senso orizzontale rispetto alla parete ed evidenziare i due fori per viti osservando una distanza di 43 mm, ad es. con l'ausilio di un chiodo.
- Eseguire, nei punti contrassegnati, dei fori adatti ai tasselli che si andranno a utilizzare.

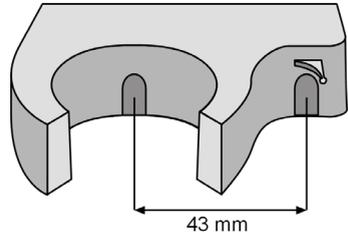

i **NOTA!** Nella scelta di tasselli e viti si prega di tenere conto della conformazione della parete destinata al montaggio!

- Introdurre quindi i tasselli contenuti nella confezione o altri tasselli adatti e avvitare il supporto per il montaggio a parete con le viti fornite ovvero con altre viti adatte all'uso.



ATTENZIONE! Assicurarsi prima di eseguire i fori che la parete interessata non sia attraversata da linee elettriche o altri tipi di condutture che potrebbero essere danneggiate. Si consiglia casomai di consultare un tecnico.



UTILIZZO

Per evitare schizzi o fuoriuscite di cibi frullati:

- Versare i cibi che si desidera omogeneizzare o mixare nel vaso frullatore fornito in dotazione o in un altro recipiente adatto (ad es. misurino, pentola alta e così via).
- Osservare il livello massimo di riempimento del vaso frullatore, specie se si tratta di lavorare liquidi (ad es. latte, zuppe, sughi), visto che qui esiste il maggiore pericolo di schizzi e fuoriuscite.
- Accendere o spegnere l'apparecchio sempre quando è immerso nei cibi da frullare.


Montaggio della frusta

- Introdurre il coperchietto di fissaggio della frusta a immersione sul blocco motore in modo che la freccia presente sul blocco si trovi direttamente sopra il simbolo con il lucchetto aperto.
- Girare la frusta in direzione nel simbolo con il lucchetto chiuso fino a quando la frusta non scatti in posizione in maniera udibile e risulti ben fissata.
- Per smontare la frusta, girare il dispositivo di nuovo in direzione del simbolo con il lucchetto aperto.



Messa in funzione dell'apparecchio

- Collegare la spina in una presa elettrica ben raggiungibile.
- Immergere la frusta nei cibi da mixare.
- Premere il pulsante I o II in modo da mettere in funzione l'apparecchio con velocità bassa o alta. L'apparecchio rimane in funzione fino a quando si tiene premuto il rispettivo tasto.

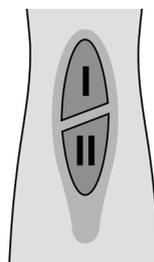

i **NOTA!** Utilizzando la frusta a immersione direttamente nella pentola di cottura, fare attenzione a evitare un possibile surriscaldamento.



ATTENZIONE! Non lavorare cibi congelati, troppo duri o troppo caldi con una temperatura oltre gli 80° C.

ATTENZIONE! Durante la lavorazione di cibi molto caldi sussiste il pericolo di ustione a causa di schizzi che potrebbero fuoriuscire dal vaso frullatore o dalla pentola.

PULIZIA E CURA



Prima di pulire l'apparecchio, scollegare necessariamente sempre la spina dalla corrente e smontare la frusta dal blocco motore.

- Per la pulizia dell'impugnatura (blocco motore) utilizzare un panno asciutto e morbido. Non impiegare detergenti chimici o solventi, poiché simili sostanze potrebbero danneggiare la superficie e/o le iscrizioni riportate sull'apparecchio.
- Pulire dopo l'utilizzo tutte le parti mobili (frusta a immersione, vaso frullatore) con un comune detergente.



ATTENZIONE! Non immergere mai l'impugnatura (blocco motore) ed il cavo di alimentazione in acqua!

ATTENZIONE! Evitare il contatto con le lame della frusta! Pericolo di lesioni.

La frusta a immersione e il vaso frullatore non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.

- In caso di lavorazione di cibi con un elevato contenuto di sale, si consiglia di lavare la frusta a immersione subito dopo l'utilizzo.
- La preparazione di cibi con potere colorante può causare alterazioni di colore delle parti in plastica dell'apparecchio. Trattare le parti in plastica eventualmente macchiate con olio vegetale prima di sottoporle a pulizia. Queste alterazioni di colore sono innocue.

SMALTIMENTO



Imballaggio

Il frullatore ad immersione è contenuto in una confezione che lo protegge dai danni di trasporto. Le confezioni sono materie grezze e quindi riutilizzabili oppure possono essere riciclate.



Apparecchio

Al termine della durata utile del frullatore ad immersione non gettare in alcun caso l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le possibilità di uno smaltimento conforme alle normative in materia ambientale.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:

Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Potenza: max. 300 Watt

Durata dell'intervallo di esercizio: max. 1 minuto



Con riserva di modifiche tecniche!

