

Micro HI-FI Component System

IT Istruzioni per l'uso



©2011 Sony Corporation Printed in China

CMT-CX5BIP

http://www.sony.net/



Made for
iPod iPhone

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. Non mettere le sorgenti a fiamma nuda come le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o simili.

L'unità non è scollegata dalla rete di alimentazione per tutto il tempo che è collegata alla presa CA, anche se l'unità stessa è stata spenta.


La targhetta con il nome si trova sul lato inferiore esterno dell'unità principale.

ATTENZIONE

Per evitare lesioni alle persone, questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete seguendo le istruzioni di installazione.

ATTENZIONE

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio per gli occhi.



Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova sul lato inferiore esterno dell'unità principale.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa

il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedono un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbinata materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard dei Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Dischi audio codificati con tecnologie di protezione del copyright


Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi musicali codificati con tecnologie di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riproducibili mediante il presente prodotto.

Nota sulle licenze e sui marchi



- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e di Thomson.
- Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Nel presente manuale, i simboli ™ e ® non vengono specificati.

Ubicazione dei controlli


Unità (lato superiore)

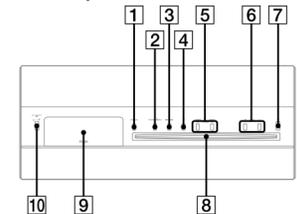

Unità (lato anteriore)

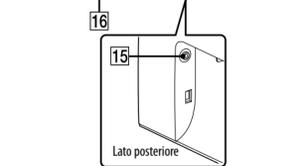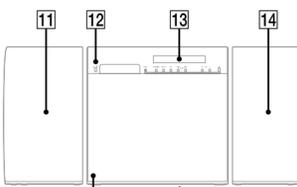


Telecomando

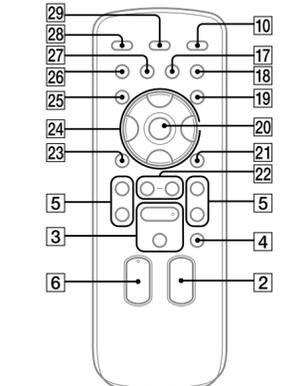

Il presente manuale illustra principalmente le operazioni utilizzando il telecomando, ma le stesse operazioni possono anche essere eseguite utilizzando i tasti sull'unità con nomi uguali o simili.

Per usare il telecomando


Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto batterie e inserire due batterie R6 (formato AA) (non in dotazione), a partire dal lato , facendo corrispondere le polarità indicate sotto.



Note sull'uso del telecomando

- Con un uso normale le batterie dovrebbero durare circa sei mesi.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove o tipi diversi di batterie.
- Qualora non si utilizzi il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie per evitare danni causati da perdita di liquido elettrolitico delle batterie e da corrosione.


Operazioni preliminari

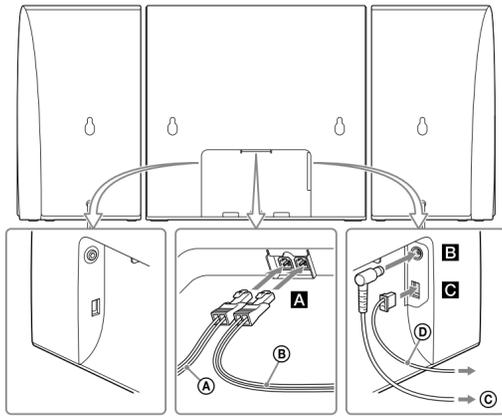

- A Cavo del diffusore (destra)
B Cavo del diffusore (sinistra)
C All'alimentatore CA
D Antenna DAB/FM a cavo (allungarla orizzontalmente).

Per utilizzare l'iPod/iPhone

Spingere verso l'alto il pannello e inserire un adattatore dock nel dock prima dell'uso. Quando si intende utilizzare un modello di iPod, utilizzare l'adattatore dock in dotazione con l'iPod utilizzato. Quando si usa un modello di iPhone, usare l'adattatore dock in dotazione con il sistema. Per i dettagli sugli adattatori dock, consultare le istruzioni in dotazione con gli adattatori dock.

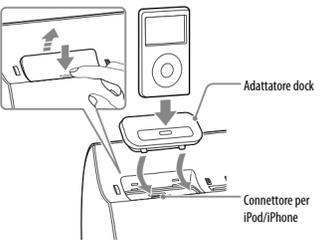

Quando non si utilizza un iPod/iPhone, tenere il pannello chiuso. Per rimuovere l'adattatore dock, tirarlo verso l'alto con un'unghia o un oggetto piatto utilizzando la fessura all'interno dell'adattatore.


Informazioni sugli adattatori dock per i modelli di iPhone

Il numero dell'adattatore è indicato sulla parte inferiore dell'adattatore dock. Per i modelli di iPod, utilizzare l'adattatore dock in dotazione con l'iPod utilizzato, oppure acquistare un adattatore dock compatibile da Apple Inc.

- : per iPhone
: per iPhone 3G e iPhone 3GS
: per iPhone 4

Installazioni

Montaggio del supporto sul sistema

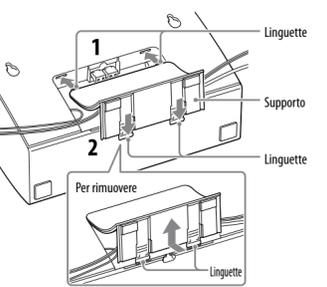

1 Inserire le linguette del supporto nella sezione con le scanalature dell'unità.

2 Mentre si tiene premuta verso il basso la parte inferiore del supporto, inserire le linguette del supporto nella sezione con le scanalature.

Per rimuovere il supporto dal sistema

Mentre si tiene premuta verso il basso la parte inferiore del supporto, tirare verso l'alto le linguette del supporto dall'unità.


Sospensione del sistema su una parete

È possibile installare il sistema su una parete. Prima dell'installazione, rimuovere il supporto dall'unità.


Note

- Prima di installare il sistema, accertarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica a muro.
- Utilizzare viti appropriate al materiale e alla resistenza della parete. Per informazioni relative all'installazione, ai materiali della parete o alle viti, consultare un negozio di ferramenta o un installatore professionista.
- Una resistenza insufficiente della parete o l'uso di viti inappropriate potrebbe provocare la caduta del sistema e, di conseguenza, lesioni alle persone.

1 Montare i cuscinetti in dotazione sulla parte posteriore dei diffusori e dell'unità.

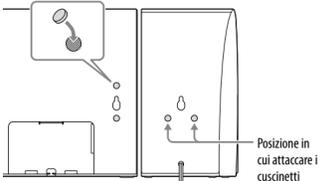

2 Preparare viti (non in dotazione) che siano adatte ai fori sul retro dell'unità e dei diffusori. Vedere le illustrazioni seguenti.



4,6 mm
10 mm
Fori sul retro dell'unità e dei diffusori

A Diffusori

Collegare i cavi dei diffusori alle prese SPEAKERS sull'unità.

B Alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore CA.
- 2 Collegare l'alimentatore CA all'unità, quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica a muro.

Sul display viene visualizzata la dimostrazione. Quando si preme , il sistema si accende e la dimostrazione termina automaticamente. Quando si spegne il sistema, la dimostrazione viene visualizzata di nuovo sul display.

Quando si imposta l'orologio, il sistema passa al modo di risparmio dell'energia e la dimostrazione viene annullata.

Per impostare l'orologio

- 1 Premere per accendere il sistema.
- 2 Premere TIMER MENU per selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Qualora l'indicazione "PLAY SET?" lampeggi, premere ripetutamente per selezionare "CLOCK SET?"; quindi premere (immissione) .
- 3 Premere ripetutamente per impostare l'ora, quindi premere (immissione) .
- 4 Utilizzare la stessa procedura per impostare i minuti.

Nota


Le impostazioni dell'orologio vengono azzerate quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Per visualizzare l'orologio quando il sistema è spento

Premere DISPLAY . L'orologio viene visualizzato per circa 8 secondi.


- 3 Fissare le viti alla parete. Le viti disponibili in commercio dovrebbero sporgere di una lunghezza compresa tra 3 e 4 mm.

Installare il sistema su una parte rinforzata verticale e piatta della parete.

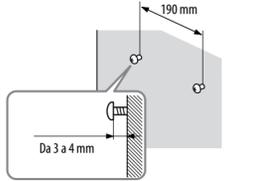

Suggerimenti

- Quando si intende installare i diffusori e l'unità vicini tra loro, avvitare le viti sulla parete seguendo i simboli sul lato inferiore, come indicato nel presente manuale.
- La distanza tra la vite dell'unità e un diffusore è di almeno 90 mm. Per installare il sistema lasciando dello spazio tra l'unità e i diffusori, regolare la lunghezza del cavo dei diffusori prima di installare il sistema.
- È possibile avvolgere i cavi dei diffusori intorno alla parte sporgente sul retro dell'unità, come indicato nella figura.

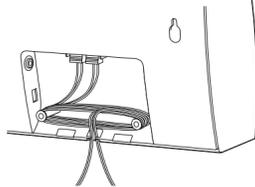

C Antenna DAB/FM

Trovare una posizione e un orientamento che forniscano una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontano dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione, per evitare di ricevere dei disturbi.


Ricezione di stazioni radio DAB/DAB+

Quando si accende il sistema la prima volta dopo averlo acquistato, la ricerca automatica DAB si avvia automaticamente e crea un elenco di servizi disponibili. Durante la ricerca automatica DAB, viene visualizzato . Non premere i tasti sull'unità o sul telecomando durante la ricerca automatica DAB. La ricerca si interrompe e l'elenco dei servizi potrebbe non essere creato correttamente. Per eseguire manualmente la ricerca automatica DAB, eseguire la procedura di "Esecuzione manuale della ricerca automatica DAB" in "Ascolto della radio". Dopo un eventuale traloc in un'altra zona, eseguire manualmente la ricerca automatica DAB e registrare di nuovo il contenuto delle trasmissioni.

Operazioni

Riproduzione di un CD o un disco MP3

- 1 Selezionare la funzione CD. Premere ripetutamente FUNCTION +/- .
- 2 Inserire un disco. Inserire un disco nell'apposito alloggiamento con il lato dell'etichetta rivolto in avanti.

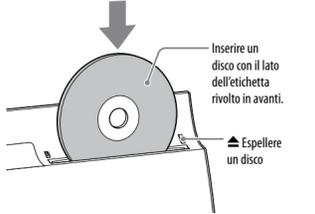

- 3 Avviare la riproduzione. Premere (riproduzione) .

Note

- Quando si accende il sistema, il disco non viene tirato all'interno dell'apposito alloggiamento finché il messaggio "No Disc" non viene visualizzato sul display. Non tentare di spingere il disco all'interno finché non viene visualizzato il messaggio "No Disc".
- Non inserire dischi di forma anomala (ad es. a forma di cuore, quadrato, stella). In caso contrario, il disco potrebbe cadere all'interno del sistema e provocare danni irreparabili.
- Quando si preme (espellere) sull'unità e quindi si intende reinserire il disco che appare nell'apposito alloggiamento, non limitarsi a spingerlo verso l'interno. Rimuovere il disco dall'apposito alloggiamento, quindi reinserirlo.
- Non spingere il sistema con un disco parzialmente inserito nell'apposito alloggiamento. In caso contrario, si potrebbe provocare la caduta del disco.
- Non utilizzare dischi su cui siano stati applicati nastro adesivo, sigilli adesivi o colla, in quanto potrebbero provocare un guasto.
- Quando si espelle un disco, maneggiarlo tenendolo per il bordo. Non toccare la superficie.
- Non spingere un disco nell'apposito alloggiamento quando il sistema è spento. In caso contrario, si potrebbe provocare un guasto del sistema.
- Non inserire dischi da 8 cm con adattatori. In caso contrario, si potrebbe provocare un guasto del sistema.

Altre operazioni

Per	Premere
Mettere in pausa la riproduzione	(pausa) . Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.
Arrestare la riproduzione	(arresto) .
Selezionare una cartella su un disco MP3	Ripetutamente (selezione cartella) +/- .
Selezionare un brano o un file	(precedente)/ (successivo) .
Trovare un punto in un brano o file	Tenere premuto (riavvolgimento)/ (avanzamento rapido) durante la riproduzione e rilasciare il tasto sul punto desiderato.
Selezionare la riproduzione ripetuta	REPEAT ripetutamente fino a far apparire "REP" o "REP1".
Espellere un disco	sull'unità .

Per cambiare il modo di riproduzione

Premere ripetutamente PLAY MODE mentre il lettore è arrestato. È possibile selezionare il modo di riproduzione normale () per tutti i file MP3 nella cartella sul disco, il modo di riproduzione casuale ("SHUF" o "SHUF") per la riproduzione in ordine casuale dei file in una cartella) o il modo di riproduzione programmata ("PGM").

* Quando si riproduce un disco CD-DA (audio), la funzione di riproduzione (SHUF) esegue la stessa operazione della riproduzione (SHUF) normale.

Nota sulla riproduzione ripetuta

"REP1" indica che un singolo brano o file viene ripetuto fino all'interruzione della riproduzione da parte dell'utente.

Nota sul modo di riproduzione casuale preordinata

- Quando il modo di riproduzione casuale preordinata è impostato su "SHUF", il sistema riproduce in modo casuale preordinato tutti i brani o i file sul disco. Quando il modo di riproduzione casuale preordinata è impostato su "SHUF", il sistema riproduce in modo casuale preordinato tutti i brani o i file nella cartella selezionata.
- Quando si spegne il sistema, il modo di riproduzione casuale selezionato ("SHUF" o "SHUF") viene annullato e il modo di riproduzione torna al modo di riproduzione normale ().

Nota sulla riproduzione di dischi MP3

- Non salvare altri tipi di brani o file, o cartelle non necessarie, su un disco contenente file MP3.
- Le cartelle che non contengono file MP3 vengono saltate.
- I file MP3 vengono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati sul disco.
- Il sistema è in grado di riprodurre soltanto i file MP3 con estensione ".mp3".
- Anche quando il nome file ha l'estensione ".mp3", qualora il file effettivo sia di tipo diverso, la sua riproduzione potrebbe produrre un forte rumore che potrebbe danneggiare il sistema di diffusori, e il sistema potrebbe essere soggetto a un malfunzionamento.
- Il numero massimo di:
 - cartelle è 255 (inclusa la cartella radice).
 - file MP3 è 511.
 - file MP3 e cartelle che possono essere contenuti su un singolo disco è 512.
 - livelli delle cartelle (la struttura ad albero dei file) è 8.
- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura MP3, gli apparecchi di registrazione e i supporti di registrazione. I dischi MP3 incompatibili potrebbero produrre dei disturbi o audio interrotto, o potrebbero non venire riprodotti affatto.



