


# INNO-HIT®

IHE-2094HY



**Istruzioni d'uso** | **Instructions for use**  
Tostiera | Sandwich maker

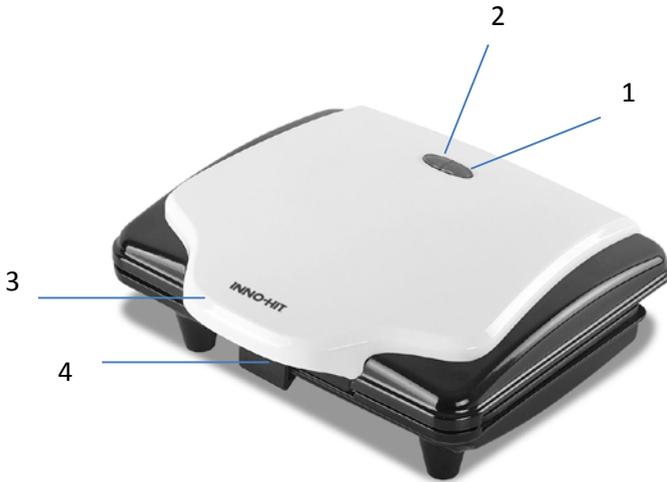

## DESCRIZIONE COMPONENTI

- 1) Spia di riscaldamento (rosso)
- 2) Spia di accensione (verde)
- 3) Maniglia
- 4) Blocco maniglia
- 5) Piastre antiaderenti
- 6) Posizione di stoccaggio verticale

## 1. MANUALE DI ISTRUZIONI

### **ATTENZIONE: PERICOLO**



Leggere attentamente questo manuale. Non attivare l'apparecchio senza avere precedentemente letto attentamente il contenuto del presente libretto di istruzioni, che deve essere inoltre conservato con cura per eventuali future consultazioni.

L'elettrodomestico deve essere utilizzato solo secondo le modalità indicate nel presente libretto di istruzioni, prestando cautela ed attenzione. Eventuali usi impropri possono generare situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose.



## DISIMBALLAGGIO, ASSEMBLAGGIO

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**



Non permettere a bambini o a persone con ridotte capacità psichiche di giocare con i materiali di imballaggio. I sacchetti in plastica e le parti in polistirolo, rappresentano un reale pericolo di soffocamento!

Estrarre l'elettrodomestico ed i relativi od eventuali accessori dalla scatola.

Liberare l'elettrodomestico e gli eventuali accessori da sacchetti di plastica, imballaggi in cartone e/o parti in polistirolo.

Si suggerisce di conservare gli imballaggi originali per almeno 30 gg dopo l'acquisto, anche per il caso che in futuro si volesse ri - confezionare l'apparecchio.

Prima di ogni utilizzo, rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, lavare eventuali componenti asportabili che dovranno andare a contatto con gli alimenti (come esposto nel paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE).

Assicurarsi che tutto sia perfettamente asciutto prima di riassemblare l'apparecchio.

Assemblare l'elettrodomestico come esposto nel presente libretto di istruzioni.

Controllare che l'apparecchio risulti completo di tutti gli accessori, che non evidenzi anomalie, guasti o danneggiamenti e quindi perfettamente funzionante.

Nel caso l'apparecchio risultasse incompleto o mostrasse evidenti danneggiamenti estetici dovuti a urti o cadute, non inserire la spina nella presa di corrente e portarlo presso un centro di assistenza autorizzato per un controllo.

## SMALTIMENTO IMBALLI



La carta ed il cartone di questo elettrodomestico sono riciclabili.

In nessun caso depositare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni. Per questo elettrodomestico è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.



## AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA GENERALI

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE.**



All'interno dell'apparecchio ci sono tensioni o alte tensioni di corrente elettrica pericolose. Non smontare, non aprire, non tentare di riparare da soli l'elettrodomestico, neppure dopo il periodo della garanzia. Non utilizzare il prodotto per scopi/utilizzi diversi a quanto esposto in questo libretto di istruzioni.

Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta dell'elettrodomestico.

Non inserire la spina nella presa di corrente nel caso non ci fosse corrispondenza tra l'indicazione riportata sull'etichetta dell'elettrodomestico e l'impianto del luogo di utilizzo.

Non lasciare mai l'elettrodomestico incustodito durante il suo funzionamento o anche spento ma con spina inserita nella presa di corrente.

Utilizzare questo elettrodomestico solo per uso domestico e non per uso professionale.

Questo elettrodomestico non è adatto per l'utilizzo da parte di comitive, cooperative, o altre situazioni comunque simili ad un uso professionale.

Evitare se possibile l'utilizzo di prolunghe di corrente; nel caso ciò fosse indispensabile adottare esclusivamente prolunghe conformi alle direttive Europee, di lunghezza minima possibile.

È importante assicurarsi che la sezione dei cavi e l'assorbimento massimo consentito siano compatibili e proporzionati all'apparecchio da collegare.

Non utilizzare più prolunghe collegate tra loro.

Non maneggiare o utilizzare elettrodomestici con mani bagnate o umide.

Prima di pulire l'elettrodomestico estrarre sempre la spina dalla presa di corrente.

Estrarre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso.

Spegnere l'apparecchio prima di estrarre la spina dalla presa di corrente

Estrarre la spina tenendola saldamente e non tirandola per il cavo.

Il voltaggio indicato sull'etichetta del prodotto è presente fino a che questi rimane collegato alla presa di corrente.

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE**



Bambini o persone con ridotte capacità mentali non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici, pertanto non consentirne loro l'utilizzo.



Non permettere che i bambini giochino con l'elettrodomestico. Sovrintendere e aiutare, persone con ridotte capacità fisiche, per un utilizzo corretto ed in sicurezza dell'elettrodomestico. Questo elettrodomestico non è adatto per essere usato con timer esterni o sistemi aggiuntivi di controllo a distanza

### **ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE**



Tenere lontano dall'acqua in nessun caso immergere le mani nel liquido per recuperare l'apparecchio senza avere prima tolto la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare gli elettrodomestici vicino a recipienti contenenti liquidi, rubinetti, lavandini, vasche da bagno, etc. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non bagnare la spina. Non permettere a persone che stanno effettuando il bagno o la doccia di utilizzare o venire a contatto con l'apparecchio se collegato alla presa di corrente. Non utilizzare l'apparecchio se si è accidentalmente bagnato o anche solo inumidito. Non lavare l'elettrodomestico con acqua. Nel caso l'elettrodomestico alla prima accensione mostrasse malfunzionamenti o anomalie spegnere immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni quali ad esempio: porticati, terrazze, gazebo, balconi, granai, scuderie, stalle o simili. L'inosservanza di questa precauzione è causa di pericolose scariche elettriche dalle conseguenze gravissime..



**INNO HIT EUROPE S.A.** non va ritenuta responsabile per danni provocati, sia all'utilizzatore sia a terzi, in caso di trattamento improprio o dall'uso scorretto e/o diverso rispetto a quanto esposto in questo libretto di istruzioni.

L'utilizzo di accessori non originali può causare danni a terzi o all'utilizzatore e compromettere la funzionalità dell'elettrodomestico.

L'utilizzo dell'apparecchio con accessori non originali o non correttamente assemblato invalida la garanzia del prodotto.

Un utilizzo non corretto ed un uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente.

Non sostenere o sollevare l'elettrodomestico per il cavo.

Evitare che il cavo di corrente dell'elettrodomestico venga a contatto con spigoli aguzzi.

Non utilizzare assolutamente l'elettrodomestico se:

- è danneggiato
- il cavo o la spina sono danneggiati
- è caduto
- è bagnato
- è caduto in acqua (anche se poi asciugato)

In questi casi è necessario rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per un controllo e se necessario, farlo riparare.

Evitare che l'elettrodomestico venga a contatto con fiamme nude o fonti di calore.

Non utilizzare l'elettrodomestico per danneggiare oggetti o offendere persone e animali.

Evitare l'utilizzo dell'elettrodomestico in presenza di solventi e/o vernici, in atmosfera corrosiva ed esplosiva, in presenza di polvere o segatura, pericolo di incendio ed esplosione.

Nel caso l'elettrodomestico alla prima accensione mostrasse malfunzionamenti o anomalie spegnere immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni quali ad esempio: porticati, terrazze, gazebo, balconi, granai, scuderie, stalle o simili.



## AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI



### **ATTENZIONE: PERICOLO DI USTIONE**

**Non toccare l'apparecchio. Non toccare le superfici calde. Attenzione tutte le parti della tostiera raggiungono elevate temperature.** Per precauzione maneggiate la tostiera utilizzando guanti resistenti al calore. Fare molta attenzione.

Utilizzare le opportune precauzioni per evitare di scottarsi. Utilizzare l'apparecchio solo con le modalità descritte nelle presenti istruzioni. Utilizzare l'apparecchio con cautela ed attenzione.

Prima di spostare o pulire l'apparecchio attendere il completo raffreddamento.

Attenzione, anche se gli indicatori luminoso sono spenti la tostiera potrebbe essere calda, pericolo di ustione.



### **ATTENZIONE: PERICOLO DI INCENDIO**

**Non coprire per evitare il surriscaldamento, non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.**

Appoggiare l'apparecchio sempre su una superficie stabile e piana resistente al calore.

Non usate l'apparecchio vicino a tende o materiali infiammabili.

Fare molta attenzione quando ci sono bambini nelle vicinanze .

Prima di spostare o pulire l'apparecchio attendere il completo raffreddamento.

Non appoggiare la tostiera sopra o vicino fornelli a gas, piani di cottura o forni.

Svuotare il contenitore raccogli liquidi prima di ogni spostamento, usare la massima cautela con gli oli o liquidi caldi.

Non utilizzare l'apparecchio senza il contenitore raccogli liquidi

Maneggiare l'apparecchio caldo e senza vaschetta raccogli liquidi può provocare ustioni.

Non maneggiare l'apparecchio caldo.

Non forzare la chiusura.

Non utilizzare lame in metallo, coltelli, utensili o palette in metallo potrebbero danneggiare le piastre antiaderenti.

Evitare l'uso di formaggi, in quanto questi tendono a sciogliersi o a bruciarsi sulle piastre della tostiera.

Non utilizzare l'apparecchio per tostare prodotti surgelati o per scongelare cibi.

Durante l'utilizzo aprire e chiudere le piastre utilizzando solo l'apposita maniglia



### PRIMA DELL'USO

Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri .

Rimuovere tutti gli imballaggi.

Pulire le piastre con una spugna o un panno inumidito con acqua tiepida.

### NON IMMERGERE L'UNITÀ E LE SUE SUPERFICI DI COTTURA SOTTO L'ACQUA CORRENTE

Asciugare con un panno o carta assorbente.

Per ottenere i migliori risultati , ricoprire leggermente le piastre con un po' di olio da cucina.

**N.B.** Quando la vostra tostiera è riscaldata per la prima volta , può emettere leggero fumo o odore. Questo è normale con molti apparecchi di riscaldamento . Ciò non pregiudica la sicurezza del vostro apparecchio.

### UTILIZZO

Chiudere la tostiera e collegarla alla presa, si noterà che la spia di accensione e di riscaldamento resistenze si accendono , indicando che è iniziato preriscaldamento.

Dopo circa 2 ~ 4 minuti la temperatura di cottura è raggiunta, e la spia di temperatura si spegne.

Aprire il coperchio , mettere altri alimenti sulla piastra di cottura inferiore.

Chiudere il coperchio . La spia di riscaldamento si accenderà di nuovo.

Dopo circa 2-4 minuti la spia di riscaldamento si spegne di nuovo.

Cuocere fino a doratura oppure secondo proprio gusto individuale.

Quando il cibo è pronto utilizzare la maniglia per aprire il coperchio. Rimuovere i cibi con l'aiuto di una spatola di plastica . Non utilizzare mai pinze di metallo o coltelli in quanto questi possono causare danni al rivestimento antiaderente delle piastre di cottura.

Una volta terminata la cottura , staccare la spina dalla presa a muro e lasciare l'unità aperta raffreddare .



## PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che la spina NON sia inserita nella presa di corrente.

Lasciare raffreddare la tostiera prima di pulirla . E' facile da pulire quando l'apparecchio leggermente tiepido . Non c'è bisogno di smontarlo .

NON IMMERGERE LA TOSTIERA IN ACQUA. NON LAVARLA IN LAVASTOVIGLIE .

Pulire le piastre di cottura con un panno morbido per rimuovere i residui di cibo. Per rimuovere residui di cibo cotto o bruciato , spremere un po' di acqua tiepida mescolata con un detergente sulla parte da pulire e passare con un panno morbido o una spugna non abrasiva.

Non utilizzare sostanze abrasive che possono graffiare o danneggiare il rivestimento antiaderente.

Non utilizzare utensili metallici per rimuovere i cibi , possono danneggiare la superficie antiaderente.

Pulire l'esterno della tostiera solo con un panno umido . Non pulire l'esterno con spugnette abrasive o lana d'acciaio , per non danneggiare la finitura .

Scollegare sempre l'apparecchio prima dello stoccaggio .

Assicurarsi sempre che venga riposto in un luogo fresco e asciutto.

NON LAVARE L'APPARECCHIO NÉ LE SINGOLE PARTI IN LAVASTOVIGLIE, SI PUÒ DEFORMARE E/O DANNEGGIARE

## GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia.

La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzione.



## SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

 Indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita seguendo le norme vigenti, relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati oppure reso al rivenditore (nel caso si volesse sostituire acquistandone un altro equivalente nuovo), in quanto l'elettrodomestico risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC convertito in D. Lgs 151/2005 e successive modifiche). Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto previsto dalla normativa è soggetto a sanzioni. Le batterie e/o accumulatori devono essere smaltiti separatamente come rifiuto speciale presso le strutture autorizzate. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo è soggetto a sanzioni.





**INNO HIT EUROPE S.A.**  
Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso  
6902 LUGANO (CH)

## DICHIARA

che questo elettrodomestico INNO HIT è conforme a quanto prescritto dalle direttive Europee e alle normative vigenti previste per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:

- *Direttiva Europea 2006/95/CE*, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (LVD).
- *Direttiva Europea 2004/108/CE*, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC/EMF).
- *Direttiva Europea 2002/95/CE*, e successiva modifica con *Decisione 2005/618/CE*, e *Direttiva Europea CE/2011/65* sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS).
- *Regolamento Europeo 2006/1907/CE*, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- *Regolamento 2004/1935/CE*, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Food Contact).
- *Regolamento 2011/10/CE e successiva modifica 2012/1183/CE*, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (PIM) e *D.M. 21/03/1973*, disciplina igienica dei recipienti e degli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.
- *Direttiva 2005/31/CE*, concernente i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (LFGB).

INNO HIT EUROPE S.A si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica o miglioria al prodotto senza modificare il presente libretto di istruzioni.

INNO HIT EUROPE S.A non va ritenuta responsabile per eventuali errori di stampa.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod: : TOSTIERA 700WATT

Cod. IHE-2094HY (SW-233G )

Volt : AC 220-240V 50/60 Hz 700 Watt

Made in P.R.C. (Fabbricato in Cina)

CODICE EAN: 8052190450945





## PARTS DESCRIPTION

- 1) Temperature light indicator (red)
- 2) Power light indicator (green)
- 3) Handle
- 4) Handle Lock
- 5) Non-stick Cooking Plates
- 6) Storage

## OPERATING MANUAL

### ***ATTENTION: READ THIS MANUAL***



All the device users do not have to activate the device without having previously read the content of this operating manual carefully, which should be kept with care for further consultation.

The home appliance must be used only following the modality explained in this operating manual, paying caution and attention. Any inaccurate use can generate hazards and/or damage to people or things.



## UNPACKING, ASSEMBLY

### **ATTENTION: RISK SUFFOCATION**



Don't allow children or people with restricted physical abilities to play with the packing materials. plastic bags and polystyrene parts represent a real suffocation danger!

Extract the home appliance and any respective accessorize from the box.

Remove the device and any respective accessorize from the plastic envelopes, carton packages and or polystyrene parts

It is suggested to keep the original packages for at least 30 days after the purchase, also in case in the future you will need to pack up again the device.

Before every usage, remove all the packaging material and wash any removable component which will get in contact with food (as shown at the paragraph "CLEANING AND MANTAINANCE").

Make sure that everything will be completely dry before reassemble the device.

Assemble the device as shown in this operating manual.

Control that the device is complete with all the accessorizes, and that it doesn't present abnormalities, failures or damages and therefore that it is perfectly working.

In case it turns out that the device is not complete or it shows clear aesthetic damages due to collisions or tumbles, do not insert the power plug in the socket and bring it to an authorized assistance point for a check up.

## PACKAGES DISPOSAL



Paper and carton of this home appliance are recyclable.

In any case do not deposit the package in the common garbage or scatter it in the environment.

Packages must be disposed in a differentiate way, separating them by typologies as per the rules in force in your country in order to favour the recycle process of raw materials. Contact your Municipality or to authorized garbage dump centre point for related and more detailed information.

This home appliance has been applied to the law relating to the recycling of packaging for consumption goods through the National Packaging Consortium.



### **ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION.**



Do not open, disassemble or modify the home appliance.

Inside the device there are dangerous tensions or high voltage electric current. Do not dismantle, do not open, do not try to repair the home appliance by yourself, not even after the warranty period.

Do not use the product for purposes/uses different from what displayed in this operating manual.

Make sure that the voltage of the socket corresponds to the voltage shown on the home appliance's label. If there is no correspondence between what is indicated on the home appliance's label and the system of the place where it will be used do not insert the plug in the socket.

Do not leave the home appliance unattended when it's working or not even switched off with the plug into the socket.

Use this home appliance only for domestic use and not professional use.

This home appliance is not adapt to be used by groups, mutual companies, or other situations however similar to a professional use.

If possible avoid to use extension leads; if this is indispensable adopt exclusively extension leads in keeping with the European's instructions, of the shortest length possible.

It is important to make sure that the cables section and the maximum absorption allowed are compatible and well proportionate to the device to connect.

Do not use more than one extension leads connected among each other.

Do not handle or use home appliances with wet or humid hands.

Before cleaning the home appliance, always unplug it from the socket.

Remove the plug from the socket when the appliance is not in use.

Switch off the device before removing the plug from the socket.

Remove the plug from the socket by holding it firmly and not by pulling it from the cable.

The voltage shown on the label of the product is present until the product itself remains connected to the socket.



### **ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION.**

Children or people with restricted physical abilities don't distinguish the hazards connected to a incorrect use of electric appliances, therefore do not allow them to use.



Do not allow children to play with the home appliance. Supervise and help, people with restricted physical abilities, for a correct and secure use of the home appliance. This home appliance is not adapt to be used with external timer or additional remote monitoring systems.

### **ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION**



**KEEP AWAY FROM WATER** In any case do not immerse the hands in the liquid to retrieve the device without having before removed the plug from the socket. Do not use home appliances close to bins containing liquids, taps, sinks, bath tubs, etc. Do not immerse the device into water or any other liquid. Do not wet the plug. Do not allow people who are taking a bath or a shower to use or to get in contact with the device if this is connected to the socket. do not use the device if it is accidentally wet or even just dampen. Do not wash the home appliance with water.

If the home appliance will accidentally fall into water or other liquids, with dry hands immediately extract the plug from the socket.

If the home appliance will get in contact with water or other liquids, do not insert the plug into the socket and do not reuse the home appliance before having it checked by an authorized assistance center point. Noncompliance of this precaution is the cause of dangerous electric shocks with very serious consequences.

**INNO HIT EUROPE S.A.** will not be considered responsible for damages caused, both to the user and to third party, in case of incorrect handling or wrong use and/or different from what explained in this operating manual.

The utilization of non-original accessorizes might cause damages to third party or to the user and compromise the functionality of the home appliance itself.

The utilization of the device with not original accessorizes or not correctly assembled invalidates the warranty of the product.

An incorrect and inaccurate use may damage the device and cause damage to the user.

Do not hold and lift the home appliance by the cable.

Never twist, kink or wrap the cord around the appliance as this may cause the cord insulation to weaken and split, particularly where it enters the unit.

Avoid the home appliance's electric cable to get in contact with sharp rough edges.

Absolutely do not use the home appliance if:

- It is damaged
- The cable or the plug are damaged
- It fallen
- It is wet
- It fell in water (even if then it dried)



In these cases it is necessary to contact an authorized assistance point center for a checkup, and if necessary, have it fix.

Avoid the home appliance to get in touch with real flames or sources of heat.

Do not use the home appliance to damage objects or to offend people and animals.

Avoid using the home appliance in presence of solvents and or paints, in a corrosive and explosive atmosphere, in presence of dust or sawdust, risk of fire and explosion.

In the case the home appliance will show malfunctioning or abnormalities at the first start, switch it off immediately and contact an authorized assistance point centre.

Do not use the home appliance in external environments like for instance: colonnade, terraces, gazebos, balconies, granaries, stables, cattle sheds or similar.

This unit has been permanently lubricated and requires no further oiling.



### **ATTENTION: BURNING HAZARD**

**Never touch the appliance. The surfaces are heated to high temperature.**



Use appropriate precautions to avoid burns. Use the unit only as described in these instructions. Use the unit with care and attention. Read the instructions carefully because an improper use may cause danger of burns, damage to property, person, or fire hazard.

Even if there is no light on, the sandwich maker can be still hot, there is a high risk of burn.

To handle the sandwich maker when it is hot and without its liquid container can lead to a serious burn!

Never handle the sandwich maker when still hot. Do not touch its hot surface, there is a danger of serious burn! Caution: all the parts of the sandwich maker can get to high temperature. Be careful to hand the sandwich maker using heat-proof gloves.

### **ATTENTION: FIRE HAZARD**



**To avoid overheating, do not cover the appliance. Never leave the appliance unattended when in use.**

Do not leave the appliance unattended when it is plugged in (even if it is switched off). Do not use the appliance if it has been dropped, if there is visible damage or if the cable or plug have been damaged.

Do not allow children under the age of 8 to get close to the appliance or cable if it is plugged in.

Do not allow children under the age of 8 to get close to the appliance if it is not completely cool.

Always place the appliance on a firm, flat surface which is heat resistant.

Do not use the unit near curtains or flammable materials.

You should be very careful when using the appliance next to children.

Before moving or cleaning the appliance, wait until it is cool down.

Never put the sandwich maker on or close to gas stove, cooking bench or oven.

Please empty the liquid container for picking up liquids before moving the sandwich maker, be careful when handling hot oil or liquids.

Never use the sandwich maker without its liquid container for picking up liquids

Don't force it to be closed

Never use metal blades, knives, tools or metal paddles, which may damage the hot-plates.

Don't sandwich maker cheese, it easily melts or gets burn on the hot-plates.

Never use the appliance to toast frozen food or to defrost food.

When using, open and close hobs only with the handle



## INSTRUCTION FOR USE

### **BEFORE FIRST USE**

Read all instructions carefully and keep them for future reference.

Remove all packaging, clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

DO NOT IMMERGE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONT  
THE COOKING SURFACES.

Dry with a cloth or paper towel.

For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Sandwich Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

### **HOW TO USE**

Close the Sandwich Maker and plug it into the wall outlet, you will notice that the power and ready light will come on, indicating that the Sandwich Maker has begun preheating.

It will take approximately 2~4 minutes to reach baking temperature, the ready light will go off.

Open the lid, put the meat or other foods on the bottom cooking plate.

Close the lid. The ready light will go on again.

Cook for about 2 to 4 minutes, the ready light goes off again, or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.

When the foods is cooked use the handle to open the lid. Remove the foods with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.

Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.



## CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug the Sandwich Maker and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Sandwich Maker for cleaning.

NEVER IMMERSE THE SANDWICH MAKER IN WATER OR PLACE IN DISHWASHER.

Wipe cooking plates with a soft to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a nonabrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the sandwich maker to moisten the food residue.

Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.

Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.

Wipe the outside of the Sandwich Maker with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.

Do not place in the dishwasher.

Always unplug the Sandwich Maker before storage.

Always make sure the Sandwich Maker is cool and dry before string.

## WARRANTY

This Home appliance's warranty is in compliance with the Legislative Decree N. 24 issued on 02/02/2002 and concerning the rules about warranty in implementation of the European directive N. 199/44/CE

It is recommended to keep the purchasing document as an essential requirement to apply the warranty rules.

The warranty does not cover damages caused to the home appliance due to an improper use or different from what shown on this operating manual.



## WASTE DISPOSAL FROM ELECTRIC AND ELECTRONIC APPLIANCES (RAEE)



It shows that the product must be disposed in an appropriate manner at the end of its life cycle following the rules in force, concerning the differentiated disposal and cannot be handled like a simple urban waste. The product must be disposed to the dedicated collection points or returned to the retailer (in the case you want to replace it by buying another equivalent one), since the home appliance matches the qualifications, required from the new directives introduced in order to preserve the environment (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC turned into D.Lgs 151/2005 and subsequent amendments)



Ask information to the authorities concerning the dedicated areas for the urban waste disposal.

Whoever doesn't dispose the product according to the rule will be liable for fines.



## DECLARATION OF CONFORMITY



**INNO HIT EUROPE S.A.**

Sede Legale : Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso  
6902 LUGANO (CH)

### DECLARE

that this home appliances INNO HIT complies with the European Directives and with the rules in force foreseen for the electric and electronic devices.

**INNO HIT EUROPE S.A.** . retain the faculty to make any amendment or improvement to the product without modify the present operating manual.

**INNO HIT EUROPE S.A.** will not be consider responsible for any printing errors.

## TECHNICAL FEATURES

Mod. : TOSTIERA SANDWICH MAKER 700WATT

Cod. IHE-2094HY (SW-233G )

Volt : AC 220-240V 50/60 Hz 700 Watt

Made in P.R.C.

EAN: 8052190450945

# INNO-HIT®

**INNO HIT EUROPE S.A.**

Sede Legale : Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso 6902 LUGANO (CH)  
C.F. e P.IVA dell' Ufficio Di Rappresentanza : IT02166160511

[www.assistentzainnohit.eu](http://www.assistentzainnohit.eu)

