


iHome®

Modello iP49

Radiosveglia FM stereo portatile per iPhone e iPod

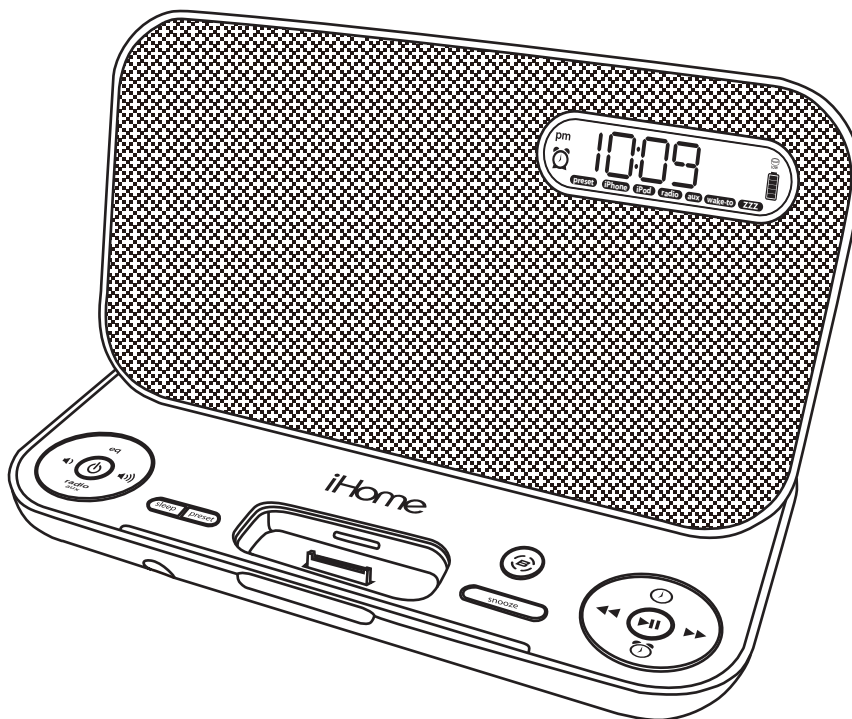

Domande? Visita il sito www.ihomeaudio.com

Indice

Avvio rapido	1
Comandi e indicatori / Display iP49	2
Operazioni preliminari	3
Collegamento dell'adattatore CA, Inserimento della batteria ausiliaria dell'orologio	
Ricarica della batteria interna	4
Impostazione dell'iP49	5
Installazione dell'adattatore per iPod/iPhone, Impostazione Ora e Calendario mediante sincronizzazione con iPhone/iPod	
Impostazione manuale Ora e Calendario	
Uso della sveglia	6
Impostazione della sveglia, Controllo, Attivazione e disattivazione della sveglia	
Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo, Allarme di sicurezza, Snooze/Variatore di luminosità	
Ascolto da iPod/iPhone	7
Ascolto delle stazioni radio FM	7-8
Predisposizione dell'antenna, Sintonizzazione e ascolto della radio	
Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'iP49 in altri Paesi	
Utilizzo della Presa a jack "Aux line-in" con altri apparecchi audio, Sleep Timer, Utilizzo dell'interruttore telecomando auto/on	8
Guida all'uso sicuro del prodotto	9
Problemi e soluzioni	10

Informazioni in relazione a norme FCC

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.


Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Avvio rapido iP49


1: Aprire l'apparecchio

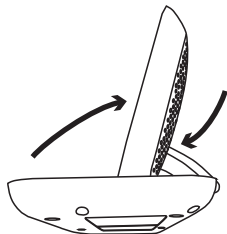

Per aprire l'iP49, afferrare il coperchio sul davanti dell'apparecchio, tirarlo delicatamente verso l'alto e spingere ancora finché tocca il poggia coperchio.


Per chiudere, tirare il coperchio verso l'alto e premere delicatamente sul bordo inferiore, verso la cerniera posteriore.

2: Collegare all'alimentazione CA

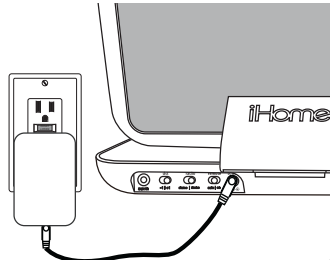

Per attivare la riproduzione e la ricarica della batteria dell'iPhone/iPod e per ricaricare la batteria interna, inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iP49 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente.

3: Inserire nel dock l'iPhone/iPod

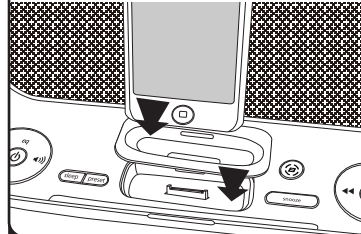

Scegliere l'adattatore per dock adatto al proprio modello di iPhone o iPod® nella tabella sottostante e inserire l'adattatore nel dock. Inserire delicatamente l'iPhone o l'iPod nel dock (estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il **pulsante ►** sull'iP49 per la riproduzione audio dall'iPhone/iPod.

Usa questo adattatore

iPhone 3G
Adattatore 15

iPod touch 2G
adattatore 16

iPod nano 5G
adattatore 18

Per questo iPhone/iPod

iPhone 3G/3GS


iPod touch 2G

iPod nano 5G


NOTA: se non si possiede un adattatore per l'iPod, visitare il sito www.ihomeaudio.com o telefonare al numero verde di iHome 1-877-446 per acquistarne uno.

4: Ora




- Per utilizzare la funzione Time Sync: inserire nel dock l'iPhone/iPod e premere il **pulsante** . Adesso l'apparecchio si sincronizzerà sull'ora dell'iPhone/iPod.
- Per impostare l'ora manualmente: posizionare l'**interruttore DST** sulla parte posteriore dell'apparecchio su -1 o su +1 (in tal modo si sottrae o si aggiunge un'ora, per impostare l'ora solare o l'ora legale).
 - (1) Tenere premuto il **pulsante**  finché il display dell'ora inizia a lampeggiare. Premere i **pulsanti**  /  per impostare l'ora corrente.
 - (2) Premere il **pulsante** . Il display dei minuti inizia a lampeggiare. Premere i **pulsanti**  /  per impostare i minuti.
 - (3) Premere il **pulsante** . L'anno inizia a lampeggiare. Premere i **pulsanti**  /  per impostare l'anno.
 - (4) Premere il **pulsante** . La data inizia a lampeggiare. Premere i **pulsanti**  /  per impostare la data e il giorno.
 - (5) Premere il **pulsante**  per confermare le impostazioni.


Comandi e indicatori

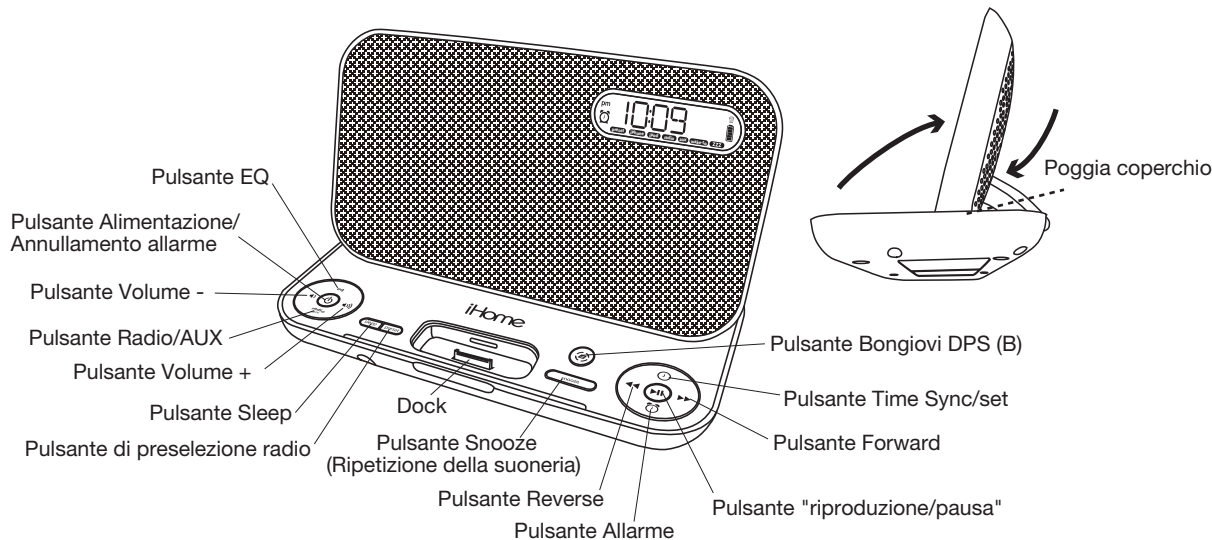

Pannello posteriore

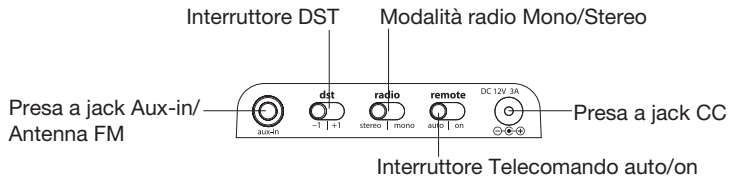

Display iP49

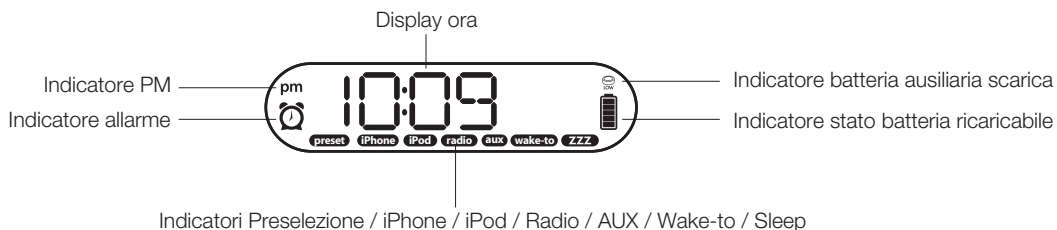

Grazie per aver acquistato l'iP49. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con il tuo iPhone e iPod, assicura prestazioni audio di alta qualità, con riproduzione ottimale dei brani musicali, e consente di svegliarsi e addormentarsi al suono di tale musica, ovunque.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'iP49 e conservarle per poterle consultare in futuro.


Collegamento dell'adattatore CA

Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack "DC" sulla parte posteriore del sistema, quindi inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente funzionante. Quando è collegato all'alimentazione CA, l'iP49 ricarica l'iPhone / iPod alloggiato nel dock, nonché la batteria interna a ioni litio, fino a che la ricarica è completa.

Installazione/sostituzione della batteria ausiliaria dell'orologio

Questo modello è dotato di un circuito con batteria ausiliaria che in caso di mancanza di corrente preserva le impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia, nonché le impostazioni di preselezione delle stazioni radio e le impostazioni EQ. Il circuito con batteria ausiliaria serve anche ad attivare l'allarme a cicalino, nell'eventualità che manchi la corrente all'ora fissata per la sveglia. Il circuito con batteria ausiliaria richiede solo una batteria agli ioni litio CR2032 (in dotazione). La batteria agli ioni litio è stata inclusa nella confezione assieme al presente manuale di istruzioni.

Per installare la batteria ausiliaria:


1. Accertarsi che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione CA, altrimenti si perderanno le impostazioni durante l'installazione della batteria.
2. Chiudere il coperchio e appoggiare l'apparecchio capovolto su una superficie piana, per accedere al vano batteria ausiliaria.
3. Togliere il coperchio del vano batteria facendolo scorrere nella direzione della freccia, come mostrato in figura.
4. Inserire la batteria CR2032 in dotazione nel vano batteria ausiliaria, con il lato "+" rivolto verso l'alto, come mostrato in figura.
5. Chiudere rimettendo al suo posto il coperchio del vano batteria. Appoggiare l'apparecchio con il lato destro rivolto in alto, aprire il coperchio e verificare che il simbolo della batteria ausiliaria  non lampeggi nel display.


Quando la batteria ausiliaria è prossima a scaricarsi, l'indicatore batteria ausiliaria scarica inizia a lampeggiare nel display. Quando ciò accade, occorre sostituire la batteria ausiliaria non appena possibile. Acquistare una batteria CR2032 di riserva, facilmente reperibile in commercio, e procedere come descritto ai precedenti punti da 1 a 4 per installare la nuova batteria.

IMPORTANTE: quando si sostituisce la batteria ausiliaria, accertarsi che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione CA per evitare di perdere tutte le impostazioni, altrimenti poi sarà necessario impostare nuovamente l'ora corrente, l'ora di sveglia, le stazioni radio preselezionate e le impostazioni EQ.

Nota: smaltire la batteria usata nella maniera corretta (consultare le norme locali).

ATTENZIONE: le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.

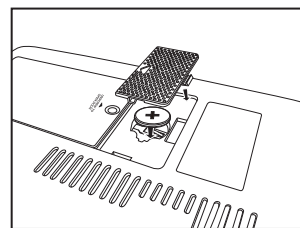

L'iP49 viene venduto già dotato di una batteria interna a ioni litio, per l'uso come portatile. Come già detto, la batteria interna viene ricaricata quando l'apparecchio è collegato a un'alimentazione CA. L'indicatore dello stato della batteria  si trova a destra del display dell'orologio. Quando la batteria si sta scaricando e l'indicatore lampeggia, occorre collegare l'iP49 all'alimentazione CA per ricaricare la batteria. Quando la luce dell'indicatore non lampeggia, vuol dire che la batteria è completamente carica.

Nota: l'iP49 non ricarica l'iPod/iPhone mentre viene alimentato dalle batterie.

Istruzioni per lo smaltimento della batteria al termine del suo ciclo di vita

Questo dispositivo utilizza una batteria a ioni litio che in teoria dovrebbe avere un ciclo di vita comparabile con quello del dispositivo stesso. Se si sospetta che la batteria sia avariata, provare a caricarla diverse volte. Se non si ricarica, mettersi in contatto con il proprio rivenditore per informazioni sulla riparazione. NON tentare di sostituire la batteria da soli. Se la batteria è guasta e non si desidera che venga sostituita dal Produttore, occorre attenersi alle istruzioni seguenti sullo smaltimento. Consultare leggi e regolamenti locali per informarsi sulle modalità corrette di smaltimento delle batterie nella propria area geografica. Se non vi sono leggi o regolamenti locali concernenti lo smaltimento delle batterie, effettuare lo smaltimento in un contenitore per rifiuti elettronici.

ATTENZIONE: se la batteria utilizzata in questo dispositivo viene maltrattata, può presentare un rischio di incendio, esplosione o ustione chimica

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo (raggi del sole, fiamme o simili). Non utilizzare o ricaricare la batteria se sembra che perda, se appare scolorita o deformata, o presenta una qualsiasi altra anomalia. Evitare di lasciare la batteria scarica o inutilizzata per lunghi periodi di tempo. Quando le batterie vengono trattate in modo non corretto, possono esplodere o dar luogo a perdite, provocare ustioni e lesioni alle persone. Se la batteria perde, adottare le normali precauzioni e scartare la batteria immediatamente.

Installazione adattatori dell'iPod/iPhone

L'iP49 viene fornito con una serie di adattatori estraibili che servono ad assicurare il posizionamento corretto dell'iPhone/iPod nel dock.


Per innestare un adattatore:

1. Scegliere il tipo di adattatore adatto al proprio iPhone/iPod (vedere la tabella a pag. 1).
2. Premendo delicatamente sull'iPhone/iPod, inserirlo nel dock.
3. Posizionare con cura l'iPhone/iPod nel dock. Estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia.
4. Per togliere/sostituire un adattatore, occorre prima rimuovere l'iPhone/iPod e poi premere verso il basso il fermo dell'adattatore, afferrare l'adattatore e tirarlo delicatamente verso l'alto.

Impostazione dell'orologio















Impostazione Ora e Calendario mediante sincronizzazione con iPhone/iPod

La modalità Time Sync consente di sincronizzare l'iP49 con l'Ora e il Calendario del proprio iPhone o di un modello recente di iPod quale iPod Touch, iPod Nano e iPod Classic (i modelli vecchi quali l'iPod Mini non lo consentono).










1. Accertarsi che l'iPhone/iPod sia alloggiato correttamente nel dock. Premere il **pulsante**  situato sulla destra. Sul display apparirà "SYNC", a indicare che la funzione di sincronizzazione è attiva.
2. Al termine della sincronizzazione, sul display saranno visualizzati l'ora e la data correnti dell'orologio dell'iPhone/iPod e due segnali sonori confermeranno che la sincronizzazione è stata effettuata correttamente.
3. Nel caso che la sincronizzazione non vada a buon fine, verranno emessi due segnali sonori lunghi (della durata di 2 secondi) e l'apparecchio uscirà dalla modalità Time Sync. In tal caso conviene riprovare utilizzando un altro iPhone/iPod, o impostare l'ora manualmente (come spiegato più avanti).

NOTA: l'ora dell'iPhone viene costantemente aggiornata (automaticamente) al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con un computer. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iP49 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Impostazione manuale Ora e Calendario



1. Posizionare l'**Interruttore DST** situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per aggiungere un'ora o su -1 per sottrarre un'ora, per impostare l'ora legale o tornare all'ora solare.
2. Tenere premuto il **pulsante**  finché il display dell'ora inizia a lampeggiare. Premere il **pulsante**  o  per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un avanzamento rapido). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. L'**indicatore PM** è situato nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM.
3. Premere il **pulsante Sveglia**  in qualsiasi momento durante l'impostazione dell'orologio per passare dal formato di visualizzazione a 24 ore a quello a 12 ore, e viceversa. L'indicatore PM non appare quando è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore.
4. Premere il **pulsante** . I minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il **pulsante**  o  per impostare i minuti.
5. Premere il **pulsante** . L'anno inizierà a lampeggiare. Premere il **pulsante**  o  per impostare l'anno corrente.
6. Premere il **pulsante** . La data inizierà a lampeggiare. Premere il **pulsante**  o  per selezionare la data corrente (tenere premuto per entrare nella modalità di scorrimento rapido).
7. Premere nuovamente il **pulsante**  (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio. Due segnali sonori confermeranno che l'impostazione dell'orologio è stata completata.

Impostazione della sveglia

1. **Tenere premuto il pulsante Sveglia**  finché il simbolo della sveglia e l'ora di sveglia iniziano a lampeggiare sul display.
2. Premere il **pulsante**   per impostare l'ora di sveglia desiderata. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM di sveglia corretta. L'**indicatore PM** è situato nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM.
3. Premere il **pulsante** . I minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il **pulsante**   per impostare i minuti dell'ora di sveglia desiderata.
4. Premere il **pulsante** . Premere il **pulsante**   per impostare il programma di sveglia della settimana. 7 giorni = ogni giorno, 5 giorni = giorni feriali e 2 giorni = solo nei fine settimana.
5. Premere il **pulsante**  per selezionare la sveglia con sorgente audio. Premere il **pulsante**   per selezionare a rotazione le modalità di sveglia:
iPod/iPhone, playlist iHome personalizzata, radio FM o cicalino (non è possibile svegliarsi con un dispositivo audio "aux"). Per svegliarsi con una playlist personalizzata, bisogna creare una playlist e assegnarle il nome "iHome".
6. Premere il **pulsante Sveglia**  (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme. Due segnali sonori confermeranno che l'impostazione dell'allarme è stata completata. L'allarme sarà attivato, come indicato dal simbolo dell'allarme

Nota: se l'iPod/iPhone o la radio FM è la sorgente audio utilizzata per la sveglia e l'iP49 non rileva alcun suono per circa 30 secondi (o se non viene rilevato alcun iPod/iPhone o se l'apparecchio non è collegato all'alimentazione CA), suonerà invece il cicalino e l'iPod/iPhone si spegnerà.

Controllo, programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

Per vedere l'attuale ora di sveglia e attivare o disattivare l'allarme, basta premere opportunamente il **pulsante Sveglia** . Quando l'allarme viene predisposto, vengono visualizzati il simbolo dell'allarme e le attuali impostazioni dell'allarme. Quando suona la sveglia, premere il **pulsante Sveglia**  per disattivarla e uscire dalla modalità allarme.

Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo



Quando suona l'allarme, premere il **pulsante**  per interrompere l'allarme e reimpostarlo come attivo il giorno seguente alla stessa ora.

Allarme di sicurezza



L'iP49 ha una funzionalità di allarme di sicurezza. Se è stata installata la batteria ausiliaria, l'allarme a cicalino suonerà comunque in caso di mancanza di corrente o se la batteria interna è completamente scarica.

Snooze/Variatore di luminosità

L'iP49 è dotato della funzione Snooze (Ripetizione della suoneria) programmabile.

1. **Tenere premuto il pulsante Snooze** durante il funzionamento normale, finché il display inizia a lampeggiare. Premere il **pulsante**   per impostare l'intervallo di ripetizione della suoneria (snooze) su un valore compreso tra 1 e 29 minuti. Premere il **pulsante Snooze** (o non premere alcun pulsante per 10 secondi). Due segnali sonori confermeranno che l'impostazione dello Snooze è stata completata.
2. Quando suona la sveglia, premere il **pulsante Snooze** per zittirla ed evitare che suoni durante l'intervallo di ripetizione della suoneria. La sveglia suonerà nuovamente al termine di tale periodo di tempo. È possibile premere ripetutamente lo Snooze, durante il ciclo di sveglia di 60 minuti, per ottenere tale effetto.
3. Premere il **pulsante Snooze** durante il funzionamento normale per selezionare a rotazione le impostazioni del variatore di luminosità del display: Alto, Medio, Basso e spento.

Ascolto da iPod/iPhone

1. Scegliere il tipo di adattatore adatto al proprio iPhone/iPod e innestarlo. Inserire delicatamente un iPhone o iPod con la riproduzione attivata. L'iP49 si accenderà automaticamente e si potrà ascoltare la musica riprodotta dall'iPod/iPhone.
Nota: se il volume di riproduzione audio (canzoni/musica) è troppo basso già sull'iPod stesso, l'iP49 probabilmente non sarà in grado di rilevare che l'iPod/iPhone è nella modalità di riproduzione. Premere il **pulsante ►II** per attivare la riproduzione.
2. Premere il **pulsante ◀◀ o ►►** per attivare la scansione in avanti/all'indietro all'interno della traccia corrente.
3. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il **pulsante ►II** per attivare la riproduzione.
4. Quando l'iPhone/iPod è in modalità di riproduzione (play), premere il **pulsante ►II** per interrompere la riproduzione; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
5. Premere il **pulsante ** BonGiovì per attivare il circuito di elaborazione digitale DPS active. Premere nuovamente per disattivarlo.
6. Premere il **pulsante ◀) o)▶** del volume per regolare il volume dell'iP49.
7. Premere opportunamente il **pulsante EQ** per selezionare a rotazione le impostazioni dei suoni acuti e dei bassi. Premere il **pulsante ◀◀ o ►►** per regolare le impostazioni in modo da ottimizzare il suono.
8. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante **. L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock se l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA. La ricarica non avviene quando l'apparecchio è alimentato dalla batteria interna.

Ascolto delle stazioni radio FM

Predisposizione dell'antenna

Inserire lo spinotto dell'antenna FM nella presa a jack Aux-in/Antenna FM situata nella parte posteriore dell'apparecchio. Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

Sintonizzazione e ascolto della radio FM

1. Premere opportunamente il **pulsante Radio/AUX** per accendere l'iP49 on e passare dalla modalità Radio FM alla modalità Aux-in, o viceversa. Selezionare la modalità radio FM. Verrà attivato l'ascolto dell'ultima stazione radio selezionata, la cui frequenza apparirà sul display.
2. Premere il **pulsante ◀◀ o ►►** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Se si tiene premuto il **pulsante ◀◀ o ►►** (per 2 secondi) e poi lo si rilascia, viene avviata la ricerca della successiva stazione radio FM dal segnale chiaro.
3. Premere il **pulsante ◀) o)▶** del volume per modificare l'impostazione del volume.
4. Se necessario, posizionare l'**interruttore radio mono/stereo** (situato nella parte posteriore dell'apparecchio) su mono, per migliorare la ricezione del segnale.
5. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante **. L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Impostazione e uso delle stazioni FM preselezionate

È possibile impostare e salvare nella memoria fino a un massimo di 6 stazioni radio preselezionate.

Per impostare una stazione come preselezionata, attivare la modalità radio. Tenere premuto il **pulsante di preselezione**. Inizierà a lampeggiare un numero, indicante la preselezione e la frequenza associata. Premere il **pulsante ◀◀o►►** per cambiare stazione (tenere premuto come sopra per la ricerca stazioni). Tenere premuto il **pulsante di preselezione** per confermare la stazione come preselezionata. Per rivedere le stazioni preselezionate, tenere premuto il **pulsante di preselezione** finché il display inizia a lampeggiare, quindi premere il **pulsante ◀◀o►►**. Premere nuovamente il **pulsante di preselezione** per uscire dalla modalità di preselezione.

Ascolto delle stazioni radio FM

Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'iP49 in altri Paesi

Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'iP49 in altri Paesi

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione.

1. Accertarsi che l'iP49 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante Radio/AUX** per 5 secondi circa finché non appare "USA" nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante ◀◀ o ▶▶** per selezionare la propria area geografica (EU=Europa, JPN= Giappone, AUS=Australia, CHN= Cina).
2. Premere nuovamente il **pulsante Radio/AUX** (o non premere alcun pulsante per 5 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio. Due segnali sonori confermeranno che l'impostazione è stata completata.

Utilizzo della presa a jack "aux line-in" con altri apparecchi audio

L'iP49 ha una presa a jack FM antenna/aux line-in che consente di riprodurre da altri apparecchi audio. Scollegare l'antenna FM per utilizzare la presa a jack aux line-in.

1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti standard da 3,5 mm (non fornito in dotazione) nella presa a jack per cuffie o nella presa a jack "line-out" del proprio apparecchio audio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "line-in" dell'iP49, situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante Radio/AUX** finché "AUX-IN" appare nel display, a indicare che la modalità aux è attiva.
3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione. (il dispositivo deve essere comandato indipendentemente dall'iP49).
4. Premere il **pulsante ◀◀**) o ◀) del volume per regolare il volume del sistema. Impostare il volume in uscita sull'apparecchio, se necessario.
5. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante ⏻**. Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.

Utilizzo dello sleep timer

L'iP49 è dotato di un timer regolabile che consente di addormentarsi al suono emesso dall'iPhone, dall'iPod o dalla radio FM. L'apparecchio si spegnerà al termine del tempo specificato.

1. Premere opportunamente il **pulsante Sleep** per selezionare a rotazione le impostazioni del tempo di sonno: 90, 60, 30, 15 minuti o OFF (uscita dalla modalità sleep). Premere il **pulsante Sleep** nella modalità Sleep per leggere il tempo residuo di sonno.
2. Premere il **pulsante volume ◀◀**) o ◀) per regolare il volume nella modalità sleep. Questa è un'impostazione distinta dall'impostazione del volume standard dell'apparecchio.
3. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante ⏻**.

Utilizzo dell'interruttore telecomando auto/on

L'iP49 ha un interruttore telecomando auto/on situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Far scorrere l'interruttore nella posizione **AUTO** per non scaricare la batteria quando si viaggia o si fa funzionare l'apparecchio con la batteria interna. **AUTO** disabilita il funzionamento con telecomando quando si fa funzionare l'apparecchio con la batteria interna. Far scorrere l'interruttore nella posizione **ON** per il funzionamento normale con telecomando.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderle la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e togliere le batterie dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva
	La batteria interna è scarica/dev'essere ricaricata	Collegare l'adattatore CA a una presa di corrente funzionante per ricaricare la batteria
L'iPod/iPhone non è interfacciato correttamente con il dock	Adattatore iPod/iPhone non presente nel dock o di tipo non corretto	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il proprio iPod/iPhone
	L'iPod/iPhone ha i connettori ostruiti	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora mettere nuovamente l'iPod nel dock.
L'iPod/iPhone non risponde all'apparecchio	L'iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora mettere nuovamente l'iPod nel dock.
	Il software dell'iPod/iPhone non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPod/iPhone tramite iTunes
	L'iPod/iPhone è bloccato	Accertarsi che l'iPod/iPhone funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
	Utilizzo di iPod di terza generazione	L'iP49 non è compatibile con l'iPod di terza generazione
L'iPod/iPhone non si ricarica	L'iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora mettere nuovamente l'iPod nel dock.
	L'iPod/iPhone è bloccato/"congelato"	Accertarsi che l'iPod/iPhone funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
	Problema con la batteria dell'iPod/iPhone	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume.
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPod/iPhone è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a riprodurre un altro file musicale.
		Provare a ridurre il volume in uscita e le impostazioni EQ (quali l'incremento bassi) sul dispositivo stesso.
Il telecomando non funziona	La batteria è quasi o completamente scarica	Sostituire con una batteria nuova
	Il telecomando è troppo distante o non è puntato correttamente verso il dispositivo	Orientare il telecomando verso l'apparecchio e tenerlo a una distanza non superiore a 9 metri dall'apparecchio.
	L'interruttore del telecomando è nella posizione AUTO	Portare l'interruttore del telecomando nella posizione On
L'apparecchio è caldo/sembra caldo al tatto	È normale. L'apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile e un circuito di ricarica che può farlo sembrare caldo al tatto quando è nella modalità di ricarica.	Non occorre far niente, utilizzare l'apparecchio nel modo consueto