


Cornice digitale

DPF-D1020

DPF-D820/D810

DPF-D720/D710

DPF-A710

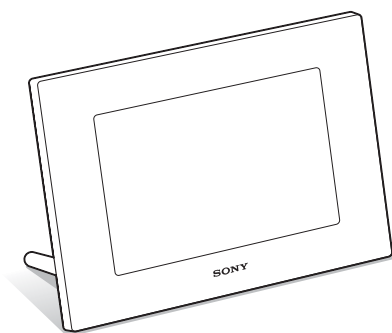

Manuale della cornice digitale

Prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

Funzioni avanzate

Utilizzo con un computer

Messaggi di errore

Risoluzione dei problemi

Informazioni aggiuntive

Indice

Prima dell'utilizzo

Fotogrammi dell'immagine di diversi tipi	4
Funzioni	5
Identificazione delle parti	7
Cornice digitale	7
Telecomando	9

Operazioni preliminari

Preparazione del telecomando	10
Accendere la cornice digitale	11
Impostazione dell'ora corrente	12
Inserimento di una scheda di memoria	13
Modifica della visualizzazione	15
Visualizzazione Presentazione	16
Orologio e calendario visualizzazione	17
Modalità Vista singola (visualizzazione della singola immagine)	18
Visualizzazione Indice immagini	19
Riproduzione di un file video (solo DPF-D1020/D820/D720)	21

Funzioni avanzate

Presentazione di diapositive	22
------------------------------------	----

Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive	22
--	----

Riproduzione di una presentazione di diapositive con musica di sottofondo (solo DPF-D1020/D820/D720)	25
--	----

Importazione di un file musicale	25
Selezione di un file musicale da riprodurre	25
Riproduzione di musica di sottofondo con una presentazione di diapositive	26

Modalità di aggiornamento (solo DPF-D1020/D820/D720)	27
--	----

Importazione di immagini da una scheda di memoria alla memoria interna	28
--	----

Specificare il supporto di riproduzione	30
---	----

Esportazione di un'immagine dalla memoria interna a una scheda di memoria	30
---	----

Eliminazione di un'immagine	32
-----------------------------------	----

Registrazione di un contrassegno (tranne DPF-A710)	33
--	----

Ordinamento delle immagini (Filtro) (tranne DPF-A710)	35
---	----

Regolazione delle dimensioni e della posizione dell'immagine	36
--	----

Ingrandimento/riduzione di un'immagine	36
Rotazione di un'immagine	36

Modifica delle impostazioni della funzione di spegnimento/accensione automatica	37
---	----

Modifica delle impostazioni	39
Procedura impostazioni	39

Voci da impostare	41
Visualizzazione di un'immagine salvata in una periferica di memoria USB (tranne DPF-A710)	43

Utilizzo con un computer

Collegamento a un computer	44
Requisiti di sistema	44
Collegamento a un computer per lo scambio delle immagini	44
Scollegare il computer	45

Messaggi di errore

Qualora venga visualizzato un messaggio di errore	46
--	----

Risoluzione dei problemi

Qualora si verifichi un problema ...	48
--------------------------------------	----

Informazioni aggiuntive

Informazioni sulle schede di memoria	53
"Memory Stick"	53
Scheda memoria SD	54
Note sull'uso delle schede di memoria	54
Indice analitico	56


Illustrazioni e schermate esemplificative utilizzate nel presente manuale

Illustrazioni e schermate esemplificative utilizzate nel presente manuale fanno riferimento al modello DPF-D720 se non diversamente riportato.

Illustrazioni e schermate esemplificative utilizzate nel presente manuale potrebbero differire da quelle effettivamente utilizzate o visualizzate.

Fotogrammi dell'immagine di diversi tipi

Questa cornice digitale Sony consente di guardare facilmente le immagini scattate con una fotocamera digitale o altri dispositivi senza l'utilizzo di un computer.

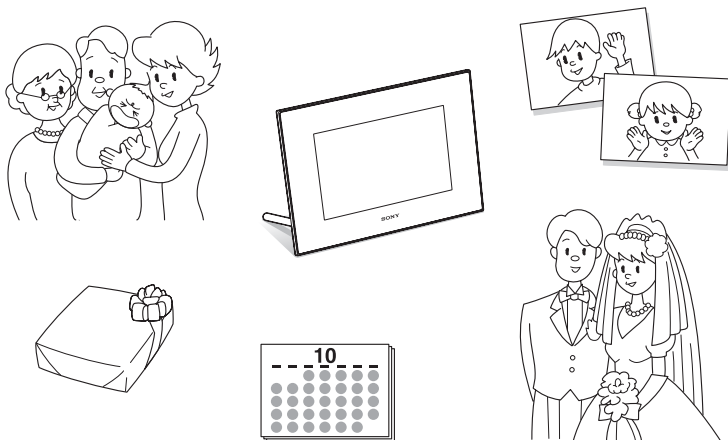

Funzioni


■ Diverse funzioni di visualizzazione

È possibile scegliere tra diversi modi di visualizzazione come la visualizzazione della Presentazione, la visualizzazione di Orologio e calendario, il modo di Vista singola e la visualizzazione Indice. (pagina 15)




■ Vari stili di Presentazione

L'immagine visualizzata può essere commutata automaticamente come se si sfogliassero le pagine di un album a mano. È possibile selezionare vari stili di presentazione di diapositive, tra cui quelli con visualizzazione di orologio o calendario. È inoltre possibile modificare le impostazioni di riproduzione, ad esempio l'ordine di riproduzione. (pagina 22)

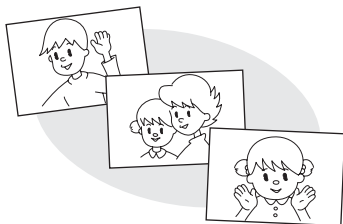

■ Visualizzazione e importazione di immagini della scheda di memoria nella memoria interna


È sufficiente inserire una scheda di memoria, ad esempio una "Memory Stick" e una scheda di memoria SD rimossa da una fotocamera digitale o altro dispositivo per poter visualizzare subito le immagini. È possibile importare e salvare le immagini della scheda di memoria nella memoria interna. (pagina 28)

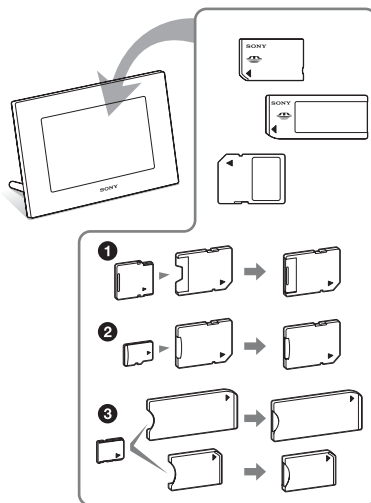

* Quando si utilizza una miniSD/miniSDHC **①**, microSD/microSDHC **②** o "Memory Stick Micro" **③**, assicurarsi di inserirla nell'adattatore adeguato.

■ Esportazione delle immagini

È possibile esportare le immagini della memoria interna sulla scheda di memoria. (pagina 30)

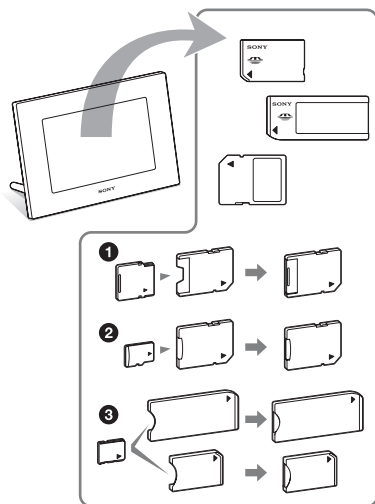

* Quando si utilizza una miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② o “Memory Stick Micro” ③, assicurarsi di inserirla nell’adattatore adeguato.

■ Riproduzione di file video/ riproduzione di musica di sottofondo (BGM) con foto (solo DPF-D1020/D820/D720)

È possibile guardare un file video ripreso con la fotocamera digitale e anche foto, oltre che aggiungere musica di sottofondo alle immagini (pagine 21, 25).


■ Funzione di ordinamento

È possibile ordinare le immagini per data, cartella, orientamento immagine, simbolo e video/foto (pagina 35).

■ Rotazione automatica delle immagini


La cornice digitale ruota automaticamente le immagini nella corretta posizione. Inoltre, le immagini vengono ruotate automaticamente quando la cornice digitale si trova sia in orizzontale che in verticale*. (Istruzioni per l’uso in dotazione – “Supporto”)

* Un file video non viene ruotato automaticamente neanche cambiando la posizione della cornice digitale (solo DPF-D1020/D820/D720).

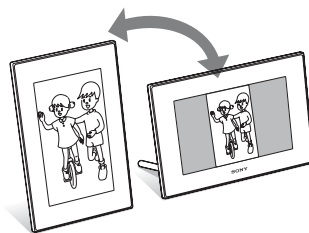

■ Visualizzazione delle immagini da una parete

È possibile montare la cornice digitale a parete. (Istruzioni per l’uso in dotazione, – “Supporto – Visualizzazione foto su cornice digitale montata a parete”)

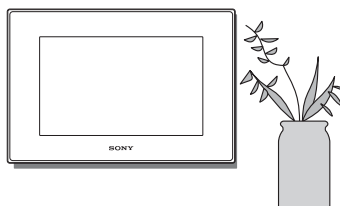


Identificazione delle parti

■ Cornice digitale


DPF-A710

Prima dell'utilizzo

Parte anteriore

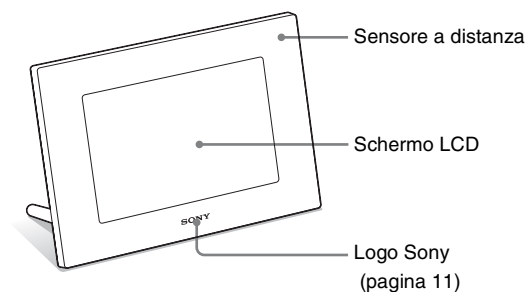


Parte posteriore

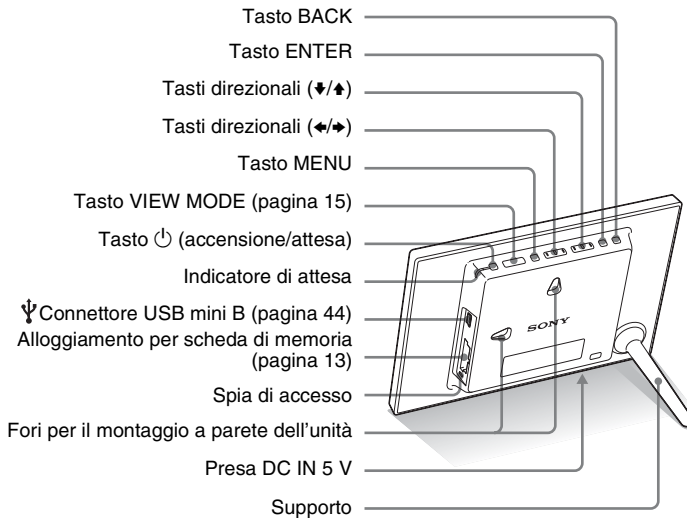


Continua

DPF-D1020/D820/D810/D720/D710


Parte anteriore

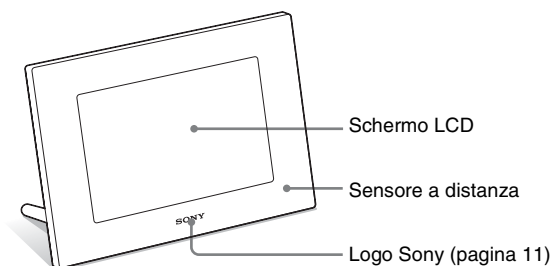

Parte posteriore

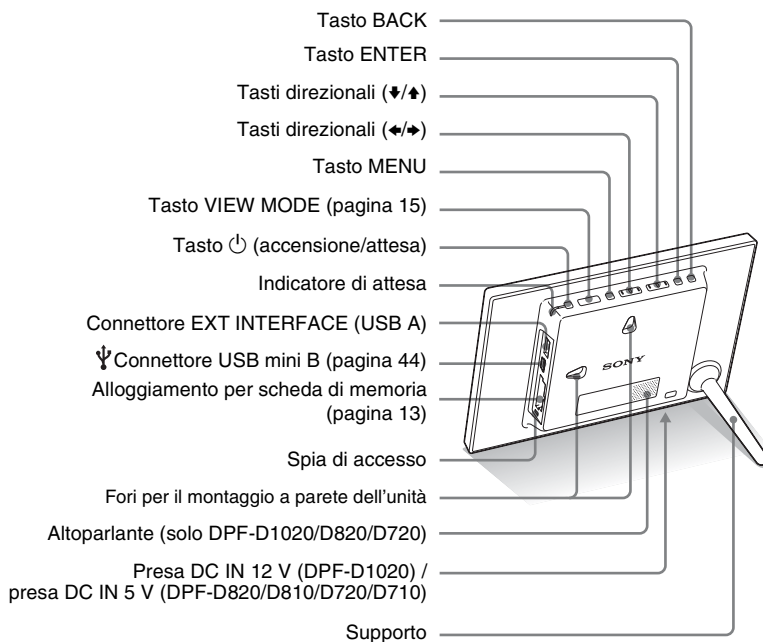

■ Telecomando

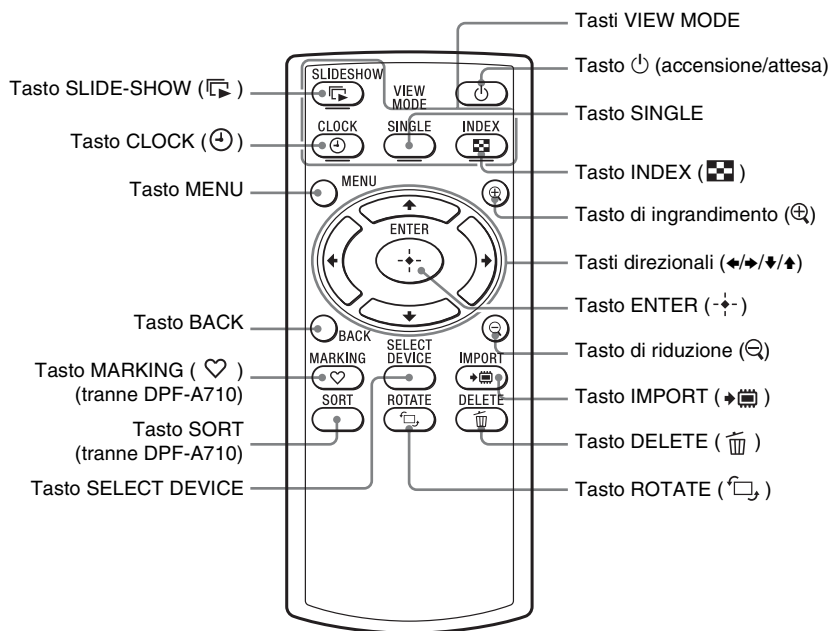


Descrizioni presenti in questo manuale

Le operazioni descritte nel presente manuale si basano su quelle eseguibili tramite i tasti posti sulla cornice digitale.

Se un'operazione viene eseguita in maniera diversa, ad esempio tramite il telecomando e i tasti posti sulla cornice digitale, la relativa spiegazione si trova nei suggerimenti.

Preparazione del telecomando


La pila al litio in dotazione (CR2025) è stata già inserita nel telecomando. Prima dell'uso, rimuovere il foglio protettivo come indica la figura.

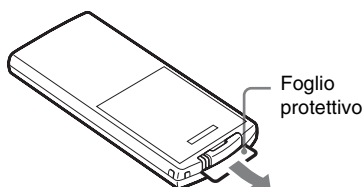


Uso del telecomando

Indirizzare l'estremità superiore del telecomando verso il sensore a distanza della cornice digitale.

DPF-A710

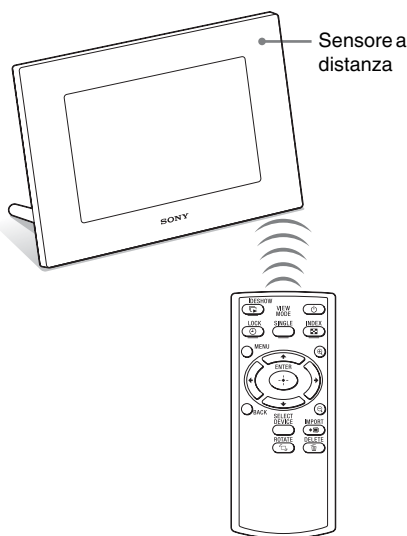

DPF-D1020/D820/D810/D720/D710

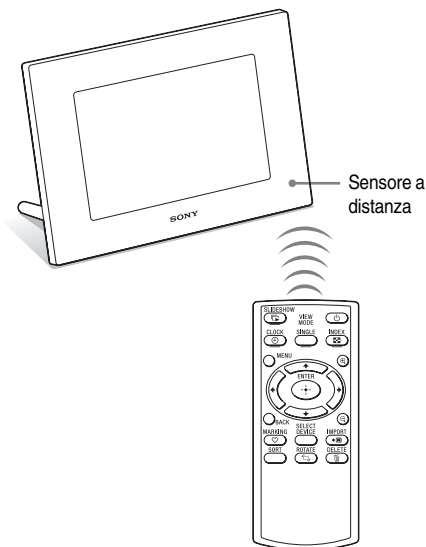


Se si utilizzano i tasti posti sulla cornice digitale montata a parete, si rischia di far cadere la cornice. Utilizzare la cornice digitale tenendola saldamente ferma, in modo da non farla cadere.


Sostituzione della pila del telecomando

Se il telecomando non funziona, sostituire la pila (pila al litio CR2025) con una pila nuova.

1 Premere la linguetta.

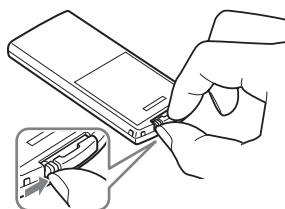

2 Estrarre il portapile.

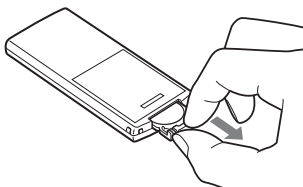

3 Inserire una pila nuova e infilare nuovamente il portapile nel telecomando.

Inserire la pila in modo tale che il simbolo “+” sia rivolto verso l’alto.

Note

- L’utilizzo di una pila diversa da quella specificata potrebbe comportare un guasto della pila.
- Provvedere allo smaltimento delle pile usate secondo le disposizioni delle autorità locali.
- Non riporre il telecomando in un luogo eccessivamente caldo e umido.
- Prestare attenzione all’introduzione di corpi estranei nel telecomando, ad esempio durante la sostituzione della pila.
- L’uso improprio della pila può comprometterne il corretto funzionamento.
 - Non ricaricare la pila.
 - In caso di mancato utilizzo del telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la pila dal telecomando per non comprometterne il funzionamento.
 - L’errato inserimento, la messa in corto circuito, lo smontaggio, il surriscaldamento della pila o il lancio della stessa nel fuoco possono irreparabilmente danneggiarla.

Accendere la cornice digitale


Se la cornice digitale è già stata accesa collegandola alla fonte di alimentazione CA, passare alla sezione successiva.

Accensione

Premere  (accensione/attesa) sulla cornice digitale per accendere. La luce dell’indicatore di attesa passa da rossa a verde. Il logo Sony sul pannello anteriore si accende.

Uso del telecomando

È possibile accendere/spegnere la cornice digitale tramite il tasto  (accensione/attesa) del telecomando.

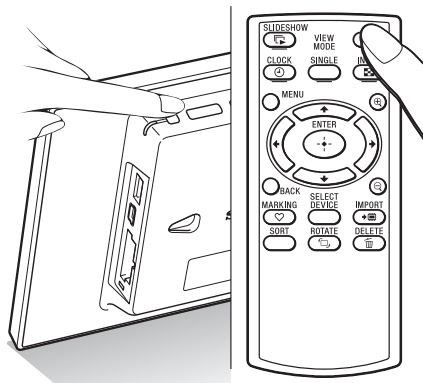

Spegnere


Tenere premuto  (accensione/attesa) sulla cornice digitale fino allo spegnimento dell’alimentazione. La luce dell’indicatore di attesa passa da verde a rossa.

Nota

Non spegnere la cornice digitale né scollegare l’alimentatore CA da una presa CA o dalla cornice digitale. In caso contrario, potrebbe danneggiarsi la cornice digitale.

Operazioni allo stato iniziale

Se la cornice digitale è accesa ma non è inserita nessuna scheda di memoria, viene visualizzata la schermata iniziale indicata di seguito.

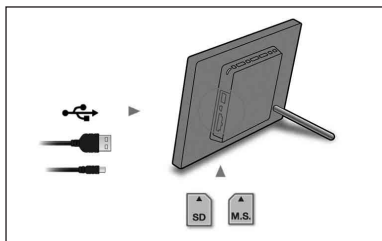


Se la cornice digitale resta inattiva per 10 secondi, viene visualizzata la modalità demo. Premendo un tasto qualunque diverso da quello di accensione, viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Per prima cosa, premere MENU durante la visualizzazione della schermata iniziale, quindi impostare data e ora.

Impostazione dell'ora corrente

- 1** Premere MENU.
- 2** Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
- 3** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Impostaz. data e ora], quindi premere ENTER.

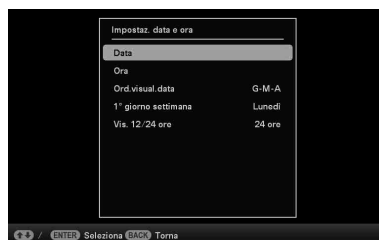

- 4** Regolazione della data.
 - ① Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Data], quindi premere ENTER.
 - ② Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare il mese, il giorno e l'anno, poi $\downarrow/\uparrow$ per selezionare un valore, quindi premere ENTER.
- 5** Regolazione dell'orario.
 - ① Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Ora], quindi premere ENTER.
 - ② Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare ora, minuti e secondi, poi $\downarrow/\uparrow$ per selezionare un valore, quindi premere ENTER.
- 6** Selezionare il formato data.
 - ① Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Ord.visual.data], quindi premere ENTER.
 - ② Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare un formato, quindi premere ENTER.
 - A-M-G
 - M-G-A
 - G-M-A

- 7** Impostare il giorno di inizio della settimana del calendario.
Quando il calendario viene visualizzato, è possibile impostare il giorno della settimana visualizzato sulla sinistra.

- ① Premere **▼/▲** per selezionare [1° giorno settimana], quindi premere ENTER.
- ② Premere **▼/▲** per selezionare [Domenica] o [Lunedì], quindi premere ENTER.

- 8** Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora.

- ① Premere **▼/▲** per selezionare [Vis. 12/24 ore], quindi premere ENTER.
- ② Premere **▼/▲** per selezionare [12 ore] o [24 ore], quindi premere ENTER.


- 9** Premere MENU.

Viene chiusa la schermata menu.

Inserimento di una scheda di memoria


Inserire la scheda di memoria saldamente nel relativo alloggiamento con il lato riportante l'etichetta rivolto verso se stessi (in posizione frontale rispetto al retro della cornice digitale).

La spia d'accesso lampeggia quando la scheda di memoria è inserita correttamente. Dopo aver controllato il lato della scheda di memoria con l'etichetta, se la spia d'accesso non lampeggia reinserire la scheda di memoria.

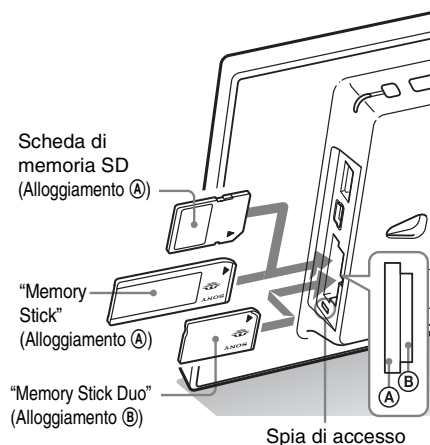

Nota

Quando si utilizza una miniSD/miniSDHC **1**, microSD/microSDHC **2** o supporti "Memory Stick Micro" **3**, assicurarsi di inserirli nell'adattatore adeguato.

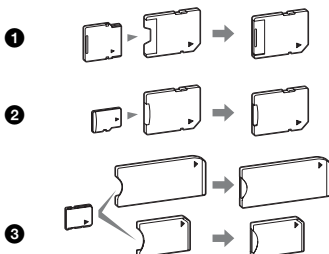

Per i dettagli sulle schede di memoria compatibili, vedere "Informazioni sulle schede di memoria" (pagina 53). Per i formati di file supportati, consultare le Istruzioni per l'uso.

Inserimento di una scheda di memoria

Quando viene inserita una scheda di memoria, le immagini ivi contenute vengono visualizzate automaticamente. Spegnendo la cornice a visualizzazione in corso e riaccendendola, prosegue la visualizzazione delle stesse immagini.

Modificare il supporto di riproduzione

Vedere "Specificare il supporto di riproduzione" (pagina 30).

Per espellere una scheda di memoria

Rimuovere la scheda di memoria dal relativo alloggiamento nella direzione inversa a quella dell'inserimento.

Non rimuovere la scheda di memoria mentre la spia d'accesso lampeggia.

Note


- Questo è un alloggiamento compatibile con una "Memory Stick" sia standard che Duo, così da non rendere indispensabile l'utilizzo di un adattatore per "Memory Stick".
- L'alloggiamento multiuso per "Memory Stick" (Standard/Duo)/scheda di memoria SD rileva automaticamente il tipo di scheda.

- Non inserire contemporaneamente più schede di memoria negli alloggiamenti **A**, **B**. Se vengono inserite più schede di memoria, la cornice digitale non funziona correttamente.

Modifica della visualizzazione


È possibile modificare lo stile di visualizzazione premendo i tasti VIEW MODE.

- 1 Premere ripetutamente VIEW MODE per selezionare la modalità vista che si desidera impostare.

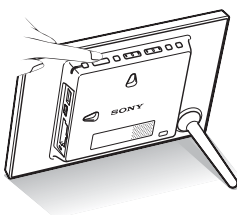

Viene visualizzata la schermata modalità vista.

Area di selezione

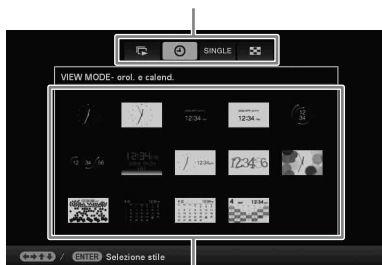

Area di selezione stile



Presentazione (pagina 16)



Orologio e calendario (pagina 17)



SINGLE
Visualizz.
immagine
singola
(pagina 18)




Indice
(pagina 19)

Uso del telecomando

Premere il tasto VIEW MODE corrispondente alla modalità vista che si desidera impostare.

Tasti VIEW MODE

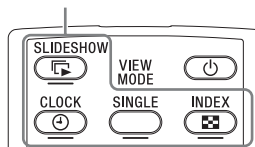

Viene visualizzata la schermata modalità vista selezionata.

- 2 Selezionare uno stile mediante $\leftarrow/\rightarrow$ / $\uparrow/\downarrow$, quindi premere ENTER.

La visualizzazione passa allo stile selezionato.

Suggerimenti

- Se il cursore si trova nell'area di selezione visualizzazione, spostarlo sull'area di selezione stile premendo $\downarrow$.
- È possibile spostarlo entro l'area di selezione stile premendo il tasto VIEW MODE del telecomando corrispondente alla modalità vista corrente selezionata ($\leftarrow/\rightarrow$, $\uparrow/\downarrow$, **SINGLE** o $\square$), o premendo VIEW MODE sulla cornice digitale ripetutamente.

Nota

Se la cornice digitale resta inattiva per un periodo di tempo prolungato, lo stile del cursore viene selezionato automaticamente.

Visualizzazione Presentazione

Visualizza- zione	Stile	Descrizione
 Presentazione	 Vista singola	Consente di visualizzare le immagini una per volta, consecutivamente.
	 Vista multi immagine	Consente di visualizzare immagini multiple contemporaneamente. Per un file video viene visualizzato solo il primo fotogramma del file (solo DPF-D1020/D820/D720).
	 Vista orologio	Consente la visualizzazione consecutiva delle immagini con data e ora attuali.
	 Vista calendario	Consente di visualizzare le immagini consecutivamente e simultaneamente al calendario. Vengono visualizzate inoltre data e ora correnti.
	 Macchina tempo (tranne DPF-A710)	Consente la visualizzazione consecutiva delle immagini con data e ora di ripresa. Non vengono visualizzate data e ora correnti.
	 Vista casuale	Consente di visualizzare le immagini casualmente spostandosi tra diversi stili di presentazione ed effetti. Per la visualizzazione casuale delle immagini Funzione disponibile impostando [Casuale] in [Impost. presentaz.] su [Attivato] (pagina 24).


Suggerimenti

- Quando viene selezionata la visualizzazione Presentazione, è possibile impostare l'intervallo, l'effetto, l'ordine elenco o l'effetto colore. Consultare "Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive" (pagina 22).
- Se durante la presentazione si preme ENTER, si passa alla Visualizz. immagine singola.
- Se la cornice digitale viene spenta e poi riaccesa durante la presentazione mediante il tasto  (accensione/ attesa), questa riprende dall'ultima immagine visualizzata.


Orologio e calendario visualizzazione




Orologio1



Orologio2




Orologio3



Orologio4



Orologio5



Orologio6




Orologio7



Orologio8



Orologio9



Orologio10



Orologio11*



Calendario1



Calendario2



Calendario3



Calendario lunare*
(se viene
selezionato [cinese
(semplificato)] da
[Impostazione
lingua(Language)])



Calendario arabo*
(se viene
selezionato [Arabo]
da [Impostazione
lingua(Language)])




Calendario
persiano*
(se viene
selezionato
[Persiano] da
[Impostazione
lingua(Language)])

* : tranne DPF-A710


Nota

Se vengono visualizzati Orologio e calendario, è possibile selezionare solo la linguetta  (Impostazioni).

Modalità Vista singola (visualizzazione della singola immagine)

Visualizza- zione	Stile	Descrizione
SINGLE	 Immagine intera	Consente di visualizzare un'immagine intera nello schermo. È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ◀/▶.
	 Adatta a schermo	Consente di visualizzare un'immagine a schermo intero. (In base al formato dell'immagine registrata, la visualizzazione del bordo dell'immagine potrebbe essere parziale) È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ◀/▶.
	 Intera (c/ Exif)	Consente di visualizzare informazioni sull'immagine quali il numero dell'immagine, il nome del file e la data in cui è stata scattata, durante la visualizzazione dell'immagine intera. È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ◀/▶. Consultare “Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni sullo schermo LCD” (pagina 20) per informazioni dettagliate sull'immagine.
	 Adatta (c/ Exif)	Consente di visualizzare informazioni sull'immagine quali il numero dell'immagine, il nome del file e la data in cui è stata scattata, nel modo a schermo intero. (In base al formato dell'immagine registrata, la visualizzazione del bordo dell'immagine potrebbe essere parziale) È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ◀/▶. Consultare “Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni sullo schermo LCD” (pagina 20) per informazioni dettagliate sull'immagine.

Visualizzazione Indice immagini

Visualizza- zione	Stile	Descrizione
 Indice	 Indice 1	Consente di visualizzare un elenco di miniature grandi. Spostare il cursore per selezionare un'immagine premendo ◀/▶/▼/▲.
	 Indice 2	Consente di visualizzare un elenco di miniature. Spostare il cursore per selezionare un'immagine premendo ◀/▶/▼/▲.
	 Indice 3 (tranne DPF-A710)	Consente di visualizzare un elenco di miniature piccole. Spostare il cursore per selezionare un'immagine premendo ◀/▶/▼/▲.

Suggerimenti

- Le miniature sono immagini in formato ridotto per l'utilizzo nell'indice e vengono registrate in un file delle immagini riprese mediante una fotocamera digitale.
- Nella visualizzazione indice, è possibile selezionare un'immagine premendo ◀/▶/▼/▲, quindi ENTER. La visualizzazione passa alla modalità Vista singola.

Operazioni preliminari

Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni sullo schermo LCD



Vengono visualizzate le informazioni seguenti.

① Tipo di visualizzazione (In modalità Vista singola)

- Immagine intera
- Adatta a schermo
- Intera (c/ Exif)
- Adatta (c/ Exif)

② Numero ordinale dell'immagine visualizzata/Numero complessivo delle immagini

Le indicazioni sui supporti sorgente relative all'immagine visualizzata vengono mostrate come segue:

Icone	Significato
	Memoria interna
	Sorgente "Memory Stick"
	Sorgente scheda memoria SD

③ Dettagli dell'immagine

■ Durante la visualizzazione della foto

- Formato file (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Numero di pixel (larghezza × altezza)
- Nome del produttore del dispositivo sorgente dell'immagine
- Nome del modello del dispositivo sorgente dell'immagine
- Velocità dell'otturatore (es.: 1/8)
- Valore di apertura (es.: F2,8)

- Valore di esposizione (es.: +0,0EV)
- Informazioni di rotazione

■ Durante la riproduzione del file video (solo DPF-D1020/D820/D720)

- Formato file (AVI, MOV)
- Numero di pixel (larghezza × altezza)
- Durata di riproduzione
- Dimensioni del file video

④ Informazioni relative all'impostazione

Icone	Significato
	Indicazione di protezione
	Indicazione di file associato (viene visualizzata quando è presente un file associato, ad esempio un file di immagini in movimento o un file di un'immagine e-mail in miniatura.)
	Consente di visualizzare quando è stato registrato un contrassegno. (tranne DPF-A710)
	Viene visualizzato un file video. (solo DPF-D1020/D820/D720)

⑤ Numero immagine (numero cartella-file)

Ciò viene visualizzato se l'immagine è compatibile DCF.

Se l'immagine non è compatibile con il formato DCF, viene visualizzato il nome del relativo file.

Se è stato assegnato il nome a un file o se quest'ultimo è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che il nome del file non venga visualizzato correttamente nella cornice digitale. Inoltre, per un file creato su un computer o altro dispositivo, è possibile visualizzare al massimo 10 caratteri dall'inizio del nome del file.

Nota

È possibile visualizzare solo caratteri alfanumerici.

⑥ Data e ora di ripresa

Riproduzione di un file video (solo DPF-D1020/D820/D720)

Le operazioni descritte in questa sezione si basano su quelle eseguibili tramite i tasti del telecomando in dotazione.

- 1** Selezionare un file video.
 - ① Premere SINGLE.
 - ② Premere ◀/▶ per selezionare lo stile desiderato, quindi premere ENTER.
 - ③ Premere ◀/▶ per scorrere in avanti/indietro i file e selezionare il file video che si desidera riprodurre.

Uso della vista Indice

- ① Premere  (INDEX).
- ② Premere ◀/▶/◀/▶/▲ per selezionare il file video che si desidera riprodurre.

- 2** Premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del file video selezionato.

Per regolare il volume

Premere ▼/▲ durante la riproduzione o la pausa di riproduzione del file video.

Per mettere in pausa la riproduzione

Premere ENTER durante la riproduzione del file video.

Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo ENTER.

Riproduzione rapida in avanti/all'indietro

Premere ◀/▶ durante la riproduzione del file video. Il file viene riprodotto ad alta velocità in avanti o all'indietro mentre si tiene premuto il tasto ▶ o ◀. Rilasciato il tasto, riprende la riproduzione normale da quel punto.

In base al file video, è possibile che la funzione di riproduzione rapida in avanti/all'indietro non sia eseguibile con la cornice digitale.

Per interrompere la riproduzione


Premere BACK durante la riproduzione del file video.

Note

- Non è possibile riprodurre i seguenti tipi di file video:
 - File video elaborati con codec video diversi da Motion JPEG
 - File video con un numero di pixel superiore al numero massimo in larghezza o in altezza
(Non si può garantire il funzionamento con file video non summenzionati.)
- La funzione di riproduzione rapida in avanti/all'indietro e quella della pausa di riproduzione non sono eseguibili durante la visualizzazione della Presentazione.
- Video interrotto durante la riproduzione rapida in avanti/all'indietro.

Presentazione di diapositive

- 1 Premere ripetutamente VIEW MODE per selezionare  (Presentazione) nell'area di selezione visualizzazione.

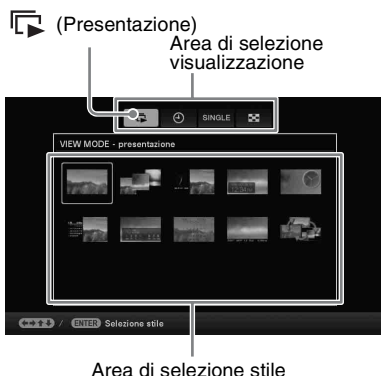

Uso del telecomando

Premere  (SLIDE-SHOW).

- 2 Premere /// per selezionare lo stile desiderato, quindi premere ENTER.



Suggerimenti


- Se il cursore si trova nell'area di selezione visualizzazione, spostarlo sull'area di selezione stile premendo .
- È possibile spostarlo entro l'area di selezione stile premendo il tasto VIEW MODE del telecomando corrispondente alla modalità vista corrente selezionata

(, SINGLE,  o ) , o premendo VIEW MODE sulla cornice digitale ripetutamente.

Consultare “Visualizzazione Presentazione” (pagina 16) per informazioni dettagliate sugli stili della presentazione di diapositive.

Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive

- 1 Premere MENU.
- 2 Premere / per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
- 3 Premere / per selezionare [Impost. presentaz.], quindi premere ENTER.

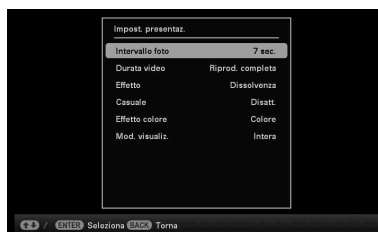

- 4 Premere / per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere ENTER. Consultare le tabelle della pagina successiva per i dettagli sulle voci dell'impostazione.

Note

- Da notare quanto segue se si seleziona una presentazione di diapositive mediante le immagini contenute nella scheda di memoria.
 - Per via delle caratteristiche dei dispositivi della scheda di memoria, una lettura eccessivamente frequente delle immagini potrebbe generare un errore nei dati.

- Non eseguire a lungo una presentazione di diapositive con un numero ridotto di immagini. Si potrebbe generare un errore nei dati.
- Si consiglia di effettuare spesso il backup delle immagini contenute nella scheda di memoria.
- Se la cornice digitale, ad esempio, sta visualizzando una presentazione di diapositive, le modifiche di alcune voci non sono disponibili. Queste voci vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.
- La presentazione inizia dalla prima immagine in caso di spegnimento o ripristino della cornice digitale.
- Una schermata eccessivamente luminosa può provocare un senso di nausea. Quando si utilizza la cornice digitale, assicurarsi di non impostare una luminosità eccessiva.

Voce	Impostazione	Descrizione
Impost. presentaz.	Intervallo* ²	Impostare un valore tra 3 sec., 7 sec.* ¹ , 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore come intervallo tra un'immagine e la successiva. Nota Un'immagine potrebbe non cambiare secondo gli intervalli impostati sul menu, in base allo stile della presentazione, all'effetto colore o alle dimensioni dell'immagine.
	Intervallo foto* ³	Impostare un valore tra 3 sec., 7 sec.* ¹ , 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore come intervallo tra un'immagine e la successiva.
	Durata video* ³	Impostare l'intervallo in base al tempo di riproduzione dall'inizio del file. Impostare un valore tra Primi 10sec., Primi 15sec., Primi 30sec., Primi 1 min., Primi 3 min. o Riprod. completa* ¹
	Nota Un'immagine potrebbe non cambiare secondo gli intervalli impostati sul menu, in base allo stile della presentazione, all'effetto colore o alle dimensioni dell'immagine.	
	Effetto	Verso centro Tend. vert. Tend. orizz. Dissolvenza*¹ Spazzola Casuale
		Consente di passare all'immagine successiva, anche se l'immagine precedente viene spinta dal centro verso i quattro angoli. Consente di passare all'immagine successiva nonostante la presenza di tendine che si abbassano in verticale. Consente di passare all'immagine successiva nonostante la presenza di tendine che si spostano in orizzontale. Consente di passare all'immagine successiva con dissolvenza in chiusura dell'immagine attuale e dissolvenza in apertura dell'immagine successiva. Consente di passare all'immagine successiva anche se l'immagine attuale viene cancellata dalla schermata per svelare l'immagine successiva. Consente di utilizzare i cinque effetti summenzionati in modo casuale.

*1: impostazioni di fabbrica predefinite

*2: solo DPF-D810/D710/A710

*3: solo DPF-D1020/D820/D720

Voce	Impostazione	Descrizione	
Impost. presentaz.	Casuale	Attivato	Consente di visualizzare le immagini in modo casuale.
		Disatt.*	Consente di visualizzare le immagini secondo l'impostazione [Ordine elenco] delle [Impostaz. generali].
	Effetto colore	Colore*	Consente di visualizzare un'immagine a colori.
		Seppia	Consente di visualizzare un'immagine color seppia.
		Bianco e nero	Consente di visualizzare un'immagine in bianco e nero.
	Mod. visualiz.	Selezionare la visualizzazione desiderata tra le seguenti: Note • I dati dell'immagine originale non subiscono modifiche. • Durante la riproduzione del file video, l'immagine del video viene visualizzata sempre in modalità Intera (solo DPF-D1020/D820/D720).	
		Intera*	Consente di visualizzare un'immagine ad un livello corretto di ingrandimento. (Potrebbe essere visualizzata un'immagine che riporta dei margini in alto, in basso, a destra e a sinistra.)
		Adatta schermo	Consente di ingrandire un'immagine fino a farle occupare l'intero schermo senza modificarne il formato. Nota Un'immagine potrebbe non essere visualizzata nelle dimensioni impostate sul menu, in base allo stile della presentazione di diapositive.

*: impostazioni di fabbrica predefinite

Riproduzione di una presentazione di diapositive con musica di sottofondo (solo DPF-D1020/D820/D720)

Importazione di un file musicale

- 1 Inserire nella cornice digitale una scheda di memoria che contenga un file musicale.
- 2 Premere MENU, selezionare la linguetta  (Impostazioni) mediante /, quindi premere / per selezionare [Impostazioni BGM presentazione].
- 3 Premere / per selezionare [Importa BGM], quindi premere ENTER.
- 4 Premere / per selezionare la scheda di memoria inserita al punto 1.
- 5 Selezionare il file musicale che si desidera importare dall'elenco dei file musicali mediante /, quindi premere ENTER.
Vicino al file selezionato viene visualizzato un segno di spunta (✓).
- 6 Se si desidera selezionare due o più file, ripetere le operazioni di cui al punto 5.

Suggerimento

Per annullare la selezione, selezionare il file da annullare, quindi premere ENTER. Non viene più visualizzato il segno di spunta (✓) vicino al file selezionato.

7 Completata la selezione di uno o più file musicali, premere MENU.

8 Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ENTER.

Il file musicale selezionato viene importato nella memoria interna della cornice digitale.

Suggerimento

Per eliminare un file musicale importato nella memoria interna, selezionare [Elimina BGM] sulla schermata [Impost. presentaz.] al punto 2, quindi premere ENTER. Premere / per selezionare il file musicale che si desidera eliminare dall'elenco dei file musicali, quindi premere ENTER. Vicino al file selezionato verrà visualizzato un segno di spunta. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere MENU, quindi premere ENTER. Il file verrà eliminato dall'elenco dei file musicali.

Note

- La riproduzione del file musicale importato è consentita solo come BGM su una presentazione di diapositive.
- È possibile riprodurre come BGM solo file musicali importati nella memoria interna.
- Nella memoria interna della cornice digitale è possibile importare fino a 40 file musicali.
- È possibile visualizzare fino a 200 file musicali contenuti nella scheda di memoria inserita.
- In un file musicale viene visualizzato solo il nome del file. Non è possibile visualizzare un titolo musicale e il nome dell'artista.

Selezione di un file musicale da riprodurre

- 1 Premere MENU, selezionare la linguetta  (Impostazioni) mediante /, quindi premere / per selezionare [Impostazioni BGM presentazione].
- 2 Premere / per selezionare [Seleziona BGM], quindi premere ENTER.

3 Dall'elenco dei file musicali importati, mediante / selezionare un file musicale che si desidera riprodurre, quindi premere ENTER. Vicino al file selezionato viene visualizzato un segno di spunta (✓).

4 Se si desidera selezionare due o più file musicali, ripetere le operazioni di cui al punto 3.

5 Premere MENU. Qualora si selezioni  (presentazione di diapositive) nella schermata modalità vista, viene riprodotto il file musicale con un segno di spunta (✓).

Riproduzione di musica di sottofondo con una presentazione di diapositive

Quando il file musicale importato nella memoria interna viene riprodotto come BGM con una presentazione di diapositive che utilizza foto, procedere come segue.

1 Premere MENU, selezionare la linguetta  (Impostazioni) mediante /, quindi premere /.

per selezionare [Impostazioni BGM presentazione].

2 Premere / per selezionare [BGM ATTIV./DISATTIV.], quindi premere ENTER.

[Attivato]: viene riprodotta la musica di sottofondo mentre è in corso una presentazione di diapositive.

[Disatt.]: non viene riprodotta la musica di sottofondo mentre è in corso una presentazione di diapositive.

Note

- Non è possibile eseguire la riproduzione rapida in avanti/all'indietro della musica di sottofondo. Non è inoltre possibile modificare l'ordine di riproduzione dei file musicali di sottofondo.
- Non è possibile riprodurre la musica di sottofondo durante la riproduzione del video. L'audio del file video viene riprodotto insieme al video. La riproduzione della musica di sottofondo della foto visualizzata dopo la riproduzione del video verrà avviata all'inizio del file musicale successivo.
- Se dall'elenco dei file musicali importati non viene selezionato un file musicale da riprodurre neanche se l'impostazione di [BGM ATTIV./DISATTIV.] si trova su [Attivato], la musica di sottofondo non viene riprodotta.
- Non è possibile eliminare i file musicali BGM1, BGM2, e BGM3 già presenti nella memoria interna per impostazione di fabbrica.

Voce	Impostazione	Descrizione	
Impostazioni BGM presentazione	BGM ATTIV./DISATTIV.	Attivato*	La BGM viene riprodotta mentre è in corso una presentazione di diapositive.
		Disatt.	La BGM non viene riprodotta mentre è in corso una presentazione di diapositive.
	Seleziona BGM	Consente di visualizzare l'elenco dei file musicali importati nella memoria interna, ed è possibile selezionare una BGM. (BGM1*, BGM2*, BGM3*)	
	Importa BGM	Consente di importare nella memoria interna file musicali per BGM memorizzati su una "Memory Stick", una scheda di memoria SD o un dispositivo USB esterno.	
	Elimina BGM	Consente di eliminare file musicali importati nella memoria interna.	

*: impostazioni di fabbrica predefinite


Modalità di aggiornamento (solo DPF-D1020/D820/D720)

Per via delle caratteristiche del dispositivo, le immagini memorizzate da lungo tempo oppure oggetto di ripetute letture potrebbero presentare un errore nei dati.

Questa cornice digitale aggiorna automaticamente la memoria interna per evitare che si verifichino questi errori, in base allo stato della memoria interna.

La schermata di conferma relativa all'aggiornamento della memoria interna viene automaticamente visualizzata quando l'aggiornamento si rende necessario.

L'aggiornamento si avvia automaticamente se si seleziona [Si] o se non si intraprende nessuna operazione per 30 secondi. Selezionando [No], la schermata di conferma relativa all'aggiornamento viene rivisualizzata quando si rende necessario l'aggiornamento.

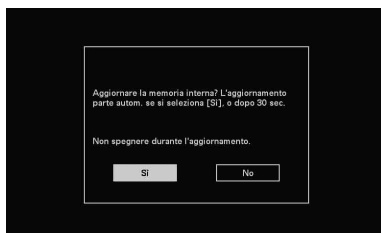

Non spegnere la cornice digitale durante l'aggiornamento della memoria interna. Si potrebbe verificare un problema di funzionamento.

L'aggiornamento della memoria interna potrebbe richiedere 5 minuti circa.

Note

- Si consiglia di effettuare un backup periodico dei dati per evitarne la perdita.

- Evitare di eseguire continuamente una presentazione di diapositive con meno di 10 immagini e l'intervallo impostato su 3 sec. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi i dati dell'immagine nella memoria interna.

Importazione di immagini da una scheda di memoria alla memoria interna

Salvando le immagini importanti contenute nella memoria interna, è possibile utilizzare la cornice digitale come se fosse un album digitale.

Suggerimenti

- Per il salvataggio di immagini nella memoria interna, è possibile utilizzare [Dimens. import. immag.] nel menu per preimpostare il ridimensionamento ottimale delle immagini o il loro salvataggio allo stato in cui si trovano, senza comprimerle (pagina 42).
- Se le [Dimens. import. immag.] sono impostate su [Ridimens.], è possibile salvare nella memoria interna fino a 4.000 immagini circa per il modello DPF-D1020/D820/D720, 200 immagini per il DPF-D710, 150 immagini per il DPF-D810 e 250 immagini per il DPF-A710. Se impostato su [Origin.], il numero di immagini che è possibile salvare può variare in base alle dimensioni del file di immagine originale.

- 1** Premere MENU quando un'immagine memorizzata su una scheda di memoria viene visualizzata sullo schermo. Viene visualizzata la schermata menu.

Uso del telecomando

Premere  (IMPORT) quando un'immagine memorizzata su una scheda di memoria viene visualizzata sullo schermo. Viene visualizzata la schermata [Importare] descritta di seguito al punto 2. Andare al punto 3.

- 2** Premere  per selezionare la linguetta  (Modifica), selezionare [Importare] mediante , quindi premere ENTER.

Modalità Vista singola (visualizzazione Visualizz. immagine singola)



visualizzazione Presentazione



Indice visualizzazione immagine




- 3** Premere  per selezionare [Importa immagine], [Importa imm. mult.] o [Importa tutte le immag.], quindi premere ENTER. Qualora si selezioni la voce [Importa immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene importata nella memoria interna. Andare al punto 6 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della Presentazione.) Qualora si selezioni la voce [Importa imm. mult.], è possibile selezionare l'immagine che si desidera importare dall'elenco delle immagini. Andare al punto 4.

Qualora si selezioni la voce [Importa tutte le imag.], viene visualizzato un elenco delle immagini con le relative caselle di controllo contrassegnate da un segno di spunta. Andare al punto 5.

- 4** Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$ per selezionare l'immagine da importare dall'elenco delle immagini, quindi premere ENTER.

“✓” viene aggiunto all'immagine selezionata.

Se si desidera importare più immagini contemporaneamente, ripetere le operazioni descritte in questo punto.

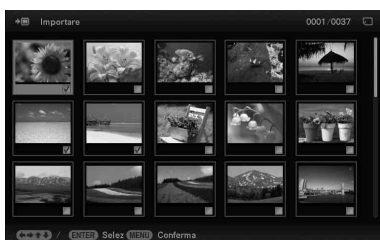

Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine, quindi premere ENTER. “✓” scompare dall'immagine.

- 5** Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di selezione della cartella.

- 6** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ per selezionare la cartella di destinazione del salvataggio, quindi premere ENTER.

Viene visualizzata la schermata di conferma relativa all'importazione dell'immagine nella memoria interna.



Suggerimento

Selezionando [Nuova cartella] viene creata automaticamente una nuova cartella.

- 7** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.

L'immagine viene salvata nella cartella specificata della memoria interna.

- 8** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ENTER.

Note

- “Importa nella memoria interna” non è disponibile per immagini contenute nella memoria interna.
- Durante l'importazione di un'immagine nella memoria interna, non effettuare le operazioni di seguito riportate. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi l'unità, la scheda di memoria o i dati:
 - Spegnere
 - Rimuovere una scheda di memoria
 - Inserire un'altra scheda di memoria
- Non è possibile eseguire la funzione di importazione di file video nella memoria interna mediante i tasti posti sulla cornice digitale (solo DPF-D1020/D820/D720). Per importare un file video, collegare un computer alla cornice digitale e copiare un file video del computer nella memoria interna della cornice digitale. Per i dettagli, consultare “Collegamento a un computer” (pagina 44).

Suggerimento

È possibile modificare le dimensioni della miniatura per l'elenco delle immagini mediante $\text{[Q]}/\text{[Q]}$ sul telecomando.

Specificare il supporto di riproduzione

È possibile specificare se visualizzare una scheda di memoria o la memoria interna.

- 1 Premere MENU, quindi selezionare la linguetta  (Selez. disp. (Select device)) mediante .



Uso del telecomando

Premere SELECT DEVICE.

Suggerimento

Se la scheda di memoria che si desidera selezionare non è inserita, inserirla adesso.

Nota

Durante la visualizzazione Orologio e calendario, non è possibile selezionare la linguetta  (Selez. disp. (Select device)).

- 2 Premere / per selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare il contenuto, quindi premere ENTER. Vengono visualizzate le immagini contenute nella periferica selezionata.

Esportazione di un'immagine dalla memoria interna a una scheda di memoria

È possibile esportare le immagini della memoria interna su una scheda di memoria.

- 1 Premere MENU quando un'immagine memorizzata nella memoria interna viene visualizzata sullo schermo.
- 2 Premere / per selezionare la linguetta  (Modifica).
- 3 Premere / per selezionare [Esportare], quindi premere ENTER.

Modalità Vista singola (Visualizzazione della singola immagine)



- 4 Premere / per selezionare [Esporta immagine], [Esporta imm. mult.] o [Esporta tutte le immag.], quindi premere ENTER. Qualora si selezioni la voce [Esporta immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene esportata sul dispositivo. Andare al punto 7 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della Presentazione.) Qualora si selezioni la voce [Esporta imm. mult.], dall'elenco delle immagini è

possibile scegliere quella che si desidera esportare. Andare al punto 5.

Qualora si selezioni la voce [Esporta tutte le imag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini con le relative caselle di controllo contrassegnate da un segno di spunta. Andare al punto 6.

- 5** Premere $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ per selezionare l'immagine da esportare dall'elenco delle immagini, quindi premere ENTER.

“✓” viene aggiunto all'immagine selezionata.


Se si desidera esportare più immagini contemporaneamente, ripetere le operazioni descritte in questo punto.

Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine, quindi premere ENTER. “✓” scompare dall'immagine.

- 6** Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata della selezione della scheda di memoria sulla quale viene esportata l'immagine.

- 7** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare la scheda di memoria sulla quale viene esportata l'immagine, quindi premere ENTER.

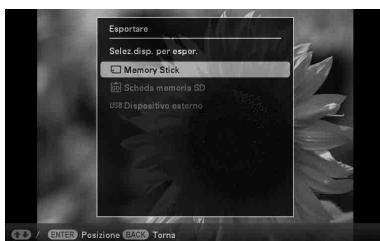

- 8** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare una cartella di destinazione, quindi premere ENTER.

Viene visualizzata la schermata di conferma relativa all'esportazione dell'immagine.



Suggerimento

Selezionando [Nuova cartella] viene creata automaticamente una nuova cartella.

- 9** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.
L'immagine viene esportata.

- 10** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ENTER.

L'immagine viene copiata sulla scheda di memoria specificata.

Nota

Durante l'esportazione di un'immagine, non effettuare le operazioni di seguito riportate. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi l'unità, la scheda di memoria o i dati:

- Spegnere
- Rimuovere una scheda di memoria
- Inserire un'altra scheda di memoria

Suggerimenti

- È possibile modificare le dimensioni della miniatura nell'elenco delle immagini mediante $[+/-]$ sul telecomando.
- Qualunque dispositivo non riconosciuto dalla cornice digitale viene visualizzato in grigio e non è possibile selezionarlo.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine che si desidera eliminare, premere MENU.

Uso del telecomando

Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine che si desidera cancellare, premere  (DELETE). Viene visualizzata la schermata relativa alla cancellazione di un'immagine e descritta di seguito al punto 2. Andare al punto 3.

- 2 Premere / per selezionare la linguetta  (Modifica), selezionare [Cancellare] mediante /, quindi premere ENTER.

- 3 Premere / per selezionare [Elimina immagine], [Canc. imm. mult.] o [Elim. tutte le imm.], quindi premere ENTER.

Qualora si selezioni la voce [Elimina immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene eliminata. Andare al punto 6 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della Presentazione.)

Qualora si selezioni la voce [Canc. imm. mult.], è possibile selezionare l'immagine che si desidera eliminare dall'elenco delle immagini. Andare al punto 4.

Qualora si selezioni la voce [Elim. tutte le imm.], viene visualizzato un elenco delle immagini con le relative caselle di controllo contrassegnate da un segno di spunta. Andare al punto 5.

- 4 Premere /// per selezionare l'immagine da eliminare dall'elenco delle immagini, quindi premere ENTER.

“✓” viene aggiunto all'immagine selezionata.

Se si desidera eliminare più immagini contemporaneamente, ripetere le operazioni descritte in questo punto.

Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine, quindi premere ENTER. “✓” scompare dall'immagine.

- 5 Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di conferma dell'eliminazione.

- 6 Premere / per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.
L'immagine viene eliminata.

- 7 Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ENTER.

Note

- Durante l'eliminazione di un'immagine, non effettuare le operazioni di seguito riportate. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi l'unità, la scheda di memoria o i dati:
 - Spegnere
 - Rimuovere una scheda di memoria
 - Inserire un'altra scheda di memoria
- Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Impossibile eliminare un file protetto], il file di immagine risulta essere un file di “sola lettura”. In tal caso, collegare la cornice digitale a un computer ed eliminare questo file dal computer stesso.
- La capacità totale della memoria interna non è equivalente alla capacità residua, neanche subito dopo l'inizializzazione.
- A processo di eliminazione avviato, non è possibile recuperare l'immagine eliminata, neanche se il processo viene bloccato. Eliminare le immagini solo dopo aver confermato che si è sicuri di volerlo fare.

Suggerimento

È possibile modificare le dimensioni della miniatura nell'elenco delle immagini mediante / sul telecomando.

Formattazione della memoria interna

- 1** Premere MENU.
- 2** Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
- 3** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Inizializza], quindi premere ENTER.
- 4** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Formatt. mem. int.], quindi premere ENTER. Viene visualizzata la schermata di conferma relativa all'inizializzazione della memoria interna.
- 5** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.

Registrazione di un contrassegno (tranne DPF-A710)


È possibile creare una presentazione di diapositive solo con immagini precedentemente selezionate e contraddistinte da un contrassegno. Le modalità vista singola o vista indice agevolano la verifica delle immagini contrassegnate.

- 1** Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere MENU.

Uso del telecomando

Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere  (MARKING). Viene visualizzata la schermata Contrassegna descritta di seguito al punto 2. Andare al punto 3.

- 2** Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare la linguetta  (Modifica), selezionare [Contrassegna] mediante $\downarrow/\uparrow$, quindi premere ENTER.
- 3** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare il contrassegno desiderato seguito da ENTER.

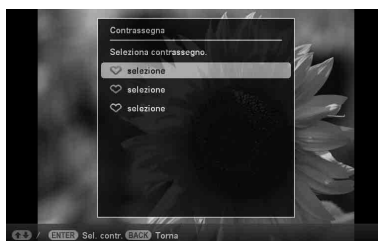

- 4** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Seleziona immagine], [Sel/des.].

imm. mult.] o [Seleziona tutte immag.], quindi premere ENTER. Qualora si selezioni la voce [Selez. immagineSeleziona immagine], l'immagine visualizzata sul momento verrà contrassegnata e mostrata in futuro. (Questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive.)

Qualora si selezioni la voce [Sel/des. imm. mult.], dall'elenco delle immagini è possibile scegliere l'immagine che si desidera contrassegnare. Andare al punto 4.

Qualora si selezioni la voce [Seleziona tutte immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 5.

5 Premere $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ per selezionare l'immagine da contrassegnare dall'elenco delle immagini, quindi premere ENTER.

“✓” viene aggiunto all'immagine selezionata.

Se si desidera contrassegnare più immagini contemporaneamente, ripetere le operazioni descritte in questo punto.

Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine, quindi premere ENTER. “✓” scompare dall'immagine.

Informazioni sull'ordinamento delle immagini nell'elenco delle immagini

Durante un ordinamento:

Elenca tutte le immagini che soddisfano i criteri di ordinamento.

Non durante un ordinamento:

Elenca tutte le immagini del dispositivo contenente l'immagine che viene visualizzata sul momento.

Consultare “Ordinamento delle immagini (Filtro) (tranne DPF-A710)” (pagina 35).

6 Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

7 Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.

Il contrassegno viene aggiunto all'immagine selezionata.

Per eliminare la registrazione di un contrassegno

Selezionare [Deseleziona immagine] o [Deseleziona tutte imm.], quindi premere ENTER al punto 3. È inoltre possibile annullare la selezione quando il segno di spunta viene rimosso dalla casella di controllo.

- [Deseleziona immagine]:
Consente di rimuovere un contrassegno dall'immagine che viene visualizzata sul momento. (Questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive.)
- [Deseleziona tutte imm.]:
Consente di deselezionare tutte le immagini del dispositivo contenente l'immagine che viene visualizzata sul momento.
Durante un ordinamento:
Elenca tutte le immagini che soddisfano i criteri di ordinamento.

Nota

Un contrassegno viene salvato solo quando viene registrato con un'immagine nella memoria interna. Un contrassegno registrato con un'immagine su una scheda di memoria viene rimosso quando la cornice digitale viene spenta o se viene modificato il dispositivo di visualizzazione.

Suggerimenti

- È possibile selezionare il contrassegno fra 3 diversi tipi.
- È possibile modificare le dimensioni della miniatura nell'elenco delle immagini mediante [Ⓢ/Ⓢ] sul telecomando.

Ordinamento delle immagini (Filtro) (tranne DPF-A710)

È possibile ordinare le immagini salvate nella memoria interna o in una scheda di memoria per data, cartella, orientamento immagine, contrassegni o video/foto.

- 1 Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere MENU.

Uso del telecomando

Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere SORT. Viene visualizzata la schermata Ordina (Sort) descritta di seguito al punto 2. Andare al punto 3.

- 2 Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare la linguetta  (Modifica), selezionare [Ordina (Sort)] mediante $\blacktriangledown/\blacktriangle$, quindi premere ENTER.

- 3 Selezionare uno stile di ordinamento mediante $\blacktriangledown/\blacktriangle$, quindi premere ENTER.



- [Ordina per data]:
Filtri per data dello scatto.
- [Ordina per cartella]:
Filtri per cartella.
- [Ordina per verticale/orizzontale]:
filtri per orientamento dell'immagine.
- [Ordina per selezione]:
Filtri per contrassegno.

- [Ordina per video/foto] (solo DPF-D1020/D820/D720):

Filtri in base a file contenenti video o foto.

Vengono ordinati i file video o le foto.

- 4 Premere $\leftarrow/\rightarrow/\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare la voce desiderata, quindi premere ENTER.

- 5 Se si desidera ordinare le immagini in uno stile di ordinamento diverso, premere MENU e ripetere le operazioni di cui ai punti 3 e 4.

Annullamento dell'ordinamento

Premere MENU durante la visualizzazione delle immagini ordinate, selezionare [Esci ord.(mos. foto)], quindi premere ENTER.

Modifica dello stile di ordinamento

Premere BACK durante la visualizzazione delle immagini ordinate, quindi selezionare [Riseleziona].

Note

- Durante l'ordinamento, non spegnere la cornice digitale né rimuovere la scheda di memoria. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi la cornice digitale o la scheda di memoria, nonché i dati.
- L'ordinamento viene annullato automaticamente nei casi seguenti:
 - Quando viene modificato il supporto di riproduzione
 - Quando vengono ordinate le immagini contenute in una scheda di memoria e quest'ultima viene rimossa.

Regolazione delle dimensioni e della posizione dell'immagine

Ingrandimento/riduzione di un'immagine

È possibile ingrandire o ridurre un'immagine in modalità Vista singola.

- 1** Premere MENU in modalità Vista singola.
- 2** Premere   per selezionare la linguetta  (Modifica).
- 3** Premere   per selezionare [Zoom], quindi premere ENTER.
- 4** Premere   per selezionare il fattore di ingrandimento, quindi premere ENTER.
È possibile ingrandire un'immagine da 1,5 a 5 volte (massimo) rispetto alle dimensioni originali. È possibile spostare un'immagine ingrandita in alto, in basso, a destra, a sinistra.

Uso del telecomando

Per ingrandire un'immagine, premere  (ingrandimento) sul telecomando in modalità Vista singola. Per rimpicciolire un'immagine ingrandita, premere  (riduzione).

Salvare un'immagine ingrandita o ridotta (Taglia e salva)

- ①** Premere MENU durante la visualizzazione di un'immagine ingrandita o ridotta.
- ②** Premere   per selezionare il metodo di salvataggio.
Qualora si selezioni [Salva come nuova imm.], viene salvata una copia dell'immagine. Andare al punto **③**.
Qualora si selezioni [Sovrascrivi], la nuova

immagine viene sovrascritta sulla vecchia. Andare al punto **⑤**.

- ③** Premere   per selezionare il dispositivo sul quale viene salvata l'immagine, quindi premere ENTER.
- ④** Premere   per selezionare una cartella di destinazione, quindi premere ENTER.
- ⑤** Premere   per selezionare [Si], quindi premere ENTER.
L'immagine viene salvata.
- ⑥** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ENTER.

Suggerimento

Spostando l'immagine ingrandita mediante     e premendo MENU al punto **①**, l'immagine assume le dimensioni dell'immagine selezionata e viene salvata.

Note


- Non è possibile sovrascrivere file che non siano JPEG (estensione: .jpg).
- L'ingrandimento di un'immagine può ridurre la qualità della stessa in base alle sue dimensioni.
- Non è possibile ingrandire o ridurre un file video.

Rotazione di un'immagine

È possibile ruotare un'immagine durante la modalità Vista singola.

- 1** Premere MENU in modalità Vista singola.
- 2** Premere   per selezionare la linguetta  (Modifica).

- 3** Premere ▼/▲ per selezionare [Ruota], quindi premere ENTER.

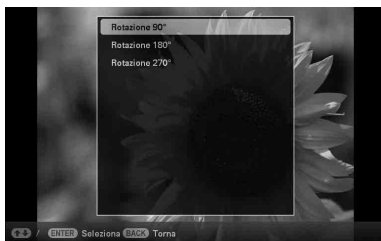

- 4** Premere ▼/▲ per selezionare l'angolo di rotazione, quindi premere ENTER.

È possibile selezionare un angolo di rotazione tra 90, 180 e 270 gradi in senso orario.

Uso del telecomando

È inoltre possibile ruotare un'immagine mediante  (ROTATE) sul telecomando. L'immagine ruota di 90° in senso antiorario a ogni pressione del tasto.

Suggerimenti

- Per un'immagine contenuta nella memoria interna, i dati relativi alla rotazione dell'immagine verranno mantenuti anche dopo lo spegnimento.
- È inoltre possibile ruotare l'immagine della visualizzazione dell'indice.


Nota

Non è possibile ruotare un file video.

Modifica delle impostazioni della funzione di spegnimento/accensione automatica

È possibile utilizzare il timer per accendere o spegnere automaticamente la cornice digitale quando la cornice digitale è accesa.

- 1** Premere MENU.
- 2** Premere ◀/▶ per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
- 3** Premere ▼/▲ per selezionare [Spegn/acc. autom.], quindi premere ENTER.
Viene visualizzata la schermata [Spegn/acc. autom.].

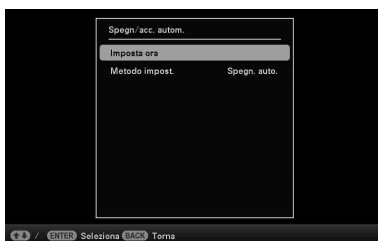


- 4** Premere ▼/▲ per selezionare [Metodo impost.], quindi premere ENTER. Premere ▼/▲ per selezionare [Semplice], [Avanzata] (tranne DPF-A710) o [Spegn. auto.], quindi premere ENTER.
[Semplice]:
imposta la funzione spegn/acc. autom. con incrementi di un minuto.
[Avanzata]:
imposta la funzione Spegn/acc. autom. in base a un giorno della settimana in incrementi di un'ora.

[Spegn. auto.]:

Imposta l'ora di spegnimento automatico quando è trascorsa l'ora specificata e dopo l'accensione della cornice digitale non sono state eseguite operazioni. Come tempo trascorso è possibile specificare due o quattro ore.

- 5** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Imposta ora], quindi premere ENTER.

[Semplice]

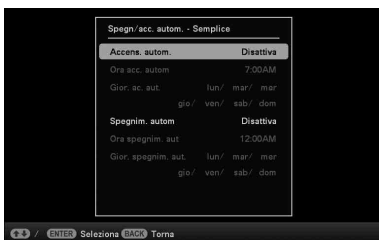


- ① Selezionare una voce per la quale si desidera impostare l'ora.
Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Accens. autom.] o [Spegnim. autom.], quindi premere ENTER. Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Attiva], quindi premere ENTER.
- ② Impostare l'ora di attivazione desiderata per l' Accens. autom. o lo Spegnim. autom.
Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Ora acc. autom.] o [Ora spegnim. aut.], quindi premere ENTER.
Premere $\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'ora o il minuto, premere $\downarrow/\uparrow$ per impostare l'ora o il minuto, quindi premere ENTER.
- ③ Impostare il giorno della settimana in cui si desidera attivare il timer.
Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Gior. ac. aut.] o [Gior. spegnim. aut.], quindi premere ENTER.
Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare il giorno della settimana in cui si desidera attivare il timer, quindi premere

ENTER. Viene spuntato il giorno della settimana selezionato.

Premere $\downarrow/\uparrow$ per spostare il cursore su [OK], quindi premere ENTER.

[Avanzata]

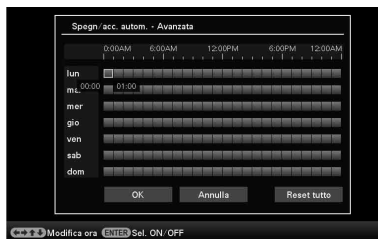


- ① Premere $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ per selezionare l'ora di attivazione della funzione spegn/acc. autom.
È possibile impostare questa funzione in base a un giorno della settimana in unità di un'ora.
Dopo aver premuto ENTER, il colore dell'ora locale selezionata diventa blu. Allo scoccare dell'orario locale selezionato, la cornice digitale si accende. Il colore del fuso orario selezionato si tramuta in grigio dopo la selezione del fuso orario in blu, quindi premere ENTER. La cornice digitale si spegne quando l'indicazione del fuso orario è di color grigio.

Suggerimento

Qualora la cornice digitale sia in uso, lo spegnimento automatico ha luogo all'ora impostata per [Spegnim. autom].
Durante la modalità standby (attesa), l'accensione automatica ha luogo all'ora impostata per [Accens. autom.].

- ② Premere $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ per selezionare [OK], quindi premere ENTER.

[Spegn. auto.]

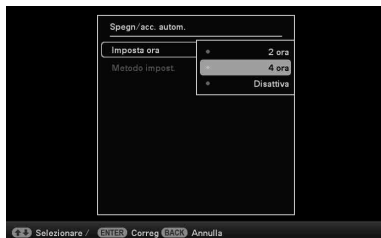

Premere **↓/↑** per selezionare il periodo di tempo dopo il quale attivare lo spegnimento automatico della cornice digitale: 2 ora, 4 ora oppure Disattiva.

Quindi premere ENTER.

6 Premere MENU.


Modifica delle impostazioni

È possibile modificare le seguenti impostazioni.


- Impost. presentaz.
- Impostazioni BGM presentazione (solo DPF-D1020/D820/D720)
- Spegn./acc. autom.
- Impostaz. data e ora
- Impostaz. generali (Ordine elenco, Logo Sony ecc.)
- Impostazione lingua (Language)
- Inizializza

Procedura impostazioni

- 1 Premere MENU.
- 2 Premere **←/→** per selezionare la linguetta  (Impostazioni).

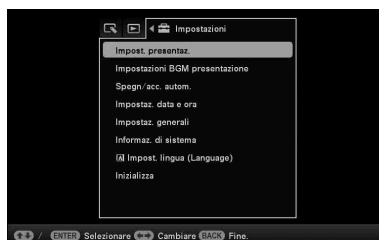

- 3 Premere **↓/↑** per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere ENTER.
Viene visualizzata la schermata di impostazione della voce selezionata.

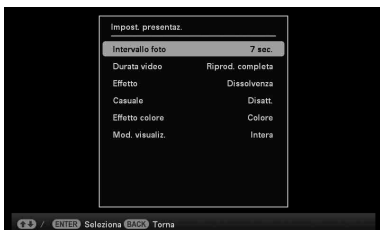

Ad esempio, se viene selezionato [Impost. presentaz.].

- 4** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere ENTER. Ciò consente di impostare ognuna delle voci (pagina 41).

Nota

Se la cornice digitale, ad esempio, sta visualizzando una presentazione di diapositive, non è possibile modificare certe impostazioni di alcune voci. Queste ultime vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.

- 5** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare un valore di impostazione, quindi premere ENTER.

Ad ogni pressione di $\downarrow/\uparrow$, il valore di impostazione cambia. Nel caso di un valore numerico, premere $\uparrow$ per aumentare il valore e premere $\downarrow$ per diminuirlo.

Se si preme ENTER, viene eseguita l'impostazione.

- 6** Premere MENU. Il menu si chiude.

Per riportare le impostazioni ai valori preimpostati in fabbrica

- 1** Premere MENU e selezionare la linguetta  (Impostazioni) premendo $\leftarrow/\rightarrow$.
- 2** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Inizializza], quindi premere ENTER.
- 3** Premere $\downarrow/\uparrow$ per selezionare [Impost. Inizializ.], quindi premere ENTER. Tutti i valori regolati, tranne le impostazioni di data e ora, vengono riportati alle impostazioni predefinite.

Voci da impostare

Voce	Impostazione	Descrizione
Impost. presentaz.	Consultare a “Presentazione di diapositive” (pagina 22).	
Impostazioni BGM presentazione (solo DPF-D1020/D820/D720)	Consultare a “Riproduzione di una presentazione di diapositive con musica di sottofondo (solo DPF-D1020/D820/D720)” (pagina 25).	
Spegn/acc. autom.	Semplice	Imposta il timer, che spegne o accende automaticamente la cornice digitale. È possibile impostare l'ora di Spegn/acc. autom. con incrementi di un minuto. (pagina 37)
		Accens. autom. È possibile impostare il timer (ora/giorno della settimana) per l'accensione automatica.
		Spegnim. È possibile impostare il timer (ora/giorno della settimana) per lo spegnimento automatico.
	Avanzata*	Imposta la funzione spegn/acc. autom. in base a un giorno della settimana in unità di un'ora.
		OK Viene visualizzata la precedente schermata dopo aver confermato l'operazione.
		Annulla Viene visualizzata la precedente schermata dopo aver annullato l'operazione.
		Reset tutto Tutti gli orari selezionati vengono cancellati.
	Spegn. auto.	Consente di impostare il timer per lo spegnimento automatico della cornice digitale dopo un determinato periodo di inattività dall'accensione della cornice digitale. Qualora si selezioni [Disattiva], non viene attivata la funzione Spegn. auto..
Impostaz. data e ora	Consente di impostare data, ora, 1° giorno settimana, e così via. (pagina 12)	
Impostaz. generali	Ordine elenco	Imposta l'ordine di visualizzazione delle immagini. Questa impostazione si ripercuote sull'ordine in [Impost. presentaz.].
		Per data Consente di visualizzare le immagini dalla più recente per data di scatto.
		Per numero* Consente la visualizzazione delle immagini in base al numero del file.
	Orient. aut. disp.	Attivato*/Disatt.: È possibile far ruotare automaticamente l'orientamento delle immagini in base alla posizione della cornice digitale.
	Retroill. LCD	Consente di impostare la luminosità della retroilluminazione dello schermo LCD su una scala da 1 a 10*.

*: impostazioni di fabbrica predefinite

Voce	Impostazione	Descrizione	
Impostaz. generali	Dimens. import. immag.	Ridimens.*	Quando vengono importate le immagini da una scheda di memoria, consente di ridimensionare le immagini salvandole nella memoria interna. Salvare più immagini è possibile. Tuttavia, la qualità dell'immagine, se confrontata con quella delle immagini originali, viene intaccata quando le immagini vengono visualizzate su uno schermo grande attraverso un computer o altro dispositivo.
		Origin.	Consente di salvare le immagini nella memoria interna senza comprimerle. Anche se non si ravvisa alcun deterioramento, è possibile salvare meno immagini.
	Logo Sony	Attivato*/Disatt.: è possibile impostare o meno le luci del logo Sony sulla cornice digitale.	
Informaz. di sistema	Versione	Consente di visualizzare la versione del firmware della cornice digitale.	
	Mem. interna	Capac. memoria	Indica lo spazio massimo iniziale disponibile nella memoria interna.
		Capac. residua	Indica lo spazio attuale disponibile nella memoria interna.
Impostazione lingua (Language)	Consente di impostare la lingua di visualizzazione dello schermo LCD. DPF-A710 Giapponese, inglese*, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), olandese, portoghese DPF-D1020/D820/D810/D720/D710 Giapponese, inglese*, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo, coreano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), olandese, portoghese, arabo, persiano, ungherese, polacco, ceco, thailandese, greco, turco, malese, svedese, norvegese, danese, finlandese Nota In alcune aree geografiche, l'impostazione predefinita della lingua è suscettibile di variazioni.		
Inizializza	Formatt. mem. int.	È possibile formattare la memoria interna. Note • Tutte le immagini aggiunte alla memoria interna verranno eliminate. • Non formattare la memoria interna usando la connessione al PC.	
	Impost. Inizializ.	Consente il ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica predefinite, escluse quelle della data e dell'ora correnti in [Impostaz. data e ora].	

*: impostazioni di fabbrica predefinite

Visualizzazione di un'immagine salvata in una periferica di memoria USB (tranne DPF-A710)


Sullo schermo della cornice digitale, è possibile visualizzare le immagini contenute in una periferica di memoria USB.

Note

- Non è possibile garantire il collegamento con tutti i tipi di periferiche di memoria USB.
- Il supporto di riproduzione viene commutato sul dispositivo esterno USB se la memoria USB viene collegata al connettore USB A durante la riproduzione dell'immagine nella memoria interna.

- 1** Collegare l'alimentatore di corrente CA alla cornice digitale e collegare l'alimentatore di corrente CA a una presa CA. (Istruzioni per l'uso in dotazione, – “Accendere la cornice digitale”).
- 2** Accendere la cornice digitale (pagina 11).
- 3** Collegare la periferica di memoria USB al connettore EXT INTERFACE (USB A) che si trova sulla cornice digitale.

Memoria USB

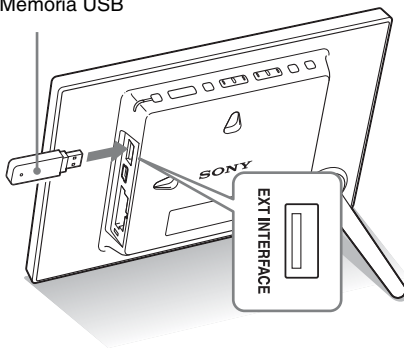

- 4** Selezionare la [USB]Dispositivo esterno in Selez.disp. (Select device) (pagina 30).
Un'immagine della periferica di memoria USB viene visualizzata sullo schermo.
Consultare pagina 22 per informazioni dettagliate sulla presentazione di diapositive. Consultare pagina 28 per informazioni dettagliate sull'aggiunta di immagini alla memoria interna.

Note

- Non scollegare la memoria USB né spegnere la cornice digitale mentre la spia di accesso della cornice digitale lampeggia. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi i dati salvati nella memoria USB. Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o per la perdita di dati.
- La cornice digitale non può utilizzare dati della memoria USB criptati o compressi ad esempio attraverso sistemi di autenticazione delle impronte digitali o con password.
- Non collegare il computer al connettore USB mini B sulla cornice digitale nello stesso momento in cui una memoria USB viene collegata al connettore EXT INTERFACE (USB A).
- La cornice digitale potrebbe non essere in grado di accedere regolarmente ai file da un hub USB, oppure, una periferica USB con hub USB incorporato potrebbe non funzionare correttamente.

Collegamento a un computer

Il collegamento a un computer consente di visualizzare e copiare immagini della memoria interna della cornice digitale sul computer, e di copiare immagini del computer sulla cornice digitale.

Requisiti di sistema

Per collegare un computer alla cornice digitale, il computer deve rispondere ai seguenti requisiti di sistema consigliati.

■ Windows

SO consigliato: Microsoft Windows 8/Windows 7 SP1/Windows Vista SP2/Windows XP SP3

Porta: porta USB

■ Macintosh

SO consigliato: Mac OS X (v10.4 o versione più recente)

Porta: porta USB

Note

- In caso di collegamento di più dispositivi USB a un computer, o in caso di utilizzo di un hub, possono verificarsi dei problemi. In tal caso, semplificare i collegamenti.
- Non è possibile utilizzare la cornice digitale da un'altra periferica USB utilizzata contemporaneamente.
- Non scollegare il cavo USB durante la comunicazione dei dati.
- Non si può garantire il funzionamento con tutti i computer rispondenti ai requisiti di sistema consigliati.
- È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale quando è collegata a un computer o alla stampante per fotografie digitali Sony. Quando alla cornice digitale si collegano altri apparecchi, questi ultimi potrebbero non riconoscere la memoria interna della cornice digitale.


- Non collegare il computer al connettore USB mini B sulla cornice digitale nello stesso momento in cui vengono collegati al connettore EXT INTERFACE (USB A) una memoria USB o un dispositivo esterno.

Collegamento a un computer per lo scambio delle immagini

Nota

Questa sezione riporta un esempio di collegamento per Windows Vista. Lo schermo e le procedure di visualizzazione possono variare in base all'SO in uso.


- 1 Collegare l'alimentatore di corrente CA alla cornice digitale e collegare l'alimentatore di corrente CA a una presa CA. (Istruzioni per l'uso in dotazione, – “Accendere la cornice digitale”)
- 2 Collegare il computer e la cornice digitale con un cavo USB disponibile in commercio.

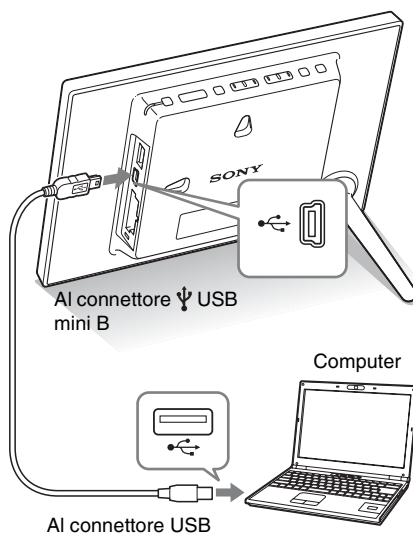

Nota

Utilizzare un cavo USB di tipo B - di lunghezza inferiore a 3 m.

- 3** Accendere la cornice digitale.
(pagina 11)
- 4** Se si apre la finestra [AutoPlay] sullo schermo del computer, fare clic su [Apri cartella per visualizzare i file].
Se non si apre la finestra [AutoPlay], fare clic su [Computer (Risorse del Computer)] nel menu di avvio, quindi aprire il disco rimovibile.
- 5** Spostare il cursore in questa finestra e fare clic col tasto destro del mouse, quindi scegliere [Nuovo]-[Cartella].
Assegnare un nome a questa nuova cartella. Nel presente manuale il nome della cartella “sony” viene utilizzato come esempio.

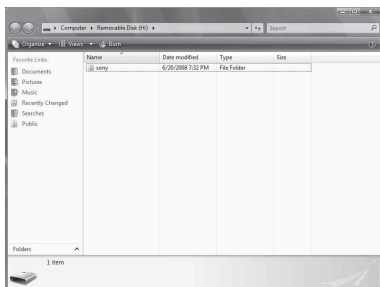

- 6** Fare doppio clic per aprire la cartella “sony”.
- 7** Aprire la cartella contenente i file immagine che si desidera copiare ed eseguirne la copia mediante trascinamento.

Note

- Per il salvataggio di immagini nella memoria interna di un computer, creare una cartella nella memoria interna e salvare le immagini in questa cartella. Se non viene creata nessuna cartella, è possibile salvare un numero massimo di 512 immagini. Inoltre, il numero di immagini potrebbe risultare inferiore in base alla lunghezza del nome del file o al tipo di carattere.
- Se un file di immagine viene modificato o salvato su un computer, la data di ripresa del file può essere modificata o cancellata. In tal caso, è possibile che la visualizzazione delle immagini non segua l'ordine della data di ripresa nella visualizzazione indice.
- Se le immagini del computer vengono salvate nella memoria interna della cornice digitale, i file di immagine vengono salvati senza essere compressi. Ne consegue che nella memoria interna della cornice digitale potrebbe essere salvato un minor numero d'immagini.
- I file immagine creati o modificati su un computer potrebbero non essere visualizzati. I file immagine impostati come sola lettura tramite un computer non possono essere eliminati dalla cornice digitale. Prima di salvare file immagine di un computer su una cornice digitale, annullare “Read Only” (sola lettura).

Scollegare il computer

Scollegare il cavo USB o spegnere la cornice digitale dopo averla scollegata dal computer.

- 1** Fare doppio click sull'icona  sulla barra delle applicazioni.
- 2** Cliccare  (Supporto di archiviazione di massa USB)-[Disattiva].
- 3** Cliccare [OK] dopo aver verificato l'unità che si desidera rimuovere.

Qualora venga visualizzato un messaggio di errore

Se si verifica un errore, uno dei seguenti messaggi di errore potrebbero essere visualizzati sullo schermo LCD della cornice digitale. Seguire la soluzione corrispondente sotto riportata per risolvere il problema.

Messaggio di errore	Significato/Soluzioni
Nessuna Memory Stick. / Scheda memoria SD assente.	Una scheda di memoria non è inserita nell'alloggiamento. Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento. (pagina 13)
È stata inserita una Memory Stick non compatibile. / Inserita scheda mem. SD non compatibile.	È inserita una scheda di memoria non supportata. Utilizzare una scheda di memoria che sia supportata dalla cornice digitale.
Nessuna immagine sul file.	Nella scheda di memoria non vi è alcun file di immagine visualizzabile sullo schermo della cornice digitale. Utilizzare una scheda di memoria contenente file di immagine che possano essere visualizzati con la cornice digitale.
Impossibile eliminare un file protetto	Per cancellare un file protetto, annullare la protezione sulla fotocamera digitale o sul computer.
Scheda di memoria protetta. Annulla protezione e riprova.	La scheda di memoria è protetta da scrittura. Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione. (pagina 53)
Memory Stick piena. / Scheda memoria SD piena. / La memoria interna è piena.	Non è possibile salvare altri dati poiché la scheda di memoria o la memoria interna è piena. Cancellare le immagini oppure utilizzare una scheda di memoria con spazio disponibile.
Errore di lettura della Memory Stick. / Errore di lettura scheda memoria SD. / Errore di lettura memoria interna. Errore scrittura nella Memory Stick. / Errore scrittura scheda memoria SD. / Errore di scrittura sulla memoria interna.	Per una scheda di memoria: Si è verificato un errore. Controllare che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Qualora questo messaggio venga visualizzato di frequente, controllare lo stato della scheda di memoria con un dispositivo diverso dalla cornice digitale. Per la memoria interna: inizializzare la memoria interna. Nota Da notare che quando viene inizializzata la memoria interna vengono eliminati tutti i file di immagine importati nella memoria interna.
Memory Stick di sola lettura.	È inserita una "Memory Stick-ROM". Per salvare le immagini, utilizzare la "Memory Stick" consigliata.

Messaggio di errore	Significato/Soluzioni
Memory Stick protetta.	• È inserita una “Memory Stick” protetta. Per modificare e salvare le immagini con la cornice digitale, avvalersi di un dispositivo per rimuovere la protezione.
Formato scheda di memoria non supportato.	• Per formattare una scheda di memoria, utilizzare la fotocamera digitale o altro dispositivo. • Per inizializzare la memoria interna, utilizzare la cornice digitale. Nota Quando viene inizializzata la scheda di memoria, vengono eliminati tutti i file contenuti nella stessa.
Impossibile aprire immagine.	• La cornice digitale non è in grado di visualizzare o aprire un file di immagine in un formato non supportato.

Qualora si verifichi un problema

Prima di sottoporre a riparazione la cornice digitale, tentare di risolvere il problema con l'aiuto delle indicazioni seguenti. Qualora il problema persista, rivolgersi al proprio rivenditore Sony o a un centro di assistenza Sony.

Alimentazione elettrica

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
L'alimentazione è disattivata.	La spina di alimentazione CA è stata inserita correttamente?	→ Inserire correttamente la spina di alimentazione.

Visualizzazione delle immagini

Se la cornice digitale è accesa, ma non vengono visualizzate le immagini o non è possibile configurare le impostazioni della finestra delle funzioni, confermare le seguenti voci di verifica.

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Sullo schermo non viene visualizzata nessuna immagine.	La scheda di memoria è inserita correttamente?	→ Inserire correttamente una scheda di memoria. (pagina 13)
	La scheda di memoria contiene immagini salvate con una fotocamera digitale o altro dispositivo?	→ Inserire una scheda di memoria che contenga immagini. → Controllare i formati visualizzabili. (Consultare le Istruzioni per l'uso, – “Caratteristiche tecniche”)
	Il formato file è compatibile con il formato DCF?	→ La cornice digitale potrebbe non essere in grado di visualizzare un file incompatibile con il formato DCF, anche se lo stesso può essere visualizzato su computer.
La riproduzione delle immagini non rispetta l'ordine della data di ripresa.	- Queste immagini sono state salvate da un computer? - Queste immagini sono state modificate su un computer?	→ Se un file di immagine viene modificato o salvato su un computer, la data del file sarà stata modificata. Le immagini vengono quindi visualizzate secondo la data di modifica invece della data di ripresa.

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Alcune immagini non vengono visualizzate.	Le immagini vengono visualizzate nella vista indice?	→ Qualora l'immagine venga visualizzata nella vista indice ma non possa essere visualizzata come singola immagine, il file di immagine potrebbe essere danneggiato, anche se dall'anteprima della miniatura non risultano irregolarità nei dati. → La cornice digitale potrebbe non essere in grado di visualizzare un file incompatibile con il formato DCF, anche se lo stesso può essere visualizzato su computer.
	- Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice?  - Le immagini sono state create grazie a un'applicazione in uso su un computer?	→ Qualora venisse visualizzato il simbolo indicato sulla sinistra, il file di immagine potrebbe non essere supportato dalla cornice digitale trattandosi, ad esempio, di un file JPEG creato con il computer. Inoltre, il file di immagine può essere supportato ma potrebbe essere privo dei dati della miniatura. Selezionare il simbolo e premere ENTER per cambiare lo schermo sulla visualizzazione della singola immagine. Se il simbolo indicato a sinistra viene visualizzato di nuovo, l'immagine non può essere visualizzata dato che il file di immagine non è supportato dalla cornice digitale.
	Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice? 	→ Se viene visualizzato il simbolo indicato a sinistra, il file di immagine viene supportato dalla cornice digitale ma non è possibile aprire i dati della miniatura o l'immagine stessa. Selezionare il simbolo, quindi premere ENTER. Se viene ancora visualizzato il simbolo indicato a sinistra, l'immagine non può essere visualizzata.
	La memoria interna o la scheda di memoria contengono oltre 4.999 immagini?	→ La cornice digitale è in grado di riprodurre, salvare, eliminare ecc. fino a 4.999 file di immagini.
	Il file è stato rinominato da un computer o da altro dispositivo?	→ Se a un file è stato assegnato un nome o se il file è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che la cornice digitale non sia in grado di visualizzare l'immagine.

Continua

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Alcune immagini non vengono visualizzate.	• È presente una cartella con oltre 8 livelli nella relativa gerarchia della scheda di memoria?	→ La cornice digitale non è in grado di visualizzare le immagini salvate in una cartella situata ben oltre l'8° livello gerarchico.
Il nome del file non viene visualizzato correttamente.	• Il file è stato rinominato da un computer o da altro dispositivo?	→ Se è stato assegnato il nome a un file o se quest'ultimo è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che il nome del file non venga visualizzato correttamente nella cornice digitale. Inoltre, per un file creato su un computer o altro dispositivo, è possibile visualizzare al massimo 10 caratteri dall'inizio del nome del file. Nota È possibile visualizzare solo caratteri alfanumerici.

Riproduzione di un file video

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Non viene riprodotto un file video.	• Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice o nella vista singola? 	→ Se viene visualizzato il simbolo indicato a sinistra, il file video potrebbe non essere supportato dalla cornice digitale. Per i file video non riproducibili, consultare "Riproduzione di un file video (solo DPF-D820/D720)" (pagina 21).
Non è possibile eseguire la riproduzione rapida in avanti/all'indietro.	—	→ La riproduzione rapida in avanti/all'indietro di alcuni file video potrebbe non essere eseguibile con la cornice digitale.

Salvataggio ed eliminazione delle immagini

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Impossibile salvare un'immagine.	La scheda di memoria è protetta da scrittura?	→ Annullare la protezione da scrittura e rieseguire le operazioni di salvataggio.
	L'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria si trova sulla posizione [LOCK]?	→ Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione.
	La scheda di memoria è piena?	→ Sostituire la scheda di memoria con un'altra che disponga di spazio libero sufficiente. In alternativa, eliminare qualunque immagine non si intenda conservare. (pagina 32)
	La memoria interna è piena?	→ Eliminare qualunque immagine indesiderata. (pagina 32)
	Sono state salvate immagini nella memoria interna di un computer senza prima aver creato una cartella nella memoria interna?	→ Se non viene creata nessuna cartella, è possibile salvare un numero massimo di 512 immagini. Inoltre, il numero di immagini da salvare potrebbe risultare inferiore in base alla lunghezza del nome del file o al tipo di carattere. Per il salvataggio di immagini nella memoria interna di un computer, assicurarsi di creare una cartella nella memoria interna e salvare le immagini in questa cartella.
Impossibile eliminare un'immagine.	La scheda di memoria è protetta da scrittura?	→ Utilizzare il dispositivo in uso per annullare la protezione da scrittura, quindi riprovare ad eliminare l'immagine.
	L'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria si trova sulla posizione [LOCK]?	→ Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione.
	È in uso una "Memory Stick-ROM"?	→ Non è possibile eliminare un'immagine da né formattare una "Memory Stick-ROM".
	Questa immagine è protetta?	→ Controllare le informazioni sull'immagine visualizzate in modalità Vista singola. (pagina 20) → Un'immagine con il contrassegno  viene impostata su "Sola lettura". Non è possibile cancellarla dalla cornice digitale.
Un'immagine è stata eliminata per errore.	—	→ Non è possibile recuperare un'immagine una volta che è stata eliminata.

Cornice digitale

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Nonostante la cornice digitale funzioni, non succede niente.	—	→ Spegnerne (pagina 11) e riaccendere.

Telecomando

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Nonostante il telecomando funzioni, non succede niente.	• È stata inserita correttamente la pila del telecomando?	→ Sostituire la pila. (pagina 10) → Inserire una pila. (pagina 10) → Inserire una pila nella corretta posizione. (pagina 10)
	—	→ Indirizzare l'estremità superiore del telecomando verso il sensore a distanza della cornice digitale. (pagina 10) → Eliminare qualunque ostacolo si frapponga tra telecomando e sensore a distanza.
	• È inserito un foglio protettivo?	→ Rimuovere il foglio protettivo. (pagina 10)

Informazioni sulle schede di memoria

“Memory Stick”

Tipi di “Memory Stick” che è possibile utilizzare con la cornice digitale

Con la cornice digitale è possibile utilizzare i tipi seguenti di “Memory Stick”^{*1}:

Tipi di “Memory Stick”	Visualizzazione	Eliminazione/Salvataggio
“Memory Stick” ^{*2} (Non compatibile con “MagicGate”)	OK	OK
“Memory Stick” ^{*2} (Compatibile con “MagicGate”)	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“MagicGate Memory Stick” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO-HG” ^{*2}	OK ^{*5*6}	OK ^{*5*6}
“Memory Stick Micro” ^{*3} (“M2” ^{*4})	OK ^{*5}	OK ^{*5}

^{*1} La cornice digitale supporta il formato FAT32. È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una “Memory Stick” con capacità di 32 GB o inferiore prodotta da Sony Corporation. Tuttavia, non si garantisce il funzionamento di tutti i supporti “Memory Stick”.

^{*2} La cornice digitale è dotata di un alloggiamento compatibile sia con supporti in formato standard che con supporti in formato Duo. Senza un adattatore per “Memory Stick Duo”, è possibile utilizzare sia le “Memory Stick” in formato standard che le “Memory Stick Duo” in formato compatto.

^{*3} Quando si utilizza una “Memory Stick Micro” con la cornice digitale, inserirla sempre in un adattatore M2.

^{*4} “M2” è un’abbreviazione di “Memory Stick Micro”. In questa sezione, “M2” è l’abbreviazione utilizzata per descrivere una “Memory Stick Micro”.

^{*5} Non è possibile eseguire operazioni di lettura/registrazione dei dati che richiedono il sistema di protezione dei diritti d’autore “MagicGate”. “MagicGate” è il nome generico di una tecnologia di protezione dei diritti d’autore sviluppata da Sony utilizzando l’autenticazione e la cifratura.

^{*6} La cornice digitale non supporta il trasferimento dei dati in parallelo a 8 bit.

Note sull’uso

- Per le informazioni più aggiornate sulle “Memory Stick” supportate dalla cornice digitale, consultare le informazioni sulla compatibilità delle “Memory Stick” sul sito web Sony:
<http://www.memorystick.com/en/support/support.html>
(Selezionare l’area geografica in cui si utilizza la cornice digitale, quindi selezionare “Cornice digitale” dalla pagina di ciascuna area geografica.)
- Non inserire più di una “Memory Stick” contemporaneamente, perché questo potrebbe provocare un problema con la cornice digitale.
- In caso di utilizzo di una “Memory Stick Micro” con la cornice digitale, è necessario inserire la “Memory Stick Micro” in un alimentatore “M2”.
- Qualora si inserisca una “Memory Stick Micro” nella cornice digitale senza un adattatore “M2”, potrebbe non essere possibile rimuovere la “Memory Stick Micro”.
- Se si inserisce una “Memory Stick Micro” in un adattatore “M2”, e si inserisce quindi l’adattatore “M2” in un adattatore per “Memory Stick Duo”, la cornice digitale potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si inizializza una “Memory Stick”, utilizzare la funzione di inizializzazione della fotocamera digitale. Qualora la stessa venisse inizializzata con il computer, le

immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente.

- Quando viene eseguita l'inizializzazione, tutte le immagini protette vengono cancellate. Per evitare la cancellazione accidentale di dati importanti, assicurarsi di controllare il contenuto della "Memory Stick" prima di eseguire l'inizializzazione.
- Non è possibile registrare, modificare o eliminare i dati se si fa scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione LOCK.
- Non applicare materiali diversi dall'etichetta in dotazione nel punto di applicazione dell'etichetta. Quando si applica l'etichetta in dotazione, assicurarsi di applicarla sull'apposito punto. Assicurarsi che l'etichetta non sporga verso l'esterno.

Scheda memoria SD

L'alloggiamento per la scheda di memoria SD della cornice digitale consente di utilizzare le schede seguenti:

- Scheda memoria SD*¹
- Scheda miniSD, scheda microSD (È richiesto un adattatore.)*²
- Scheda di memoria SDHC*³
- Scheda miniSDHC, scheda microSDHC (È richiesto un adattatore.)*²

Non si garantisce il funzionamento corretto con tutti i tipi di schede di memoria SD.

*¹ È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una scheda di memoria SD con capacità di 2 GB o inferiore.

*² Alcuni adattatori per schede disponibili in commercio sono dotati di terminali di protezione sul retro. Questo tipo di adattatore potrebbe non funzionare correttamente con la cornice digitale.

*³ È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una scheda di memoria SDHC con capacità di 32 GB o inferiore.

Note sull'uso

- Non è possibile eseguire la lettura o la registrazione di dati che richiedano il sistema di protezione dei diritti d'autore.

- Le schede di memoria SDXC non sono supportate.

Note sull'uso delle scheda di memoria

- Quando si utilizza una scheda, assicurarsi di verificare la direzione corretta di inserimento della scheda. Un inserimento improprio può danneggiare la cornice digitale.
- L'inserimento di una scheda di memoria è consentito solo fino a un determinato limite, tentando di superare il quale si rischia di danneggiare la scheda di memoria e/o la cornice digitale.
- Non rimuovere una scheda di memoria né spegnere la cornice digitale in fase di lettura o scrittura dati o mentre l'indicatore di accesso lampeggia. In caso contrario, i dati potrebbero diventare illeggibili o essere cancellati.
- Si consiglia di effettuare il backup dei dati importanti.
- I dati elaborati con il computer potrebbero non essere visualizzati con la cornice digitale.
- Quando si trasporta o si conserva una scheda, inserirla nella custodia in dotazione con la scheda.
- Non toccare i terminali delle schede con le mani o con oggetti metallici.
- Non colpire, piegare o far cadere le schede.
- Non smontare o modificare le schede.
- Non esporre le schede all'acqua.
- Non utilizzare né conservare le schede nelle condizioni seguenti:
 - In ubicazioni in cui le condizioni operative richieste non siano rispettate, incluse ubicazioni quali l'interno caldo di un'auto parcheggiata al sole e/o all'aperto in estate, gli ambienti esterni esposti alla luce solare diretta o in prossimità di un radiatore
 - Ubicazioni umide o in cui siano presenti sostanze corrosive

- Ubicazioni soggette a elettricità statica o disturbi elettrici

Indice analitico

A

Alloggiamento per scheda di memoria 13

C

Collegamento

Computer 44

Dispositivo esterno 43

Periferica di memoria
USB 43

Connettore EXT
INTERFACE 43

Connettore USB A 43

Connettore USB mini B 44

Contrassegna 33

D

Dimens. import. immag. 42

E

Eliminazione di
un'immagine 32

Esportazione di
un'immagine 30

F

File associato 20

Formatt. mem. int. 33, 42

Funzioni 5

I

Importazione nella memoria
interna 28

Impost. Inizializ. 42

Impost. presentaz. 23, 41

Casuale 24

Durata video 23

Effetto 23

Effetto colore 24

Intervallo 23

Intervallo foto 23

Mod. visualiz. 24

Impost. presentaz. BGM 41

Impostaz. data e ora 12, 41

Impostaz. generali 41

Impostazione

lingua(Language) 42

Impostazioni di fabbrica
predefinite 40, 41, 42

Informaz. di sistema 42

Ingrandimento e riduzione di
un'immagine 36

Inizializza 42

Interruttore di protezione da
scrittura 54

M

Messaggi di errore 46

Modalità di aggiornamento
27

Modifica delle impostazioni
39

Modo di visualizzazione
singola 18

O

Ordinamento delle immagini
35

Ordine elenco 41

R

Registrazione di un
contrassegno 33

Requisiti di sistema

Macintosh 44

Windows 44

Rimozione di una scheda di
memoria 14

Riproduzione di un file
video 21

Riproduzione di una
presentazione di diapositive
con musica di sottofondo 25

Rotazione di un'immagine
36

S

Schede di memoria 53

“Memory Stick” 53

Note sull'uso 54

Scheda memoria SD 54

Sostituzione della pila del
telecomando 10

Spegn/acc. autom. 37, 41

Avanzata 37, 41

Semplice 37, 41

Spegn. auto. 38, 41

Spegnere/accendere 11

Spia di accesso 7, 8, 13

Supporto di riproduzione 30

T

Telecomando 10

Troubleshooting 48

V

Visualizzazione della
presentazione di diapositive
16

Visualizzazione delle
informazioni 20

Visualizzazione indice 19

Visualizzazione orologio e
calendario 17

