


iHome®

Modello iP41
Sveglia
per iPhone / iPod

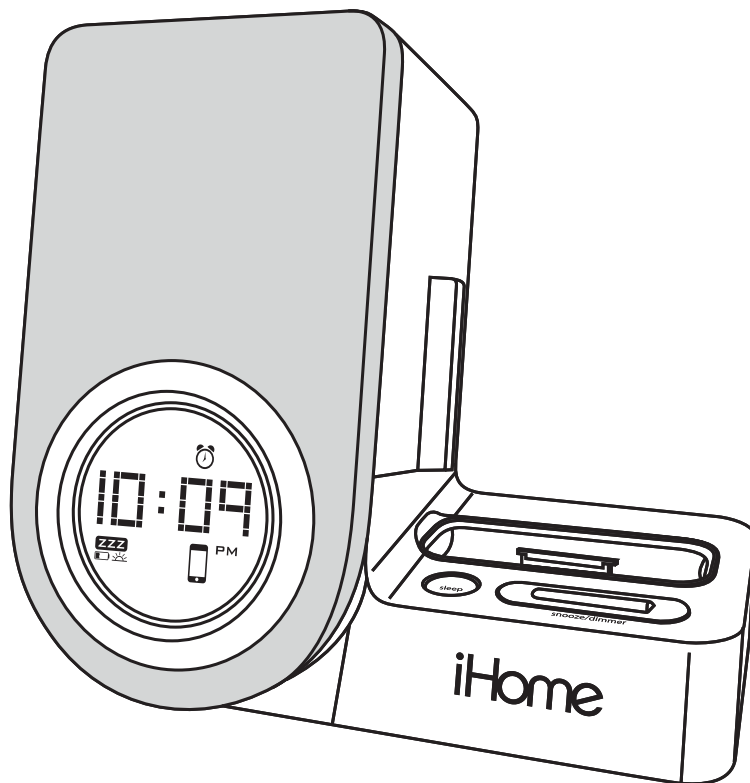

Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com

Indice

Avvio rapido.....	1
Comandi e indicatori / Display iP41.....	2
Operazioni preliminari.....	3
Come utilizzare l'iP41.....	4-6
Guida all'uso sicuro del prodotto.....	7
Problemi e soluzioni.....	8

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.


Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.


Avvio rapido iP41

1: alimentazione CA

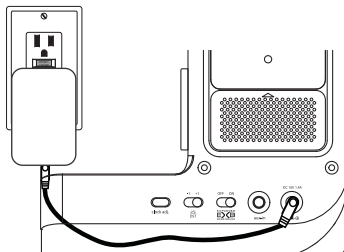

Per ricaricare e attivare la riproduzione dell'iPhone/iPod, inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack sulla parte posteriore dell'iP41 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente.


2: adattatori & basi

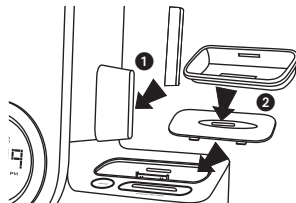

Scegliere l'adattatore per dock per il proprio modello di iPhone/iPod nella tabella sottostante e inserire l'adattatore nel dock.

Non posizionare mai nel dock l'iPhone/iPod senza utilizzare l'adattatore opportuno. Inserire la base corta per il proprio iPhone o iPod® touch, o la base alta per il nano 4G nella fessura in prossimità del dock.

3: iPhone/iPod

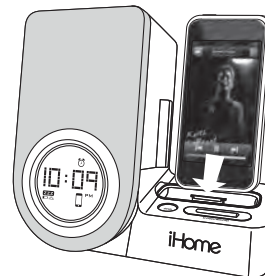

Inserire l'iPhone o l'iPod nel dock (estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante Riproduzione sull'iP41 per la riproduzione audio sull'iPhone/iPod.

Utilizza questo adattatore

iPhone 3G
adattatore 15

iPod Touch 2G
adattatore 16

iPod nano 5G
adattatore 18


Per questo iPhone/iPod

iPhone 3G

iPod Touch 2G



iPod nano 5G

4: visione video su schermo orizzontale

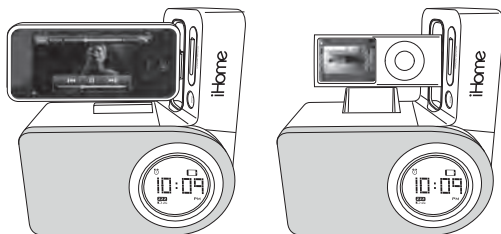

Ruotare delicatamente l'apparecchio verso sinistra finché esso è in piano. Il display dell'orologio si adatterà al nuovo orientamento. Selezionare il video e premere il pulsante Riproduzione sull'iP41 per riprodurre il video.

Comandi e indicatori

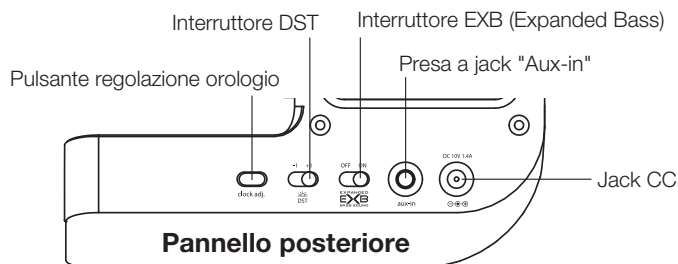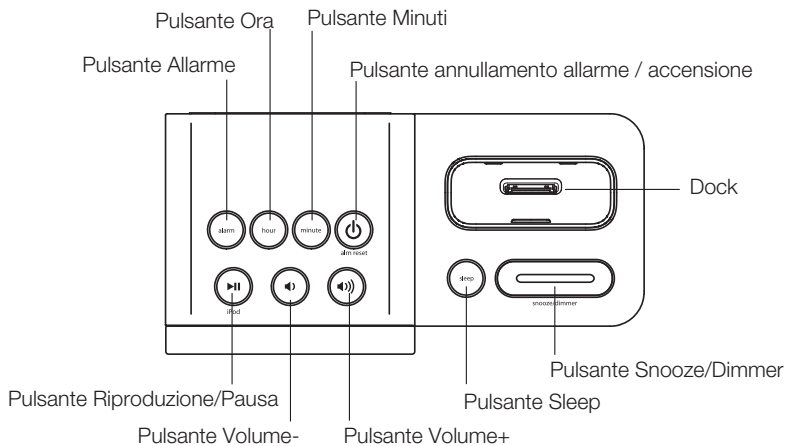

Display iP41



Display in modalità "iPhone/iPod"
(il prodotto è in posizione verticale)



Display in modalità "Film"
(il prodotto è in posizione orizzontale)

Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato la Sveglia iP41 per l'iPhone/iPod. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con l'iPhone o l'iPod Touch, assicura prestazioni audio di alta qualità e consente di guardare i video nella modalità orizzontale. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per poterle consultare in futuro.

Installare adattatore & base dell'iPhone/iPod

L'iP41 viene fornito con due basi per il supporto durante la visione di video in modalità orizzontale e con tre adattatori per far sì che l'iPhone/iPod sia alloggiato correttamente nel dock.

Per inserire una base:

1. Selezionare la base piccola per iPhone /iPod Touch da utilizzare con tali modelli, o la base più alta "nano" da utilizzare con i nano.
2. Premere la base per inserirla nella fessura verticale sull'apparecchio (vicino al dock).

Per innestare un adattatore:

1. Scegliere il tipo di adattatore adatto al proprio iPhone/iPod. (vedere la tabella a pag. 1)
2. Premendo delicatamente sull'iPhone/iPod, inserirlo nel dock.
3. Posizionare con cura l'iPhone/iPod nel dock. Estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia.

Installazione dell'adattatore CA

Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack sulla parte posteriore del sistema, quindi inserire la spina dell'adattatore CA nella presa di corrente.

Inserimento/sostituzione della batteria ausiliaria

L'iP41 utilizza una batteria CR2032 come batteria ausiliaria, per garantire il funzionamento dell'allarme e dell'orologio in caso di mancanza di corrente. Se la batteria ausiliaria è stata installata e si verifica un black-out oppure il cavo dell'adattatore CA viene scollegato accidentalmente, la retroilluminazione del display si spegne, ma le impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia vengono mantenute per un certo tempo. Se tali impostazioni vengono perse, occorre impostarle nuovamente.

1. Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perse durante la sostituzione della batteria.
2. Aprire il portello del vano della batteria ausiliaria, situato nella parte posteriore dell'apparecchio.
3. Inserire una nuova batteria CR2032, controllando che le polarità (i poli + e - della batteria) siano orientate come nel disegno vicino al vano batteria. Chiudere il portellino del vano batteria.

ATTENZIONE: Le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.

Impostazione dell'orologio

1. Posizionare l'**Interruttore DST** situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per aggiungere un'ora o su -1 per sottrarre un'ora. Quando lo si posiziona su +1, viene visualizzato il simbolo DST.
2. Tenere premuto il **pulsante Clock Adj** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il display inizia a lampeggiare. Premere il pulsante **Allarme** per passare dalla modalità 24 ore a 12 ore (standard), o viceversa. Premere il pulsante **Ora** e/o **Minuti** per regolare l'ora. Tenere premuto il pulsante per qualche secondo per regolarla rapidamente. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Il simbolo sotto le cifre dell'ora è l'**Indicatore PM**.
3. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adj** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di regolazione dell'orologio.

Uso della sveglia

Impostazione della sveglia

1. Tenere premuto il pulsante **Allarme** finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare. Premere il pulsante Ora e/o Minuti per impostare l'ora di sveglia. Tenere premuto il pulsante per qualche secondo per regolarla rapidamente. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.
2. L'allarme verrà attivato automaticamente dopo l'ora di sveglia impostata e il simbolo dell'allarme rimarrà acceso a indicare che l'allarme è attivato.
3. Il suono dell'allarme predefinito è quello dell'iPhone/iPod, ma se non c'è un iPhone/iPod alloggiato nel dock o se per qualche ragione la riproduzione non avviene sull'iPhone/iPod o il livello acustico è troppo basso, si ha la commutazione automatica all'allarme a cicalino.

Programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

1. Una volta che l'allarme è stato attivato, premere il **pulsante allarme** per disattivarlo.
2. Premere nuovamente il pulsante per riattivare l'allarme.

Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo

Quando suona l'allarme, premere il pulsante **⏏ Annullamento allarme / Accensione** per interrompere l'allarme e reimpostarlo come attivo il giorno seguente alla stessa ora.

Snooze (Ripetizione della suoneria)

Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** dopo che l'allarme ha suonato. L'allarme sarà silenzioso e poi riprenderà a suonare dopo 9 minuti circa. Il pulsante Snooze può essere premuto più volte durante l'ora in cui l'allarme continuerà a suonare.

Allarme di sicurezza









L'iP41 ha una funzione allarme di sicurezza, per cui se è installata una batteria ausiliaria, l'allarme a cicalino suonerà comunque nel caso che manchi la corrente.

Ricarica dell'iPhone/iPod

Nota: accertarsi di utilizzare il tipo di adattatore corretto per il proprio iPhone/iPod (vedere Innesto dell'adattatore dell'iPod) e che l'adattatore sia alloggiato correttamente nel dock dell'iP41. Se non ci si attiene a tale norma, si rischia di danneggiare l'iPhone/iPod.





Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si ricaricherà completamente.

Ascolto musica dall'iPhone/iPod

1. Inserendo nel dock l'iPhone/iPod con la riproduzione già in atto, l'iP41 si accenderà automaticamente e si ascolterà la musica riprodotta dall'iPhone/iPod. Nota: se il volume sull'iPhone/iPod è troppo basso, può accadere che l'iP41 non rilevi che l'iPhone/iPod è nella modalità riproduzione. Premere il pulsante **Alimentazione**  sull'apparecchio principale o il **pulsante Riproduzione/Pausa**  per attivare la riproduzione.
2. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il pulsante  sull'apparecchio principale per attivare la riproduzione. Il simbolo dell'iPod  apparirà sul display, a indicare che è attiva la modalità iPod.
3. Premere il **pulsante**  per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
4. Premere i **pulsanti**  e  per regolare il volume di ascolto.
5. È possibile ruotare l'apparecchio per guardare un video: il display dell'iP41 si adatterà cambiando orientamento.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante**  sull'apparecchio principale. L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Ascolto da un iPod senza porta dock, o da altri apparecchi audio portatili

L'ascolto tramite l'iP41 da un iPod sprovvisto di porta dock o un altro lettore MP3 o un altro apparecchio audio portatile è comunque possibile tramite la presa a jack "Aux-in".



1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti (**acquistabile da www.ihome.com**) nella presa per cuffie o "line-out" del tuo dispositivo e l'altra estremità di tale cavetto nella **presa a jack "Aux-in"**, situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante**  per accendere l'iP41.
3. Premere il **pulsante**  o il **pulsante**  sull'apparecchio principale per regolare il volume di ascolto. Può essere necessario regolare il volume anche sull'altro apparecchio.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** . Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.

Visione di video (modelli iPhone e iPod con modalità video orizzontale)

Accertarsi di avere installato la base corretta per il proprio modello di iPhone, iPod Touch o nano 4G.

1. Girare delicatamente l'apparecchio con l'iPhone o iPod alloggiato nel dock sul lato sinistro. Il display dell'orologio si adatterà al nuovo orientamento.
2. Selezionare un file video sull'iPhone/iPod e premere Play.
3. Premere **Play** sull'iP41 se occorre accendere l'apparecchio.

Utilizzo della modalità Sleep

Premere il pulsante Sleep mentre è attiva la riproduzione dall'iPhone/iPod per passare alla modalità Sleep. Continuare a premerlo per selezionare progressivamente i tempi di sleep disponibili: 90, 60, 30 e 15 (con OFF si esce dalla modalità Sleep). Sul display apparirà il simbolo Sleep. La riproduzione sull'iP41 sarà attivata per il numero di minuti impostato, scemando gradualmente fino allo spegnimento dell'apparecchio e dell'iPhone/iPod all'ora impostata. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume nella modalità Sleep. Si noti che l'impostazione del volume nella modalità Sleep è indipendente dall'impostazione del volume normale/della sveglia.

Utilizzo del dimmer (variante di luminosità)

Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** durante il funzionamento normale per regolare la luminosità del display LCD impostandola su alta, media, bassa, o off.

Utilizzo dell'effetto EXB (bassi)

Far scorrere l'**interruttore EXB** situato nella parte posteriore dell'apparecchio fino alla posizione ON per abilitare i circuiti EXB di ottimizzazione della qualità del suono, con dei bassi più potenti. Portare l'interruttore nella posizione OFF per annullare tale effetto.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e togliere le batterie dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
13. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva
L'iPhone/iPod non è interfacciato correttamente con il dock	Utilizzo di adattatore non corretto / adattatore assente	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il proprio iPhone/iPod
	Dock o iPhone/iPod ostruito	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
L'iPhone/iPod non risponde all'apparecchio	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
L'iPhone/iPod non si ricarica	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Utilizzo di iPod di terza generazione	L'iP41 non è compatibile con l'iPod di terza generazione
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod o apple.com/support .
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume. Disattivare l'effetto EXB (bassi)
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPod è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD di musica.
		Se si sta utilizzando un iPod Shuffle o una sorgente audio esterna tipo un iPod di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a regolare il bass boost su OFF.

