


Master-Chef

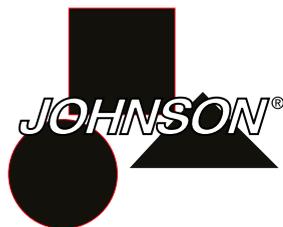

Impastatrice planetaria
ISTRUZIONI D'USO



Food processor
INSTRUCTIONS FOR USE



220-240 V~ 50/60 Hz
500W



AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia, manutenzione o eventuale cambio degli accessori e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in partico-

lare quando si estrae la lama dalla coppa (ove presente), quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.

Evitare di toccare le lame AFFILATE, specialmente quando l'apparecchio è collegato.

Se le lame si inceppano, SCOLLEGARE L'APPARECCHIO prima di togliere gli ingredienti che le stanno inceppando usare una spatola.

Mai mettere le dita od altri oggetti nel contenitore quando l'apparecchio è in funzione.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato in modo da prevenire

ogni rischio.

L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso in ambienti domestici.

Non rimuovere mai il coperchio del bicchiere del prodotto (ove presente) durante il funzionamento.

Non utilizzare l'apparecchio su superfici inclinate o instabili.

Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funziona.

Questo apparecchio, adatto solo per uso domestico e non professionale, dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghie.

Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli. Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione o prima di sostituire gli accessori.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

- La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta dai bambini senza la supervisione di un adulto.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti; in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

- Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.

Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale qualificato.

- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare con dei temporizzatori esterni o altri dispositivi separati di controllo remoto.

- La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.

L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato all'alimentazione. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.

L'apparecchio deve essere utilizzato e posizionato su di una superficie liscia, piana, stabile e resistente al calore.

L'apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.

- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compro-

mettere la sicurezza di impiego.

- Tempo massimo di utilizzo continuo (kb): 60sec. (Non mantenere l'unità in funzione per più di 60sec. consecutivi per evitare che il motore si surriscaldi o danneggi).

· Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visio-

narlo. Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 1 Sede

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Sede innesto accessori
- 2 Accessorio per impastare
- 3 Accessorio per amalgamare
- 4 Accessorio per sbattere
- 5 Ciotola
- 6 Paraspruzzi
- 7 Base motore
- 8 Manopola controllo velocità
- 9 Pulsante per sollevare e abbassare il braccio
- 10 Braccio superiore
- 12 Piedini a ventosa

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere completamente queste istruzioni.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Suggerimenti importanti per la sicurezza. Si prega di leggere i consigli di informazione e sicurezza contenute in queste istruzioni attentamente e completamente prima di utilizzare l'impastatrice per la prima volta. Non piegare il cavo di alimentazione. Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete. La targhetta può essere trovata sul fondo del blocco motore.

Il motore deve essere sempre spento prima che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica.

(Assicurarsi che la manopola di controllo (8) sia impostata su "OFF").

Non utilizzare all'aperto. Adatto solo per uso interno.

Questo dispositivo non deve essere posizionato in prossimità di fiamme libere, materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc), un radiatore, un forno o qualche altra fonte di calore.

Prima dell'utilizzo, collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile.

Posizionare il dispositivo più vicino possibile alla sorgente di alimentazione in modo da poter scollegare la spina rapidamente e facilmente.

Il dispositivo deve essere utilizzato con il tipo di alimentazione indicata sulla targhetta. Se non siete sicuri circa i dettagli della alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, dal momento che

sarete esposti a componenti sotto tensione pericolosa o altri pericoli per l'apertura e la rimozione delle coperture.

Le riparazioni devono essere effettuate solo in un'officina qualificata.

Questo non è un giocattolo! Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il dispositivo deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini. È necessaria supervisione attenta quando il dispositivo viene utilizzato in prossimità di bambini.

Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Non utilizzare mai vuoto e senza sorveglianza.

Durante l'utilizzo, non toccare le parti in movimento. Si declina ogni responsabilità per danni dovuti ad uso improprio o la mancata osservanza delle nostre note istruzioni per l'uso / sicurezza.

Staccare la spina quando non è in uso o prima di pulirlo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo rappresentante o da una persona qualificata, al fine di evitare rischi. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla rete prima di cambiare gli accessori o prima di avvicinarsi alle parti che si muovono in uso.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Durante un uso prolungato il motore si interrompe automaticamente in caso di surriscaldamento, se si volesse lavorare ancora, è necessario ruotare l'interruttore su "OFF", e poi riavviare successivamente il dispositivo.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Tutte le parti dell'impastatrice devono essere accuratamente pulite prima di essere utilizzate per la prima volta. (Vedere la sezione: Pulizia). Estrarre dal fondo dell'impastatrice la quantità di cavo di

alimentazione necessaria, la parte eccedente è possibile riporla nel vano portacavo posto nel fondo dell'apparecchio.

MONTAGGIO

Premere il pulsante (9) che fa sollevare il braccio (10).

Posizionare la ciotola (5) centrandola nella sua sede posta nella parte inferiore della base motore (7). Girare la ciotola in senso antiorario finché non si blocca. Montare il paraspruzzi (6) sopra la ciotola avendo cura che l'apertura per aggiunta alimenti sia rivolta verso la parte frontale dell'impastatrice.

Montare l'accessorio per impastatore (2) o l'accessorio per amalgamare (3) o l'accessorio per sbattere (4) sulla sede innesto accessori (1).

Premere il pulsante (9) e spingere il braccio superiore (10) verso il basso fino a bloccarlo. Assicurarsi che la manopola controllo delle velocità (8) sia su "OFF" e inserire la spina in una presa idonea a riceverla.

Impostare la velocità desiderata ruotando la manopola di controllo velocità (8) da velocità "MIN" a velocità "MAX".

Terminata la lavorazione dell'alimento: Girare la manopola di controllo delle velocità (8) nella posizione "OFF".

Estrarre la spina dalla presa di corrente. Sollevare il braccio superiore (10) premendo il pulsante (9). Rimuovere l'accessorio montato ruotandolo in senso antiorario.

Ruotandola in senso orario è ora possibile rimuovere la ciotola (5) dalla base motore (7) per svuotarla del contenuto.

ISTRUZIONI PER L'USO

PER MESCOLARE O IMPASTARE:

Velocità "MID" per circa 4 minuti. Attenzione impostare su velocità più alte.

Quando si riempie la ciotola, assicurarsi che la qualità massima di alimento consentita non venga superata.

La quantità massima di farina ad esempio è 700 g.

Dovrebbero essere utilizzati l'accessorio

per impastare o l'accessorio per amalgamare.

MONTARE I BIANCHI D'UOVO O CREMA ALL'UOVO

Velocità "MAX" senza fermarsi per circa 4 minuti e montate a neve gli albumi.

Albumi d'uovo:

700g Max (circa 15 uova)

150g minimo (circa 2 o 3 uova)

Per la panna montata, montare 250ml di panna fresca a velocità "MAX" per circa 4 minuti. Quando si riempie la ciotola con latte fresco, panna o altri ingredienti, assicurarsi che la qualità massima non venga superata.

PULIZIA

Prima della pulizia, assicurarsi che la manopola interruttore (8) sia in posizione "OFF" e che la spina sia staccata dalla presa di corrente.

Dopo l'uso, attendere che il dispositivo si raffreddi prima di iniziare la pulizia.

Per la pulizia del dispositivo, NON immergerlo in acqua. Per pulire l'esterno del dispositivo, utilizzare un panno morbido umido e al massimo un detergente delicato.

Quando si pulisce il paraspruzzi (6), non usare detergenti abrasivi o alcool.

Gli accessori NON sono lavabili in lavastoviglie.

Gli accessori devono essere puliti solo con acqua tiepida e detersivo liquido per i piatti. La ciotola può essere lavata con acqua calda o in lavastoviglie. Non utilizzare comunque detergenti abrasivi.

ATTENZIONE se il serbatoio acqua viene inclinato oltre la posizione orizzontale, l'erogazione del vapore si interrompe. Capacità ciotola: 3.5 litri, alimenti lavorabili 1.5L.

GB GENERAL WARNINGS

Carefully keep his manual and read the warnings carefully; it provides important instructions on safety and immediate and future use of the appliance.

ATTENTION:

The appliance can be used by those with reduced physical, sensory or mental abilities or with no experience or know-how if they are supervised or have received instructions on the safe use of the appliance and if they have understood the dangers.

This appliance cannot be used by children. Keep the appliance and its cable out of reach of children.

Children must not play with the appliance. Always remove the plug from the electrical power before cleaning, maintenance or any change of accessories and if the appliance is not in use.

Noncompliance with these instructions or improper use of the product can cause injury. Precautions must be taken when handling the sharp blades, in particular when you remove the blade from the bowl (where present), when the bowl is emptied and during cleaning.

Avoid touching SHARP blades especially

when the appliance is connected.

If the blades jam, **DISCONNECT THE APPLIANCE** before removing the ingredients that are causing the blockage using a spatula. Never place your fingers or other objects in the container when the appliance is on.

In the event of a fault or the appliance is not working properly, switch it off and do not tamper with it. For any repairs contact an **authorised technical support centre only**.

Always disconnect the unit from the power if left unattended and before assembling, dismantle and clean it .

It's necessary to take precautions when handling sharp blades , especially when removing the blade from the cup , when the cup is emptied and during cleaning .

Failure to comply with these instructions or misuse of the product may cause injury.

If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorised technical support centre, to prevent any risks.

The appliance is only intended for use in household environments.

This appliance, which is only suitable for non-professional use, should only be used for its intended use, or rather as an immersion blender for domestic use.

Never remove the cover glass of the product

(if any) during operation .

Do not use the unit on an unstable surface .

Do not pull the power cord or the appliance itself to remove the plug from the socket .

Make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces , flames , hot pots and other tools.

Turn off and unplug it before changing the accessories or before approaching parts which are in motion when it works .

Any other use is considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be considered in any way liable for damage due to improper, wrong and unreasonable use.

Installation should be carried out according to the manufacturer's instructions. Wrong installation can cause damage to people, animals and property and the manufacturer cannot be held liable. Electrical safety is only guaranteed when the appliances are connected to an electrical system with suitable earthing according to the standards in force on electrical safety.

Packaging (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children or incapable people since they are a potential source of danger.

Before connecting the appliance, ensure the plate data corresponds to those of the electrical mains.

If the plug and socket are incompatible, contact qualified staff for the necessary adaptation operations.

Do not use adapters, multiple sockets and/or extensions.

When their use is indispensable only use material complying with safety standards in force and having the compatibility requirements with the appliance and the electricity mains. When using the appliance for the first time, ensure you have removed the labels and protective sheet.

If the appliance is equipped with air sockets, ensure they are never blocked, not even partially.

Use of any electrical appliance involves complying with certain fundamental rules, in particular:

ATTENTION: Do not immerse or wet the appliance; do not use it near water, in the bath, in the sink or near other liquid containers. If the appliance accidentally falls in water do NOT attempt to take it out. Instead, immediately remove the plug from the socket.

Then bring it to a qualified support centre for the necessary controls.

During use, the appliance must be kept far from any inflammable or explosive object or substance.

Do not touch the appliance with wet or damp hands.

Do not use the appliance in bare feet.

Do not pull the appliance or cable to remove the plug from the socket.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun).
Never leave the powered appliance unguarded.
The power cable must be entirely unrolled to avoid overheating.
The power cable must not be placed near heat sources and/or sharp surfaces, open flames, saucepans and other tools. Do NOT use near a hob.
Do NOT use the appliance near a sink full of water. During use, the appliance must be positioned so it cannot fall into the sink.
Any tampering or intervention carried out by unqualified staff will cause the warranty to expire.
To clean the appliance only use a soft and non-abrasive cloth.
When the appliance can no longer be used and you want to dispose of it, remove the cables and dispose of them via a qualified body to avoid contaminating the environment.
Periodically check the appliance and its parts are working properly; if in doubt contact an authorised support centre.

- Do not pull the power cable to move the appliance.
- It is strictly forbidden to dismantle or repair the appliance due to danger of electric shock; if necessary, contact your retailer or support centre.
- The appliance must not be used with external timers or other, separate devices with remote control.
- The power cable plug, since it is used as a disconnection device, must always be within easy reach.

The appliance must not be left unguarded when connected to power.
The appliance must be used and positioned on a stable surface that can resist heat.
The appliance must not be used after falling, if damaged.

- Use the appliance only with its supplied accessories, to avoid compromising safe use.
- The appliance is equipped with a safety closure to avoid functioning with accessories that are assembled incorrectly or which were not properly assembled.
- Never use accessories to switch off or on the appliance.
- When the container unit or other accessories are assembled correctly on the motor unit you can hear a 'click'.
- Do not remove the accessories from the motor unit when the appliance is on.
- Do not exceed the quantities and preparation times indicated in the various sections.
- Leave hot ingredients to cool before chopping or placing them in the container (maximum temperature 80°C/175°F).
- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, do not rinse under the tap, use a damp cloth.

Do not use the appliance with solid ingredients.
Never immerse the appliance in boiling liquids.

- Disconnect the appliance immediately after use, for example before unscrewing the container.

Attention: It should not be operated for more than 30 sec at a time.

· If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by warranty.

ATTENTION:

Damage to the power cable due to wear is not covered by the warranty; any repairs are therefore the responsibility of the owner.

ATTENTION:

If you need to bring or send the appliance to the authorised support centre, you are advised to clean all its parts.

If the appliance is also minimally dirty or encrusted or has limescale, dust deposits or otherwise, externally or internally, for hygiene-sanitary reasons the support centre will reject the appliance without inspecting it.

The symbol  on the product or on the packaging indicates the products must not be considered normal household waste, but must be brought to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By disposing of this product appropriately, you contribute to avoiding negative consequences for the environment and health, which could be caused by inadequate disposal of the product. For more detailed information on recycling of this product, contact the municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought the product.

After use, proceed to clean the appliance. Remove the plug from the socket.

- Clean the motor unit and the leg with a damp and well wrung sponge.
- Dry with a dry cloth.

ATTENTION!

- NEVER clean the motor unit and the leg under running water.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 Accessory insertion compartment
- 2 Accessory for mixing
- 3 Accessory for blending
- 4 Accessory for whisking
- 5 Bowl
- 6 Spray guard
- 7 Motor base
- 8 Speed control knob
- 9 Button to lift and lower arm
- 10 Upper arm
- 12 Suction cup feet

Before using this appliance, read these instructions fully.

PARTICULAR WARNINGS

Important safety instructions Please read the information and safety recommendations in these instructions fully and carefully before using the mixer for the first time. Do not bend the power cord. Ensure the voltage indicated on the plate corresponds to that of the mains. The plate can be found on the base of the motor block.

The motor must always be off before the appliance is connected to the electrical mains. (Ensure the control knob (8) is set to "OFF").

Do not use outdoors. Only suitable for indoor use.

This appliance must not be positioned near open flames, easily flammable materials (curtains, fabric, etc.), a radiator, an oven or any other source of heat. Before use, locate the appliance on a flat and stable surface.

Position the appliance as near as possible to the power source to disconnect the plug quickly and easily.

The appliance must be used with the type of power indicated on the plate. If you are not sure about the details of the power available, contact your retailer or the local electrical company. Do not attempt to repair electrical appliances by yourself, since you may be exposed to dangerous powered parts or other dangers due to opening or removal of the

covers.

Repairs must only be carried out in a qualified workshop.

This is not a toy ! Keep out of reach of children. The appliance must be used and kept out of reach of children. Careful supervision is necessary when the appliance is used near children.

The appliance must only be used for the purpose planned. Never use empty and without supervision. During use, do not touch the moving parts. We cannot be held in any way liable for damage due to improper use or non-compliance with our instruction notes on use/safety.

Detach the plug when not in use or before cleaning it.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its representative or by a qualified person, to avoid risks.

Switch off the appliance and disconnect from the mains before changing the accessories or before approaching the moving parts in use.

This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacity, unless they are supervised or trained in its use by a person responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure they don't play with the appliance.

During prolonged use, the motor may automatically stop due to overheating. If you want to continue working, you need to turn the switch to "OFF" and then subsequently re-start the appliance.

BEFORE FIRST USE

All the parts of the mixer must be carefully cleaned before first use. (See the section: Cleaning). From the base of the mixer remove the quantity of power cord necessary. Any excess cord can be replaced in the cable compartment at the bottom of the appliance.

ASSEMBLY

Press the button (9) lifting the arm (10). Position the bowl (5) and centre it in the

compartment placed on the lower part of the motor base (7). Turn the bowl in an anti-clockwise direction until it locks in place.

Assemble the spray guard (6) over the bowl, taking care the opening to add food is turned towards the front of the mixer.

Assemble the accessory for the mixer (2) or the blender (3) or the whisk accessory (4) on the accessory insertion compartment (1).

Press the button (9) and push the upper arm (10) downwards until it locks in place. Ensure the speed control knob (8) is "OFF" and insert the plug in a suitable socket.

Set the desired speed turning the speed control knob (8) from the "MIN" speed to "MAX" speed. Having completed working the food: Turn the speed control knob (8) to the "OFF" position. Remove the plug from the socket. Lift the upper arm (10) pressing the button (9). Remove the accessory assembled by turning it anti-clockwise.

Turning it clockwise, you can remove the bowl (5) from the motor base (7) to empty it of its content.

INSTRUCTIONS FOR USE

TO MIX OR KNEAD:

"MID" speed for approx. 4 minutes. Attention set on the highest speeds.

When you fill the bowl, ensure the maximum quantity of food permitted is not exceeded. The maximum quantity of flour, for example, is 700 g.

The accessory must be used for mixing or the blending accessory.

WHISK EGG WHITES OR CUSTARD

"MAX" speed without stopping for approx. 4 minutes and whisk the egg whites. Egg whites:

700g Max (approx. 15 eggs)

150g minimum (approx. 2 or 3 eggs)

For whipped cream, whip 250ml of fresh cream at "MAX" speed for approx. 4 minutes. When you fill the bowl with fresh

milk, cream or other ingredients, ensure the maximum quantity is not surpassed.

CLEANING

Before cleaning, ensure the switch knob (8) is in the "OFF" position and the plug is removed from the socket.

After use, wait for the appliance to cool before cleaning it.

To clean the appliance, do NOT immerse it in water. To clean outside the appliance, use a soft, damp cloth, eventually using a delicate detergent.

When you clean the spray guard (6), do not use abrasive detergents or alcohol. The accessories are NOT dishwasher safe.

The accessories must only be cleaned with lukewarm water and liquid detergent for plates. The bowl can be washed with hot water or in a dishwasher. Do not use abrasive detergents.

ATTENTION if the water tank is tilted beyond the horizontal position, the steam supply stops. Capacity of bowl: 3.5 litres, workable food 1.5L.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA GUARANTEE

3 ANNI YEARS

internet: www.johnson.it

e-mail: com@johnson.it

MOD. Master-Chef

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp

La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be duly filled
in to be valid

MOD. Master-Chef

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE
REPAIR DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP