

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO Pag. 65

PRIMA DI USARE IL CONGELATORE Pag. 65

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI Pag. 66

COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE Pag. 66

COME SBRINARE E PULIRE IL CONGELATORE Pag. 68

GUIDA RICERCA GUASTI Pag. 69

SERVIZIO ASSISTENZA Pag. 69

INSTALLAZIONE Pag. 70


REVERSIBILITÀ DELLA PORTA Pag. 70

Per ottenere piena soddisfazione dal vostro apparecchio, leggete attentamente le istruzioni per l'uso.

Numero Verde

Tel.: **167-833014**

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

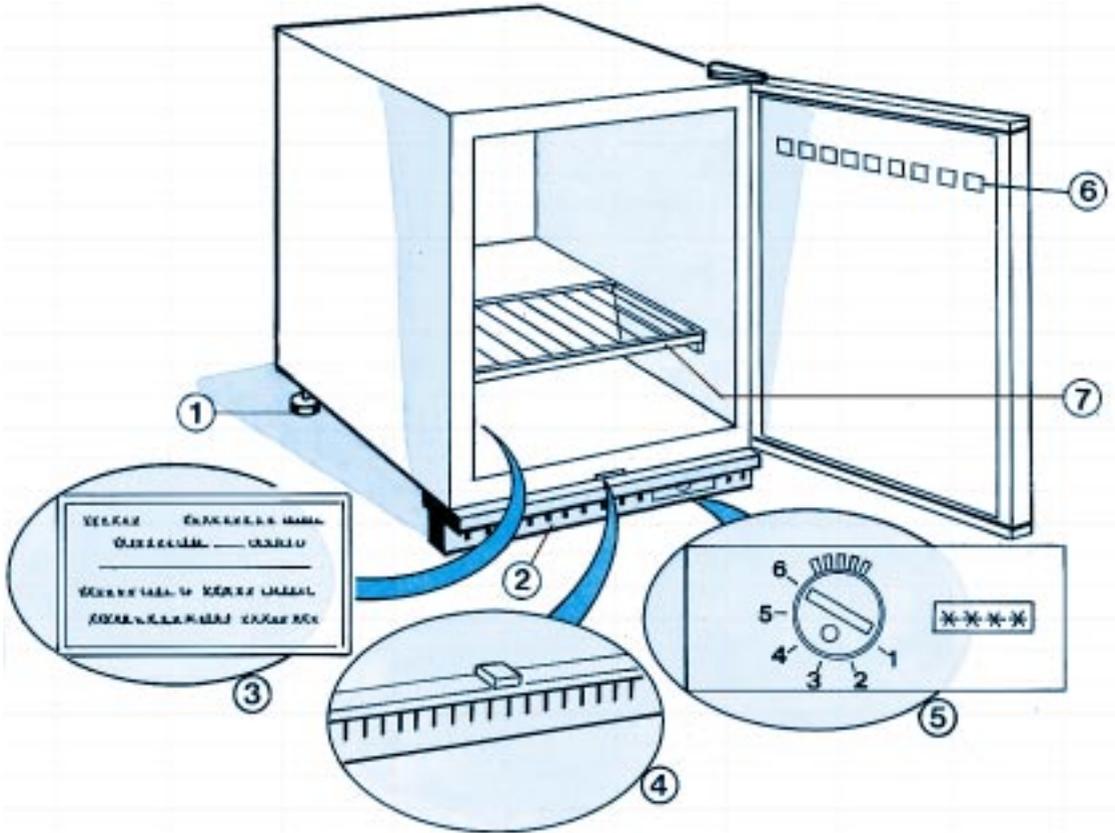

1. Piedini regolabili
2. Zoccolo
3. Targhetta matricola/Targhetta Service
4. Canalina di sbrinamento
5. Manopola termostato
6. Calendario di conservazione
7. Griglia

PRIMA DI USARE IL CONGELATORE

- Dopo lo sballaggio, accertarsi che l'apparecchio non sia danneggiato e che la porta chiuda perfettamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla consegna del prodotto.
- L'imballaggio è riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio ♻.
- L'apparecchio è stato fabbricato con materiale riutilizzabile, rottamarlo seguendo le prescrizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di rottamarlo, renderlo inservibile e tagliare il cavo di alimentazione. Non abbandonare l'apparecchio nell'ambiente ma rottamarlo presso gli appositi centri di raccolta per il recupero dei gas refrigeranti.
- Accertarsi che l'installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e le norme locali in vigore.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

- Usare il congelatore per la conservazione di alimenti surgelati e per il congelamento di alimenti freschi.
- Dopo l'installazione, accertarsi che il congelatore non poggi sul cavo di alimentazione.
- Non conservare contenitori di vetro con bibite gassate nel congelatore poichè potrebbero esplodere.
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli immediatamente dopo la loro rimozione dal congelatore, poichè potrebbero causare bruciate da freddo.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o togliere l'alimentazione generale.

Dichiarazione di conformità

- Questo apparecchio è destinato a venire in contatto con i prodotti alimentari ed è conforme al D.L. 108 del 25.01.92 (Direttiva Europea 89/109/CEE).

- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 87/308/CEE sui radio-disturbi.

Informazione

Questo apparecchio è senza HCFC (il circuito refrigerante contiene R 134 a) o senza HFC (il circuito refrigerante contiene R 600 a - Isobutano). Per maggiori dettagli, riferirsi alla targhetta matricola sull'apparecchio.

Per gli apparecchi con Isobutano (R 600 a)

L'Isobutano è un gas naturale senza effetti sull'ambiente, ma infiammabile. È quindi indispensabile accertarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati.

COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI CONGELATI

1. La temperatura interna degli alimenti è controllata dal termostato. A numeri alti corrispondono temperature più fredde. Per avere una giusta temperatura di conservazione ruotare la manopola termostato sulla posizione 3.
 2. Inserire gli alimenti congelati nel congelatore per la conservazione.
- Prima di usare il congelatore per la prima volta, farlo funzionare a vuoto per 2/3 ore.


Informazioni sugli alimenti congelati

Al momento dell'acquisto, accertarsi che:

1. L'imballo o il pacchetto siano intatti, poichè l'alimento può deteriorarsi. Se un pacchetto è gonfio o presenta delle macchie di umido, non è stato conservato nelle condizioni ottimali e può aver subito un inizio di scongelamento.
2. Usare borse termiche per il trasporto.
3. Acquistare per ultimo gli alimenti surgelati.
4. Appena a casa, riporli immediatamente nel congelatore.

Importante

- Qualsiasi alimento, anche se parzialmente scongelato, non può essere congelato ma deve essere consumato nelle 24 ore.

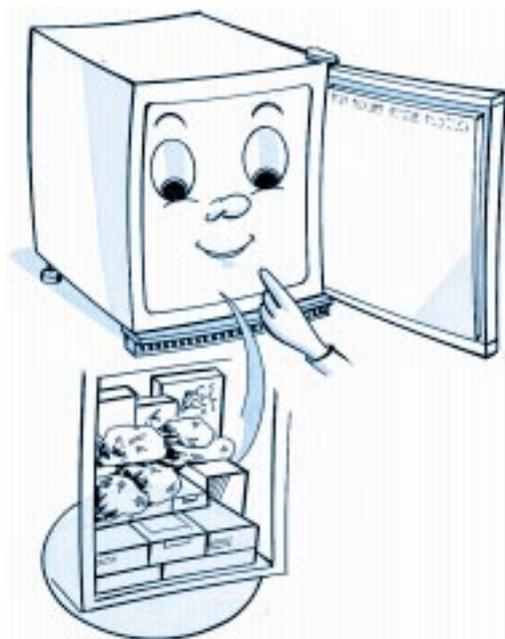

- Qualsiasi aumento della temperatura degli alimenti congelati può accorciare il periodo di conservazione indicata sull'imballo.
- Seguire sempre le istruzioni sull'imballo per la conservazione degli alimenti congelati.


COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE

CONGELAMENTO DI ALIMENTI FRESCHI

Questo apparecchio, contrassegnato dal simbolo , permette il congelamento di una determinata quantità di alimenti fino ad una temperatura ambiente di +32°C.

La quantità di alimenti che si possono congelare ad una temperatura ambiente di +25°C in 24/h è indicata sulla targhetta matricola.

Come operare

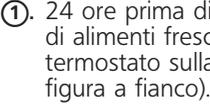1. 24 ore prima di procedere al congelamento di alimenti freschi, regolare la manopola del termostato sulla posizione  (vedere figura a fianco).
2. Avvolgere e sigillare gli alimenti in:
 - pellicola impermeabile;
 - fogli di alluminio;
 - carta plastificata;
 - contenitori di polietilene con coperchio;
 - vaschette da freezer.

L'aria e l'umidità non devono entrare o uscire dall'imballo.

3. Mettere gli alimenti nel congelatore a diretto contatto con le pareti lasciando sufficiente spazio per la circolazione dell'aria attorno ai pacchetti, avendo cura che gli alimenti da congelare non siano in contatto con quelli in conservazione.

Lasciare uno spazio sufficiente nella parte frontale per permettere la chiusura corretta della porta.

4. 24 ore dopo, a completamento dell'operazione di congelamento, regolare la manopola del termostato sulla posizione di funzionamento normale (3) (-18°C).

Tempo di conservazione degli alimenti congelati


Il tempo di congelamento può variare secondo la qualità dell'alimento, il tipo di imballo usato e la temperatura di conservazione che deve essere di -18°C (riferirsi al calendario di conservazione posto sulla controporta).



①



④

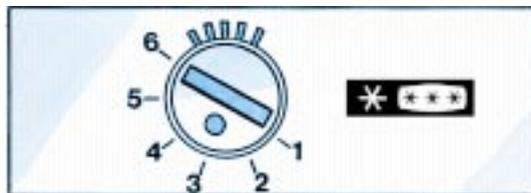

COME SBRINARE E PULIRE IL CONGELATORE

Sugeriamo di sbrinare il congelatore quando lo spessore di ghiaccio sulle pareti interne raggiunge uno spessore di 3 mm. ca.

1. 24 ore prima di procedere allo sbrinamento, regolare la manopola del termostato sulla posizione 6, in modo che l'alimento raggiunga la temperatura più fredda possibile.
2. Togliere gli alimenti dal congelatore, avvolgerli in diversi fogli di giornale e riporli nel frigorifero o in un luogo freddo.
3. **Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.**

4. Lasciare aperta la porta del congelatore.

- ⑤ Se il congelatore è dotato di uno scarico, mettere una bacinella sotto lo stesso per raccogliere l'acqua di sbrinamento.
6. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, è possibile accelerare lo scongelamento raschiando le pareti interne con la spatola di plastica fornita con il congelatore.


Non usare oggetti appuntiti o taglienti per raschiare il ghiaccio. Qualsiasi danno causato all'apparecchio, non è coperto dalla garanzia.

7. Pulire l'interno del congelatore con una spugna inumidita in una soluzione di acqua calda e aceto. **Non usare abrasivi, detersivi o saponi.**
8. Risciacquare ed asciugare accuratamente.
9. Ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica.
10. Far funzionare il congelatore per 2/3 ore prima di introdurre gli alimenti e lasciare la manopola del termostato sulla posizione 6.
11. Dopo 24 ore, regolare la manopola del termostato sulla posizione di funzionamento normale (3).

- Pulire l'esterno con un panno morbido, inumidito in acqua.
- Pulire periodicamente il condensatore (radiatore) posto nella parete posteriore del congelatore e la griglia di ventilazione con un aspirapolvere o una spazzola.

Per assenze prolungate

1. Togliere tutti gli alimenti dal congelatore.
2. Disinserirlo dalla rete elettrica.
3. Sbrinare e pulire l'interno.
4. Lasciare la porta aperta per impedire la formazione di cattivi odori.

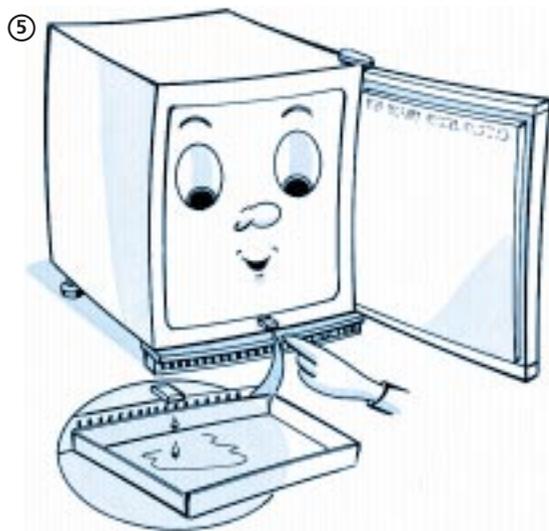

Condensa

Se l'apparecchio viene installato in un locale umido e poco ventilato (cantina, garage, ecc.) è possibile che in particolari condizioni (tasso di umidità relativa superiore a 85%) si formi condensa o gocce di acqua in casi estremi. Ciò non pregiudica il funzionamento dell'apparecchio.

Interruzione di corrente

Se essa non supera le 12 h, lasciare gli alimenti nel congelatore e tenere chiusa la porta. Se la mancanza di corrente dovesse superare le 12 h e una parte di cibi si dovesse scongelare, è opportuno consumarli al più presto oppure cuocerli e ricongelarli.

GUIDA RICERCA GUASTI

1. La temperatura all'interno del congelatore non è sufficientemente fredda.

- Gli alimenti impediscono la chiusura corretta della porta ?
- Il congelatore è installato vicino ad una sorgente di calore ?
- Sono puliti il condensatore e la griglia di ventilazione ?
- Lo strato di ghiaccio sulle pareti è troppo spesso ?
- La temperatura ambiente è troppo bassa (inferiore a +10°C) ?
In questo caso, può essere utile regolare la manopola del termostato verso la posizione 6 per permettere al compressore di lavorare con tempi più lunghi e garantire una temperatura adeguata di conservazione.

Se dopo questi controlli, la temperatura resta calda, vogliate contattare il Servizio Assistenza e tenere chiusa la porta del congelatore.

2. Il compressore funziona in continuità

- La manopola del termostato è regolata su 6 ?
- La temperatura ambiente è troppo calda (superiore a +32°C) ?
- Avete aperto la porta frequentemente ?

3. Il congelatore non funziona.

- C'è un'interruzione di corrente ?
- La spina è inserita bene nella presa di corrente ?
- E' bruciato il fusibile del contatore ?
- Il cavo di alimentazione è rotto ?

4. Il congelatore è eccessivamente rumoroso.

- Il congelatore è in contatto con altri mobili o apparecchi ?
- I tubi nella parte posteriore si toccano o vibrano ?

Attenzione: In condizioni normali, il sistema di raffreddamento del congelatore può causare rumori.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:


1. Controllare attentamente la Guida Ricerca Guasti per vedere se vi è possibile eliminare l'inconveniente.
2. Far funzionare ancora l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.

Se il risultato è negativo, per favore contattare il Servizio Assistenza.

Descrivere il difetto e dare il numero di modello e di assistenza dell'apparecchio, il Vostro indirizzo ed il N° di telefono.

INSTALLAZIONE

- Non installare il congelatore vicino ad una sorgente di calore.
- Posizionarlo in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Accertarsi che l'apparecchio sia livellato e regolare i piedini posteriori, se necessario.
- Non coprire lo zoccolo. Lasciare uno spazio di almeno 50 mm. se l'apparecchio viene installato sotto un mobile.
- Lasciar riposare l'apparecchio per 1 ora ca. prima di collegarlo alla rete elettrica.

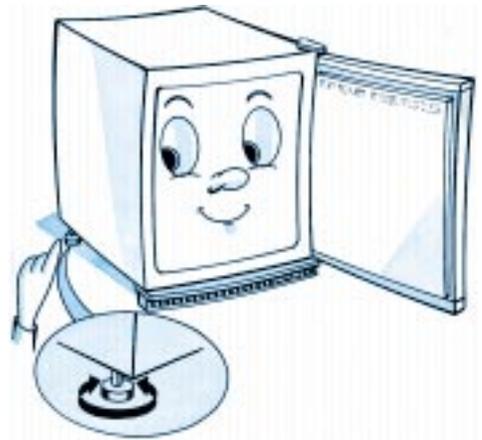

Collegamento elettrico

- Controllare che il voltaggio sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.
- **La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termine di legge. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza di queste norme.**
- Se la spina e la presa non sono dello stesso tipo, far sostituire la presa da un tecnico qualificato.
- Non usare adattatori, prese multiple o prolunghie.

Reversibilità della porta

- ①. Togliere lo zoccolo svitando 6 viti e la scatola apparecchiatura elettrica svitando 2 viti.
2. Inclinare l'apparecchio sul lato posteriore.
- ③. Sfilare la porta dal perno cerniera superiore.
4. Togliere coprivite, viti e cerniera superiore destra.
5. Togliere i 3 clip coperturafori viti di sinistra.
6. Fissare la cerniera sulla sinistra del top usando le stesse viti per fermarla.
7. Rimettere nelle nuove rispettive sedi, clip e coprivite.
8. Reinserrire la porta nel perno cerniera superiore.
- ⑨. Applicare la cerniera inferiore sul lato sinistro nei fori già presenti sull'apparecchio utilizzando le medesime viti.
10. Riavvitare lo zoccolo e la scatola apparecchiatura elettrica nella posizione primitiva.

