

SONY[®]



Istruzioni per l'uso
NW-A605 / A607 / A608

Informazioni sui manuali


La Guida rapida e le presenti Istruzioni per l'uso in formato PDF sono fornite con il lettore. Inoltre, dopo avere installato il software CONNECT Player dal CD-ROM in dotazione, è possibile fare riferimento alla Guida di CONNECT Player.

- La Guida rapida spiega come eseguire la configurazione e le operazioni di base, consentendo di importare brani in un computer, trasferirli nel lettore e riprodurli.
- Le presenti Istruzioni per l'uso spiegano le funzioni avanzate, consentendo l'uso ottimale del lettore e la risoluzione dei problemi.
- La Guida di CONNECT Player spiega dettagliatamente l'uso del software CONNECT Player (☞ pagina 3).

Consultazione delle Istruzioni per l'uso

Per utilizzare i pulsanti disponibili nelle Istruzioni per l'uso

Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del presente manuale per passare alle sezioni “Sommario”, “Menu relativi alle funzioni dei tasti” o “Indice”.

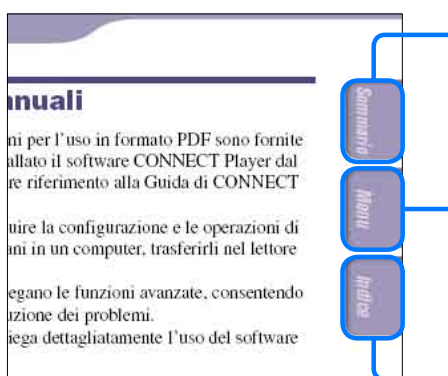

Consente di passare al sommario
Consente di individuare l'argomento desiderato nel relativo elenco del manuale.

Consente di passare ai menu relativi alle funzioni dei tasti
È possibile trovare l'argomento desiderato da un elenco di funzioni dei tasti.


Consente di passare all'indice
Consente di individuare l'elemento desiderato in un elenco di parole chiave menzionate nel manuale.

💡 Suggerimenti

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sul numero della pagina sommario, nei menu relativi alle funzioni dei tasti o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sul riferimento di pagina indicato da (☞ pagina 2), ecc.
- Per cercare una pagina di riferimento tramite parola chiave, fare clic sul menu “Modifica”, selezionare “Trova” di Adobe Reader per visualizzare la finestra di dialogo di ricerca, digitare la parola chiave desiderata nella casella di testo della finestra, quindi fare clic su “Trova”.
- È possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sui pulsanti ⏮ e ⏭ situati nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.

Per modificare il layout della pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader consentono di selezionare la modalità di visualizzazione delle pagine.

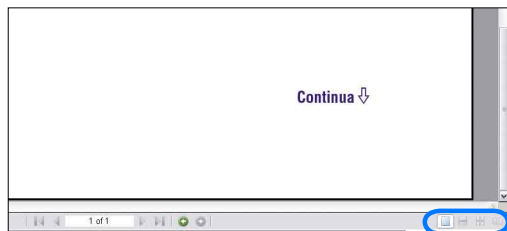

Pagina singola

Le pagine vengono visualizzate una alla volta.

Quando si scorre il testo, la visualizzazione passa alla pagina precedente o successiva.



Continuo

Le pagine vengono visualizzate come una sequenza continua di pagine.

Quando si scorre il testo, le pagine scorrono in modo continuo verso l'alto (precedenti) e verso il basso (successive).



Continuo – Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate, con ciascuna coppia di pagine in una sequenza continua di pagine. Quando si scorre il testo, le coppie di pagine scorrono in modo continuo verso l'alto (precedenti) e verso il basso (successive).



Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine, una a fianco dell'altra.

Quando si scorre, la visualizzazione passa alla coppia di pagine precedente o successiva.

Uso della Guida di CONNECT Player

Fare riferimento alla Guida di CONNECT Player per istruzioni dettagliate sull'uso di CONNECT Player, ad esempio l'importazione di brani nel computer e il trasferimento di brani nel lettore.

1 Mentre CONNECT Player è in esecuzione, fare clic su “Guida” – “Guida di CONNECT Player”.

Viene visualizzata la Guida.

Nota

- Nella Guida di CONNECT Player, il lettore viene indicato come “Periferica”.

Sommario

Accessori in dotazione 7

Operazioni di base – Parti e comandi..... 8

Riproduzione di brani

Ricerca di brani (Music Library) 12

Ricerca di brani dall'elenco di tutti

i brani (All Song).....12

Ricerca di brani per artista (Artist)13

Ricerca di brani per album (Album)15

Ricerca di brani per genere (Genre)16

Ricerca di brani per anno di release

(Release Year)18

Ricerca di brani dai 100 preferiti

(Favorite 100)19

Ricerca di brani per sequenza brani

(Playlist)20

Ricerca di brani da album trasferiti di

recente (Recent Transfer)21

Riproduzione di brani in ordine casuale

(Intelligent Shuffle) 22

Riproduzione dei 100 brani preferiti in

ordine casuale (My Favorite Shuffle)22

Riproduzione dei brani di genere simile a

quello dell'artista selezionato in ordine

casuale (Artist Link Shuffle)24

Riproduzione dei brani con stesso anno di

release in ordine casuale (Time Machine

Shuffle)25

Riproduzione dei brani per un periodo di

tempo specifico in ordine casuale

(Sports Shuffle).....26

Modifica del modo di ripetizione 27

Selezione del modo di ripetizione

(Repeat Mode)28

Riproduzione ripetuta di brani

(Track Repeat)29

Riproduzione ripetuta di una sezione

specificata (A-B Repeat).....30

Riproduzione ripetuta di frasi specifiche

(Sentence Repeat)32

Impostazioni

Impostazione della qualità audio

(Digital Sound Preset).....34

**Impostazione della velocità massima
delle funzioni di riproduzione rapida**

in avanti/all'indietro (Cue/Rev)36

**Impostazione del volume utilizzando la
funzione di volume preimpostato**

(Volume Mode).....37

Limitazione del volume (AVLS).....39

Disattivazione del segnale acustico

(Beep).....40

Risparmio energetico

(Power Save Mode)41

Modifica del modo di

visualizzazione 42

**Regolazione dell'impostazione dell'ora
corrente (Date-Time)46**

Formattazione della memoria

(Format).....48

Modifica dell'impostazione del

collegamento USB

(USB Bus Powered).....50

Impostazione del formato della data

(Date Disp Type)51

Impostazione del formato dell'ora

(Time Disp Type).....52

Visualizzazione delle informazioni

relative al lettore (Information).....53

Sintonizzatore FM

Ascolto della radio FM 54

1 Impostazione del sintonizzatore FM 54

2 Preselezione automatica delle stazioni

radio (FM Auto Preset).....56

3 Selezione delle stazioni radio 57

Preselezione delle stazioni radio

desiderate 59

Per eliminare le stazioni radio

preselezionate 59

Impostazione della ricezione

(Scan Sens)60

Funzioni avanzate

Ricarica del lettore	61
Ottimizzazione della durata della batteria	62
Informazioni su formato e velocità bit.....	63
Riproduzione di brani senza interruzioni	64
Riproduzione di file audio memorizzati nel software SonicStage.....	65
Importazione delle informazioni sul brano nel lettore	66
Memorizzazione di dati diversi da file audio	67
Aggiornamento del firmware del lettore	68

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi.....	69
Messaggi di errore	75
Disinstallazione di CONNECT Player	78


Informazioni supplementari

Note sullo smaltimento del lettore	80
Precauzioni.....	82
Informazioni sul copyright.....	86
Caratteristiche tecniche	87
Indice	89

Menu relativi alle funzioni dei tasti

È possibile eseguire le seguenti funzioni mediante i tasti DISP/FUNC, SEARCH/MENU, REPEAT/SOUND del lettore.

Parte anteriore

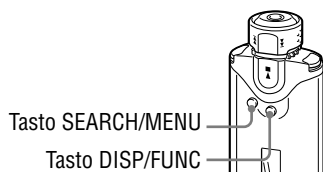

Parte posteriore



Tasto DISP/FUNC

Pressione breve

Consente di impostare il modo di visualizzazione..... 44

Pressione prolungata

Vengono visualizzate le voci del menu relativo alle funzioni riportate di seguito.

Intelligent Shuffle

- My Favorite Shuffle 22
- Artist Link Shuffle..... 24
- Time Machine Shuffle 25
- Sports Shuffle 26

Music Library

- All Song..... 12
- Artist..... 13
- Album..... 15
- Genre 16
- Release Year 18
- Favorite 100..... 19
- Playlist..... 20
- Recent Transfer 21

FM (sintonizzatore FM) 54

Tasto SEARCH/MENU

Pressione breve

Durante l'uso della funzione Intelligent Shuffle, consente di visualizzare il menu del modo di riproduzione casuale intelligente 22

Durante l'uso della funzione Music Library, consente di visualizzare il menu di ricerca..... 12

Pressione prolungata

Vengono visualizzate le seguenti voci del menu delle impostazioni (in base alla funzione e allo stato della riproduzione).

Impostazioni varie (menu delle impostazioni)

- Repeat Mode..... 28
- Sound..... 35
- Cue/Rev 36
- FM Auto Preset..... 56
- Scan Sens..... 60
- Volume Mode 37
- AVLS 39
- Beep..... 40
- Power Save Mode..... 41
- Display Screen..... 45
- Date-Time..... 46
- Advanced Menu
 - Format..... 48
 - USB Bus Powered 50
 - Date Disp Type 51
 - Time Disp Type 52
 - Information 53

Tasto REPEAT/SOUND

Pressione breve

Consente di impostare il modo di ripetizione dei brani 29


Pressione prolungata

Consente di impostare la qualità audio 34


Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- ☐ Cuffie (1)

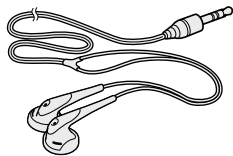

- ☐ Cavo USB (1)

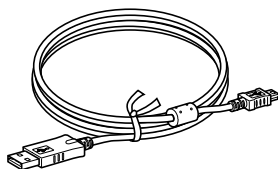

- ☐ Prolunga del cavo delle cuffie (1)

- ☐ Cordino per la nuca (solo modello per la Cina) (1)

- ☐ Custodia di trasporto (1)

- ☐ Clip (1)

Consente di agganciare il lettore ai vestiti durante il trasporto.

- ☐ CD-ROM* (1)

- Software CONNECT Player

- Istruzioni per l'uso (file PDF)

* Non tentare di utilizzare il CD-ROM su un lettore CD audio.


- ☐ Guida rapida (1)

Informazioni sul numero di serie

Per eseguire la registrazione, è necessario disporre del numero di serie fornito con questo lettore riportato su un'etichetta situata nella parte posteriore dell'unità. Non rimuovere l'etichetta.

Operazioni di base – Parti e comandi

Parte anteriore

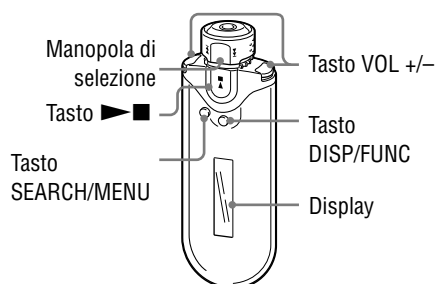

Manopola di selezione


Ruotare la manopola di selezione verso ►►► o ◄◄◄ per selezionare un brano o una voce di menu. È inoltre possibile passare al punto iniziale del brano, nonché riprodurre rapidamente in avanti/all'indietro come descritto di seguito.

- **Rotazione della manopola di selezione verso ►►► (o ◄◄◄):** consente di passare al punto iniziale del brano successivo (o corrente).
- **Rotazione della manopola di selezione verso ►►► (o ◄◄◄), pressione in posizione, quindi rilascio una volta raggiunto il punto desiderato:** consente di riprodurre rapidamente in avanti (o all'indietro) il brano corrente. La velocità delle funzioni di riproduzione rapida in avanti e all'indietro aumenta gradualmente.
- **Rotazione della manopola di selezione verso ►►► (o ◄◄◄) e pressione in posizione durante il modo di arresto:** consente di passare al punto iniziale del brano

successivo (o corrente); se la pressione viene prolungata ulteriormente, è possibile passare al brano/ai brani successivo/i (o precedente/i).

Modo di controllo degli album

È possibile utilizzare il modo di controllo degli album impostando la manopola di selezione sulla posizione ALBUM.

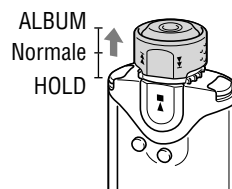


È possibile passare al punto iniziale dell'album all'interno dell'intervallo di riproduzione nel modo di controllo degli album come descritto di seguito.

- **Rotazione della manopola di selezione verso ►►► (o ◄◄◄):** consente di passare al punto iniziale dell'album successivo (o corrente) nell'intervallo di riproduzione.
- **Rotazione della manopola di selezione verso ►►► (o ◄◄◄) e pressione in posizione durante il modo di arresto:** consente di passare al punto iniziale dell'album successivo (o corrente) nell'intervallo di riproduzione; se la pressione viene prolungata ulteriormente, è possibile passare all'album/agli album successivo/i (o precedente/i).

Continua ⇩

Funzione HOLD

La funzione HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto.

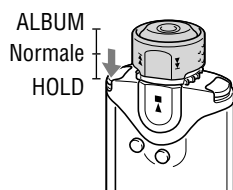

Impostando la manopola di selezione sulla posizione HOLD, tutti i tasti vengono disattivati. Premendo i tasti mentre è attivata la funzione HOLD, sul display viene visualizzata l'indicazione "HOLD".

Per disattivare la funzione HOLD

- Impostare la manopola di selezione sulla posizione centrale (normale).

Tasto ►■

Consente di avviare la riproduzione di brani.

All'avvio della riproduzione, viene visualizzato ►■ nella parte inferiore sinistra del display. Premendo di nuovo il tasto ►■, la riproduzione si arresta.

Quando sul display viene visualizzato un menu, utilizzare questo tasto per confermare la voce di menu selezionata.

Tasto SEARCH/MENU

Durante l'uso della funzione Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare il metodo di ricerca desiderato.

Durante l'uso della funzione Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente che consente di selezionare il modo desiderato. Tenere premuto questo tasto per visualizzare il menu delle impostazioni.

Tasto VOL +/-

Consente di regolare il volume.

Tasto DISP/FUNC


Consente di impostare il modo di visualizzazione. Tenere premuto questo tasto per visualizzare il menu relativo alle funzioni (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Display

Per ulteriori informazioni sulle indicazioni a schermo e sulle icone, vedere  pagina 11.

Continua ↓

Parte posteriore

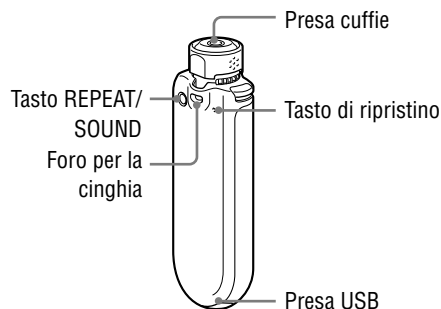

Tasto di ripristino

Consente di ripristinare il lettore (☞ pagina 69).

Preso USB

Si collega al connettore piccolo del cavo USB in dotazione.

Continua ↓

Tasto REPEAT/SOUND

Consente di impostare il modo di ripetizione dei brani. Tenere premuto questo tasto per modificare l'impostazione della qualità audio.

Foro per la cinghia

Consente di collegare una cinghia.


Preso cuffie

Consente di collegare le cuffie.

Consente di utilizzare la prolunga del cavo delle cuffie

Inserire finché non scatta in posizione.

Se le cuffie o la prolunga del cavo delle cuffie non vengono collegati fermamente, è possibile che l'audio non venga riprodotto correttamente.

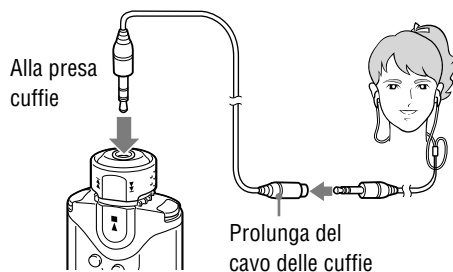

Display



Display delle informazioni di testo/grafiche

Nel display vengono visualizzati il titolo dell'album, il nome dell'artista, il titolo del brano, la data e l'ora correnti, nonché messaggi e menu. Premere il tasto DISP/FUNC per impostare il modo di visualizzazione. Attivare il modo di risparmio energetico quando l'apparecchio non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

Numero di brano corrente/numero totale di brani nell'intervallo di riproduzione

Consente di visualizzare il numero di brano correntemente selezionato o in fase di riproduzione e il numero totale di brani nell'intervallo di riproduzione corrente.

Indicatore di stato della riproduzione

Consente di visualizzare il modo di riproduzione corrente (▶: riproduzione, ■: arresto) e il tempo trascorso.

Indicatore del modo di ripetizione

Consente di visualizzare il modo di ripetizione corrente, se impostato.

Indicatore dell'audio digitale preimpostato

Consente di visualizzare l'audio digitale preimpostato, se impostato.

Indicatore della durata residua della batteria


Consente di visualizzare la durata residua della batteria.

💡 Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sul display del sintonizzatore FM, vedere la sezione "Sintonizzatore FM" (🔗 pagina 54).

Ricerca di brani (Music Library)

È possibile ricercare i brani per “All Song”, “Artist”, “Album”, “Genre”, ecc.

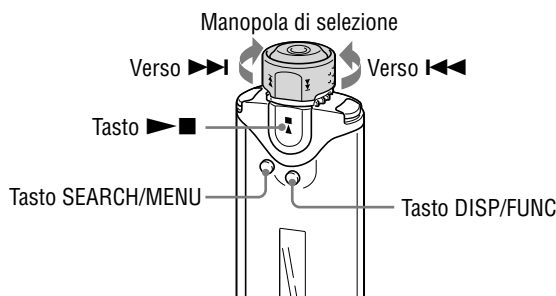

Ricerca di brani dall'elenco di tutti i brani (All Song)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**
Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “All Song”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Vengono visualizzati tutti gli elenchi dei brani in ordine di album.
L'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione (🔁 pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'intervallo di riproduzione.

💡 Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Ricerca di brani per artista (Artist)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Artist”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli artisti.

- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'artista desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi degli album dell'artista selezionato.

Suggerimento

- Selezionando “All Artist” nella parte superiore dell'elenco degli artisti e confermando mediante la pressione del tasto ►■, tutti gli elenchi di brani vengono visualizzati in ordine di artista (i brani dello stesso artista vengono visualizzati in ordine di album). In questo caso, l'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione. Passare al punto **6** e avviare la riproduzione.

- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'album desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi dei brani dell'album dell'artista selezionato. L'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

Suggerimento

- Selezionando “All Album” nella parte superiore dell'elenco degli album e confermando mediante pressione del tasto ►■, tutti gli elenchi dei brani dell'artista selezionato al punto **4** vengono visualizzati in ordine di album. In questo caso, l'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione ( pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'intervallo di riproduzione.

Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Continua ↓

Ricerca di brani per album (Album)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Music Library", premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Album", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli album.

- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'album desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi dei brani dell'album selezionato.

L'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

Suggerimento

- Selezionando "All Album" nella parte superiore dell'elenco degli album e confermando mediante pressione del tasto ►■, tutti gli elenchi dei brani vengono visualizzati in ordine di album. In questo caso, l'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione ( pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'intervallo di riproduzione.

Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Continua ↓

Ricerca di brani per genere (Genre)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Genre”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l’elenco dei generi.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il genere desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi degli album per il genere selezionato.



Suggerimento

- Selezionando “All Genre” all’inizio degli elenchi dei generi e confermando mediante pressione del tasto ►■, tutti gli elenchi dei brani vengono visualizzati in ordine di nome del genere. In questo caso, l’elenco visualizzato indica l’intervallo di riproduzione. Passare al punto **6** e avviare la riproduzione.

- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l’album desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi dei brani dell’album selezionato. L’elenco visualizzato indica l’intervallo di riproduzione.



Suggerimento

- Selezionando “All Album” nella parte superiore dell’elenco degli album e confermando mediante pressione del tasto ►■, tutti gli elenchi dei brani del genere selezionato al punto **4** vengono visualizzati in ordine di album. In questo caso, l’elenco visualizzato indica l’intervallo di riproduzione.

- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione (🔁 pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell’intervallo di riproduzione.

Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Continua ↓

Ricerca di brani per anno di release (Release Year)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Release Year”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco relativo agli anni di release.

- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'anno di release desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi dei brani corrispondenti all'anno di release selezionato. L'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

Suggerimento

- Selezionando “All Release Year” all'inizio degli elenchi degli anni di release e confermando mediante pressione del tasto ►■, tutti gli elenchi dei brani vengono visualizzati in ordine di anno di release. In questo caso, l'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione (🔁 pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'intervallo di riproduzione.

Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Continua ↓

Ricerca di brani dai 100 preferiti (Favorite 100)

È possibile effettuare la ricerca di brani tra i 100 riprodotti più di frequente.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Favorite 100”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati i 100 brani riprodotti più di frequente.

- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione (🔁 pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'intervallo di riproduzione.

Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).
- I numeri relativi alla frequenza di riproduzione dei brani, utilizzati per la modalità “Favorite 100”, vengono aggiornati ad ogni collegamento del lettore a CONNECT Player.

Continua ↓

Ricerca di brani per sequenza brani (Playlist)

È possibile riprodurre elenchi di brani (sequenze brani) creati in CONNECT Player.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Playlist”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di sequenza brani, consultare la Guida di CONNECT Player.

Nota

- Se nessuna sequenza brani è stata trasferita nel lettore da CONNECT Player, viene visualizzato “NO ITEM”. In questo caso, non è possibile ricercare i brani per sequenza brani.

- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare una sequenza brani, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati gli elenchi dei brani della sequenza brani selezionata. L'elenco visualizzato indica l'intervallo di riproduzione.

- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione (🔁 pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'intervallo di riproduzione.

Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Ricerca di brani da album trasferiti di recente (Recent Transfer)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Music Library”, premere il tasto ►■ per confermare, quindi premere il tasto SEARCH/MENU.**

Viene visualizzata la schermata del menu di ricerca.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “RecentTransfer”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l’elenco degli album trasferiti più di recente.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l’album desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzato l’elenco dei brani dell’album selezionato. L’elenco visualizzato indica l’intervallo di riproduzione.



Suggerimento

- Selezionando “All Recent Transfer” all’inizio dell’elenco dei brani dell’album e confermando mediante pressione del tasto ►■, tutti i brani vengono visualizzati in ordine di album trasferito. In questo caso, l’elenco visualizzato indica l’intervallo di riproduzione.

- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. Se non viene impostato il modo di ripetizione (🔁 pagina 27), la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell’intervallo di riproduzione.




Suggerimenti

- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l’uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu di ricerca che consente di selezionare un metodo di ricerca (All Song/Artist/Album/Genre/Release Year/Favorite 100/Playlist/RecentTransfer).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l’uso di Music Library per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione si arresta e viene visualizzato il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Riproduzione di brani in ordine casuale (Intelligent Shuffle)

Il lettore dispone di 4 diversi modi di riproduzione e ripetizione in ordine casuale (anche noti come tipi di “riproduzione casuale”).

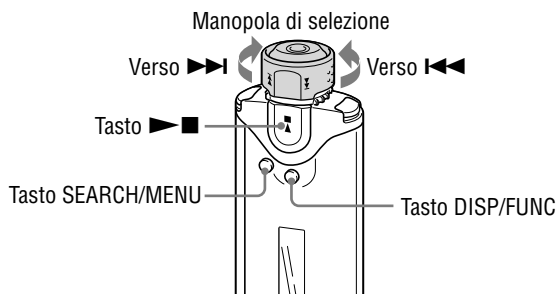

Riproduzione dei 100 brani preferiti in ordine casuale (My Favorite Shuffle)

Il lettore seleziona i 100 brani riprodotti più di frequente e li riproduce più volte in ordine casuale.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Intelligent Shuffle”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “My Favorite Shuffle”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
I 100 brani riprodotti più di frequente vengono disposti in ordine casuale e riprodotti più volte.

Continua ↓

Suggerimenti

- Spostare la manopola di selezione dalla posizione ALBUM, quindi ruotarla per selezionare i 100 brani riprodotti più di frequente. Viene creato un nuovo ordine casuale di tali brani.
- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente che consente di selezionare un modo di riproduzione casuale (My Favorite Shuffle/Artist Link Shuffle/Time Machine Shuffle/Sports Shuffle).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione viene interrotta e compare il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).
- I numeri relativi alla frequenza di riproduzione dei brani, utilizzati per la modalità "My Favorite Shuffle", vengono aggiornati ad ogni collegamento del lettore a CONNECT Player.
- Se il numero totale di brani memorizzati nel lettore è inferiore a 100, tutti i brani nel lettore vengono riprodotti in ordine casuale.

Continua ↓

Riproduzione dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato in ordine casuale (Artist Link Shuffle)

Il lettore seleziona in modo casuale un artista, esegue una ricerca per i brani di genere simile a quello dell'artista selezionato (Artist Link Shuffle), quindi li riproduce più volte in ordine casuale.

1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.

2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Intelligent Shuffle", quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente.

3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Artist Link Shuffle", quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Il lettore seleziona in modo casuale un artista, crea un ordine casuale dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato, quindi li riproduce più volte.

Suggerimenti

- Spostare la manopola di selezione dalla posizione ALBUM, quindi ruotarla per selezionare un artista in modo casuale. Viene creato un nuovo ordine casuale dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato.
- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente che consente di selezionare un modo di riproduzione casuale (My Favorite Shuffle/Artist Link Shuffle/Time Machine Shuffle/Sports Shuffle).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione viene interrotta e compare il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Continua ↓

Riproduzione dei brani con stesso anno di release in ordine casuale (Time Machine Shuffle)

Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release e riproduce più volte in ordine casuale tutti i brani con stesso anno di release.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Intelligent Shuffle”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Time Machine Shuffle”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release, crea un ordine casuale dei brani con stesso anno di release, quindi li riproduce più volte.

Suggerimenti

- Spostare la manopola di selezione dalla posizione ALBUM, quindi ruotarla per selezionare un anno di release in modo casuale. Viene creato un nuovo ordine casuale dei brani con stesso anno di release.
- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente che consente di selezionare un modo di riproduzione casuale (My Favorite Shuffle/Artist Link Shuffle/Time Machine Shuffle/Sports Shuffle).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione viene interrotta e compare il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).
- Non è possibile riprodurre i brani privi di una release registrata.

Continua ↓

Riproduzione dei brani per un periodo di tempo specifico in ordine casuale (Sports Shuffle)

Il lettore seleziona in modo casuale i brani tra tutti quelli memorizzati e li riproduce in ordine casuale in modo ripetuto (tra 1 e 99 minuti).

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Intelligent Shuffle”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Sports Shuffle”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione della durata.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare la durata desiderata, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene visualizzato il tempo di riproduzione selezionato. I brani vengono selezionati in modo casuale tra tutti quelli memorizzati e infine riprodotti. Durante la riproduzione di un brano, viene visualizzato il tempo trascorso.

Suggerimenti

- Spostare la manopola di selezione dalla posizione ALBUM, quindi ruotarla per selezionare di nuovo i brani in modo casuale tra quelli memorizzati, infine avviare la riproduzione.
- Premendo il tasto SEARCH/MENU durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione casuale intelligente che consente di selezionare un modo di riproduzione casuale (My Favorite Shuffle/Artist Link Shuffle/Time Machine Shuffle/Sports Shuffle).
- Tenendo premuto il tasto DISP/FUNC durante l'uso di Intelligent Shuffle per la riproduzione di brani (o durante il modo di arresto), la riproduzione viene interrotta e compare il menu relativo alle funzioni che consente di selezionare una funzione (Intelligent Shuffle/Music Library/FM (sintonizzatore FM)).

Modifica del modo di ripetizione

Sono disponibili 3 tipi di modo di ripetizione: ripetizione di brani, ripetizione A-B e ripetizione di frasi.

- **Ripetizione di brani (Track Rep)**

Questo modo consente di riprodurre brani in modo ripetuto nei 3 modi riportati di seguito.

Modo di ripetizione dei brani	Operazione
Ripetizione	Tutti i brani inclusi nell'intervallo di riproduzione (copertura della riproduzione) vengono riprodotti in modo ripetuto.
Ripetizione di un singolo brano	Il brano corrente viene riprodotto in modo ripetuto.
Ripetizione in ordine casuale	Tutti i brani inclusi nell'intervallo di riproduzione (copertura della riproduzione) vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale.

- **Ripetizione A-B (A-B Rep)**


Questo modo consente di riprodurre in modo ripetuto una sezione specifica di un brano.

- **Ripetizione di frasi (Sentence Rep)**

Questo modo consente di riprodurre in modo ripetuto i dati vocali di una sezione specifica.

Continua ↓

Selezione del modo di ripetizione (Repeat Mode)

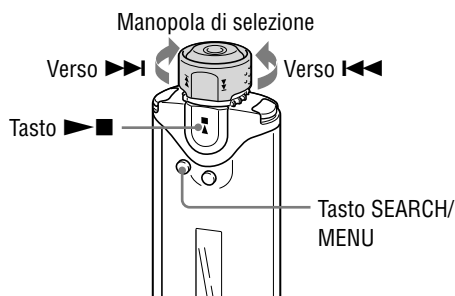

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library nel modo di arresto.

- 1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU nel modo di arresto fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Repeat Mode>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare il modo di ripetizione desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

È possibile selezionare uno dei seguenti modi di ripetizione: "Track Rep", "A-B Rep" o "Sentence Rep".

Se viene selezionato "Track Rep" o "A-B Rep", passare al punto **5**.

Se viene selezionato "Sentence Rep", il numero "Repeat Count" (numero di ripetizioni) viene visualizzato tra parentesi quadre, [].

Passare al punto **4**.

- 4 Se viene selezionato "Sentence Rep" al punto 3: Ruotare la manopola di selezione per selezionare il numero di ripetizioni desiderato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

È possibile impostare il numero di ripetizioni su un valore compreso tra 1 e 9. L'impostazione predefinita è 2.

- 5 Premere più volte il tasto SEARCH/MENU per uscire dal modo menu.**

Per ciascun modo di ripetizione, fare riferimento alla sezione indicata di seguito.

- Track Rep: "Riproduzione ripetuta di brani (Track Repeat)" (☞ pagina 29).
- A-B Rep: "Riproduzione ripetuta di una sezione specifica (A-B Repeat)" (☞ pagina 30).
- Sentence Rep: "Riproduzione ripetuta di frasi specifiche (Sentence Repeat)" (☞ pagina 32).

Per annullare il modo Menu


Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Note

- Se non viene premuto alcun tasto per 60 secondi, sul display viene visualizzata di nuovo automaticamente la schermata di riproduzione.
- Se nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio, non è possibile impostare un modo di ripetizione.
- Se il lettore viene collegato al computer, il modo di ripetizione selezionato viene annullato.
- Modificando l'intervallo di riproduzione, il modo di ripetizione selezionato viene annullato.

Riproduzione ripetuta di brani (Track Repeat)


Per cambiare modo di ripetizione dei brani, premere il tasto REPEAT/SOUND. È possibile verificare il modo di ripetizione dei brani corrente mediante l'icona visualizzata sul display.

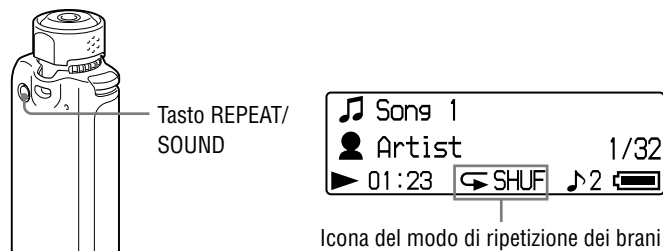

1 Selezionare il modo di ripetizione dei brani (Track Rep) (☞ pagina 28).


2 Premere più volte il tasto REPEAT/SOUND per selezionare il modo di ripetizione desiderato.

Ad ogni pressione del tasto, l'icona del modo di ripetizione dei brani cambia come segue:

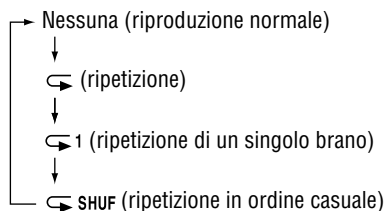

Riproduzione ripetuta di una sezione specifica (A-B Repeat)

Durante la riproduzione di un brano, è possibile impostare il punto iniziale (A) e il punto finale (B) di una sezione che si desidera riprodurre in modo ripetuto.

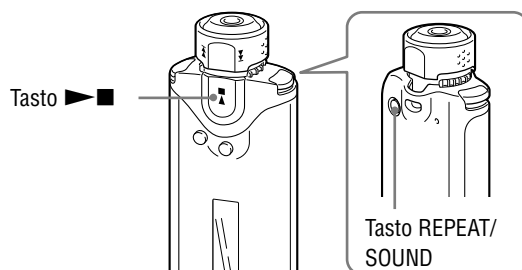

- 1 Selezionare il modo di ripetizione A-B (A-B Rep) (🔁 pagina 28).**
- 2 Premere il tasto ►■ per avviare la riproduzione.**
L'indicazione "A→" lampeggia.
- 3 Premere il tasto REPEAT/SOUND per impostare il punto iniziale (A) durante la riproduzione.**
L'indicazione "A→" viene visualizzata e "B" lampeggia.
- 4 Premere il tasto REPEAT/SOUND per impostare il punto finale (B).**
L'indicazione "A→B" viene visualizzata e la sezione specificata riprodotta in modo ripetuto.

Note

- Non è possibile impostare il modo di ripetizione A-B per una sezione che si sovrappone a due o più brani.
- Se non viene impostato un punto finale (B), questo viene automaticamente impostato in corrispondenza della fine del brano.
- Ruotando la manopola di selezione, il punto iniziale (A) precedentemente impostato viene annullato.
- Impostando il sintonizzatore FM, il punto iniziale impostato (A) viene annullato.

Continua ↓

Per annullare i punti iniziale (A) e finale (B)

- Premere il tasto REPEAT/SOUND durante la riproduzione ripetuta A-B.
- Premere il tasto SEARCH/MENU durante la riproduzione ripetuta A-B.
- Selezionare il brano precedente o successivo ruotando la manopola di selezione durante la riproduzione ripetuta A-B.

(Il modo di ripetizione A-B non viene annullato.)


Per annullare il modo di ripetizione A-B

Cambiare modo di ripetizione nel menu delle impostazioni (🔍 pagina 28).

Continua ↓

Riproduzione ripetuta di frasi specifiche (Sentence Repeat)

Questa funzione consente di individuare automaticamente i dati vocali presenti tra gli spazi vuoti (sezione senza audio) e di ripetere tali dati per un determinato numero di volte. Si tratta di una funzione particolarmente utile nel caso in cui venga utilizzato materiale di apprendimento di una lingua straniera privo di musica di sottofondo.

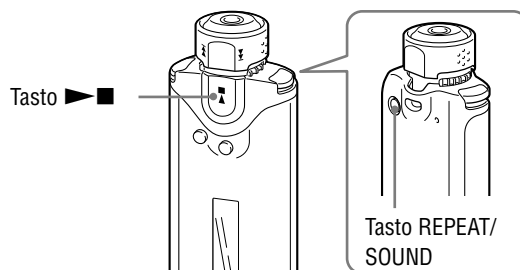

1 Selezionare il modo di ripetizione di frasi (Sentence Rep) (☞ pagina 28).

2 Premere il tasto ►■ per avviare la riproduzione.

3 Premere il tasto REPEAT/SOUND per selezionare il punto di impostazione durante la riproduzione.

Il lettore individua la sezione parlata fino allo spazio vuoto successivo (sezione senza audio), quindi ripete tale sezione in base al numero di ripetizioni impostato (☞ pagina 28). Se, ad esempio, il numero di ripetizioni impostato è pari a 3, ogni sezione parlata viene riprodotta 4 volte, ovvero la prima volta, più le 3 ripetizioni.

Note

- Non è possibile rilevare una sezione parlata o non parlata di durata inferiore a 1 secondo.
- Se una sezione parlata continua fino al punto finale di un brano (senza alcuno spazio vuoto), tale punto (ossia, la fine del brano) viene considerato come il termine della sezione parlata e viene pertanto ripetuta l'intera sezione.
- Impostando il sintonizzatore FM durante la ripetizione di frasi, il punto di impostazione viene annullato.

Continua ↓

Per annullare il punto di impostazione

- Premere il tasto REPEAT/SOUND durante la riproduzione ripetuta di frasi.
- Premere il tasto SEARCH/MENU durante la riproduzione ripetuta di frasi.
- Selezionare il brano precedente o successivo ruotando la manopola di selezione durante la riproduzione ripetuta di frasi.

(Il modo di ripetizione di frasi non viene annullato.)

Per annullare il modo di ripetizione di frasi

Cambiare modo di ripetizione nel menu delle impostazioni (🔍 pagina 28).


Impostazione della qualità audio (Digital Sound Preset)

È possibile regolare gli acuti e i bassi. È possibile preimpostare 2 opzioni, quindi selezionarle mentre il lettore audio si trova nel modo di riproduzione.

Selezione dell'impostazione della qualità audio

Impostazioni predefinite

Qualità audio (indicatore)	Audio 1 (♪ 1)	Audio 2 (♪ 2)	Audio disattivato (None)
Bass (bassi)	+1	+3	0
Treble (acuti)	0	0	0

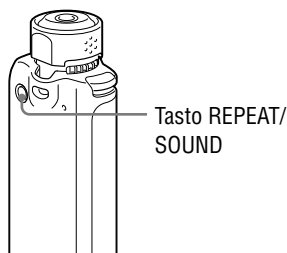


Nota

- Non è possibile selezionare l'impostazione della qualità audio durante l'uso del sintonizzatore FM.

1 Tenere premuto brevemente il tasto REPEAT/SOUND.

Ad ogni pressione del tasto, l'impostazione della qualità audio cambia come segue:



Per tornare alla qualità audio normale

Selezionare "None (audio disattivato)".


Continua ↓

Regolazione della qualità audio (Sound)

È possibile regolare i bassi e gli acuti.

Qualità audio	Livello di enfasi
Bass (bassi)	da -4 a +3
Treble (acuti)	da -4 a +3

È possibile preimpostare le opzioni relative alla qualità audio desiderate come “Sound 1” e “Sound 2”, quindi selezionarne una durante la riproduzione di musica.

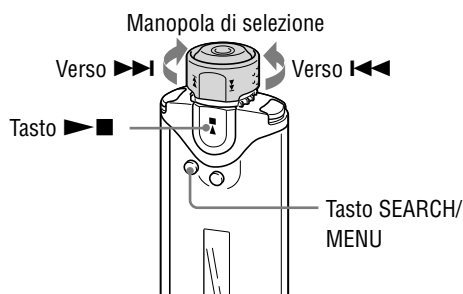

Nota

- Non è possibile regolare le impostazioni della qualità audio durante l'uso del sintonizzatore FM.

1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.

2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Sound>”, quindi premere il tasto >■ per confermare.

3 Impostare il tono per “Sound 1”.

- ① Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Sound 1>”, quindi premere il tasto >■ per confermare.
Il valore relativo a “Bass” viene visualizzato tra parentesi quadre, [].
- ② Ruotare la manopola di selezione per regolare il valore relativo a “Bass”, quindi premere il tasto >■ per confermare.
Il valore relativo a “Treble” viene visualizzato tra parentesi quadre, [].
- ③ Ruotare la manopola di selezione per regolare il valore relativo a “Treble”, quindi premere il tasto >■ per confermare.

Per regolare l'impostazione “Sound 2”


Selezionare “Sound 2>” al punto **3** ①.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Impostazione della velocità massima delle funzioni di riproduzione rapida in avanti/all'indietro (Cue/Rev)

È possibile impostare la velocità massima delle funzioni di riproduzione rapida in avanti/all'indietro su “Cue/Rev Normal” (velocità normale) o su “Cue/Rev Rapid” (velocità elevata).

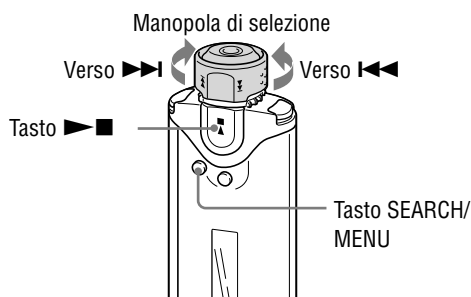

Nota

- Disponibile solo durante l'uso delle funzioni Music Library o Intelligent Shuffle nel modo di arresto.

- 1 **Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Cue/Rev>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Cue/Rev Normal” o “Cue/Rev Rapid”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Impostazione del volume utilizzando la funzione di volume preimpostato (Volume Mode)


Sono disponibili 2 metodi che consentono di regolare il livello del volume.

Manual Volume:

Premere il tasto VOL +/- per regolare il livello del volume su un valore compreso tra 0 e 31.

Preset Volume:

Premere il tasto VOL +/- per impostare il livello del volume su uno dei 3 valori preimpostati: Low (basso), Mid (medio) o High (alto).

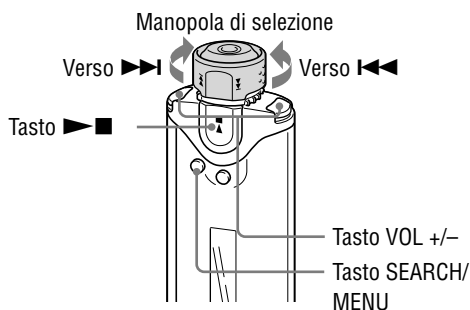

Impostazione di un livello di volume per il modo preimpostato (Preset Volume)

- 1 **Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Volume Mode>", quindi premere il tasto >■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Preset Volume>", quindi premere il tasto >■ per confermare.**
Il valore relativo a "Low" (basso) viene visualizzato tra parentesi quadre, [].
- 4 **Impostare i livelli di volume per i 3 livelli preimpostati: Low (basso), Mid (medio) o High (alto).**
 - ① Ruotare la manopola di selezione per selezionare il livello di volume per "Low" (basso), quindi premere il tasto >■ per confermare.
 - ② Ruotare la manopola di selezione per selezionare il livello di volume per "Mid" (medio), quindi premere il tasto >■ per confermare.
 - ③ Ruotare la manopola di selezione per selezionare il livello di volume per "High" (alto), quindi premere il tasto >■ per confermare.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Nota

- Se è impostata la funzione AVLS (☞ pagina 39), è possibile che il volume effettivo risulti inferiore rispetto a quello delle impostazioni effettuate.
Disattivando la funzione AVLS, il volume viene ripristinato sul livello preimpostato.

Impostazione del modo manuale (Manual Volume)

- 1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Volume Mode>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Manual Volume”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**


Mediante questa impostazione, è possibile regolare il livello di volume premendo il tasto VOL +/-.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Limitazione del volume (AVLS)

È possibile impostare la funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System, sistema di limitazione automatica del volume) per limitare il volume massimo onde evitare di disturbare o distrarre le persone circostanti. Grazie al sistema AVLS, è possibile ascoltare la musica a un livello di volume adeguato.

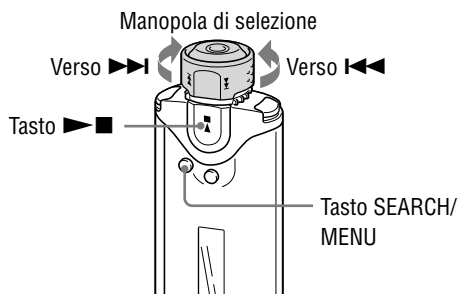

- 1** Tenere premuto il tasto **SEARCH/MENU** fino a visualizzare il menu delle impostazioni.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"AVLS>"**, quindi premere il tasto **>■** per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"AVLS ON"**, quindi premere il tasto **>■** per confermare.
Il volume viene mantenuto ad un livello moderato.

Per disattivare la funzione

Selezionare **"AVLS OFF"** al punto **3**.

Per annullare il modo Menu


Premere il tasto **SEARCH/MENU** per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Suggerimento

- Se la funzione AVLS è attivata, l'indicazione **"AVLS"** viene visualizzata premendo il tasto **VOL +/-**.

Disattivazione del segnale acustico (Beep)

È possibile disattivare i segnali acustici del lettore.

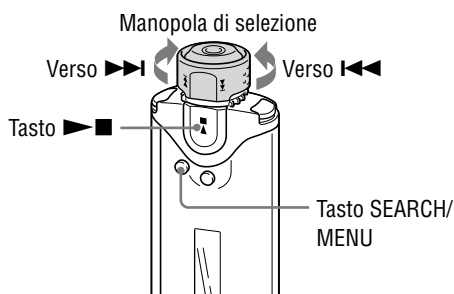

- 1 Tenere premuto il tasto **SEARCH/MENU** fino a visualizzare il menu delle impostazioni.
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Beep>"**, quindi premere il tasto **>■** per confermare.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Beep OFF"**, quindi premere il tasto **>■** per confermare.

Per attivare la funzione

Selezionare **"Beep ON"** al punto 3.


Per annullare il modo Menu

Premere il tasto **SEARCH/MENU** per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Risparmio energetico (Power Save Mode)

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un determinato intervallo di tempo (15 secondi), è possibile impostare il lettore sul modo di risparmio energetico affinché il display si disattivi in modo automatico.

- **Save On Normal:** viene visualizzata un'animazione durante la riproduzione di musica o la ricezione di un segnale FM (schermata del modo di risparmio energetico).
- **Save On Super:** nel display non viene visualizzato alcunché. Questa impostazione consente di ridurre al minimo il consumo energetico della batteria.

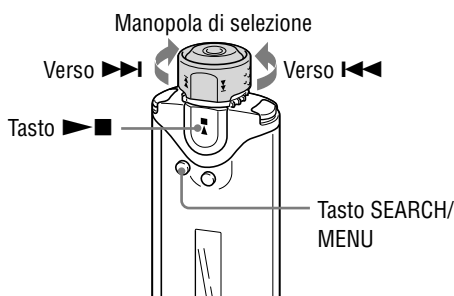

- 1** Tenere premuto il tasto **SEARCH/MENU** fino a visualizzare il menu delle impostazioni.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Power Save Mode>"**, quindi premere il tasto **►■** per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Save On Normal"** o **"Save On Super"**, quindi premere il tasto **►■** per confermare.

Per disattivare il modo di risparmio energetico

Selezionare **"Save OFF"** al punto **3**.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto **SEARCH/MENU** per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Suggerimento

- Se il modo di risparmio energetico è impostato su **"Save OFF"**, viene visualizzata la schermata di riproduzione/del sintonizzatore FM.

Modifica del modo di visualizzazione


Durante l'uso della funzione Music Library, è possibile visualizzare nel display numerose informazioni. Premere il tasto DISP/FUNC per impostare il modo di visualizzazione.

Sono disponibili 6 tipi di visualizzazione ed è possibile impostare quello desiderato nel menu delle impostazioni (☞ pagina 45).


- Property (info): consente di visualizzare l'intervallo di riproduzione corrente, il numero di album corrente/il numero totale di album nell'intervallo di riproduzione, il numero di brano corrente/il numero totale di brani nell'intervallo di riproduzione, il tipo di compressione CODEC e la velocità di trasmissione.



- Clock1 (orologio1): consente di visualizzare la data e l'ora correnti.

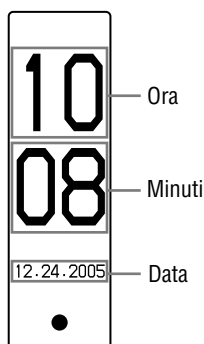

- Clock2 (orologio2): consente di visualizzare l'ora corrente.



Continua ↓

- Flower (fiori): consente di visualizzare animazioni.
- Tropical Fish (pesci tropicali): consente di visualizzare animazioni.
- Lapse Time (livelli): consente di visualizzare lo stato di riproduzione corrente, il livello di volume corrente, il tempo trascorso e il numero di brano corrente/numero totale di brani dell'intervallo di riproduzione.

Stato della riproduzione

Durante la riproduzione: l'animazione viene attivata.

Nel modo di arresto: l'animazione viene arrestata.




Livello
di volume
corrente

Numero di brano
corrente/numero
totale di brani
nell'intervallo di
riproduzione

Tempo trascorso

Continua ↓

Modifica del modo di visualizzazione

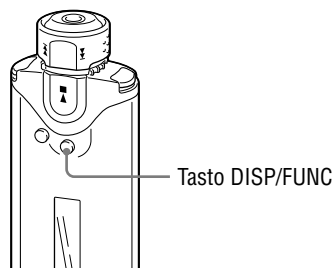


Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library.

1 Premere il tasto DISP/FUNC durante l'uso della funzione Music Library.

Ad ogni pressione, il modo di visualizzazione cambia come segue:



Nota


- Nel grafico di cui sopra è indicato l'ordine dei tipi di visualizzazione nel caso in cui questi siano stati tutti attivati (contrassegnati da un segno di spunta) nel menu "Display Screen" (☞ pagina 45). I tipi di visualizzazione disattivati (non contrassegnati dal segno di spunta) non compaiono.

Continua ↓

Selezione dei tipi di visualizzazione (Display Screen)

È possibile selezionare l'uso o meno di ciascuno dei 6 tipi di visualizzazione: "Property" (info), "Clock1" (orologio1), "Clock2" (orologio2), "Flower" (fiori), "Tropical Fish" (pesci tropicali) e "Lapse Time" (livelli) premendo il tasto DISP/FUNC.

È possibile visualizzare solo la schermata del modo che è attivato nel menu "Display Screen".

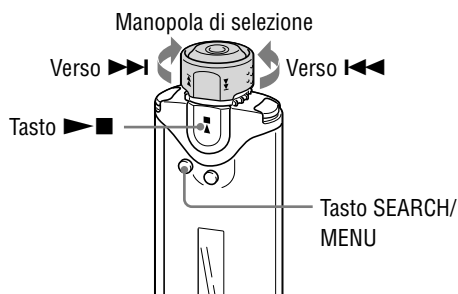

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library.

- 1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Display Screen>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Impostare i segni di spunta per le schermate dei modi "Property" (info), "Clock1" (orologio1), "Clock2" (orologio2), "Flower" (fiori), "Tropical Fish" (pesci tropicali) e "Lapse Time" (livelli).**
 - ① Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Property" (info), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
 - ② Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Clock1" (orologio1), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
 - ③ Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Clock2" (orologio2), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
 - ④ Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Flower" (fiori), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
 - ⑤ Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Tropical Fish" (pesci tropicali), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
 - ⑥ Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Lapse Time" (livelli), quindi premere il tasto ►■ per confermare.


Se è già presente un segno di spunta, le operazioni dei punti di cui sopra ne implicano la deselezione.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Regolazione dell'impostazione dell'ora corrente (Date-Time)

È possibile impostare e visualizzare l'ora corrente.

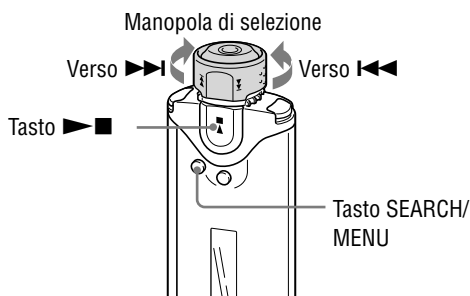

- 1** Tenere premuto il tasto **SEARCH/MENU** fino a visualizzare il menu delle impostazioni.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Date-Time>"**, quindi premere il tasto **►■** per confermare.
La cifra dell'anno viene visualizzata tra parentesi quadre, [].
- 3** Ruotare la manopola di selezione per regolare l'impostazione dell'anno, quindi premere il tasto **►■** per confermare.
La cifra del mese viene visualizzata tra parentesi quadre, [].
- 4** Ripetere le operazioni del punto **3** per regolare le impostazioni di mese, data, ora e minuti.
Ruotare la manopola di selezione per regolare l'impostazione di data e ora, quindi premere il tasto **►■** per confermare l'operazione.

Continua ↓

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Per visualizzare l'ora corrente

Durante l'uso della funzione Music Library, premere più volte il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare "Clock1" o "Clock2" (☞ pagina 44). Tuttavia, se entrambi le impostazioni "Clock1" e "Clock2" sono disattivate nel menu "Display Screen" (☞ pagina 45), non è possibile visualizzare l'ora corrente mediante la procedura di cui sopra.

Durante l'uso della funzione Intelligent Shuffle o del sintonizzatore FM, premere il tasto DISP/FUNC per visualizzare l'ora corrente.



Suggerimento

- È possibile selezionare il formato della data tra "anno/mese/giorno", "giorno/mese/anno" e "mese/giorno/anno". Inoltre, è possibile selezionare la visualizzazione dell'ora nel formato delle 12 o delle 24 ore. Vedere la sezione "Impostazione del formato della data (Date Disp Type)" (☞ pagina 51) o la sezione "Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)" (☞ pagina 52).


Note

- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe essere necessario effettuare di nuovo le impostazioni di data e ora.
- Se l'ora corrente non è impostata, nella schermata relativa alla data e all'ora viene visualizzato "--".

Formattazione della memoria (Format)

È possibile utilizzare il lettore per formattare la memoria flash incorporata. Formattando la memoria, tutti i dati descritti di seguito, memorizzati nella memoria flash incorporata, vengono eliminati. Prima di avviare la formattazione, assicurarsi di verificare i dati salvati nella memoria.

- Tutti i dati musicali trasferiti nel lettore utilizzando CONNECT Player.
- Tutti i dati memorizzati nel lettore utilizzando Esplora risorse di Windows e simili.

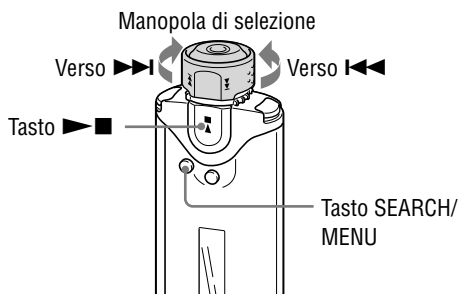

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library nel modo di arresto.

- 1 **Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU nel modo di arresto finché non viene visualizzato il menu delle impostazioni.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Format>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "OK", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Compare l'indicazione "Formatting..." e la formattazione viene avviata. Una volta completata la formattazione, compare l'indicazione "Complete".

Continua ↓

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Per annullare la formattazione


Selezionare “Cancel”, quindi premere il tasto ►■ per confermare al punto ④.

Nota

- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows. Per formattare la memoria flash incorporata, utilizzare il menu “Format” del lettore.

Modifica dell'impostazione del collegamento USB (USB Bus Powered)

A seconda del computer in uso, se l'alimentazione disponibile non è sufficiente, è possibile che il trasferimento dei dati dal computer al lettore risulti incompleto. In tal caso, è possibile ottimizzare il trasferimento dei dati impostando il collegamento USB (USB Bus Powered) su "Low-Power 100mA".

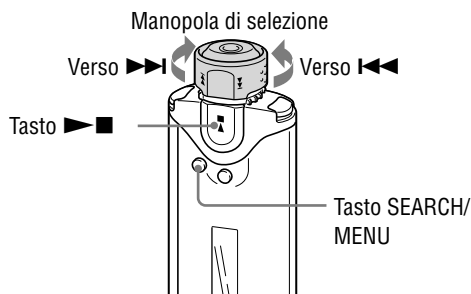

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library nel modo di arresto.

- 1 **Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU nel modo di arresto finché non viene visualizzato il menu delle impostazioni.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "USB Bus Powered>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Low-Power 100mA" o "High-Power500mA", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.




Suggerimenti

- Se si desidera collegare il lettore a un computer notebook, assicurarsi di collegare quest'ultimo a una fonte di alimentazione.
- Se "USB Bus Powered" è impostato su "Low-Power 100mA", il tempo di carica risulta maggiore.

Impostazione del formato della data (Date Disp Type)

È possibile selezionare il formato della data corrente (☞ pagina 46) tra “anno/mese/giorno”, “giorno/mese/anno” e “mese/giorno/anno”.

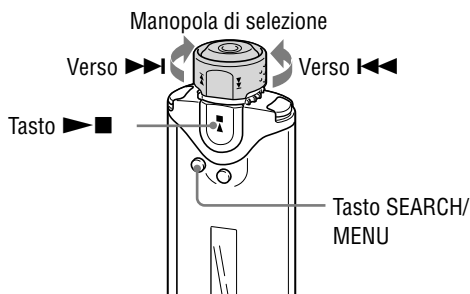

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library nel modo di arresto.

- 1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU nel modo di arresto finché non viene visualizzato il menu delle impostazioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Advanced Menu>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Date Disp Type>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

È possibile selezionare uno dei seguenti formati di data.


- Date yy/mm/dd: il formato della data viene visualizzato sotto forma di “anno/mese/giorno”.
- Date dd/mm/yy: il formato della data viene visualizzato sotto forma di “giorno/mese/anno”.
- Date mm/dd/yy: il formato della data viene visualizzato sotto forma di “mese/giorno/anno”.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)

Per l'ora corrente (☞ pagina 46), è possibile selezionare il formato di visualizzazione delle 12 o delle 24 ore.

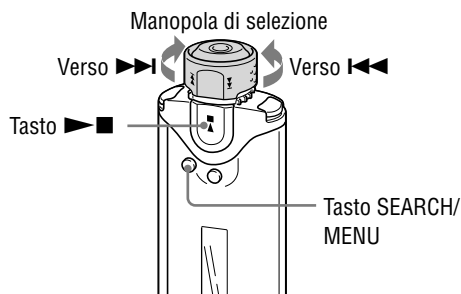

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library nel modo di arresto.


- 1 **Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU nel modo di arresto finché non viene visualizzato il menu delle impostazioni.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Time Disp Type>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Time 12h" o "Time 24h", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Information)

È possibile visualizzare informazioni quali nome del prodotto, capacità della memoria flash incorporata, numero di serie e versione del firmware.

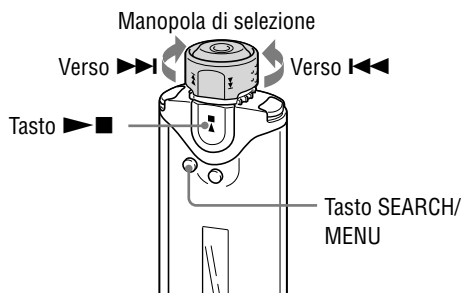

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione Music Library nel modo di arresto.

- 1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU nel modo di arresto finché non viene visualizzato il menu delle impostazioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Information>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Ruotare la manopola di selezione per visualizzare le informazioni riportate di seguito.

- 1: nome del prodotto**
- 2: capacità della memoria flash incorporata**
- 3: numero di serie**
- 4: le informazioni sulla versione del firmware del lettore**


Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Ascolto della radio FM

È possibile ascoltare la radio FM. Prima di utilizzare il lettore, caricare la batteria ricaricabile incorporata (☞ pagina 61) e collegare le cuffie all'apposita presa.


1 Impostazione del sintonizzatore FM

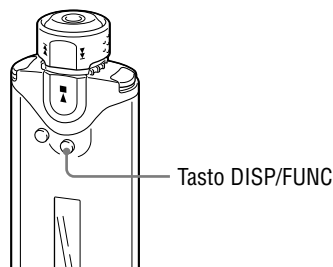

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "FM", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Viene visualizzata la schermata del sintonizzatore FM.

Schermata del sintonizzatore FM*

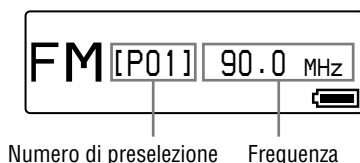

* La schermata del sintonizzatore FM illustrata potrebbe non corrispondere a quella del modello in uso.

Continua ↓

Per arrestare il sintonizzatore FM e tornare al lettore audio

Tenere premuto il tasto DISP/FUNC fino a visualizzare il menu relativo alle funzioni, quindi da tale menu selezionare “Intelligent Shuffle” o “Music Library”.

Per disattivare temporaneamente l’audio del sintonizzatore FM

Premendo il tasto ►■, l’audio del sintonizzatore FM non viene emesso. Dopo circa 5 secondi, il sintonizzatore FM passa al modo di standby e il display si disattiva. Premendo il tasto ►■, l’audio del sintonizzatore FM viene di nuovo emesso.

Nota

- Ruotando la manopola di selezione verso ►► (o ◀◀) mentre il lettore è nel modo di standby, vengono selezionati il numero di preselezione/la frequenza successivi (o precedenti). In tal caso, l’audio non viene emesso, indipendentemente dall’impostazione effettuata mediante il tasto VOL +/-.


Continua ↓

2 Preselezione automatica delle stazioni radio (FM Auto Preset)

È possibile preselezionare in modo automatico le stazioni radio (fino a 30 stazioni) che è possibile ricevere nella zona in cui ci si trova selezionando “FM Auto Preset” nel menu delle impostazioni. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando il sintonizzatore FM viene utilizzato per la prima volta o quando si passa in una nuova zona.

Nota

- La funzione “FM Auto Preset” comporta l’eliminazione delle stazioni radio già preselezionate.

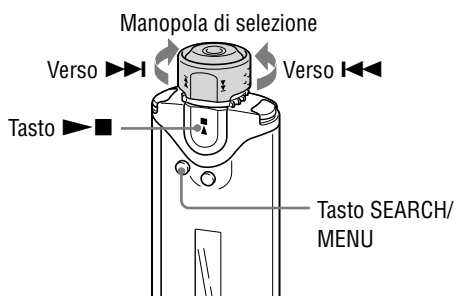

- 1 Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “FM Auto Preset>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
 Le stazioni radio che è possibile ricevere vengono preselezionate in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa.
 Una volta completata la preselezione, viene visualizzato il messaggio “Complete”. Quindi, premere più volte il tasto SEARCH/MENU per uscire dal modo menu. Viene riprodotta la prima stazione preselezionata.

Per arrestare la preselezione

Selezionare “Cancel”, quindi premere il tasto ►■ per confermare al punto 3.

Per annullare il modo Menu


Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Se vengono ricevute più stazioni non desiderate

In caso di forti interferenze o di ricezione eccessivamente sensibile, impostare la ricezione (☞ pagina 60) su “Scan Sens Low”.

3 Selezione delle stazioni radio

Sono disponibili 2 metodi (sintonizzazione preimpostata o manuale) che consentono di selezionare le stazioni radio.

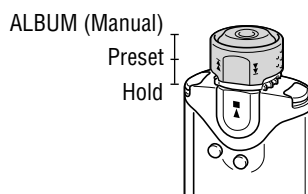

- **Sintonizzazione preimpostata:** impostare la manopola di selezione sulla posizione centrale (Preset) per passare al modo di sintonizzazione preimpostata. Nel modo di sintonizzazione preimpostata, è possibile selezionare le stazioni radio in base all'ordine numerico preimpostato.
- **Sintonizzazione manuale:** impostare la manopola di selezione sulla posizione ALBUM (Manual) per passare al modo di sintonizzazione manuale. Nel modo di sintonizzazione manuale, è possibile selezionare le stazioni radio in base alla frequenza.

Sintonizzazione preimpostata

Il numero di preselezione viene visualizzato tra parentesi quadre, [].

Per	Operazione mediante la manopola di selezione
Selezionare il numero di preselezione successivo	Ruotare la manopola di selezione verso ►►.
Selezionare il numero di preselezione precedente	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄.

Nota

- Se non è stata memorizzata alcuna stazione radio preselezionata, non è possibile selezionare le stazioni radio. Preselezionare le stazioni che è possibile ricevere utilizzando l'opzione "FM Auto Preset" (☞ pagina 56).

Continua ↓

Sintonizzazione manuale

La frequenza viene visualizzata tra parentesi quadre, []. Se una frequenza selezionata è già preimpostata, viene visualizzato anche il numero.


Per	Operazione mediante la manopola di selezione
Selezionare la frequenza successiva	Ruotare la manopola di selezione verso ►►.
Selezionare la frequenza precedente	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄.
Selezionare la stazione radio ricevibile successiva *	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e mantenerla in posizione.
Selezionare la stazione radio ricevibile precedente *	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e mantenerla in posizione.

* Ruotando la manopola di selezione verso ►► (o ◄◄) e tenendola in posizione, è possibile individuare la stazione radio successiva (o precedente). Se è possibile ricevere tale stazione radio, la ricezione viene accettata.

In caso di forti interferenze o di ricezione estremamente sensibile, impostare la ricezione (☞ pagina 60) su “Scan Sens Low”.


💡 Miglioramento della ricezione

- Il cavo delle cuffie funziona da antenna, pertanto estenderlo completamente.

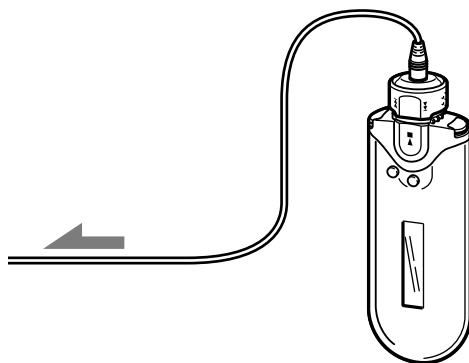

Preselezione delle stazioni radio desiderate

È possibile preselezionare le stazioni radio non individuate mediante la funzione “FM Auto Preset” (☞ pagina 56).

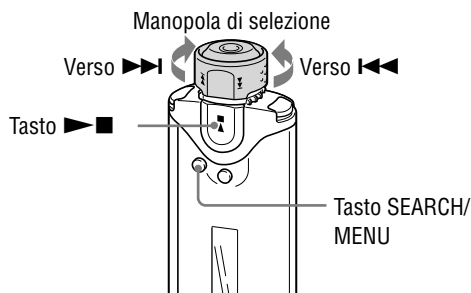

- 1 Selezionare la frequenza desiderata mediante il modo di sintonizzazione manuale.**

- 2 Tenere premuto il tasto ►■.**

La frequenza selezionata al punto **1** viene preimpostata e il numero di preselezione viene visualizzato a sinistra della frequenza.

Suggerimento

- È possibile preselezionare fino a 30 stazioni (da P01 a P30).

Nota

- I numeri di preselezione vengono ordinati in modo crescente a partire dalla frequenza più bassa.

Per eliminare le stazioni radio preselezionate

- 1 Selezionare il numero di preselezione della frequenza desiderata.**


- 2 Tenere premuto il tasto ►■.**

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

La stazione radio preselezionata viene eliminata, quindi viene visualizzata la stazione successiva.

Impostazione della ricezione (Scan Sens)

Impostando “FM Auto Preset” (☞ pagina 56) o “Sintonizzazione manuale” (☞ pagina 58), è possibile che vengano ricevute varie stazioni radio non desiderate a causa di un’eccessiva sensibilità di ricezione. In questo caso, impostare l’opzione “Scan Sens Low”.

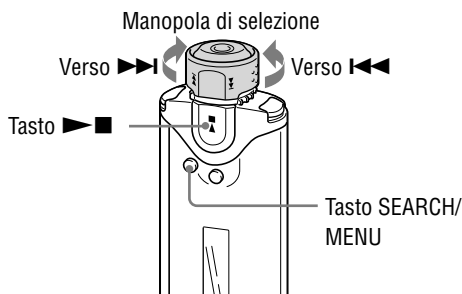

- 1 **Tenere premuto il tasto SEARCH/MENU fino a visualizzare il menu delle impostazioni.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Scan Sens>”, quindi premere il tasto >■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Scan Sens Low”, quindi premere il tasto >■ per confermare.**

Per ripristinare la ricezione

Selezionare “Scan Sens High” al punto 3.

Per annullare il modo Menu

Premere il tasto SEARCH/MENU per tornare alla schermata della fase precedente. Premere più volte per uscire dal modo menu.

Ricarica del lettore

È possibile ricaricare il lettore quando questo è collegato a un computer mediante il cavo USB in dotazione

Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria , significa che la carica è completata (il tempo di carica è pari a circa 120 minuti^{*1}).

Assicurarsi di caricare completamente il lettore (fino a visualizzare l'indicatore della durata residua della batteria ) prima di utilizzarlo per la prima volta.

^{*1} Questo valore indica il tempo di carica approssimativo quando la batteria è quasi scarica con l'impostazione "USB Bus Powered" ( pagina 50) su "High-Power500mA" a temperatura ambiente. Il tempo di carica varia in base all'alimentazione residua e alle condizioni della batteria. Se la batteria viene caricata a una temperatura ambiente bassa, il tempo di carica risulta superiore. Tale tempo risulta inoltre superiore se durante la carica nel lettore vengono trasferiti dei file audio.

Durata della batteria^{*2}

Formato ATRAC (132 kbps): circa 50 ore

Formato ATRAC (48 kbps): circa 45 ore

Formato ATRAC (128 kbps): circa 40 ore

Formato MP3 (128 kbps): circa 40 ore

Formato WMA (128 kbps): circa 30 ore

Ricezione radio FM: circa 22 ore

^{*2} Se la funzione di risparmio energetico è impostata su "Save On Normal" ( pagina 41).

La durata della batteria varia in base alla temperatura e all'uso.

Informazioni sull'indicatore della durata residua della batteria

L'icona della batteria visualizzata nel display ( pagina 11) cambia come illustrato di seguito.



La carica della batteria diminuisce gradualmente, come indicato dalla relativa icona. Se viene visualizzato "LOW BATTERY", non è possibile riprodurre mediante il lettore. In questo caso, caricare la batteria collegandola al computer.

Note

- Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35° C.
- Durante l'accesso del lettore al computer, l'icona visualizzata nel display sopra l'indicazione "USB Connect" si muove. Non scollegare il cavo USB mentre l'icona si muove. Diversamente, è possibile che i dati in fase di trasferimento vengano eliminati.
- Il funzionamento del lettore con un hub USB o una prolunga USB non è garantito. Collegare sempre il lettore al computer direttamente utilizzando il cavo USB in dotazione.
- È possibile che alcune periferiche USB collegate al computer interferiscano con il funzionamento corretto del lettore.
- I tasti di comando del lettore non sono disponibili mentre quest'ultimo è collegato al computer.
- Quando il lettore è collegato al computer, è possibile visualizzare i dati salvati nella memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows.

Ottimizzazione della durata della batteria

Seguendo alcune semplici indicazioni, è possibile prolungare il tempo di riproduzione disponibile in seguito alla ricarica di una batteria.

Disattivazione automatica del display

Impostando il display in modo che si disattivi dopo un determinato periodo di inutilizzo del lettore (circa 15 secondi), è possibile risparmiare energia della batteria.

Vedere la sezione “Risparmio energetico (Power Save Mode)” (🔍 pagina 41) per la procedura di impostazione.

Regolazione del formato dei brani e della velocità bit

Il tempo di riproduzione disponibile grazie alla ricarica della batteria può essere influenzato dal formato e dalla velocità bit dei brani audio in fase di riproduzione.

Ad esempio, una carica completa della batteria offre circa 45 ore di tempo di riproduzione per brani in formato ATRAC a 48 kbps, ma solo 40 ore per brani in formato MP3 a 128 kbps. L'esatto tempo di riproduzione disponibile grazie ad una carica completa varia in base alle condizioni d'uso e ambientali del lettore.

Quando il lettore è collegato al computer, non lasciare che quest'ultimo entri in modalità standby

Se il computer passa a una modalità di risparmio energetico, quale sospensione, standby o ibernazione, mentre il lettore è collegato tramite il cavo USB, la batteria del lettore non viene caricata. Il lettore continua invece ad utilizzare l'energia della batteria, provocandone lo scaricamento.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Informazioni su formato e velocità bit

Informazioni sul significato del termine “formato”

Il formato di un brano si riferisce al metodo utilizzato da CONNECT Player per memorizzare informazioni audio sul brano quando i brani vengono importati in CONNECT Player da Internet o da CD audio.

I formati più comuni includono MP3, WMA, ATRAC e così via.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).

Il formato MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di brani audio standard su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) è il termine generico che si riferisce ai formati ATRAC3 e ATRAC3plus. ATRAC è una tecnologia di compressione audio in grado di offrire una qualità audio e un fattore di compressione estremamente elevati. Il formato ATRAC3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di brani audio standard su CD. ATRAC3plus è una versione più avanzata della tecnologia ATRAC3, in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/20 delle dimensioni di brani audio standard su CD.

Informazioni sul significato del termine “velocità bit”

La velocità bit si riferisce alla quantità di dati utilizzati per memorizzare dati audio per un secondo. In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio. È quindi possibile memorizzare un numero di brani inferiore sul lettore. Velocità bit inferiori consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore.

Per ulteriori informazioni sui formati audio e le velocità bit supportati, vedere  pagina 87.

Nota

- Se viene importato in CONNECT Player un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso da CONNECT Player al lettore.

Riproduzione di brani senza interruzioni

Importando in CONNECT Player brani in formato ATRAC, quindi trasferendoli al lettore, è possibile riprodurli in modo continuo sul lettore, senza pause tra un brano e l'altro.

Ad esempio, è possibile riprodurre in modo continuo e senza interruzioni una lunga registrazione di un concerto dal vivo senza pause tra le canzoni dopo che i brani sono stati importati in CONNECT Player nel formato ATRAC e trasferiti nel lettore.

Note

- Perché i brani vengano riprodotti senza interruzioni, è necessario importare tutti i brani in CONNECT Player come album singolo nello stesso formato ATRAC.
- I brani vengono riprodotti senza interruzioni dal lettore. Tuttavia, quando i brani in formato ATRAC vengono riprodotti con CONNECT Player, le interruzioni vengono reinserite tra i brani.

Riproduzione di file audio memorizzati nel software SonicStage

È possibile riprodurre mediante il lettore brani memorizzati nel software SonicStage importandoli prima in CONNECT Player.

Per ulteriori informazioni sull'importazione di brani in CONNECT Player, fare riferimento alla Guida di CONNECT Player.

Nota

- Non è possibile importare in CONNECT Player i brani che in SonicStage hanno estensione di file “.omg” (OpenMG). Per importare tali brani in CONNECT Player, convertirli nel formato con estensione “.oma” utilizzando l’“utilità di conversione file di SonicStage”. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di CONNECT Player.

Importazione delle informazioni sul brano nel lettore

Importando brani su CD in CONNECT Player, quest'ultimo recupera automaticamente e gratuitamente le informazioni sui brani (quali il titolo dell'album, il nome dell'artista e il titolo del brano) da un servizio di database CD (CDDDB, the Gracenote CD DataBase) tramite Internet. Trasferendo i brani al lettore, le relative informazioni vengono trasferite insieme ai brani stessi. Grazie alle informazioni associate ai brani, è possibile eseguire varie funzioni di ricerca avanzate del lettore.

Nota

- Potrebbe non essere possibile recuperare da Internet le informazioni sui brani di alcuni CD. Per i brani non presenti nel database su Internet, è possibile immettere e modificare manualmente le informazioni associate mediante CONNECT Player. Per ulteriori informazioni sulle modalità di modifica delle informazioni sui brani, consultare la Guida di CONNECT Player.

Memorizzazione di dati diversi da file audio

È possibile memorizzare dati nella memoria flash incorporata del lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows. La memoria flash incorporata viene visualizzata in Esplora risorse come un'unità di memorizzazione rimovibile.

Note

- Non utilizzare CONNECT Player durante l'uso di Esplora risorse di Windows per interagire con la memoria flash incorporata del lettore.
- Utilizzare sempre CONNECT Player per trasferire nel lettore i file audio che si desidera riprodurre. I file audio trasferiti utilizzando Esplora risorse di Windows non possono essere riprodotti mediante il lettore.
- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di dati tra un computer e il lettore, onde evitare di danneggiare i dati in fase di trasferimento.
- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows. Per formattare la memoria flash incorporata, utilizzare il menu "Format" del lettore (🔧 pagina 48).

Aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware del lettore, in modo tale da aggiungere nuove funzioni per il lettore mediante installazione del firmware più recente nel lettore stesso. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito:

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Per i clienti in Cina: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Per i clienti a Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Per i clienti in Corea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com/>


-
- 1 Scaricare “Digital Player Software Update tool” nel computer da uno dei siti Web di cui sopra.**
 - 2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare “Digital Player Software Update tool”.**
 - 3 Seguire le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware del lettore.**
 - 4 Quando viene visualizzato il messaggio che indica il completamento della procedura, fare clic su “Fine”.**
“Digital Player Software Update tool” si chiude.
L’aggiornamento del firmware è completato.
-

Risoluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

1 Ripristinare il lettore premendo il tasto di ripristino con un oggetto appuntito.

Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione delle impostazioni e di tutti i brani memorizzati.

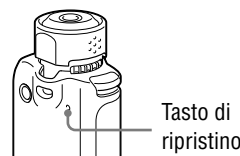

2 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.

3 Consultare le informazioni desiderate nella Guida di CONNECT Player.

4 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.

Per i clienti negli Stati Uniti, visitare: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Per i clienti in Canada, visitare: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa, visitare: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Per i clienti in Cina, visitare: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Per i clienti a Taiwan, visitare: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Per i clienti in Corea, visitare: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni, visitare: <http://www.css.ap.sony.com/>

5 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Funzionamento

Sintomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono. L'audio è disturbato.	• Il livello del volume è impostato su zero. → Alzare il volume (☞ pagina 9). • La presa delle cuffie non è collegata correttamente. → Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (☞ pagina 10). • La spina delle cuffie è sporca. → Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. • Nella memoria flash incorporata non è memorizzato alcun file audio. → Se viene visualizzato "NO DATA", effettuare il trasferimento di file audio dal computer.
I tasti non funzionano.	• La manopola di selezione è impostata sulla posizione HOLD. → Impostare la manopola di selezione sulla posizione centrale (normale) (☞ pagina 9). • Nel lettore si è formata della condensa. → Attendere alcune ore fino a quando il lettore non è completamente asciutto. • La durata residua della batteria non è sufficiente. → Caricare la batteria (☞ pagina 61).

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile individuare i brani trasferiti.	• L'intervallo di riproduzione risulta ridotto dalla funzione Music Library. → Selezionare "All Song" nel menu di ricerca (🔍 pagina 12). • La memoria flash incorporata del lettore è stata formattata utilizzando Esplora risorse di Windows. → Formattare la memoria flash incorporata utilizzando il menu "Format" del lettore (🔍 pagina 48). • Il cavo USB in dotazione viene scollegato mentre è in corso il trasferimento dei dati. → Trasferire di nuovo i file utilizzabili nel computer e formattare la memoria flash incorporata mediante il menu "Format" del lettore (🔍 pagina 48).
Il volume è troppo basso.	• È attivata la funzione AVLS. → Disattivare la funzione AVLS (🔍 pagina 39).
Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono.	• La presa delle cuffie non è inserita a fondo. → Collegare le cuffie nell'apposita presa fino ad udire uno scatto (🔍 pagina 10). • La prolunga del cavo delle cuffie non è collegata correttamente alla presa cuffie del lettore o al cavo delle cuffie. → Collegare la prolunga del cavo delle cuffie alla presa/al cavo del lettore fino ad udire uno scatto (🔍 pagina 10).
La riproduzione si è arrestata improvvisamente.	• La durata residua della batteria non è sufficiente. → Caricare la batteria (🔍 pagina 61).

Finestra del display

Sintomo	Causa/Soluzione
"□" viene visualizzato al posto di un titolo.	• Sono utilizzati caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. → Utilizzare il software CONNECT Player in dotazione per rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti.

Continua ↓

Carica della batteria

Sintomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria è ridotta.	• La temperatura di utilizzo è inferiore a 5° C. → La durata della batteria diminuisce gradualmente a causa delle caratteristiche della batteria stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. • È necessario sostituire la batteria. → Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino. • Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. → Caricare la batteria più a lungo se il collegamento USB (USB Bus Powered) è impostato su “Low-power 100mA” (☞ pagina 50).

Collegamento al computer/CONNECT Player

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile installare il software CONNECT Player.	• Sul computer è in uso un sistema operativo non compatibile con CONNECT Player. → Consultare il file Leggimi di CONNECT Player. • Non sono state chiuse tutte le applicazioni in esecuzione di Windows. → Se l'installazione viene avviata mentre sono in esecuzione altri programmi, è possibile che si verifichi un errore. Ciò è valido in modo particolare per i programmi che richiedono una quantità elevata di risorse di sistema, quali i software antivirus. • La quantità di spazio libero sul disco fisso del computer non è sufficiente. → È necessario disporre di almeno 200 MB di spazio libero. Eliminare i file non necessari dal computer. • Non è stato effettuato l'accesso come “Administrator”. → Se non è stato effettuato l'accesso come “Administrator”, è possibile che l'installazione di CONNECT Player non venga eseguita. Assicurarsi di effettuare l'accesso utilizzando un account con privilegi di “Administrator”.
La barra di avanzamento sul display del computer è ferma. La spia di accesso del computer non si è accesa per alcuni minuti.	• L'installazione sta procedendo normalmente. Attendere. L'installazione potrebbe richiedere 30 minuti o più, a seconda dell'unità CD o dell'ambiente di sistema.
CONNECT Player non viene avviato.	• L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.

Collegamento al computer/CONNECT Player (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
“USB Connect” non viene visualizzato durante il collegamento al computer mediante il cavo USB.	• Il cavo USB non è collegato correttamente. → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. • Viene utilizzato un hub USB. → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare e non è comunque supportato. Collegare il cavo USB direttamente al computer. • Attendere l'autenticazione del software CONNECT Player. • Sul computer è in esecuzione un'altra applicazione. → Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegare di nuovo il cavo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB. • Il collegamento USB del lettore (USB Bus Powered) è impostato su “High-power500mA”. → Impostare “USB Bus Powered” su “Low-Power 100mA” (☞ pagina 50). • L'installazione del software CONNECT Player non è stata eseguita correttamente. → Scollegare il lettore dal computer, quindi installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM in dotazione (☞ “Guida rapida”). Eventuali brani audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di CONNECT Player.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato a quest'ultimo.	• Il cavo USB non è collegato correttamente. → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. • Viene utilizzato un hub USB. → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare e non è comunque supportato. Collegare il cavo USB direttamente al computer. • L'installazione del software CONNECT Player non è stata eseguita correttamente. → Scollegare il lettore dal computer, quindi installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM in dotazione (☞ “Guida rapida”). Eventuali brani audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di CONNECT Player.

Continua ↓

Collegamento al computer/CONNECT Player (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati audio non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	• Il cavo USB non è collegato correttamente. → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. • Lo spazio libero nella memoria flash incorporata non è sufficiente. → Trasferire di nuovo i brani non necessari nel computer per aumentare lo spazio libero disponibile. • Sono già stati trasferiti più di 65.535 brani o più di 8.192 sequenze brani nella memoria flash incorporata oppure si sta tentando di trasferire una sequenza brani contenente oltre 999 brani. • Potrebbe non essere possibile trasferire brani con tempo di riproduzione o numero di riproduzioni limitati a causa di restrizioni da parte dei proprietari dei diritti di autore. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ogni file audio, rivolgersi al distributore.
È possibile trasferire nel lettore solo un piccolo numero di brani (il tempo di registrazione disponibile è breve).	• Lo spazio libero nella memoria flash incorporata non è sufficiente. → Trasferire di nuovo i brani non necessari nel computer per aumentare lo spazio libero disponibile. • Nella memoria flash incorporata sono memorizzati dati non audio. → Spostare i dati non audio nel computer per aumentare lo spazio libero disponibile.
I dati audio non possono essere ritrasferiti dal lettore al computer.	• Il computer nel quale si sta tentando di trasferire i brani non è lo stesso dal quale i brani sono stati originariamente trasferiti nel lettore. → È possibile trasferire i brani solo nel computer dal quale sono stati originariamente trasferiti nel lettore. • I dati audio sono stati eliminati dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore. → I dati audio non possono essere ritrasferiti nel computer se il brano è stato eliminato dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore.
Il funzionamento del lettore diventa instabile durante il collegamento al computer.	• Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. → Il collegamento del lettore tramite un hub USB o una prolunga USB potrebbe non funzionare e non è comunque supportato. Collegare il cavo USB direttamente al computer.

Sintonizzatore FM

Sintomo	Causa/Soluzione
La ricezione delle trasmissioni radio FM è disturbata.	• La frequenza di ricezione non è sintonizzata correttamente. → Selezionare la frequenza manualmente per migliorare la ricezione (☞ pagina 58).
La ricezione è debole e la qualità audio scarsa.	• Il segnale radio è debole. → Per l'ascolto delle trasmissioni FM, avvicinarsi ad una finestra, in quanto il segnale potrebbe essere debole all'interno di edifici o di veicoli. • Il cavo delle cuffie non si estende a sufficienza. → Il cavo delle cuffie funge da antenna. Estenderlo il più possibile.
Le trasmissioni FM sono disturbate da interferenze.	• In prossimità del lettore viene utilizzato un apparecchio che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. → Se vengono utilizzati apparecchi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore.

Altro

Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'uso del lettore non viene emesso alcun segnale acustico.	• Il segnale acustico è impostato su "Beep OFF". → Impostare "Beep ON" nel menu "Beep" (☞ pagina 40).
Il lettore si surriscalda.	• Durante la carica, è possibile che il lettore si scaldi leggermente.

Messaggi di errore

Se sul display viene visualizzato un messaggio di errore, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Soluzione
AVLS (lampeggiante)	Il livello del volume supera il valore nominale mentre è attivata la funzione AVLS.	Abbassare il volume o disattivare la funzione AVLS (🔊 pagina 39).
CANNOT PLAY	• Il lettore non è in grado di riprodurre alcuni file a causa di formati incompatibili. • Il trasferimento è stato interrotto in maniera forzata.	Se il brano che non è possibile riprodurre non è necessario, eliminarlo dalla memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔧 pagina 77).
CHARGE ERROR	La fonte di alimentazione presenta anomalie.	Provare ad utilizzare un altro computer.
DATA ACCESS	È in corso l’accesso alla memoria flash incorporata.	Attendere fino al completamento dell’accesso. Questo messaggio viene visualizzato durante l’inizializzazione della memoria flash incorporata.
EXPIRED	• È stata superata la durata di riproduzione massima del brano. • Le informazioni relative ai file audio del lettore non sono state aggiornate.	• Collegare il lettore a CONNECT Player, quindi aggiornare le informazioni relative ai file audio. • Se il brano che non è possibile riprodurre non è necessario, eliminarlo dalla memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔧 pagina 77).
FILE ERROR	• È impossibile leggere il file. • Il file presenta anomalie.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔧 pagina 77).

Messaggio	Significato	Soluzione
FORMAT ERROR	La memoria flash incorporata è stata formattata mediante un computer.	Formattare il lettore utilizzando il menu "Format". Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata" (☞ pagina 77).
FUNCTION LIMITED	Il lettore è collegato a un software diverso da CONNECT Player.	Collegare il lettore solo a CONNECT Player.
HOLD	Non è possibile utilizzare il lettore poiché la manopola di selezione è impostata sulla posizione HOLD.	Per utilizzare il lettore, impostare la manopola di selezione sulla posizione centrale (normale) (☞ pagina 9).
LOW BATTERY	La batteria è quasi scarica.	È necessario caricare la batteria (☞ pagina 61).
MG ERROR	È stato rilevato un file di distribuzione senza autorizzazione per la protezione del copyright.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata" (☞ pagina 77).
NO DATA	Nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio.	Se nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio, utilizzare il software CONNECT Player per il trasferimento di file audio.
NO DATABASE	Il lettore è stato scollegato da CONNECT Player durante il trasferimento di file audio.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata" (☞ pagina 77).
NO ITEM	Il brano ricercato non esiste sul lettore.	Utilizzare CONNECT Player per trasferire i file audio.

Messaggio	Significato	Soluzione
PRESET FULL	Sono già preselezionate 30 stazioni radio.	È possibile preselezionare un massimo di 30 stazioni radio. Se si desidera preselezionare altre stazioni, eliminare innanzitutto quelle non necessarie (☞ pagina 59), quindi preselezionare quelle desiderate.
USB Connect	Il lettore è collegato ad un computer.	Non si tratta di un problema di funzionamento. È possibile utilizzare il lettore con il software CONNECT Player, ma non è possibile utilizzare i comandi del lettore.
	L'icona inizia a muoversi da sinistra verso destra: è in corso l'accesso alla memoria flash incorporata.	È in corso l'accesso alla memoria flash incorporata da parte del lettore. Attendere fino a quando l'accesso non viene completato. Questo messaggio viene visualizzato durante il trasferimento di dati nella memoria flash incorporata o durante la formattazione del lettore.

Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata

Se viene visualizzato il messaggio “CANNOT PLAY”, “EXPIRED”, “FILE ERROR”, “FORMAT ERROR”, “MG ERROR” o “NO DATABASE”, significa che si è verificato un errore con tutti o alcuni dei dati salvati nella memoria flash incorporata.

Per eliminare i dati che non è possibile riprodurre, seguire le procedure riportate di seguito.

- 1 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il software CONNECT Player.**
- 2 Se i dati per cui si sono verificati dei problemi sono già stati individuati, eliminarli mediante il software CONNECT Player.**
- 3 Se il problema persiste, trasferire di nuovo tutti i dati per cui non si è verificato alcun problema nel computer utilizzando il software CONNECT Player mentre il lettore è collegato al computer.**
- 4 Scollegare il lettore dal computer, quindi formattare la memoria flash incorporata utilizzando il menu “Format” (☞ pagina 48).**

Disinstallazione di CONNECT Player

Per disinstallare il software in dotazione dal computer, attenersi alle seguenti procedure.

-
- 1 Fare clic su “Start” – “Pannello di controllo”.¹⁾
 - 2 Fare doppio clic su “Installazione applicazioni”.
 - 3 Fare clic su “CONNECT Player” nell’elenco “Programmi attualmente installati”, quindi fare clic su “Cambia o Rimuovi”.²⁾
Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare il computer.
La disinstallazione è completata dopo che il computer viene riavviato.
-

¹⁾ “Impostazioni” – “Pannello di controllo” se viene utilizzato Windows 2000.

²⁾ “Cambia/Rimuovi” se viene utilizzato Windows 2000.

Nota

- Con l’installazione di CONNECT Player, viene contemporaneamente installato OpenMG Secure Module. Non eliminare OpenMG Secure Module poiché potrebbe essere utilizzato da altri programmi.

AVVISO

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, quale una libreria o un mobiletto.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

**Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei
con sistema di raccolta differenziata)**



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Note sullo smaltimento del lettore

Il presente lettore dispone di una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata. Attenersi alle disposizioni che regolano lo smaltimento del lettore.

In alcuni paesi potrebbero essere in vigore norme specifiche per lo smaltimento delle batterie utilizzate per alimentare il presente prodotto. Rivolgersi alle autorità competenti.


Note

- Non smontare il lettore in alcun caso, eccetto durante lo smaltimento.
- Maneggiare con cura le parti metalliche interne del lettore. Prestare particolare attenzione ai bordi.


Continua ↓

Per rimuovere la batteria agli ioni di litio


- 1** Rimuovere le viti utilizzando un cacciavite Phillips.

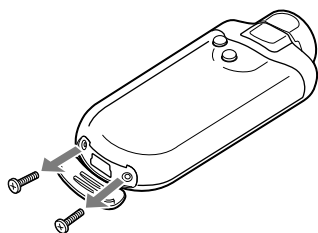


- 2** Rimuovere il coperchio A.

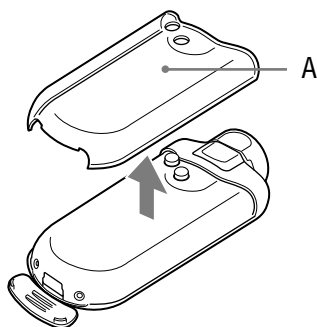


- 3** Rimuovere il coperchio B.

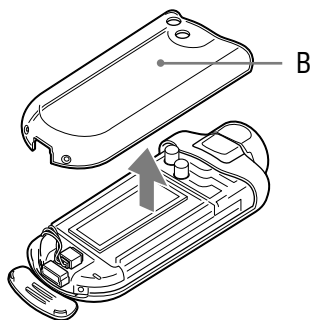


- 4** Rimuovere il connettore.

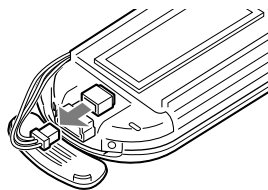

- 5** Rimuovere il pannello.

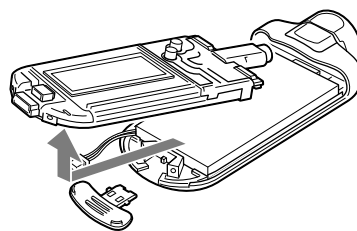

- 6** Rimuovere la batteria.

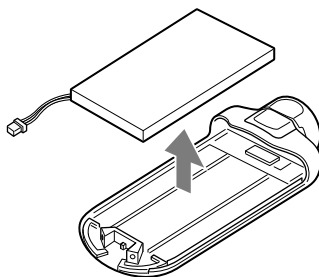

Precauzioni

Sicurezza

Assicurarsi di non provocare un corto circuito dei terminali del lettore con altri oggetti metallici.

Installazione

- Non utilizzare mai l'unità in luoghi troppo esposti alla luce, al caldo o al freddo, all'umidità o soggetti alle vibrazioni.
- Non lasciare il lettore in alcun caso esposto a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta.

Surriscaldamento

Se utilizzato a lungo, è possibile che si verifichi un surriscaldamento del lettore durante la carica.

Cuffie

Sicurezza nella circolazione stradale

Non utilizzare le cuffie mentre si guida, si va in bicicletta o su qualsiasi veicolo motorizzato. Tale comportamento potrebbe creare situazioni di pericolo, oltre a essere vietato dalla legge in molti paesi. Anche tenere le cuffie ad alto volume quando si cammina in strada è potenzialmente pericoloso, in particolar modo agli attraversamenti pedonali. Nelle situazioni di potenziale pericolo, prestare estrema attenzione oppure non utilizzare l'apparecchio.

Per evitare lesioni all'udito

Evitare l'uso delle cuffie o degli auricolari a volume elevato. I medici specialisti dell'udito mettono in guardia contro l'ascolto continuo, ad alto volume e per lunghi periodi. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il lettore.

Continua ↓

Rispetto per gli altri

Tenere il volume a un livello moderato. Ciò consentirà di avvertire i suoni esterni e di mantenere il rispetto per le persone circostanti.

Attenzione

In caso di fulmini durante l'uso del lettore, togliere immediatamente le cuffie.

Uso dell'apparecchio

- Se viene utilizzata una cinghia, prestare attenzione a non rimanere agganciati ad oggetti circostanti.
- Non utilizzare il lettore in aereo.

Pulizia dell'unità

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di panno abrasivo, polvere detergente o solvente, ad esempio alcool o benzene, poiché queste sostanze potrebbero rovinare le rifiniture esterne del lettore.
- Pulire periodicamente lo spinotto della cuffia.
- Non introdurre acqua nel lettore dalla parte dell'apertura vicino al connettore.

Per domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

NOTE

- La copia di brani musicali è consentita esclusivamente per uso privato. L'uso dei brani musicali in altri ambiti richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non è responsabile di registrazioni/download incompleti o del danneggiamento dei dati dovuto a problemi del lettore o del computer.

Continua ↓

Informazioni sul software

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione parziale o totale del software o del manuale d'uso o il noleggio del software senza l'autorizzazione del detentore del copyright.
- In nessun caso SONY sarà responsabile per danni finanziari o perdite economiche, inclusi reclami da parte di terzi, risultanti dall'uso del software fornito con questo lettore.
- In caso di problemi di funzionamento del software provocati da difetti di fabbricazione, SONY provvederà alla sostituzione, ma declina qualsiasi altra responsabilità.
- Il software fornito con questo lettore non può essere utilizzato con apparecchiature diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Si fa notare che, in relazione all'impegno costante volto al miglioramento della qualità, le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Il funzionamento del lettore con software diverso da quello fornito non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione corretta delle lingue di CONNECT Player dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato è compatibile con la lingua desiderata che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente in CONNECT Player.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni contenute in questo manuale presuppongono che si è familiari con l'operazione di base di Windows.
Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, fare riferimento agli appositi manuali.

Continua ↓

Informazioni sui campioni dei dati audio

Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali che consentono l'utilizzo immediato del lettore. I campioni dei dati musicali preinstallati servono solo per l'ascolto e non possono essere trasferiti nel computer. Per cancellare questi dati audio, è possibile utilizzare CONNECT Player. I campioni dei dati musicali potrebbero non essere installati nel lettore a seconda dell'area geografica.

- L'ascolto di musica registrata è limitato all'uso privato. Un uso della musica che non rientri in tale restrizione richiede l'autorizzazione da parte dei possessori dei diritti d'autore.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda del tipo di testo e dei caratteri, è possibile che le indicazioni a schermo del lettore non vengano visualizzate correttamente. Ciò può essere dovuto a una delle seguenti condizioni:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni ID3 TAG del brano non supportati dal lettore.

Informazioni sul sito Web dell'assistenza clienti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Per i clienti in Cina: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Per i clienti a Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Per i clienti in Corea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Per i clienti in altri paesi/altra regioni: <http://www.css.ap.sony.com/>

Informazioni sul copyright

- CONNECT Player e il logo CONNECT Player sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation.
- “WALKMAN” è un marchio registrato di Sony Corporation che rappresenta i prodotti stereo portatili.  WALKMAN è un marchio di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.

- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e ® non vengono specificati.

Programma ©2005 Sony Corporation

Documentazione ©2005 Sony Corporation

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di compressione audio

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)*
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

* I brani in formato WMA possono essere supportati dopo l'aggiornamento del firmware del lettore alla versione 2.0 o successiva. Per visualizzare la versione firmware del lettore in uso, vedere "Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Information)" a pagina 53. Per aggiornare il firmware del lettore, vedere "Aggiornamento del firmware del lettore" a pagina 68.

Numero massimo di brani registrabili e tempo massimo disponibile per la registrazione (approssimativi)*

* Per il trasferimento di brani della durata di quattro minuti

NW-A605			NW-A607		NW-A608	
Velocità bit	Brani	Tempo	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	345	23 ore 00 min.	695	46 ore 20 min.	1.350	90 ore 00 min.
64 kbps	255	17 ore 00 min.	520	34 ore 40 min.	1.000	66 ore 40 min.
96 kbps	170	11 ore 20 min.	345	23 ore 00 min.	700	46 ore 40 min.
128 kbps	130	8 ore 40 min.	260	17 ore 20 min.	525	35 ore 00 min.
132 kbps	125	8 ore 20 min.	250	16 ore 40 min.	510	34 ore 00 min.
160 kbps	100	6 ore 40 min.	205	13 ore 40 min.	420	28 ore 00 min.
192 kbps	85	5 ore 40 min.	170	11 ore 20 min.	350	23 ore 20 min.
256 kbps	65	4 ore 20 min.	130	8 ore 40 min.	260	17 ore 20 min.
320 kbps	50	3 ore 20 min.	105	7 ore 00 min.	210	14 ore 00 min.

Velocità bit supportate

MP3: da 32 a 320 kbps, compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile)

WMA: da 48 a 192 kbps, compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile)

ATRAC: 48 / 64 / 66 (ATRAC3) / 96 / 105 (ATRAC3) / 128 / 132 (ATRAC3) / 160 / 192 / 256 / 320 kbps

Frequenza di campionamento

MP3, WMA, ATRAC: 44,1 kHz

Risposta in frequenza

Da 20 a 20.000 Hz (misurazione singola del segnale)

Gamma di frequenze FM

Da 87,5 a 108,0 MHz

IF (FM)

225 kHz

Antenna

Antenna del cavo delle cuffie

Interfaccia

Cuffie: mini stereo

USB ad alta velocità (compatibile con USB 2.0)

Continua ↓

Rapporto segnale-rumore (S/N)

80 dB o superiore

Temperatura di utilizzo

Da 5° C a 35° C

Alimentazione

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
- USB (da un computer tramite il cavo USB in dotazione)

Durata della batteria (riproduzione continua)*

Formato ATRAC: circa 50 ore (riproduzione a 132 kbps)

Formato ATRAC: circa 45 ore (riproduzione a 48 kbps)

Formato ATRAC: circa 40 ore (riproduzione a 128 kbps)

Formato MP3: circa 40 ore (riproduzione a 128 kbps)

Formato WMA: circa 30 ore (riproduzione a 128 kbps)

Ricezione radio FM: circa 22 ore

* Se la funzione di risparmio energetico è impostata su "Save On Normal" (☞ pagina 41). La durata della batteria varia in base alla temperatura e all'uso.

Dimensioni

84,9 × 28,8 × 13,9 mm

(l/a/p, parti sporgenti escluse)

Peso

Circa 48 g

CONNECT Player**Requisiti minimi di sistema**

- Computer: PC/AT IBM o computer compatibile con Windows preinstallato.
CONNECT Player è compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o successivo),
 - Windows XP Home Edition,
 - Windows XP Professional,
 - Windows XP Media Center Edition,
 - Windows XP Media Center Edition 2004,
 - Windows XP Media Center Edition 2005
- CPU: Pentium III da 450 MHz o superiore
- RAM: almeno 256 MB (512 MB consigliati)
- Disco rigido: almeno 200 MB di spazio disponibile
Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo.
È necessario ulteriore spazio per la memorizzazione di musica su disco.
- Schermo:
 - Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1024 × 768 consigliato)
 - Colori: media (16 bit) o superiore (CONNECT Player potrebbe non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori).
- Unità CD-ROM (supporta la riproduzione di CD musicali digitali con WMD)
Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brevetti statunitensi ed esteri concessi su licenza da Dolby Laboratories.

Indice

A

A-B Repeat.....	30
Accessori.....	7
Adobe Reader.....	3
Album	8, 15
All Song	12
Artista.....	13
Artist Link Shuffle	24
ATRAC.....	63
AVLS.....	39

B

Batteria.....	61, 62
Beep	40
Bit, velocità.....	63

C

CD-ROM.....	7
Computer.....	3
CONNECT Player	3
Cue/Rev.....	36
Cuffie	7, 10, 82

D

Date-Time	46
Date Disp Type.....	51
DISP/FUNC, tasto	6, 9
Display	11
Display, modalità	42
Display Screen	45
Disinstallazione.....	78

E

Errore, messaggi di	75
Esplora risorse.....	61, 67

F

Favorite 100	19
FM.....	54
FM Auto Preset	56
Format (Formattazione)	48
Formato brano	63
Frase, ripetizione	32

G

Genere	16
--------------	----

H

HOLD, funzione	9
----------------------	---

I

Information	53
Informazioni brano.....	66
Inizio brano, passa a.....	8
Intelligent Shuffle	22

M

Manopola di selezione	8
Manual Volume	38
MP3.....	63
Music Library.....	12
My Favorite Shuffle	22

Continua ↓

O

Orologio42

P

Playlist20

Power Save Mode41

Preset Volume.....37

Passaggio all'inizio del brano8

R

Radio54

Recent Transfer21

Release Year18

Repeat count.....28

Repeat Mode27

REPEAT/SOUND, tasto6, 10

Ricarica61

Ricerca brani12

Ripristino69

Riproduzione.....9

Ripetizione brano29

Riproduzione, intervallo di12

Riproduzione rapida avanti8

Riproduzione rapida indietro8

Risoluzione dei problemi69

S

Scan Sens60

SEARCH/MENU, tasto6, 9

Seriale, numero53

SHUF29

Sintonizzatore54

Sound preset.....34

Sports Shuffle.....26

T

Time Disp Type52

Time Machine Shuffle.....25

Trasferimento3

U

USB Bus Powered
(Impostazione collegamento
USB)50

V

Volume9

Volume Mode.....37

W

WMA63