

# GUIDA RAPIDA




## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per la sicurezza.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### APPARECCHIO

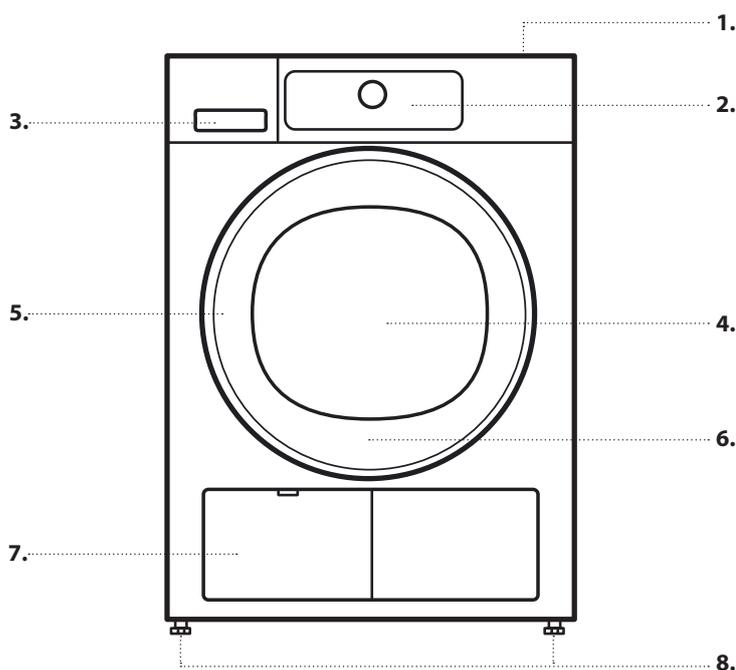

1. Piano superiore
2. Pannello comandi
3. Vaschetta di raccolta dell'acqua
4. Sportello
5. Maniglia
6. Filtro sportello (dietro sportello)
7. Filtro inferiore (dietro aletta)
8. Piedini regolabili (4)

### PANNELLO COMANDI

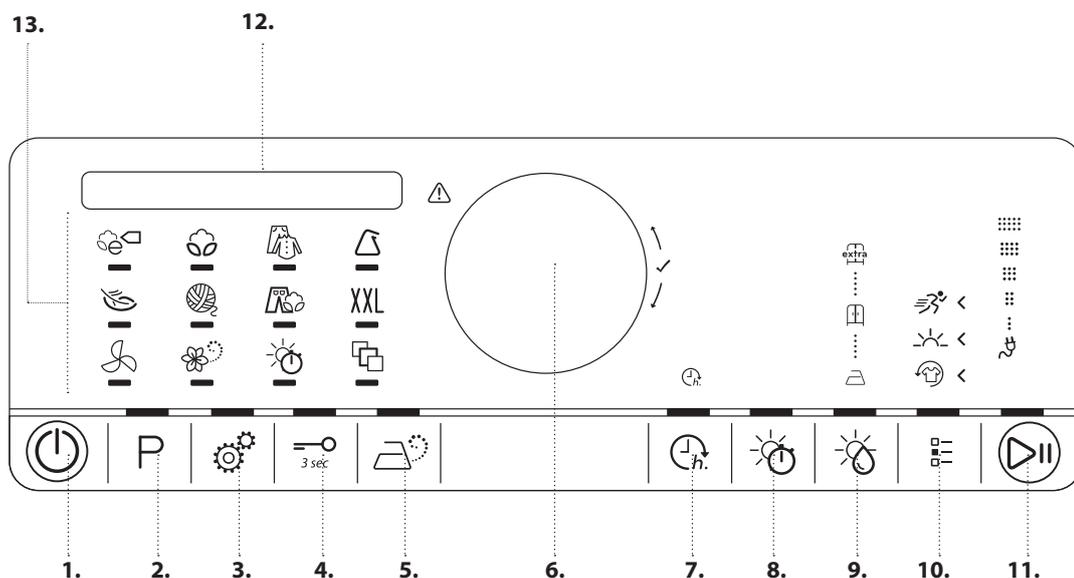


1. Tasto Acceso/Spento (se premuto a lungo: Reset)
2. Tasto Programmi
3. Tasto Impostazioni
4. Blocco dei tasti
5. Opzione vapore
6. Manopola (ruotare per selezionare / premere per confermare)
7. Pronto fra
8. Ciclo a tempo
9. Livello di asciugatura
10. Tasto Opzioni
11. Tasto Avvio / Pausa
12. Display
13. Area programmi

# PRIMO UTILIZZO


## PRIMA DI UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE

### CONTROLLARE IL TUBO DI SCARICO E LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Assicurarsi che la vaschetta di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente.

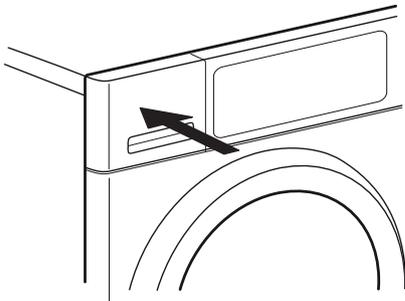

Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato correttamente, alla vaschetta di raccolta dell'acqua dell'asciugatrice o al sistema di scarico domestico (vedere Istruzioni per l'installazione).

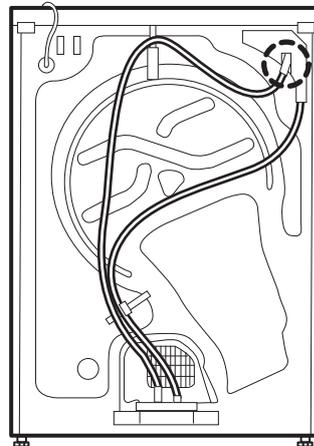

Alla prima accensione dell'asciugatrice, verrà chiesto di

- Impostare la lingua desiderata
  - Adattare il valore alla conduttività di acqua locale
  - Impostare l'asciugatrice per richiamare o meno l'ultima impostazione di programma utilizzata al momento dell'accensione.
- Consultare CONSIGLI E SUGGERIMENTI e OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI / Impostazioni.

## USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso / Per informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso, vedere l'ultima pagina

### ⚠ AVVERTENZA

Assicurarsi che nella biancheria non rimangano accendini o fiammiferi.

Assicurarsi che la biancheria non sia impregnata di liquidi infiammabili.

#### 1. INTRODURRE LA BIANCHERIA

- Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". Assicurarsi che le tasche siano vuote.
- Aprire lo sportello e introdurre la biancheria. Rispettare i valori di carico massimi indicati nella TABELLA PROGRAMMI.



#### 2. CHIUDERE LA PORTA

- Assicurarsi che la biancheria non rimanga bloccata tra l'oblò di vetro e il filtro dello sportello.
- Chiudere lo sportello fino allo scatto.



#### 3. ACCENDERE L'ASCIUGATRICE

- Premere il tasto *Acceso/Spento* fino a quando si accende il tasto dei programmi. Compare un'animazione e viene emesso un suono. Poi l'asciugatrice è pronta per l'uso.




## 4. IMPOSTARE IL PROGRAMMA DESIDERATO


**MODALITÀ GUIDATA** - la luce del tasto vi guiderà attraverso l'impostazione del programma nell'ordine seguente: selezione del programma / tempo di asciugatura (SOLO se è selezionato il programma Ciclo a tempo o Ciclo Aria) / livello di asciugatura (solo se selezionabile / regolabile) / opzioni. Non appena si conferma una selezione premendo la manopola, la luce del tasto passa alla fase successiva.

### • Selezionare il programma:

Controllare che la luce del tasto Programmi sia accesa.

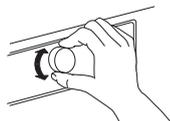

Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato. L'indicatore accanto al programma selezionato si accende. Confermare premendo la manopola.

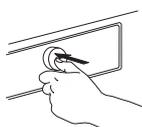

La posizione del programma  consente di scegliere tra diversi programmi speciali, selezionabili ruotando la manopola; premere poi la manopola per confermare il programma selezionato.

Per maggiori informazioni sui programmi, consultare la Tabella Programmi.

### • Se necessario, selezionare il Ciclo a Tempo

SOLO avendo selezionato il programma Ciclo a tempo o Ciclo Aria, è possibile impostare il tempo di asciugatura / ciclo aria desiderato da un minimo di 10 minuti a un massimo di 180 minuti (tre ore).

Controllare che la luce del tasto Ciclo a Tempo sia accesa. Ruotare la manopola fino a selezionare il tempo di asciugatura / ciclo aria desiderato. Confermare premendo la manopola.

### • Se necessario, impostare il livello di asciugatura

Se si desidera modificare il livello di asciugatura, controllare che la luce del tasto Livello di asciugatura sia accesa. Ruotare la manopola per selezionare il livello di asciugatura desiderato, quindi premerla per confermare.

### • Selezionare le opzioni desiderate (se necessario)

Se si desidera selezionare una o più opzioni supplementari, controllare che la luce del tasto Opzioni sia accesa. Le opzioni selezionabili con il programma prescelto sono indicate dalle frecce illuminate .

Ruotare la manopola per selezionare le opzioni desiderate. Il simbolo dell'opzione selezionata lampeggia. Per confermare, premere la manopola. Alcune opzioni e/o funzioni possono essere selezionate premendo direttamente il tasto corrispondente:



Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.

## MODALITÀ LIBERA

Dopo avere acceso l'asciugatrice, non è obbligatorio seguire la MODALITÀ GUIDATA.

La sequenza di impostazione del programma può essere scelta liberamente. Per eseguire un'impostazione, premere il pulsante corrispondente, ruotare la manopola per selezionare il valore desiderato e infine premere la manopola per confermare. La varietà di opzioni e il livello di asciugatura dipendono dal programma selezionato. Per questa ragione, è consigliabile iniziare la procedura con la selezione del programma.

P

## 5. AVVIARE IL PROGRAMMA

- Premere a lungo il tasto Avvio/Pausa fino a quando la luce resta accesa in modo fisso; il processo di asciugatura inizia.
- La durata può essere ricalcolata e adattata nel corso del programma. Nel corso di tali fasi, sul display compare un'animazione..

## 6. CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Una volta avviato il programma, è ancora possibile modificare alcune impostazioni:

regolare il tempo di asciugatura (solo se è selezionato il programma Ciclo a tempo o Ciclo Aria):

regolare o annullare l'opzione "Pronto fra", se è stata selezionata e attivata l'opzione avvio ritardato

Aggiungere o annullare un'opzione purché l'avanzamento del programma ancora lo consenta.

- Premere il tasto rilevante. L'impostazione selezionata lampeggerà per alcuni secondi.
- Durante il lampeggio, è possibile regolare l'impostazione ruotando la manopola. Se il valore o l'impostazione smettono di lampeggiare, premere nuovamente il tasto.
- Premere la manopola per confermare la modifica. In mancanza di conferma, la modifica verrà comunque confermata automaticamente – l'impostazione modificata smetterà di lampeggiare.

Il programma proseguirà automaticamente.

Per modificare le impostazioni di un programma in corso o un ritardo, è anche possibile:

- Premere Avvio/Pausa per mettere in pausa il programma in corso
- Modificare le impostazioni
- Premere nuovamente Avvio/Pausa per far proseguire il programma.

## 7. ANNULLARE UN PROGRAMMA IN CORSO, SE NECESSARIO

- Premere e tenere premuto il tasto Acceso/Spento finché il display indica che il programma è annullato.

## 8. SPEGNERE L'ASCIUGATRICE AL TERMINE DEL PROGRAMMA

- Il display indica che il ciclo è terminato. Premere Acceso/Spento per spegnere l'asciugatrice. Aprire lo sportello ed estrarre la biancheria.
- Dopo circa un quarto d'ora dal termine del programma, l'asciugatrice si spegne automaticamente per risparmiare energia.
- Se l'asciugatrice non viene spenta subito dopo la fine del programma, continua l'asciugatura per circa 10 minuti per evitare le pieghe. Sul display compare un'animazione.

## 9. SVUOTARE LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA / PULIRE IL FILTRO DELLO SPORTELLO / PULIRE IL FILTRO INFERIORE

- Consultare la sezione PULIZIA E MANUTENZIONE.

# TABELLA PROGRAMMI

Programma	Simboli di lavaggio	Carico max (kg)	Selezionabile direttamente			Selezionabile con il tasto Opzioni		
			Livello di asciugatura	Opzione vapore	Ciclo a tempo	Antipiega	Delicato	Rapido
ECO COTONE		max		-	-		-	-
COTONE		max		-	-			
					-			
MISTI		2,0	-		-			-
SINTETICI		3,5		-	-			-
					-			-
DELICATI		2,5		-	-		-	-
WOOL EXCELLENCE		1,0		-	-	-	-	-
JEANS		3,0		-	-			-
PIUMONE/TRAPUNTA	XXL	3,0		-	-		-	-
ARIA FREDDA		max	-	-			-	-
CICLO VAPORE		1,5	-	-	-	-	-	-
CICLO A TEMPO		max	-	-			-	-
CAMICIE		2,5		-	-			-
SETA		2,5		-	-		-	-
SPORT		2,5		-	-		-	-
ASCIUGAMANI		5		-	-			
ALL'APERTO		2		-	-		-	-
PIUMONI		1,5		-	-		-	-
CARICO RIDOTTO		1,0		-	-		-	-

Selezionabile / Opzionale

- Non selezionabile / Applicabile

# CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Rispettare le etichette per il lavaggio della biancheria; assicurarsi che sia adatta all'asciugatrice.

## SIMBOLI DI ASCIUGATURA

I puntini indicano la temperatura per l'asciugatura della biancheria



Temperatura normale



Temperatura ridotta



Non asciugare a macchina

## CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO

- Per ridurre il tempo di asciugatura, controllare che la biancheria sia stata centrifugata alla massima velocità di centrifuga del programma di lavaggio. Questo riduce la quantità di acqua contenuta nella biancheria.
- Asciugare sempre un carico completo per ottimizzare il consumo di energia relativo.

## ADATTARE L'ASCIUGATRICE ALLA CONDUTTIVITÀ DELL'ACQUA

Sui risultati dell'asciugatura influisce la conduttività dell'acqua utilizzata durante il lavaggio. Se, modificando i livelli di asciugatura disponibili (da stirare; da riporre; extra asciutto), non siete soddisfatti dei risultati di asciugatura finali, è possibile adattare il livello di conduttività dell'acqua. L'asciugatrice viene fornita con livello 2 preimpostato. Scegliere tra livello 1 (biancheria molto umida) e 5 (biancheria molto asciutta). Vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI / Impostazioni.

# PROGRAMMI

Controllare che la biancheria sia adatta all'asciugatrice. Consultare CONSIGLI E SUGGERIMENTI / Etichette di Lavaggio.

## ECO COTONE

Per asciugatura di biancheria di cotone con grado di umidità normale. Programma cotone standard, adatto per asciugare biancheria di cotone con grado di umidità normale. Programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone. I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.



## COTONE

Per asciugare biancheria di cotone.



## MISTI

Per asciugare biancheria mista di cotone, lino, fibre artificiali e tessuti misti.



## SINTETICI

Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.



## DELICATI

Per asciugare biancheria delicata che richiede un trattamento delicato.



## WOOL EXCELLENCE

Per asciugare capi di lana etichettati come Pura lana vergine TOTAL EASY CARE WOOL.



## JEANS

Per asciugare jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbetti.



## GRANDE CARICO

Per asciugare capi voluminosi come tappetini del bagno, coperte, ecc..



## CICLO ARIA

Per rinfrescare il bucato con ciclo aria per 30 minuti, senza riscaldamento.



## CICLO VAPORE

Per rinfrescare il bucato con il vapore. Concepito in modo specifico per rinfrescare e rimuovere gli odori da indumenti sportivi asciutti e puliti come camicette, camicie, pantaloni di cotone, materiali sintetici e misti. Prima di inserire il bucato nel cestello, inumidirlo leggermente con dell'acqua (max. 200 ml; utilizzare una bottiglietta spray). Per questo programma, il livello di asciutto "da riporre" è preimpostato e non può essere modificato. Al termine del programma, rimuovere immediatamente gli indumenti e collocarli su grucce per ridurre le pieghe il più possibile.



## CICLO A TEMPO

Programma di asciugatura a tempo. Selezionare la durata del programma tramite l'opzione Ciclo a tempo.

Per tutti i tessuti adatti all'asciugatura. Questo ciclo consente di aggiungere una breve fase di asciugatura supplementare dopo la fine del programma.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI / opzione Ciclo a tempo.



## PROGRAMMI SPECIALI

Per impostare uno dei programmi seguenti, selezionare e confermare la posizione dei programmi speciali. Ruotare quindi la manopola per selezionare uno dei programmi seguenti; sul display viene visualizzato il nome del programma. Confermare il programma desiderato premendo la manopola.



### Camicie

Asciugatura delicata di camicie e bluse in cotone, lino, fibre sintetiche o miste.

### Asciugamani

Per asciugare indumenti resistenti in cotone, come asciugamani di spugna.

### Seta

Asciugatura delicata di indumenti in seta.

## Sport

Per asciugare indumenti sportivi sintetici o di cotone.

## Per uscire

Per asciugare l'abbigliamento da utilizzare fuori casa e adatto all'asciugatura.

## Piumini

Per asciugare singoli articoli voluminosi come piumini.

## Carico ridotto

Asciugatura economica di carichi ridotti.

# OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI

**Non tutte le opzioni possono essere abbinate; l'opzione non abbinabile si spegne automaticamente.**

**OPZIONI direttamente selezionabili premendo il tasto corrispondente:**

### Opzione vapore

Riduce al minimo le pieghe degli indumenti in cotone, tessuti sintetici e misti aggiungendo una fase di umidificazione alla fine del ciclo di asciugatura.

Utilizzare l'opzione soltanto con piccoli carichi, scaricare gli indumenti dall'asciugatrice subito dopo la fine del programma e appenderli sulle grucce.

Il livello di umidità si regola automaticamente su "da riporre" e non può essere modificato con questa opzione.



### Ciclo a Tempo

Per regolare il tempo di asciugatura desiderato, se è stato selezionato il programma Ciclo a tempo o Ciclo Aria.

Premere il tasto; la luce si accende e il simbolo del Ciclo a Tempo viene visualizzato quando il display si illumina. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di asciugatura fino a un massimo di 180 minuti, quindi premerla per confermare.



### Livelli di asciugatura

Per selezionare il livello di asciugatura desiderato per il carico di biancheria.

Premere il tasto finché si illumina. Ruotare la manopola per selezionare il livello di asciugatura desiderato scegliere tra



da stirare (pronto per essere stirato dopo il ciclo di asciugatura, pertanto ancora leggermente umido)



da riporre (sufficientemente asciutto per essere riposto in un armadio alla fine del ciclo di asciugatura)



extra asciutto (livello di asciugatura massimo)

e confermare premendo la manopola.

### OPZIONI selezionabili con il tasto Opzioni

#### Antipiega

Permette di tenere fresca la biancheria se non è possibile scaricarla subito alla fine del programma.

L'asciugatrice avvia l'asciugatura in modo periodico dopo qualche minuto dalla fine del programma.



Questo movimento periodico prosegue per un massimo di 12 ore dalla fine del programma. È possibile fermarlo in qualsiasi momento spegnendo l'asciugatrice con il tasto Acceso/Spento.

### Delicato

Consente un trattamento più delicato della biancheria diminuendo la temperatura di asciugatura.



### Rapido

Consente un'asciugatura più rapida.



### FUNZIONI:

#### Impostazioni

È possibile modificare / selezionare le impostazioni seguenti:

- Lingua del display / Toni dei tasti / Avviso di fine ciclo / Contrasto del display / Conduttività dell'acqua (= adattamento della conduttività dell'acqua utilizzata per il lavaggio; regolabile da 1 = umidità massima, a 5 = secchezza massima) / Memorizzazione dell'ultimo ciclo utilizzato (se impostato su "Spento", Eco Cotone è il programma preimpostato che si seleziona all'accensione dell'asciugatrice) / Modalità Eco (funzione di spegnimento automatico dopo la fine del programma) / Ritorno alle impostazioni predefinite.
- Premere e tenere premuto il tasto Impostazioni per almeno 3 secondi.
- Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione da modificare confermare premendo la manopola.
- Ruotare la manopola per regolare l'impostazione: confermare premendo la manopola.
- Per uscire dalla modalità Impostazioni, ruotare la manopola finché il display indica che è possibile uscire – poi confermare premendo la manopola. O, in alternativa, premere il tasto Impostazioni.



#### Blocco dei tasti

I tasti e la manopola del pannello comandi possono essere bloccati in modo da impedirne l'attivazione involontaria.



Per bloccare i tasti:

- L'asciugatrice deve essere accesa.
- Premere e tenere premuto il Blocco dei tasti finché il tasto si illumina. A questo punto la manopola e i tasti sono bloccati.



Funziona solo il tasto Acceso/Spento

Se l'asciugatrice viene spenta e riaccesa, il blocco dei tasti rimane attivo fino a quando la funzione non viene disattivata.



Per sbloccare i tasti:

- Premere e tenere premuto il Blocco dei tasti finché il tasto si spegne.

### Pronto fra

Fa in modo che il bucato sia pronto in un dato momento impostando un ritardo fino alla fine del programma.

È possibile impostare un ritardo massimo di 23 ore.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Pronto fra": il simbolo sopra il tasto si illumina.
- Ruotare la manopola per selezionare un ritardo di max. 23 ore. Confermare il ritardo desiderato premendo la manopola.
- Premere "Avvio / Pausa": inizia il conto alla rovescia del ritardo. Il display indica che Pronto fra è attivo.
- Il programma si avvia automaticamente, in tempo per essere ultimato alla fine del periodo di ritardo. All'avvio del programma, il ritardo sul display viene sostituito dalla durata residua del programma.

Per annullare l'opzione Avvio ritardato

- premere "Avvio/Pausa" per annullare il ritardo. Premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa", per avviare immediatamente il programma selezionato.
- o premere e tenere premuto "Acceso/Spento" per annullare



l'impostazione del programma completo.  
**INDICATORI**



### Errore

Per informazioni sulle anomalie di funzionamento, vedere la sezione RICERCA GUASTI nelle ISTRUZIONI PER L'USO.




## MANUTENZIONE E PULIZIA

**Spegnere e staccare l'asciugatrice prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione. Attenzione, è possibile che l'acqua nella vaschetta di raccolta sia ancora calda.**


- **Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua**

Afferrare l'impugnatura ed estrarre con cautela la vaschetta di raccolta dell'acqua. Tenere la vaschetta piena con entrambe le mani. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento. Assicurarsi che sia inserita correttamente.

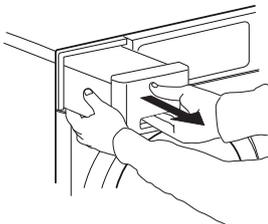


- **Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire il filtro sportello**

Aprire lo sportello e rimuovere il filtro pelucchi sollevandolo verso l'alto.

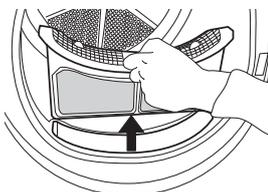


Premere il tasto per aprire il filtro pelucchi. Rimuovere i pelucchi presenti al suo interno. Chiudere il filtro e reinserirlo nella direzione corretta in modo che si inserisca completamente nella relativa camera.

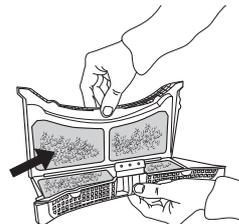


- **Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura**

Aprire lo sportello inferiore. Afferrare la maniglia e tirare fuori il filtro inferiore.

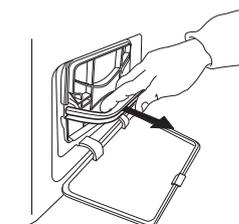

Rimuovere la schiuma espansa dal filtro inferiore per pulirlo. Pulire la schiuma espansa e il filtro manualmente o sotto acqua corrente. Non lavare la schiuma espansa nella lavatrice. Strizzare la schiuma espansa del filtro. Non inserirla nel filtro inferiore ancora gocciolante.

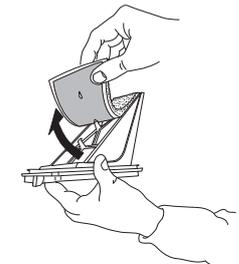

Fissare la schiuma espansa al filtro inferiore. Pulire la camera del filtro dell'asciugatrice con un panno umido o con cautela con un'aspirapolvere. Reinserrire il filtro inferiore. Abbassare la maniglia del filtro e chiudere lo sportellino inferiore.

# TABELLA CONSUMI

PROGRAMMA	CARICO (KG)	VELOCITÀ DI CENTRIFUGA (giri/min)	UMIDITÀ (%)	CONSUMO DI ENERGIA(kWh)	CICLO A TEMPO (min)
ECO COTONE 	9	1000	60	2,19	195
	4,5	1000	60	1,16	112
ECO COTONE 	9	800	70	2,43	199
	9	1400	50	1,92	154
COTONE DA STIRARE	9	800	70	2,21	178
	9	1000	60	1,97	151
	9	1400	50	1,73	132
SINTETICI DA RIPORRE	3,5	1000	40	0,94	71

\*Programmi di riferimento per l'etichetta dei dati energetici / Norma 392/2012 / UE

I valori si basano sull'impostazione del programma predefinito, con filtro dell'aria e inferiore pulito. Per i consumer test è necessario pulire il filtro dello sportello e il filtro inferiore dopo ogni ciclo.

Il consumo di energia e il tempo di asciugatura possono essere diversi dai valori indicati sopra.

Dipendono dalle condizioni di funzionamento della casa (come oscillazione della tensione, composizione dei tessuti, umidità dei tessuti dopo la centrifuga, volume di carico).

I valori vengono definiti conformemente alla Norma Europea 61121 e si riferiscono all'impostazione del programma predefinito; la modifica delle impostazioni influisce anche sui dati dei consumi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA E RICERCA GUASTI

Fare riferimento alle **Istruzioni per l'uso**.

Per ricevere le **Istruzioni per l'uso**:

- Servizio Assistenza; utilizzando il numero telefonico riportato nel libretto di garanzia
- Scaricare la guida dal sito web di Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## PER CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i due numeri che compaiono sull'etichetta adesiva applicata all'interno dello sportello.

<http://www.whirlpool.eu>

Il numero telefonico è riportato nel libretto di garanzia.



400010802193

Whirlpool® è un marchio registrato da Whirlpool, USA.

