

## **Istruzioni per l'uso**

**WAE 7749**


---

**Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, [www.bauknecht.ch](http://www.bauknecht.ch)**

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	<a href="mailto:verkauf@bauknecht.ch">verkauf@bauknecht.ch</a>
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	<a href="mailto:service@bauknecht.ch">service@bauknecht.ch</a>
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	<a href="mailto:ersatzteilverkauf@bauknecht.ch">ersatzteilverkauf@bauknecht.ch</a>

## SCHEDA PROGRAMMI

- E. Manopola programmatore
- F. Tasto "Avvio (Pausa)"
- G. Tasto "Centrifuga"
- H. Indicatore delle fasi del programma
- I. Tasto "Reset/Scarico"
- J. Tasto "Avvio ritardato"
- K. Tasto "Temperatura"
- L. Combinazione tasto "Sicurezza bambini"
- M. Indicatore "Sovradosaggio detergente"

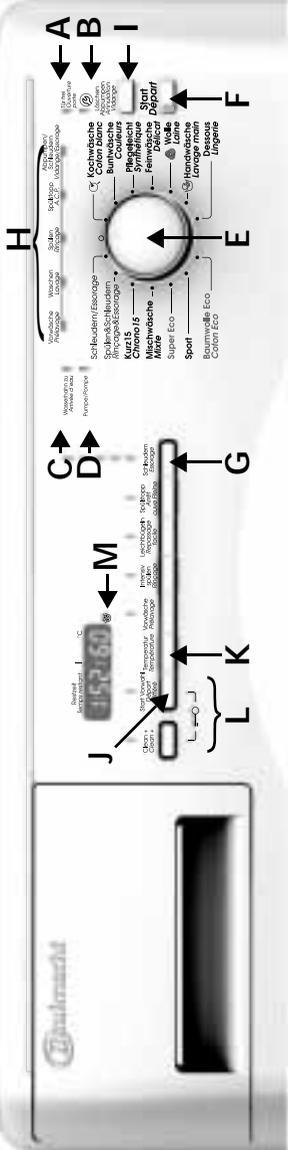

- A. Spia "Apertura porta"
- La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es. mediante le spie:
- B. Spia "Assistenza"
- C. Spia "Ingresso acqua"
- D. Spia "Pompa"

Programma	Temperatura	Simbolo di lavaggio	Carico max. (kg)	Tipo di carico/Note	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili				Velocità max. di centrifuga giri/min		
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo		Stiro facile	Anti-Piegia
<b>Cotone bianco / Hygienic +</b> 	70 - 95 °C		7,0	- Rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. di cotone e lino da mediamente a molto sporchi. Alta temperatura di oltre 80 °C, questo programma elimina i batteri garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del nov. 2001.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Cotone colorato</b>	20 - 60 °C		7,0					Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Sintetici</b>	20 - 60 °C		3,5	Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone mediamente sporchi.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Delicati</b>	20 - 40 °C		2,5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicate.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Lana</b>	20 - 40 °C		2,0	Solo capi in lana lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine Woolmark. Questo programma (40 °C) è testato e approvato per il lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Lavaggio a mano</b>	20 - 40 °C		2,0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Questo programma (40 °C) è testato e approvato per il lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Lingerie</b>	20 - 30 °C		2,0	Ciclo particolarmente adatto per la biancheria intima delicata (si consiglia di lavare a 30 °C). Questo programma (30 °C) è sempre la biancheria intima in un'apposita retina per il lavaggio.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Cotone Eco</b>	60 °C		7,0	Biancheria da letto, tovaglie, asciugamani ecc. molto sporchi e jersey o microfibra. La durata del lavaggio prolungata permette di risparmiare energia e ridurre il consumo d'acqua, ottenendo comunque buoni risultati di lavaggio.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Sport</b>	20 - 30 °C		3,5	Indumenti sportivi mediamente sporchi e impregnati di sudore di jersey o microfibra. Questo programma include un ciclo di prelavaggio: si può aggiungere detersivo anche nel comparto del prelavaggio. Non aggiungere ammorbidente.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Super Eco</b>	20 - 60 °C		7,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. di cotone e lino da mediamente a molto sporchi. Questo programma (60 °C) è testato e approvato per il lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. Per evitare la rumorosità prodotta dalla centrifuga nelle ore notturne, impostare la velocità di centrifuga a "0" e avviare il programma di centrifuga al mattino oppure attivare l'opzione "Avvio ritardato" impostando un orario consono alle proprie esigenze.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Misti</b>	20 - 60 °C		6,0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Rapido 15</b>	20 - 30 °C		3,0	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in lavaggio. Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>	—	—	7,0	Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga
<b>Centrifuga</b>	—	—	7,0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".				Clean +	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Anti-Piegia	Centrifuga

\* opzionale / Si : dosaggio richiesto  
 Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda. M0702

## TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata approssimativa programma (ore : minuti)*
Cotone bianco / Hygienic +	95	7,0	74**	2,10	2:10
Cotone colorato	60	7,0	54	1,19	2:20
Cotone colorato	40	7,0	69	0,75	2:05
Sintetici	40	3,5	46**	0,85	1:35
Sintetici	40	3,5	42	0,50	1:20
Delicati	30	2,5	60	0,40	0:45
Lana	40	2,0	60	0,60	0:45
Lavaggio a mano	40	2,0	45	0,60	0:40
Lingerie	30	2,0	45	0,35	0:36
Cotone Eco***	60	7,0	54	0,91	4:00
Sport	30	3,5	54	0,55	1:34
Super Eco	60	7,0	69	0,84	4:00
Misti	40	6,0	73	0,60	1:00
Rapido 15	30	3,0	30	0,20	0:15

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria. Il tempo indicato sul display può essere diverso dai valori riportati nella tabella, in quanto tiene conto delle condizioni domestiche specifiche applicabili in quel momento. \*\* Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici (con separatore nel cassetto del detersivo rimosso per l'uso di detersivo in polvere). \*\*\* Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici (con separatore nel cassetto del detersivo rimosso per l'uso di detersivo in polvere).

### Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con il prelavaggio, la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.

### Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
  - Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.
- Tasto "Stiro facile"**
- Viene aumentata la quantità d'acqua ed eseguita una centrifuga molto delicata per ridurre le sgualciture.

### Tasto "Anti piega"

- Funzione utilizzabile se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- La lavabiancheria si ferma sulla fase anti piega non appena la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma lampeggia: lampeggia anche il tasto "Avvio (Pausa)".

### Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Se non si desidera eseguire la centrifuga: Premere il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare il programma di "Scarico acqua".
- Se si desidera centrifugare la biancheria: Premere il tasto "Centrifuga" per selezionare la velocità di centrifuga desiderata e poi il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare la centrifuga.

### Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa. Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

## INTRODURRE IL DETERSIVO CHIUDERE LA PORTA E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Caricare la lavatrice, chiudere correttamente la porta e aggiungere detersivo come indicato nella pagina frontale e descritto nel capitolo "Detersivi e additivi" del libretto di istruzioni (rimuovere il separatore e nel cassetto del detersivo per l'uso di detersivo in polvere, se necessario).

- Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato. Il display visualizza la durata del programma in ore e minuti e la temperatura predefinita. Il tasto "Avvio (Pausa)" lampeggia.
- La **temperatura** può essere modificata premendo il tasto "Temperatura".
- Si accende la **spia della velocità della centrifuga** predefinita; se si desidera modificare la velocità di centrifuga, premere il pulsante "Centrifuga".

## SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere **1/3** tasti/ delle eventuali opzioni desiderate - la spia corrispondente si accende. In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

### Tasto "Clean +"

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere, come "Vanish") per ottimizzare l'efficacia dell'additivo garantendo migliori prestazioni di lavaggio e una più accurata rimozione delle macchie.
- Selezionare una temperatura di 30 o 40°C e utilizzare a pieno carico.
- Aggiungere una quantità appropriata di additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere) al comparto detersivo principale, insieme al detersivo (con questa opzione, utilizzare solo detersivo in polvere). Rispettare il dosaggio indicato dal fabbricante.
- Prolunga il programma di circa 10 - 15 minuti.
- Indicato per l'uso di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno.
- Non utilizzare candeggianti a base di cloro o perborato!**

## AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con un ritardo massimo di 23 ore; la spia sopra il tasto "Avvio (Pausa)" lampeggia.
- Premere il tasto "Avvio (Pausa)": inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. La spia del tasto "Avvio (Pausa)" smette di lampeggiare e rimane accesa; la spia del tasto Avvio ritardato continuerà a lampeggiare fino all'avvio del programma.
- Non appena si avvia il programma, l'intervallo del tempo di ritardo sul display viene sostituito dalla durata residua del programma e la spia del tasto "Avvio ritardato" si spegne.
- Dopo aver premuto il tasto "Avvio (Pausa)", il numero di ore preselezionato può essere ridotto tenendo premuto il tasto "Avvio ritardato".

### Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"

- ...prima di premere il tasto "Avvio (Pausa)":
  - portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto "Reset/Scarico".
- ...dopo avere premuto il tasto "Avvio (Pausa)":
  - premere il tasto "Avvio (Pausa)" - il tempo di ritardo scompare dal display; premere di nuovo il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare immediatamente il programma selezionato.

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio (Pausa)": la spia smette di lampeggiare e rimane accesa fissa. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

Il display visualizza il tempo rimanente del programma selezionato. A causa di variazioni a livello del carico e della temperatura dell'acqua in entrata, il tempo restante è calcolato nuovamente in determinate fasi del programma. In questo caso, l'icona **corrispondente compare sul display del tempo.**

## SICUREZZA BAMBINI

L'attivazione della sicurezza bambini impedisce che i bambini avvino un ciclo di lavaggio o modifichino le impostazioni di un programma in corso inavvertitamente. La sicurezza bambini non può essere attivata o disattivata quando la manopola del programmatore è in posizione "Off/O". Per attivare la sicurezza bambini:

- Portare la manopola del programmatore su un programma, o avviare un programma come di consueto.
- Tenere premuti contemporaneamente i 2 tasti contrassegnati dal simbolo della chiave per almeno 3 secondi: sul display appare brevemente il simbolo di una chiave ad indicare che la sicurezza bambini è attiva.
- Ogni qualvolta si tenta di modificare le impostazioni di un programma con la sicurezza bambini attivata, il display visualizza brevemente il simbolo della chiave. Le impostazioni del programma non possono più essere cambiate: l'unica operazione possibile è quella di spegnere la lavatrice portando la manopola del programmatore e sulla posizione "Off/O". Per disattivare la sicurezza bambini:
  - Tenere nuovamente premuti i 2 tasti contrassegnati dal simbolo della chiave contemporaneamente per almeno 3 secondi.

## SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire la porta. Fin tanto che è in corso un programma, la porta è bloccata e non deve essere forzata per aprirla. Qualora fosse necessario aprire la porta durante un programma in corso, consultare la sezione "Reset di un programma in corso prima della fine del ciclo".

## SPIE ROSSE

### "Assistenza"

L'accensione della spia "Assistenza" può essere causata da un guasto di un componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nel manuale d'uso; se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

### "Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; se la spia rimane accesa, consultare e la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

### "Pompa"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; in quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Il display visualizza le spie "Fine" e "Apertura porta". Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/O".
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Aprire la porta e togliere la biancheria.
- Lasciare la porta socchiusa per facilitare l'asciugatura del cestello.

## INDICATORE SOVRADOSAGGIO DETERSIVO

Se è stato utilizzato troppo detersivo, si accende una barretta verticale accanto al simbolo del sovradosaggio sul lato destro del display al termine del programma di lavaggio; usare meno detersivo per i successivi lavaggi. Un'eccessiva formazione di schiuma dovuta al sovradosaggio di detersivo può anche causare l'interruzione del ciclo di lavaggio; in questo caso sul display compare il codice "Fod" - seguire le istruzioni fornite al capitolo "Guida Ricerca Guasti" nel libretto di istruzioni per risolvere il problema.

## MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il pulsante "Avvio (Pausa)" per mettere in pausa il programma; la spia lampeggia.
- Selezionare il nuovo programma, la relativa temperatura, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il tasto "Avvio (Pausa)". La spia è accesa e il programma continua nella stessa posizione in cui si era interrotto quello precedente. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

## RESET DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto "Reset/Scarico" annulla un programma prima che sia terminato.

- Tenere premuto il tasto "Reset/Scarico" per almeno 3 secondi; sul display compare il codice "ES". L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto la porta.

# **SOMMARIO**

**DESTINAZIONE D'USO**

**PER IL PRIMO UTILIZZO**

**PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI**

**DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE**

**OBLÒ**

**PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO**

**PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO**

**DETERSIVI E ADDITIVI**

**COME ESTRARRE IL FILTRO PER CORPI  
ESTRANEI / SCARICARE L'ACQUA RESIDUA**

**MANUTENZIONE E PULIZIA**

**GUIDA RICERCA GUASTI**

**SERVIZIO ASSISTENZA**

**ACCESSORI**

**TRASPORTO**

# DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico, per carichi di biancheria lavabili in lavatrice.

- Nell'utilizzare la lavatrice, osservare le istruzioni per l'uso fornite nel presente libretto, nella guida per l'installazione e nella scheda programmi.

- Conservare il libretto di istruzioni per l'uso, la scheda programmi e la guida per l'installazione; In caso di cessione della lavatrice a terzi, consegnare anche il presente libretto di istruzioni, la scheda programmi e la guida per l'installazione.

## PER IL PRIMO UTILIZZO

### 1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Se l'apparecchio è rimasto esposto a basse temperature prima della consegna, tenerla per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterla in funzione.

### 2. Rimozione dei bulloni di protezione per il trasporto

- La lavatrice è dotata di bulloni di protezione per il trasporto al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente i bulloni di protezione per il trasporto.
- Dopo averli rimossi, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

### 3. Installazione della lavatrice

- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo (se presente).
- Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- In caso di installazione su pavimenti in travi di legno o sui cosiddetti pavimenti galleggianti (per esempio alcuni parquet o laminati), distribuire il peso della lavatrice posizionandola su un pannello di compensato fissato al pavimento di dimensioni 60 x 60 cm e di spessore minimo 3 cm.
- Verificare che i fori di ventilazione nel basamento della lavatrice (se presente sul modello) non siano ostruiti da un tappeto o altro materiale.

### 4. Alimentazione acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua.
- Alimentazione acqua: Solo acqua fredda (salvo diversa indicazione sulla scheda programmi)
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4
- Pressione dell'acqua (pressione flusso): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio all'alimentazione acqua. I tubi usati non devono essere riutilizzati e devono essere eliminati.

### 5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito in dotazione.
- Se la lavatrice è collegata ad un sistema di scarico integrato, assicurarsi che questo sia dotato di uno sfianto per evitare che la macchina carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifone).

### 6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla protezione sono riportati sul lato interno dell'oblo.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra della lavatrice è obbligatoria per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o animali, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso o il disinserimento dall'alimentazione di rete devono essere garantiti da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

#### Ingombro minimo:

Larghezza:	600 mm
Altezza:	850 mm
Profondità:	600 mm

# PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

## 1. Norme di sicurezza

- La lavatrice è idonea per solo uso interno.
- Non conservare liquidi infiammabili accanto all'apparecchio.
- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza dell'apparecchio, salvo siano istruiti o controllati durante l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Prima di installare l'asciugatrice sopra alla lavatrice, contattare il servizio assistenza e verificare che ciò sia possibile. Il posizionamento dell'asciugatrice sopra alla lavatrice è consentito solo tramite un apposito kit di sovrapposizione, disponibile presso il nostro servizio assistenza o un rivenditore autorizzato.
- Non lasciare la presa della lavatrice inserita quando non si prevede di utilizzare l'apparecchio.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua quando non si prevede di utilizzare la lavatrice.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, disinserire la lavatrice elettricamente o staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non forzare l'oblò o non utilizzarlo come gradino.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

## 2. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento del materiale di imballo attenersi alle norme locali in vigore.

## 3. Smaltimento del materiale di imballo e rottamazione delle lavatrici vecchie

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle norme locali in vigore sullo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui di detersivo e tagliare il cavo di alimentazione rendendola inutilizzabile.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo  sul prodotto, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

## 4. Risparmio energetico

I consumi idrici della lavatrice sono ottimizzati; alcuni programmi pertanto non è possibile vedere l'acqua attraverso il vetro dell'oblò quando l'apparecchio è in funzione.

- Per sfruttare in modo ottimale energia, acqua, detersivo e tempo, effettuare il lavaggio con il carico massimo di biancheria raccomandato per il programma selezionato.
- Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
- Un sistema speciale all'interno dello scarico impedisce la fuoriuscita di detersivo dal cestello, in modo da evitare che il detersivo venga disperso nell'ambiente.
- Utilizzare il programma "Prelavaggio" (se presente sul vostro modello) solo per biancheria molto sporca! Per biancheria poco o mediamente sporca, selezionare un programma senza "Prelavaggio"; in questo modo si risparmierà detersivo, tempo e consumo di elettricità.
- Prima del lavaggio in lavatrice, trattare la biancheria con uno smacchiatore o effettuare un ammollo in acqua dei capi con macchie essiccate, in modo da ridurre la necessità di utilizzare un programma di lavaggio ad alta temperatura.
- Si può risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a 60° C invece di un programma a 95° C o un programma a 40° C invece di uno a 60° C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua contenuta nella biancheria.

## 5. Dichiarazione di conformità CE

- L'apparecchio è conforme alle seguenti norme europee:  
2006/95/EC Direttiva Bassa tensione  
2004/108/EC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

# DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE



1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Cassetto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Accesso pompa / filtro dietro allo zoccolo (e tubo di emergenza, in funzione del modello)
7. Piedini regolabili

## OBLÒ

Per aprire l'oblò, afferrare l'impugnatura e tirare. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino a udire lo scatto.

## PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Si consiglia di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria, per eliminare eventuali residui di acqua dovuti al controllo effettuato dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere quindi l'oblò.
3. Versare un po' di detersivo (circa 30 ml) nel comparto principale  del cassetto detersivo.
4. Selezionare e avviare un programma breve (vedere la "Tabella programmi").

# PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

## 1. Suddividere la biancheria secondo...

- **Il tipo di tessuto/ il simbolo riportato sull'etichetta**  
Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.
- **Colori**  
Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
- **Le dimensioni della biancheria**  
Lavare biancheria di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.
- **Delicati**  
Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) e gli indumenti con ganci (es. reggiseni) in un sacchetto apposito o in una federa con cerniera.  
Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa.

## 2. Vuotare le tasche

Le monete, le spille di sicurezza ecc. possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio.

## 3. Chiusure

Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; annodare insieme cinture e nastri.

## Trattamento delle macchie

- Macchie organiche, latte, uova ecc. vengono solitamente eliminate durante il programma di lavaggio dall'azione automatica degli enzimi.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc. aggiungere uno smacchiatore nel comparto del lavaggio principale  del cassetto detersivo.
- Se necessario, pretrattare le zone molto sporche con uno smacchiatore.

## Come tingere e sbiancare

- Usare solo tinture e additivi sbiancanti indicati per lavatrici.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Le parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare macchiate dalle tinture o dagli additivi.

## Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla. Rispettare i carichi indicati nella scheda programmi.  
**Nota:** Il sovraccarico diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria.
3. Chiudere quindi l'oblò.

# DETERSIVI E ADDITIVI

**Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini!**

## La scelta del detersivo dipende:

- dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana).  
**Nota:** Utilizzare solo detersivi specifici per lavare gli indumenti in lana o microfibra (come indumenti sportivi o costumi).
- Dal colore.
- dalla temperatura di lavaggio.
- dal grado e dal tipo di sporco.

## Osservazioni:

- Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitori insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.
- Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici ad uso domestico.
- Se si usano decalcificanti, tinture o candeggianti per il prelavaggio (se presente sul vostro modello), verificare che siano idonei per essere utilizzati in lavatrici a uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti nocivi per le parti dell'apparecchio.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione del "prelavaggio" (se presente).
- Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

## Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo. Il dosaggio dipende:

- dal grado e dal tipo di sporco
- dalle dimensioni del carico di lavaggio  
pieno carico: seguire le istruzioni del Fabbricante;  
mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico;  
Carico minimo (1 kg circa):  
1/2 della dose consigliata per il pieno carico
- della durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza). L'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura (fare riferimento alla tabella della durezza dell'acqua nel libretto di istruzioni).

## Nota:

Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma. Ciò diminuisce l'efficacia del lavaggio.

Se la lavatrice rileva un'eccessiva presenza di schiuma, può escludere la centrifuga o prolungare la durata del programma e aumentare il consumo d'acqua.

Un'insufficiente quantità di detersivo può produrre un bucato grigiastro e formazioni di calcare nel sistema di riscaldamento, nel cestello e nei tubi.

## Introduzione del detersivo e degli additivi

Il cassetto detersivo ha tre comparti (fig. "A").

### Comparto prelavaggio

- Detersivo per il prelavaggio

### Comparto lavaggio principale

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare

### Comparto ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare i detersivi solo fino al livello "MAX".

### Utilizzo del candeggiante

- Lavare la biancheria con il programma desiderato (Cotone, Sintetici), aggiungendo la quantità appropriata di candeggiante del comparto AMMORBIDENTE (chiudere attentamente il cassetto detersivo).
- Subito dopo la fine del programma, avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga" per eliminare eventuali residui di candeggiante; a piacere, aggiungere l'ammorbidente. Non versare mai sia il candeggiante che l'ammorbidente nel comparto dell'ammorbidente contemporaneamente.

### Utilizzo dell'amido

- Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga" e controllare che la velocità di centrifuga non sia impostata a più di 800 giri/min.
- Avviare il programma, estrarre il cassetto del detersivo in modo da potere vedere circa 3 cm del comparto dell'ammorbidente.
- Versare la soluzione d'amido nel comparto mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto del detersivo.





## Posizionamento del separatore nel comparto del lavaggio principale per detersivo in polvere o liquido

Per detersivo in **polvere**: posizionare il separatore in posizione superiore. Sollevare il separatore fino a poterne inclinare la parte superiore. Posizionare i ganci sull'estremità superiore delle guide posteriori e premere leggermente il separatore verso il basso per fissarlo (fig "C").

Deve rimanere uno spazio tra il separatore e il fondo del comparto del lavaggio principale, se il separatore è stato installato correttamente (fig. "B" e "C").

Per detersivo liquido: posizionare il separatore in posizione inferiore. Fissare il separatore nel comparto utilizzando le guide anteriori.

Posizionare il separatore in modo tale che tocchi il fondo del comparto lavaggio principale  (fig. "D").

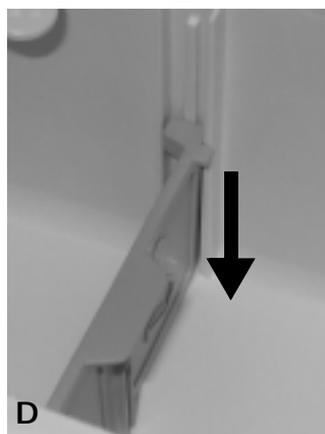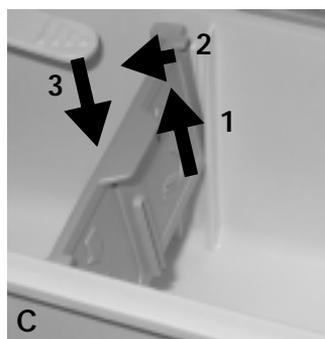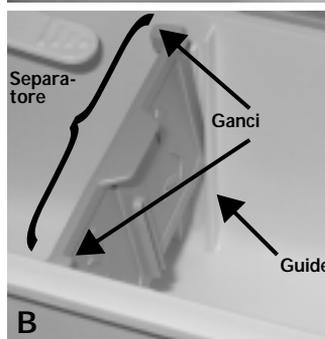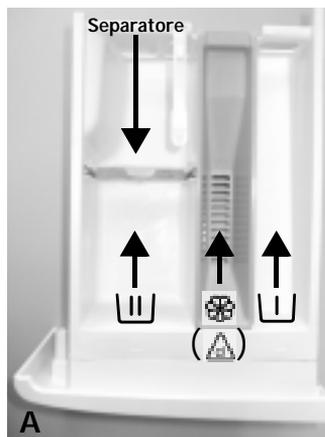

# COME ESTRARRE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI / SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno.

## In particolare:


- Se l'apparecchio non scarica correttamente o se non esegue singoli cicli di centrifuga.
  - Se la spia "Pulire pompa" si accende:  
**IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata. Se la lavatrice è dotata di un tubo di emergenza, scaricare l'apparecchio come descritto alla fine di questa pagina.**
1. Spegnerne la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
  2. Spingere i perni destro e sinistro per sganciare lo zoccolo e rimuoverlo (vedere figura "A").
  3. Posizionare sotto il filtro, verso destra, un contenitore largo e poco profondo.
  4. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario (fig. B) fino a quando l'acqua non inizia a scaricare.
  5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
  6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
  7. Inclinare con cautela la lavatrice in avanti per far defluire tutta l'acqua raccolta.
  8. Pulire il filtro e la relativa camera.
  9. Verificare che la girante della pompa nella camera del filtro non sia ostruita.
  10. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta.
  11. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Assicurarsi che il filtro sia nella corretta posizione e ben avvitato.
  12. Rimontare lo zoccolo.
  13. Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.

A questo punto, la lavatrice è nuovamente pronta per l'uso.

## Per i modelli con tubo di emergenza:

Rimuovere lo zoccolo come sopra descritto; per scaricare l'acqua:

- Estrarre il tubo di emergenza dalla base della lavatrice.
- Posizionare un contenitore accanto al tubo di emergenza, raggiungibile dalla tratta di tubo.
- Rimuovere il fermo dal tubo in modo che l'acqua possa fluire nel contenitore.
- Pulire il filtro come sopra descritto.
- Rimontare il fermo e reinserire il tubo di emergenza nuovamente nella base della lavatrice.

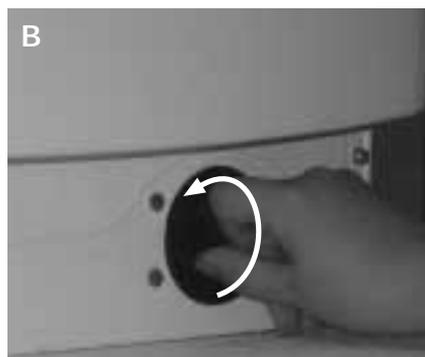

# MANUTENZIONE E PULIZIA

## Mobile e pannello comandi

- Lavare con un panno morbido e umido.
- È possibile utilizzare un po' di detergente neutro (non abrasivo).
- Asciugare con un panno morbido.

## Parti interne dell'apparecchio

- Dopo ciascun lavaggio, lasciare aperto l'oblò per fare asciugare l'interno della lavatrice.
- Se non si effettuano quasi mai lavaggi a 95°C, si raccomanda di eseguire di tanto in tanto un programma a vuoto a quella temperatura, aggiungendo una piccola quantità di detersivo, per mantenere puliti i componenti interni dell'apparecchio.

## Guarnizione dell'oblò

- Asciugare la guarnizione dell'oblò dopo ogni ciclo con un panno di cotone assorbente; verificare che la guarnizione dell'oblò sia completamente asciutta prima di chiudere l'oblò o svuotare il cestello della lavatrice.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

## Filtro

- Controllare e pulire regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei (vedere Come estrarre il filtro per corpi estranei / scaricare l'acqua residua).

## Tubo/i di alimentazione

- Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione.
- Controllare e pulire regolarmente il filtro a rete all'interno del tubo di alimentazione (vedere Pulizia del filtro nel tubo di alimentazione).


**Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'apparecchio.**

## Cassetto detersivo

**Pulire regolarmente il cassetto detersivo e i vari comparti almeno tre o quattro volte l'anno per prevenire l'accumulo di residui di detersivo.**

Per pulire il cassetto detersivo:

1. Premere verso il basso la leva nel comparto lavaggio principale ed estrarre il cassetto dal comparto (vedere freccia verso il basso).
2. Togliere la griglia del coperchio dal comparto ammorbidente. Togliere il separatore dal comparto del lavaggio principale sollevandolo (vedere frecce verso l'alto).
3. Risciacquare tutti i componenti con acqua corrente.
4. Pulire il comparto detersivo con un panno umido.
5. Riposizionare il separatore e la griglia nel cassetto detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposito alloggiamento.

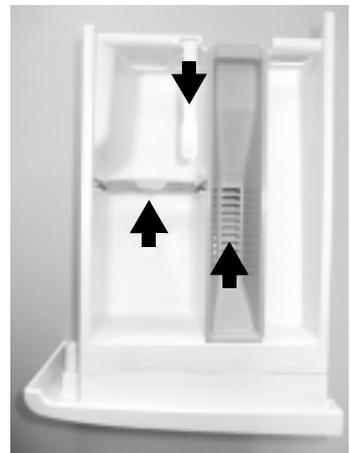

### Tubo/i di alimentazione

Qualora il tubo di alimentazione sia danneggiato, sostituirlo con uno nuovo dello stesso tipo, reperibile presso il nostro centro di assistenza post-vendita o presso il rivenditore autorizzato.

Se il tubo presenta un rivestimento trasparente (fig. "C"), controllare periodicamente il colore del rivestimento trasparente. Se il rivestimento trasparente del tubo vira sul rosso intenso, questo indica che il tubo potrebbe presentare delle perdite e deve essere sostituito. Contattare il nostro Servizio Assistenza o un rivenditore autorizzato per richiedere un tubo di ricambio.

### Pulizia del filtro nel tubo di alimentazione

1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo di alimentazione dell'acqua dal rubinetto.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare sul rubinetto il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Svitare il tubo di alimentazione sulla parte posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dalla connessione della lavatrice con pinze universali e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di alimentazione.
6. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.



# GUIDA RICERCA GUASTI

A seconda del modello, la lavatrice può essere dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. In tal modo, è possibile rilevare i guasti in tempo utile, facendo sì che il sistema di sicurezza reagisca adeguatamente. Tali guasti sono spesso di lieve entità e possono quindi essere risolti in pochi minuti.

Problema	Cause, soluzioni, suggerimenti
La lavatrice non si avvia e non è accesa nessuna spia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spina non è inserita correttamente nella presa.</li> <li>• La presa di corrente o il fusibile non funzionano correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile).</li> <li>• non è stato premuto il tasto On/Off (a seconda del modello).</li> </ul>
L'apparecchio non si avvia dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'oblò non è stato chiuso correttamente (vedere anche Sicurezza bambini).</li> <li>• Sono stati premuti i tasti funzione "Sicurezza bambini/Blocco"  (se previsti sul modello). Per sbloccare i tasti, tenere premuti contemporaneamente i due tasti con il simbolo della chiave per almeno 3 secondi. Il simbolo della chiave scompare dal display ed è possibile avviare il programma.</li> </ul>
L'apparecchio si arresta durante il programma e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La posizione "Antipiega" del tasto "Centrifuga variabile" è attivata, e il simbolo "Antipiega" si accende  tra gli indicatori delle fasi del programma. Premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma "Scarico acqua".</li> <li>• Il programma è stato modificato: risSelected il programma desiderato e premere "Avvio/Pausa".</li> <li>• Il programma è stato interrotto e forse l'oblò è stato aperto: chiudere l'oblò e riavviare il programma premendo "Avvio/Pausa".</li> <li>• Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere "Descrizione delle spie rosse" nella scheda programmi).</li> <li>• Il rubinetto dell'acqua non è aperto oppure il tubo di ingresso dell'acqua è piegato o ostruito (si accende la spia corrispondente a "Rubinetto acqua chiuso").</li> </ul>
Il cassetto detersivo contiene residui di detersivo e/o additivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La posizione del separatore nel comparto del lavaggio principale non è corretta, oppure il separatore non è adatto al tipo di detersivo utilizzato (liquido o in polvere, vedere Detersivi e additivi).</li> <li>• L'alimentazione dell'acqua non è sufficiente; I filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere Manutenzione e pulizia).</li> </ul>
La lavatrice vibra durante la centrifuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I bulloni di protezione per il trasporto non sono stati rimossi: <b>Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente i bulloni di protezione per il trasporto.</b></li> <li>• L'apparecchio non è in piano / non è fermo su tutti e quattro i piedi (vedere la "Guida per l'installazione" allegata separatamente).</li> </ul>
Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente	<p>La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (ad esempio accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino interromperla per salvaguardare l'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I capi ingombranti hanno impedito la centrifuga; aggiungere capi di biancheria più piccoli e ripetere la centrifuga.</li> <li>• La presenza di eccessiva schiuma ha impedito l'esecuzione della centrifuga; selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga". Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo (vedere "Detersivi e additivi").</li> <li>• Il tasto "Centrifuga variabile" è stato impostato su una velocità di centrifuga bassa.</li> </ul>
Residui di detersivo sulla biancheria dopo il lavaggio	<p>Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitivi insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non utilizzare quantità eccessive di detersivo</li> <li>- utilizzare detersivi liquidi</li> <li>- se presente, selezionare l'opzione "Risciacquo intensivo"</li> <li>- spazzolare il tessuto</li> </ul>
La durata del programma inizialmente visualizzata può essere prolungata/ abbreviata di un dato lasso di tempo (solo per gli apparecchi con display indicante il tempo residuo di un programma)	<p>Si tratta di un normale processo di adattamento della lavatrice a fattori che possono influenzare la durata del ciclo di lavaggio, per esempio.: formazione eccessiva di schiuma, carico sbilanciato per la presenza di capi pesanti, tempo di riscaldamento prolungato che determina una minore temperatura dell'acqua di alimentazione. A causa di questi fattori, il tempo restante del programma viene ricalcolato ed eventualmente aggiornato. <b>Durante tali periodi di aggiornamento, sul display compare un disegno.</b></p>

## Descrizione delle spie rosse

La spia rossa si accende	Indicazione sul display grande (se presente sul modello)	Descrizione Cause Soluzioni
<p>"Rubinetto acqua chiuso" </p>		<p>L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. La spia "Avvio/Pausa" lampeggia.</p> <p>Verificare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente.</li> <li>• Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato.</li> <li>• Il filtro del tubo di alimentazione acqua è ostruito (vedere "Manutenzione e pulizia").</li> <li>• L'acqua nel tubo di alimentazione è gelata.</li> <li>• La finestrella di controllo della valvola di sicurezza del tubo di alimentazione acqua è rossa (a condizione che l'apparecchio sia dotato di un tubo di alimentazione acqua come illustrato nella figura "B" - vedere capitolo precedente Manutenzione e pulizia); Sostituire il tubo con uno nuovo dello stesso tipo, reperibile presso il nostro centro di assistenza post-vendita o presso il rivenditore autorizzato.</li> </ul> <p>Dopo avere risolto il problema, riavviare il programma premendo nuovamente il tasto "Avvio/Pausa". Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere capitolo successivo).</p>
<p>"Pulire pompa" </p>		<p>L'acqua di scarico non viene espulsa. La lavatrice si blocca durante una fase del programma; scollegare l'apparecchio dalla presa e controllare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di scarico presenta pieghe e strozzature, oppure il tubo è ostruito per altre ragioni.</li> <li>• la pompa o il filtro sono intasati (vedere capitolo "Come estrarre il filtro per corpi estranei / scaricare l'acqua residua"; <b>prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata</b>).</li> <li>• L'acqua nel tubo di scarico è gelata.</li> </ul> <p>Una volta risolto il problema, tenere premuto il tasto "Reset" per almeno 3 secondi; quindi, riavviare il programma desiderato. Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere capitolo successivo).</p>

La spia rossa si accende	Indicazione sul display grande (se presente sul modello)	Descrizione Cause Soluzioni
"Assistenza" 	da "F02" a "F35" (eccetto "F24")	<p>"Guasto di un componente elettrico" Tenere premuto il tasto "Reset" per almeno 3 secondi.</p>
	da "F40" a "F43"	<p>"Guasto elettrico" Verificare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. Se si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne l'apparecchio portando la manopola del programmatore sulla posizione "Off/O"; quindi riportarla nuovamente su un programma di lavaggio. Se il guasto persiste:</li> <li>• Tenere premuto il tasto "Reset" per almeno 3 secondi.</li> </ul>
	"F24"	<p>"Livello acqua troppo alto" (in seguito all'annullamento di un programma o di una falso funzionamento). Spegnerne l'apparecchio portando la manopola del programmatore sulla posizione "Off/O"; Ruotare nuovamente la manopola del programmatore su un programma di lavaggio, tenere premuto brevemente il tasto "Reset/Scarico acqua" e premere il tasto "Avvio/Pausa" entro 15 secondi per avviare il programma "Scarico acqua".</p>
	"F02" o "FA"	<p>"Anomalia sistema Acqua Stop" Nei modelli con display grande, la spia rossa "Acqua Stop"  si accende anche in questo caso. Portare la manopola del programmatore in posizione "Off/O", estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccolta sul fondo. Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.</li> <li>• Aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce immediatamente all'interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto; Chiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza).</li> <li>• Selezionare e avviare di nuovo il programma desiderato.</li> </ul>
	"Fod"	<p>"Formazione eccessiva di schiuma" Un'eccessiva formazione di schiuma ha determinato l'interruzione del programma di lavaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga".</li> <li>• Quindi selezionare e riavviare il programma desiderato, diminuendo la quantità di detersivo.</li> </ul> <p><b>Se i guasti sopra descritti persistono, scollegare l'apparecchio dalla presa, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Servizio Assistenza (vedere capitolo successivo).</b></p>

# SERVIZIO ASSISTENZA

## Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli il problema (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato avviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

## Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



## La targhetta Service si trova all'interno dell'oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero telefonico con prefisso. I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. In alternativa rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

# ACCESSORI

Per alcuni modelli, è possibile richiedere al nostro Servizio Assistenza o ad un rivenditore autorizzato:

- un **Cassetto piedistallo** che può essere installato sotto la lavatrice. Solleva l'apparecchio per facilitare le operazioni di carico e scarico e consente di non piegarsi eccessivamente per accedere all'oblò. Inoltre, rappresenta un eccellente strumento di gestione dello spazio e una soluzione per riporre gli oggetti.
- un **Kit di sovrapposizione** che consente di posizionare l'asciugatrice sopra la lavatrice, ottimizzando lo spazio a disposizione e facilitando le operazioni di carico e scarico dall'asciugatrice.

# TRASPORTO

## **Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.**

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Controllare che l'oblò e il cassetto del detersivo siano correttamente chiusi.
4. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
5. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere "Come estrarre il filtro per corpi estranei / scaricare l'acqua residua").
6. Montare obbligatoriamente i bulloni di protezione per il trasporto.