

Requisiti di sistema

- Computer:
IBM PC/AT o computer compatibile con uno dei seguenti sistemi operativi Windows preinstallati:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 o successivo) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 o successivo) / Windows Vista Business (Service Pack 1 o successivo) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 o successivo)
* Escluse le versioni dei sistemi operativi non supportate da Microsoft
* Escluso Windows® XP Professional x64 Edition
* Escluse le versioni dei sistemi operativi a 64 bit destinate all'uso con il software applicativo per PC "Media Manager for WALKMAN"
- CPU: Pentium 4 1,0 GHz o superiore
- RAM: 512 MB o superiore
- Unità disco fisso: 380 MB o superiore di spazio disponibile
- Display: Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 o superiore consigliato), colori: 8 bit o superiore (16 bit consigliati)
- Unità CD-ROM (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- Scheda audio
- Porta USB (USB Hi-Speed consigliato)
- Sono richiesti Microsoft® .NET Framework 2.0 o 3.0, QuickTime®7.3 (in dotazione), Internet Explorer 6.0 o 7.0, Windows Media Player 10 o 11, DirectX9.0 (Windows Media Player 11 consigliato. Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione.)
- È necessario installare Adobe Flash Player 8 o superiore.
- Per utilizzare lo standard EMD (Electronic Music Distribution) o per accedere al sito Web, è necessario disporre della connessione Internet a banda larga.
- Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.
Non sono supportati gli ambienti descritti di seguito:
Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente / Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo originale installato dal produttore / Ambienti ad avvio multiplo / Ambienti a più monitor / Macintosh



SONY®



Guida rapida
NWZ-X1050 / X1060

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art.2, Comma 1 del D.M.28.08.1995 No.548.

Informazioni sul manuale

L'uso del lettore viene descritto nella presente "Guida rapida", nelle "Istruzioni per l'uso" (file PDF).

- **Guida rapida:** spiega il funzionamento di base del lettore, incluse le operazioni di importazione, trasferimento e riproduzione di brani musicali, video e foto, nonché il funzionamento di base della comunicazione LAN senza fili mediante il lettore stesso.
- **Istruzioni per l'uso:** spiegano le funzioni avanzate del lettore e contengono informazioni per la risoluzione di eventuali problemi.
- **Precauzioni:** contengono importanti consigli per evitare incidenti.

Informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni degli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Accessori in dotazione

Verificare che gli accessori riportati di seguito siano inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- Cavo USB (1)
- Protezioni degli auricolari (taglia S, L) (1)
- Attacco (1)

Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.



- Cavo di ingresso audio (1)
- Adattatore per spina per l'uso in aereo (singola/doppia) (1)
- CD-ROM*¹*² (1)
 - Media Manager for WALKMAN*³
 - Windows Media Player 11
 - Content Transfer
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (il presente manuale) (1)

*¹Non tentare di riprodurre il CD-ROM in un lettore di CD.

*²Il software in dotazione potrebbe differire, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

*³Media Manager for WALKMAN non è dotazione con la confezione venduta negli Stati Uniti.

Scaricarlo dal sito Web riportato di seguito:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Accessori in dotazione3

Parti e comandi6

Come utilizzare il pannello a sfioramento8

Informazioni sul menu Home 11

Operazioni preliminari..... 12

Prima di collegare il lettore al computer 12

Carica della batteria..... 12

Impostazioni da effettuare prima di utilizzare il lettore..... 13

Operazioni di base..... 14

Accensione e spegnimento del lettore..... 14

Riproduzione di file audio/video/foto..... 15

Trasferimento di file audio/video/foto/podcast da un computer..... 16

Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software 16

Informazioni sul software in dotazione..... 17

Importazione di file audio utilizzando Windows Media Player 11 20

Trasferimento di file audio utilizzando Windows Media Player 11 22

Trasferimento di file audio/video/foto/podcast utilizzando 24

Uso di Internet 26


Funzioni Internet del lettore..... 26

Connessione a Internet 27

Informazioni supplementari..... 28

Precauzioni..... 28

Parte anteriore

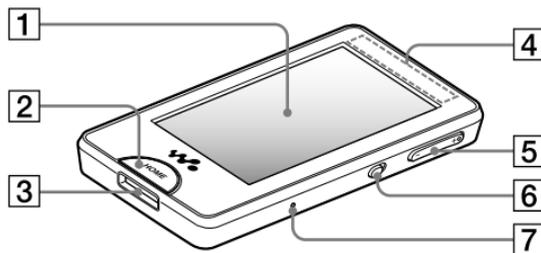

1 Schermo (pannello a sfioramento)

Toccare un'icona, una voce, un pulsante di controllo e così via sullo schermo per utilizzare il lettore (☞ pagina 8).

2 Tasto HOME

Premere questo tasto per visualizzare il menu Home (☞ pagina 11). Tenendo premuto il tasto HOME, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby.

3 Presa WM-PORT

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione o di periferiche opzionali.

4 Antenna incorporata

Accertarsi di non coprire l'antenna con la mano o con altri oggetti durante la comunicazione LAN senza fili.

5 Tasto VOL +*/-

Consente di regolare il volume.


6 Interruttore NOISE CANCELING

Fare scorrere l'interruttore NOISE CANCELING in direzione della freccia ► per attivare la funzione Noise Cancel.

7 Tasto RESET

Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito e simili per ripristinare il lettore.

Parte posteriore

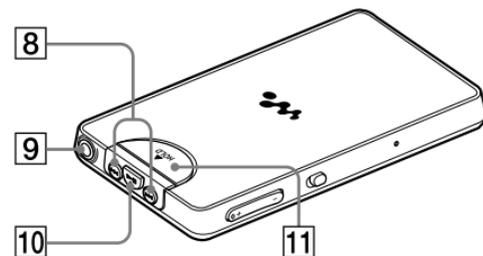

8 Tasti I◀◀/▶▶I

Premere questi tasti per individuare il punto iniziale di un brano o di un video o per riprodurre rapidamente in avanti/all'indietro.

9 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie.

10 Tasto ►||*1

Premere il tasto ►|| per avviare la riproduzione di un brano o di un video. Durante la riproduzione, premere il tasto ►|| per impostare il modo di pausa.

11 Interruttore HOLD

Fare scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia ▲ per disattivare i pulsanti e il pannello a sfioramento. Una volta disattivati, sulla parte superiore dello schermo viene visualizzato **HOLD**.

*1Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

Come utilizzare il pannello a sfioramento


Mediante lo schermo del pannello a sfioramento è possibile utilizzare il lettore. Toccare un'icona, una voce, un pulsante di controllo e così via sullo schermo per utilizzare il lettore. Inoltre, è possibile trascinare verso l'alto o verso il basso per scorrere un elenco e tenere premuto per scorrere rapidamente un elenco o le anteprime (immagini di dimensioni ridotte visualizzate in un elenco).

Nota sul funzionamento del pannello a sfioramento

Il pannello a sfioramento del lettore non funziona correttamente se utilizzato con:


- Un dito mentre si indossano i guanti.
- Due o più dita.
- Lunghia di un dito.
- Un dito bagnato.
- Una penna, una penna a sfera, una matita, una puntina che così via.
- Altri oggetti oltre a un dito.

Selezione mediante tocco

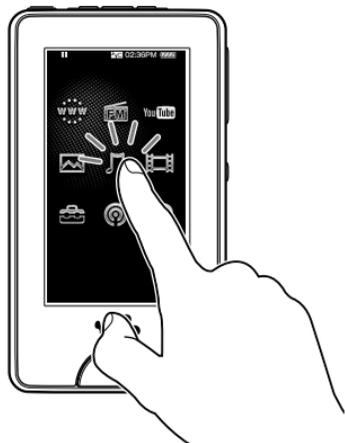


Toccare un'icona, una voce, un pulsante di controllo e così via per selezionarlo.

Scorrimento mediante trascinamento

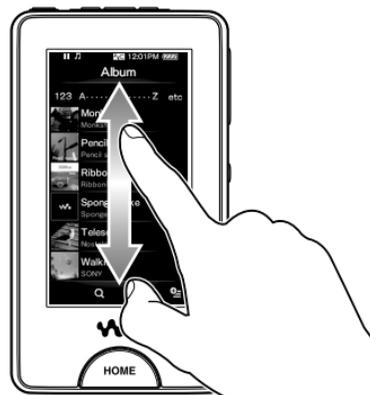

Trascinare il dito verso l'alto o verso il basso sull'elenco per scorrerlo. Inoltre, è possibile trascinare l'indicatore lungo il dispositivo di scorrimento di ricerca per selezionare un punto di inizio per la riproduzione.

Scorrimento rapido mediante pressione prolungata

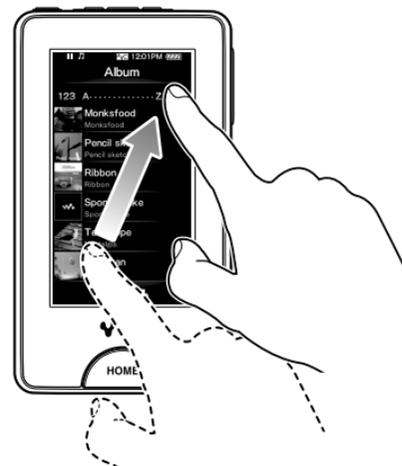

Tenere premuto con il dito lo schermo verso l'alto o verso il basso per scorrere rapidamente un elenco. Inoltre, è possibile tenere premuto verso l'alto, verso il basso o lateralmente per visualizzare l'album successivo/precedente sulla schermata di scorrimento degli album o per visualizzare l'immagine successiva/precedente sulla schermata di scorrimento delle scene.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la tastiera a schermo per immettere parti di testo. Per visualizzare la tastiera a schermo, selezionare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo, ad esempio l'indirizzo di una pagina Web. Toccando il tasto del modo di scrittura, l'assegnazione dei tasti cambia ciclicamente. Le mappe di assegnazione dei tasti variano in base alla lingua.

Esempio: tastiera alfanumerica per la lingua inglese



Campo di immissione
In questo campo viene visualizzato il testo immesso.

Tasto del modo di scrittura

Nota

- A seconda del campo di testo, potrebbe non essere possibile modificare il modo di scrittura, a causa di limitazioni relative ai caratteri.

Suggerimento

- La funzione di scrittura intuitiva è disponibile sulle tastiere della lingua inglese e cinese.

Informazioni sul menu Home

È possibile visualizzare il menu Home premendo il tasto HOME del lettore. A partire dal menu Home, è possibile eseguire varie applicazioni, quali Musica, Video, Foto, Radio FM, Browser per Internet, Podcast e così via.




	Browser per Internet	Consente di ricercare i siti Web mediante connessione Internet senza fili.
	Radio FM	Consente di ascoltare trasmissioni radio FM.
	YouTube	Consente di riprodurre video su YouTube tramite una connessione Internet senza fili.
	Foto	Consente di visualizzare le foto trasferite sul lettore.
	Musica	Consente di ascoltare i brani trasferiti sul lettore.
	Video	Consente di riprodurre i video trasferiti sul lettore.
	Impostazioni	Consente di impostare il lettore e le relative applicazioni.
	Podcast	Consente di scaricare episodi di podcast tramite una connessione Internet senza fili e di riprodurli.
	Modi NC	Consente di ridurre i disturbi ambientali attraverso la tecnologia di controllo dei rumori attivi.

Prima di collegare il lettore al computer

Accertarsi che il sistema operativo installato sul computer sia Windows XP (Service Pack 2 o successivo) o Windows Vista (Service Pack 1 o successivo) e che la versione di Windows Media Player sia 10 o 11.

Carica della batteria

La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso.

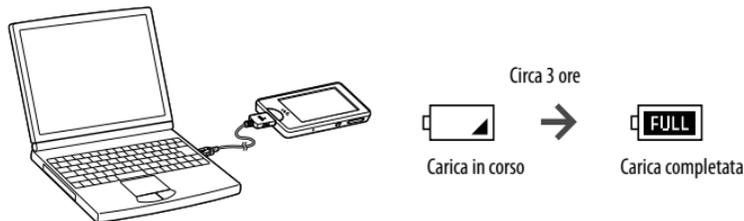

Suggerimento

- Durante la carica, allo scadere dell'intervallo di tempo specificato nell'impostazione "Timer Disatt. Schermo", lo schermo viene disattivato. Per visualizzare lo stato di carica o altre indicazioni, premere il tasto HOME per attivare lo schermo.

Note

- Mentre il lettore è collegato ad un computer, non accendere il computer, non far uscire il computer dallo stato di standby o spegnere il computer stesso. Queste operazioni possono causare problemi di funzionamento del lettore. Prima di eseguire tali operazioni, scollegare il lettore dal computer.
- Non è possibile utilizzare il lettore quando è collegato a un computer.
- Se si prevede di non utilizzare il lettore per un periodo superiore a sei mesi, caricare la batteria almeno una volta ogni 6-12 mesi per preservarne l'integrità.

Impostazioni da effettuare prima di utilizzare il lettore

Selezione della lingua di visualizzazione

Prima di utilizzare il lettore, accertarsi di impostare la lingua di visualizzazione. Diversamente, sul display potrebbero essere visualizzati caratteri non chiari.

- 1 Dal menu HOME, selezionare  (Impostazioni) → "Lingua (Language)" → l'impostazione della lingua desiderata.

Selezione del paese/della regione

Selezionare il paese/la regione del sito Web di ricerca per cercare le informazioni utilizzando la funzione Link correlati del lettore.

- 1 Dal menu HOME, selezionare  (Impostazioni) → "Paese/Regione di Servizio" → il paese/la regione desiderati → "OK".

Regolazione di data e ora

Alcune applicazioni del lettore non funzionano correttamente fino a quando non vengono impostate la data e l'ora. Prima di utilizzare il lettore, impostare la data e l'ora correnti.

- 1 Dal menu HOME, selezionare  (Impostazioni) → "Impostazioni comuni" → "Impostazioni Orologio" → "Imposta data-ora".
- 2 Trascinare o tenere premuto l'anno, il mese, il giorno, l'ora e i minuti verso l'alto o verso il basso per regolare la data e l'ora.
- 3 Selezionare "OK".

Accensione e spegnimento del lettore

Per accendere il lettore

Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.

Suggerimento


- Se sulla parte superiore dello schermo viene visualizzato **HOLD**, fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta della freccia ▲ per disattivare la funzione HOLD (☞ pagina 7).

Per spegnere il lettore

Tenendo premuto il tasto HOME, il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato. Inoltre, se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico.

Suggerimenti

- Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato in "Timer Disattivaz. Schermo", lo schermo viene disattivato, tuttavia è ancora possibile toccare lo schermo per attivarlo.
- Circa 10 minuti dopo la disattivazione dello schermo, il lettore entra nel modo standby. Nel modo standby, non è possibile utilizzare il pannello a sfioramento. Premere un tasto qualsiasi del lettore per accenderlo di nuovo prima di utilizzarlo.

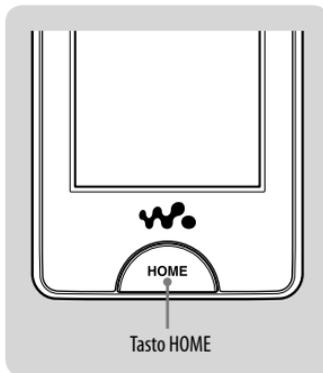

Riproduzione di file audio/video/foto

Per riprodurre/visualizzare file audio, video o foto, è sufficiente toccare un'icona sullo schermo. Il lettore contiene alcuni file audio, video e foto campione che aiutano a familiarizzare con alcune nozioni base per l'uso del lettore.

Suggerimento

- È possibile selezionare  (A Elenco) per visualizzare l'elenco di file audio/video/foto.

Riproduzione audio

- 1 Dal menu Home, selezionare  (Musica), quindi .
Viene avviata la riproduzione della musica campione.
 - Per arrestare la riproduzione, toccare .

Riproduzione di video

- 1 Dal menu Home, selezionare  (Video), quindi .
Viene avviata la riproduzione del video campione.
 - Per arrestare la riproduzione, toccare .

Visualizzazione di foto

- 1 Dal menu HOME, selezionare  (Foto).
Sullo schermo viene visualizzata una foto campione.
 - Per visualizzare un'altra foto, trascinare il dito lateralmente.

Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software

Attenendosi alla procedura riportata di seguito, è possibile installare le Istruzioni per l'uso (file PDF) e il software dal CD-ROM in dotazione. Per l'installazione, è necessario effettuare l'accesso al computer come amministratore.

Prima di iniziare l'installazione, verificare i requisiti di sistema (retrocopertina).

1 Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.

L'installazione guidata viene avviata automaticamente. Seguire le indicazioni a schermo.

- Se la procedura guidata di installazione non viene avviata, fare clic su [Risorse del computer] (Windows XP) o [Computer] (Windows Vista) dal menu [start] di Windows, quindi fare clic sull'icona dell'unità CD-ROM per avviare la procedura guidata d'installazione.

2 Quando viene visualizzato il menu di installazione, fare clic sull'elemento da installare sul lato sinistro dello schermo, quindi fare clic sul pulsante [Installazione] sul lato inferiore destro dello schermo.

Seguire le indicazioni a schermo.

Per installare le Istruzioni per l'uso (file PDF), selezionare [ Istruzioni per l'uso].

Per visualizzare le Istruzioni per l'uso (file PDF)

Al termine dell'installazione, sul desktop viene visualizzata l'icona . Fare clic sull'icona  per visualizzare le Istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni sull'uso o sull'impostazione delle funzioni del lettore, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

Nota

- Per visualizzare le Istruzioni per l'uso, è necessario Adobe Reader o Acrobat Reader 5.0. È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader da Internet.

Informazioni sul software in dotazione

Windows Media Player 11

Mediante Windows Media Player è possibile importare dati audio dai CD e trasferirli sul lettore. Per l'uso di file audio WMA e file video WMV protetti da copyright, utilizzare questo software.

File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA), di video (WMV), di foto (JPEG)

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

<http://www.support.microsoft.com/>

Suggerimento

- Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) durante il trasferimento mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione, il problema può essere risolto. Prima di installare Windows Media Player 11 sul computer, accertarsi che il software o il servizio in uso supporti Windows Media Player 11.



Media Manager for WALKMAN*1

Mediante Media Manager for WALKMAN è possibile trasferire file audio, foto o video dal computer sul lettore e importare dati audio dai CD. Media Manager for WALKMAN consente inoltre l'iscrizione ai feed RSS, nonché il trasferimento di file audio e video che sono stati scaricati da podcast.

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software.

È inoltre possibile trasferire i file audio (AAC) o video mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando sia Esplora risorse di Windows che Media Manager for WALKMAN.

File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA, AAC*2, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3), podcast (audio, video)

*1 Se la confezione viene acquistata negli Stati Uniti, scaricare Media Manager for WALKMAN dal sito Web riportato di seguito:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 I file DRM non sono compatibili.

*3 Alcuni file WMV non possono essere riprodotti dopo il trasferimento mediante Media Manager for WALKMAN. Se vengono trasferiti utilizzando Windows Media Player 11, potrebbe essere possibile riprodurre tali file.



Nota

- I file video protetti da copyright, quali film DVD o programmi televisivi digitali registrati, non sono supportati.

Content Transfer

Utilizzando Content Transfer, è possibile trasferire file musicali, di video o di foto da un computer al lettore mediante il semplice trascinamento della selezione. È possibile utilizzare Esplora risorse di Windows o iTunes® per trascinare e rilasciare i dati in Content Transfer. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software.

File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA, AAC*1, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2), podcast (audio, video)

*1 I file DRM non sono compatibili.


*2 Alcuni file WMV non possono essere riprodotti dopo il trasferimento mediante Content Transfer. Se vengono trasferiti utilizzando Windows Media Player 11, potrebbe essere possibile riprodurre tali file.

Suggerimenti

- È possibile trasferire sul lettore file ATRAC dopo averli convertiti nel formato MP3. Per convertire i file, scaricare MP3 Conversion Tool dal sito Web di assistenza clienti riportato nella sezione "Informazioni aggiornate".
- È possibile registrare podcast sul lettore utilizzando iTunes® e Content Transfer. Per effettuare la registrazione, trascinare e rilasciare il titolo di un podcast da iTunes® in Content Transfer.

Importazione di file audio utilizzando Windows Media Player 11

È possibile utilizzare Windows Media Player 11 per copiare file audio dai CD. Per copiare i brani di un CD nel computer, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

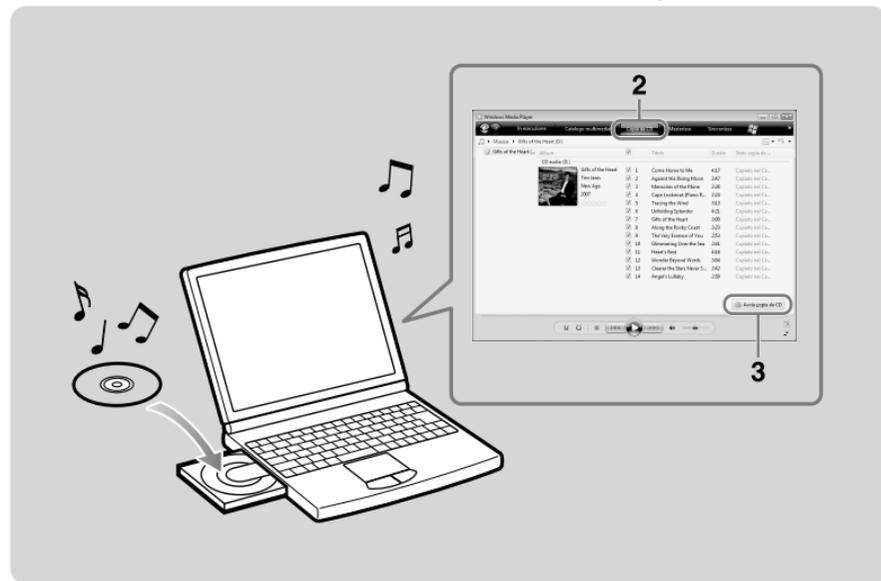

1 Inserire il CD audio.

2 Avviare Windows Media Player 11, quindi fare clic sulla scheda “Copia da CD” sulla parte superiore della finestra.

Una volta stabilita la connessione a Internet, Windows Media Player 11 ottiene le informazioni relative al CD (titolo del CD, titolo del brano o nome dell'artista e così via), che vengono quindi visualizzate nella finestra.

3 Fare clic su “Avvia copia da CD”.

Windows Media Player 11 avvia l'importazione del CD.

I brani importati vengono contrassegnati come “Copiato nel Catalogo multimediale”. Attendere fino a quando non vengono importati tutti i brani.

Suggerimenti


- I brani importati vengono memorizzati nella cartella “Musica” (Windows XP e Windows Vista) del computer. Fare clic sulla scheda “Catalogo multimediale” di Windows Media Player 11 per ricercarli.
- Windows Media Player 11 ottiene le informazioni relative al CD da un database su Internet. Tuttavia, è possibile che le informazioni di alcuni CD non siano disponibili nel database. Se le informazioni relative al CD in questione non sono disponibili, è possibile aggiungerle dopo l'importazione. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta e la modifica delle informazioni relative al CD, consultare la Guida di Windows Media Player 11. Se si desidera che un brano non venga importato, deselezionare la relativa casella di controllo a sinistra del titolo del brano.

Nota

- L'uso dei brani musicali importati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.

Trasferimento di file audio utilizzando Windows Media Player 11

È possibile utilizzare Windows Media Player 11 per trasferire file audio dal computer al lettore. Per trasferire i brani dal computer al lettore, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

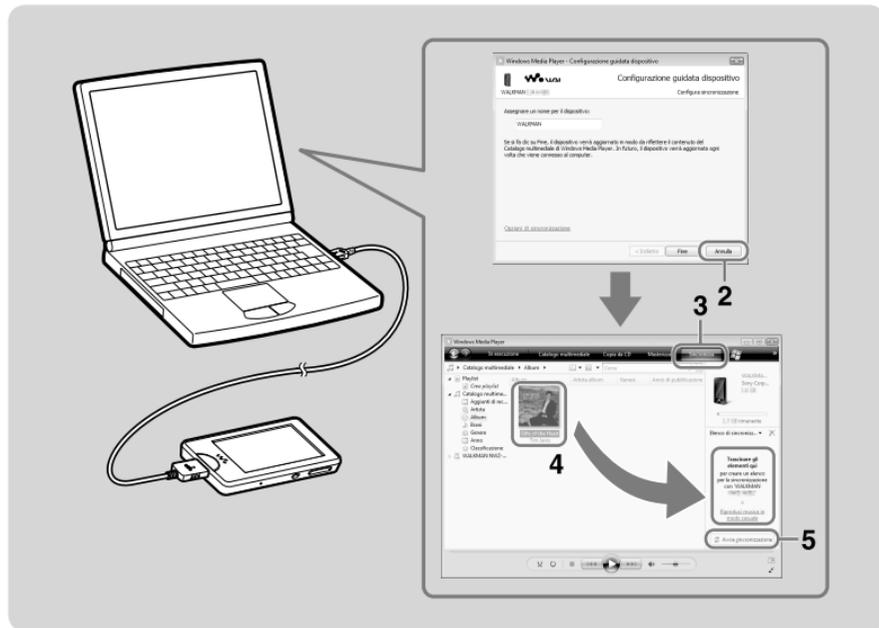

1 Avviare Windows Media Player 11, quindi collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.

Inserire il connettore del cavo USB nel lettore con il simbolo  rivolto verso l'alto. Viene visualizzata la finestra "Configurazione guidata dispositivo".

2 Fare clic su "Annulla".

Se viene visualizzata, chiudere la finestra di riproduzione automatica facendo clic su "Annulla" o sull'icona Chiudi.

- Se si fa clic su "Fine" invece di "Annulla", tutti i dati del catalogo multimediale di Windows Media Player vengono automaticamente copiati sul lettore. Se le dimensioni dei dati del catalogo multimediale sono superiori allo spazio di memorizzazione disponibile sul lettore, il processo di copia non viene avviato.
- È possibile aprire la finestra "Configurazione guidata dispositivo" quando desiderato. Per aprirla, fare clic con il pulsante destro del mouse su "WALKMAN" sulla parte sinistra della finestra Windows Media Player, quindi fare clic su "Configura sincronizzazione".

3 Fare clic sulla scheda "Sincronizza" sulla finestra Windows Media Player 11.

4 Trascinare i brani desiderati nell'Elenco di sincronizzazione sulla parte destra della finestra.

I brani vengono aggiunti all'Elenco di sincronizzazione.

5 Fare clic su "Avvia sincronizzazione" per avviare la sincronizzazione.


Una volta completata la sincronizzazione, sull'Elenco di sincronizzazione viene visualizzato il messaggio "È ora possibile disconnettere 'WALKMAN_nome'". Al termine dell'operazione, chiudere Windows Media Player 11 e scollegare il lettore dal computer.

Trasferimento di file audio/video/foto/podcast utilizzando

Esplora risorse di WindowsOltre a Windows Media Player 11, è possibile utilizzare Esplora risorse di Windows per trasferire dati dal computer al lettore. Prima di procedere al trasferimento, importare i file audio/video/foto/podcast desiderati nel computer utilizzando il software appropriato. Per trasferire dati dal computer al lettore, trascinare i file di dati dalla cartella del computer in una cartella del lettore in Esplora risorse di Windows. Quando viene collegato al computer tramite il cavo USB in dotazione, il lettore viene visualizzato come [WALKMAN] in Esplora risorse di Windows.

La gerarchia dei dati riproducibili ha la priorità. Per trasferire i dati correttamente, vedere le immagini riportate alla pagina successiva. La gerarchia dei dati può variare a seconda dell'ambiente del computer in uso.

È inoltre possibile trasferire dati utilizzando il software in dotazione.

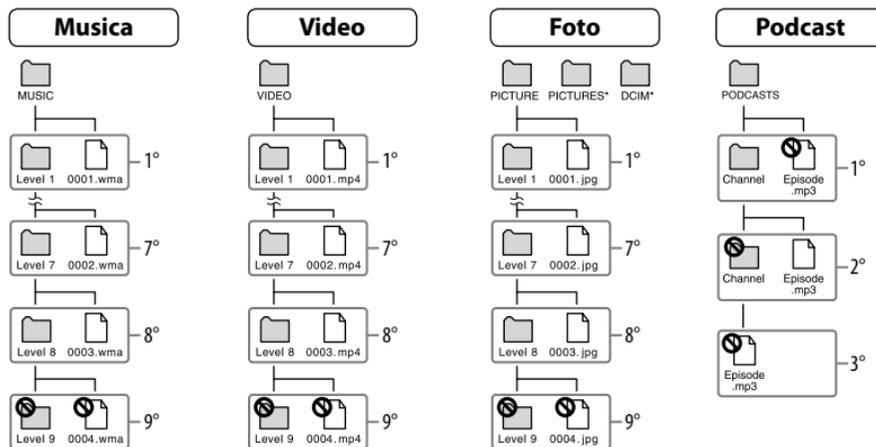

* Le gerarchie di dati di “PICTURES” e “DCIM” corrispondono a quelle della cartella “PICTURE”.

File che è possibile trasferire

Audio: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM

Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Foto: JPEG

* Non è possibile riprodurre file AAC protetti da copyright.

Nota

- Se si trasferiscono episodi di un podcast da un computer al lettore utilizzando Esplora risorse di Windows, non sarà possibile scaricare altri episodi del podcast utilizzando la funzione LAN senza fili del lettore.

È possibile connettere il lettore a Internet tramite una rete senza fili per utilizzare varie funzioni Internet.

Funzioni Internet del lettore

YouTube

È possibile riprodurre video di YouTube tramite una connessione Internet senza fili. È possibile ricercare i video desiderati in base a una parola chiave oppure tramite i video in primo piano o i video più visti.

Podcast

Oltre a trasferire episodi da un computer al lettore, è possibile registrare podcast sul lettore. Per registrare un podcast, utilizzare il browser Internet per aprire un sito Web di distribuzione di podcast, quindi toccare l'icona RSS sul sito Web. È possibile scaricare episodi di podcast tramite una connessione Internet senza fili.

È inoltre possibile registrare podcast trascinandoli da iTunes® a Content Transfer o trasferendoli utilizzando Media Manager for WALKMAN per scaricare i relativi episodi tramite una connessione Internet senza fili.

Browser Internet

È possibile accedere ai siti Web tramite una connessione Internet senza fili. È possibile ingrandire o ridurre una pagina Web o modificare il layout in modo automatico per semplificarne la lettura. Il browser Internet supporta JavaScript.

Note

- È possibile che alcune pagine Web non vengano visualizzate o non funzionino correttamente. È inoltre possibile che non vengano visualizzate pagine Web di grandi dimensioni contenenti immagini o video.
- Il browser Internet del lettore non supporta le seguenti funzioni:
 - Contenuto Flash®.
 - Caricamento/download di file.
 - Riproduzione di flussi multimediali, quali flussi audio e video.
 - Windows che visualizza una nuova finestra quando selezionato.

Connessione a Internet

Per stabilire la connessione a Internet tramite una rete senza fili, è necessario selezionare il punto di accesso desiderato da un elenco. In genere, nei casi in cui è necessario connettere il lettore a Internet, viene visualizzata in modo automatico la schermata di conferma della connessione.

1 Dal menu Home, selezionare (Impostazioni) → "Impostazioni LAN senza fili" → "Attiv./Disatt. Funz. WLAN" → "Attiva" → "OK".

Se l'opzione "Attiv./Disatt. Funz. WLAN" è impostata su "Disattiva" (impostazione predefinita), il lettore non è in grado di stabilire la connessione a una LAN senza fili.

2 Dal menu Home, selezionare (Browser per Internet).

Viene visualizzata la schermata di conferma della connessione.

3 Selezionare "Sì".

Viene visualizzata la schermata Selez. Punto di Acces.

- Sulla schermata, viene visualizzato l'elenco dei punti di accesso registrati e dei punti di accesso che si trovano all'interno del raggio di comunicazione del lettore.

4 Selezionare il punto di accesso a cui si desidera stabilire la connessione dall'elenco.

Se è richiesta una chiave di crittografia, viene visualizzata la schermata di immissione. Selezionare il campo "Chiave WEP" o "Chiave WPA", immettere la chiave di crittografia, quindi selezionare "OK".

Viene visualizzata la finestra di dialogo della connessione. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il browser Internet.

Suggerimenti

- L'icona  indica la potenza del segnale della LAN senza fili.
- Per ulteriori informazioni sulla funzione LAN senza fili, consultare le Istruzioni per l'uso.

Precauzioni

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso come una libreria o un mobiletto.

Per evitare il rischio di incendi, non coprire le prese di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via, né collocare sull'apparecchio candele accese.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi d'acqua e non collocarvi sopra alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio vasi.

Non esporre le batterie (blocco batteria o batterie installati) a calore eccessivo dovuto, ad esempio, a luce solare diretta, fuoco o simili, per un periodo prolungato.

Un'eccessiva pressione acustica proveniente dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita di udito.

Consumo di corrente nominale 500 mA

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE



Questo prodotto è destinato ai seguenti paesi:

AD/AL/AT/BA/BE/BG/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/
FI/FR/GB/GR/HR/HU/IE/IS/IT/LI/LT/LU/LV/
MC/MD/ME/MK/MT/NL/NO/PL/PT/RO/RS/
RU/SE/SI/SK/SM/TR/UA

Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Per gli utenti che utilizzano il prodotto nei seguenti paesi:

Francia

La funzione WLAN del presente lettore multimediale digitale deve essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici.

Sul territorio francese è vietato qualsiasi uso della funzione WLAN del lettore multimediale digitale al di fuori degli edifici. Prima di utilizzare il lettore multimediale digitale fuori da un edificio, accertarsi che la relativa funzione WLAN sia disattivata (ART Decision 2002-1009, così come emendato dal documento ART Decision 03-908, relativo ai limiti d'uso delle radiofrequenze).

Italia

L'uso della rete RLAN è regolato:

- relativamente all'uso privato, dal Decreto legislativo n. 259 del 1/8/2003 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"). In particolare, l'articolo 104 indica i casi in cui è necessario ottenere anticipatamente un'autorizzazione generale e l'articolo 105 indica i casi in cui è consentito il libero uso;
- relativamente al rilascio delle autorizzazioni per la fornitura al pubblico dell'accesso RLAN alle reti e ai servizi di telecomunicazione, dal Decreto ministeriale del 28/5/2003, così come emendato, e dall'articolo 25 (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Avviso per gli utenti

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.
- Se si prevede di non utilizzare il lettore per un periodo superiore a sei mesi, caricare la batteria almeno una volta ogni 6-12 mesi per preservarne l'integrità.

