

Guida rapida

Come installare il software in dotazione
Come utilizzare il "WALKMAN"

NWZ-W273S/W274S



Accesso alla Guida di aiuto online (versione completa).
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/it/>

Informazioni relative ai manuali
Questa Guida rapida contiene unicamente le istruzioni per l'uso di base e la procedura di installazione del software in dotazione. Per informazioni e istruzioni per l'uso dettagliate, fare riferimento alla Guida (documento HTML) contenuta nel software in dotazione dopo l'installazione.





* 4 4 7 6 0 3 9 5 2 * (1)

Contenuto

Verificare gli articoli inclusi nella confezione.

- "WALKMAN" (1)
- Supporto USB (1)

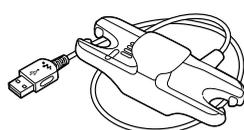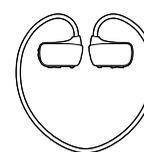

- Auricolari (1 serie)
- Auricolari da nuoto (1 serie)
- Fascetta di regolazione (1)
- Guida rapida (il presente manuale)
- Uso del Walkman mentre si nuota

Informazioni relative al sistema operativo

Verificare che l'SO sia Windows XP*1 (Service Pack 3 o successivo), Windows Vista*2 (Service Pack 2 o successivo), Windows 7*2 (Service Pack 1 o successivo) o Windows 8.


*1 Escluse le versioni degli SO a 64 bit.

*2 La [Modalità compatibilità] di Windows XP non è supportata.

Per i computer Mac, verificare che l'SO sia Mac OS X v10.6 o successivo. Gli SO diversi da quelli citati non sono supportati

Collegamento del Walkman al supporto USB (in dotazione) e carica della batteria

Per collegare il Walkman al computer, il Walkman deve essere collegato correttamente al supporto USB.

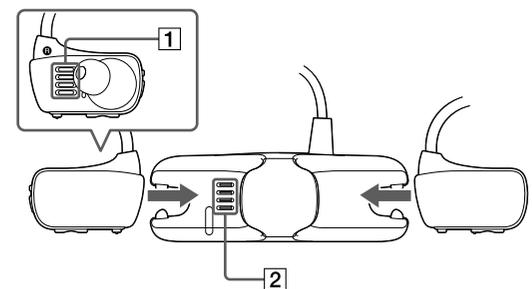


1 Asciugare i terminali del Walkman (1) utilizzando un panno morbido asciutto, se necessario.

2 Collegare il Walkman al supporto USB.

Accertarsi che i terminali del Walkman (1) e del supporto USB (2) siano in contatto tra di loro.

3 Collegare il Walkman a un computer acceso utilizzando il supporto USB.

- Qualora venga visualizzata una schermata che richieda di scegliere tra varie azioni, fare clic su "Annulla". La carica ha inizio.
- Accertarsi che la finestrella dell'indicatore luminoso OPR che si trova sul supporto USB si illumini in rosso.

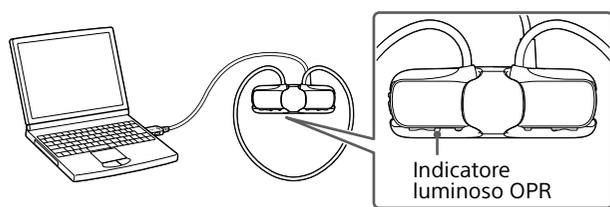

Note sulla carica tramite computer

- Caricare la batteria quando l'indicatore luminoso OPR lampeggia rapidamente in rosso.
- Durante la carica della batteria, l'indicatore luminoso OPR indica lo stato di carica del Walkman. È possibile vedere lo stato di tale indicatore luminoso attraverso la relativa finestrella OPR sul supporto USB. Si illumina in rosso: carica in corso. Si spegne: carica completata o non in corso.
- Il tempo di carica è di circa 1,5 ore. Al termine della carica, scollegare il Walkman dal computer. Per i computer Mac: per scollegare il Walkman, fare clic sull'icona di espulsione di [WALKMAN] nella barra laterale del Finder.
- Il Walkman non viene caricato se il computer si dispone in una modalità di risparmio energetico, ad esempio di sospensione o ibernazione, e in tal caso si scarica.
- Quando il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo, anche se la carica è già iniziata (l'indicatore luminoso OPR si illumina in rosso). Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo averlo collegato al computer per circa 5 minuti.

Come installare il software in dotazione

Installazione di WALKMAN Guide e Media Go (per Windows)

1 Collegare il Walkman a un computer in funzione utilizzando il supporto USB.

2 Selezionare quanto segue sul computer, nell'ordine.

- Windows 7 o versione precedente: selezionare [Start] – [Computer] o [Risorse del computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: selezionare [Desktop] da [Schermata Start] per aprire [Esplora file]. Nell'elenco [Computer], selezionare [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- Quando si esegue [Setup.exe], il file [Setup.exe] contenuto nella cartella [FOR_WINDOWS] del Walkman viene copiato sul computer come backup, quindi vengono installati WALKMAN Guide e Media Go.
- Qualora [Setup.exe] non si avvii, copiare il file [Setup.exe] sul desktop, quindi farvi doppio clic sopra.

4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione guidata, sul desktop del computer vengono visualizzati i collegamenti a WALKMAN Guide e Media Go. La Guida di aiuto è inclusa nella WALKMAN Guide.

Installazione della Guida di aiuto e del software Content Transfer (per Mac)

1 Collegare il Walkman a un computer in funzione utilizzando il supporto USB.

2 Sul computer, selezionare [WALKMAN] nella barra laterale del Finder, quindi aprire la cartella [FOR_MAC].

3 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione del software desiderato:

Per installare la Guida di aiuto:[Help_Guide_Installer_for_Mac]
Per installare il software Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine del programma di installazione, sul desktop del computer viene visualizzato l'alias (collegamento) del software installato (Guida di aiuto o il software Content Transfer).


Suggerimento

- Se necessario, prima di provare a eliminare il software dal Walkman, effettuare una copia di backup della cartella [FOR_MAC] sul Mac.

Parti e controlli

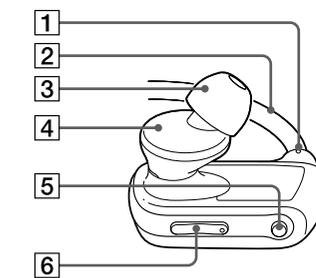

- 1** Puntino in rilievo
- 2** Fascia per il collo
- 3** Auricolare
- 4** Sezione delle cuffie
- 5** Pulsante P.LIST (Playlist)/SHUF (riproduzione casuale)
- 6** Pulsante VOL +*1/-

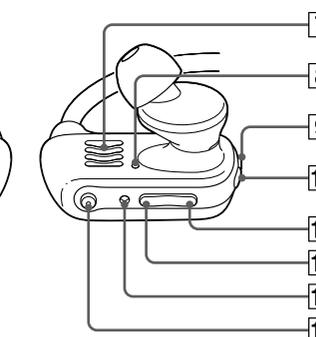

- 7** Terminali
- 8** Indicatore luminoso OPR (funzionamento)
- 9** Commutatore di blocco dell'accensione
- 10** Pulsante (accensione)
- 11** Pulsante "Precedente"
- 12** Pulsante "Successivo"
- 13** Pulsante RESET
- 14** Pulsante (play/pause)*1

*1 Sono presenti puntini in rilievo. Utilizzarli come aiuto nelle operazioni con i pulsanti.

Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/aree geografiche che applicano le direttive europee)

Un allarme (segnale acustico) e il messaggio di avvertimento "Check the volume level" hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo alza il volume oltre un livello specifico*1 per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e il messaggio di avvertimento premendo qualsiasi pulsante.

Nota


- È possibile alzare il volume al di sopra del livello specifico*1 dopo aver annullato l'allarme e il messaggio di avvertimento.
 - Dopo il messaggio di avvertimento iniziale, l'allarme e il messaggio di avvertimento vengono ripetuti per ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato al di sopra del livello specifico*1; quando si verifica questa situazione, il volume viene modificato automaticamente sul livello [7].
 - Se il volume è impostato al di sopra del livello specifico*1 e si spegne il Walkman, il volume torna automaticamente al livello specifico*1.
- *1 Livello specifico = [18]

Procedura di installazione degli auricolari

Per ottenere una migliore qualità audio, o per adattare gli auricolari alle orecchie, cambiare la taglia degli auricolari oppure regolarne la posizione in modo da inserirli comodamente e saldamente in maniera distinta nell'orecchio destro e nell'orecchio sinistro.

È possibile ordinare separatamente auricolari sostitutivi presso il rivenditore Sony più vicino.

- Installare gli auricolari ② sulle cuffie in modo che la punta della parte interna degli auricolari si inserisca nella posizione ① sulla parte sporgente delle cuffie.
- Accertarsi che gli auricolari siano montati diritti, e non inclinati, per evitare che si stacchino e restino all'interno delle orecchie.

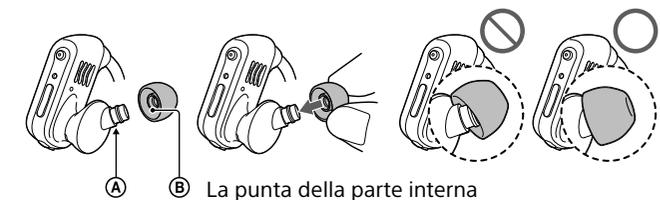


① ② La punta della parte interna

Accensione e posizionamento del Walkman sulle orecchie

1 Controllare le parti sinistra (①) e destra (②) del Walkman.

2 Far scorrere il commutatore di blocco dell'accensione per sbloccare il pulsante ⏻ (accensione).


3 Tenere premuto il pulsante ⏻ (accensione) situato sulla parte destra (③) per circa 3 secondi per accendere il Walkman.

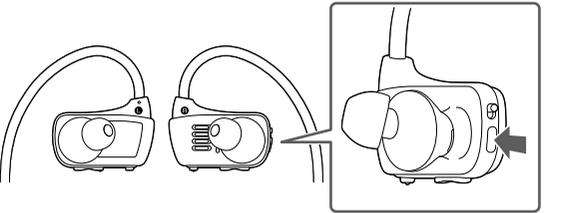

4 Appendere la fascia per il collo sopra la parte superiore delle orecchie e dietro la testa.

5 Inserire la sezione delle cuffie nelle orecchie.

6 Regolare il Walkman in modo da indossarlo comodamente.

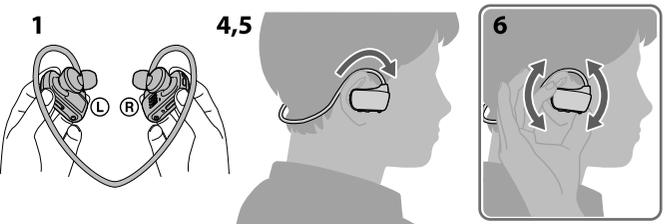


Nota

- Qualora non si riesca a indossare il Walkman comodamente, sostituire gli auricolari. Consultare la "Procedura di installazione degli auricolari".

Per evitare la fuoriuscita accidentale del Walkman dalle orecchie

Prima di posizionare il Walkman sulle orecchie, agganciare la fascetta di regolazione in dotazione alla fascetta per il collo.

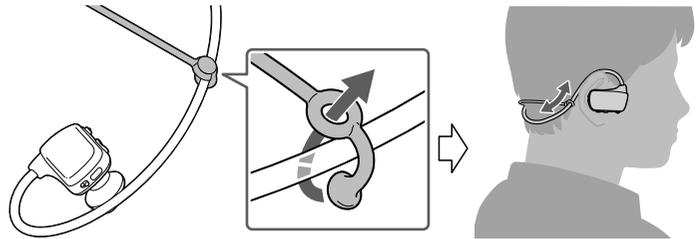

Nota

- Dopo aver indossato il Walkman con la fascia di regolazione agganciata, regolare la fascia su una posizione in cui risulti comoda.

⚠ Suggerimento


- Qualora il Walkman fuoriesca dalle orecchie mentre si sta nuotando, stabilizzare la fascia di regolazione tramite la fascetta degli occhialini da nuoto.

Rimozione del Walkman


Muovere delicatamente il Walkman verso l'alto e verso il basso per rimuoverlo dalle orecchie.

Nota

- La rimozione improvvisa del Walkman quando gli auricolari sono inseriti saldamente nelle orecchie potrebbe causare danni alle orecchie o ai timpani, oppure gli auricolari potrebbero restare all'interno delle orecchie.

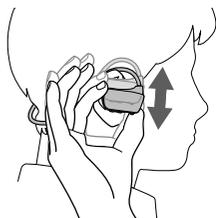

Riproduzione della musica

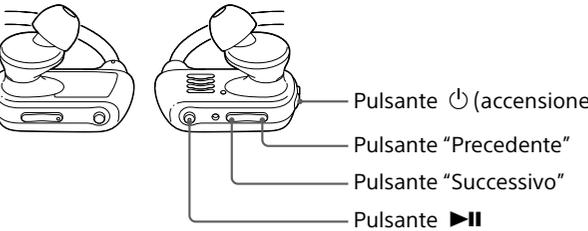

Accensione e spegnimento del Walkman

Per accendere o spegnere il Walkman, tenere premuto il pulsante ⏻ (accensione) per circa 3 secondi.

Dopo lo spegnimento, accertarsi di far scorrere il commutatore di blocco dell'accensione di blocco dell'accensione per bloccare il pulsante ⏻ (accensione).

Nota

- Quando si intende trasportare il Walkman, assicurarsi di far scorrere il commutatore di blocco dell'accensione per bloccare il pulsante ⏻ (accensione), al fine di impedire l'accensione accidentale del Walkman.

Riproduzione di brani

Premere il pulsante ▶⏮.

Per mettere in pausa la riproduzione

Premere il pulsante ⏸.

Salto al brano precedente/ successivo

Premere i pulsanti "Precedente" o "Successivo".

Risoluzione dei problemi

Qualora il Walkman non funzioni nel modo previsto, provare a effettuare le operazioni seguenti per risolvere il problema.


1 Individuare i sintomi del problema nella sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida di aiuto (documento HTML), quindi provare le eventuali misure correttive elencate.

Per i dettagli sulla risoluzione dei problemi, vedere anche le tabelle a destra.

2 Premere il pulsante RESET con una penna, una graffetta o un oggetto simile.

Quando si intende ripristinare il Walkman, accertarsi di quanto segue.

- Che il Walkman non sia collegato al computer.
- Che il Walkman non stia riproducendo musica.

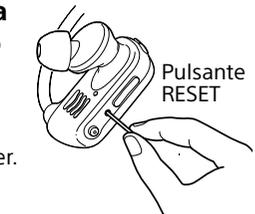

Sintomo	Causa/Soluzione
---------	-----------------

Il computer non riconosce il Walkman.

- Il Walkman non è collegato correttamente al supporto USB (in dotazione).
 - Collegare correttamente e saldamente il Walkman al supporto USB. La carica ha inizio (l'indicatore luminoso OPR si illumina in rosso) anche se il collegamento non è stato effettuato correttamente, ma sussiste la possibilità che il Walkman non sia stato riconosciuto dal computer. In questo caso, rimuovere il Walkman dal supporto USB, quindi collegarlo nuovamente a quest'ultimo.
- La carica residua della batteria è bassa o insufficiente.
 - Ricaricare la batteria. Se il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo, anche se la carica è già iniziata (l'indicatore luminoso OPR si illumina in rosso). Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo averlo collegato al computer per circa 5 minuti.

Sintomo	Causa/Soluzione
Il computer non riconosce il Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Il computer sta eseguendo un programma diverso da quello utilizzato per il trasferimento.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il supporto USB, attendere qualche minuto, quindi ricollegarlo. Qualora il problema persista, scollegare il supporto USB, riavviare il computer, quindi ricollegare il supporto USB.

Facendo doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione sul computer Windows, [Setup.exe] non si avvia e si apre la finestra Proprietà.

- Installare il software in dotazione dopo l'installazione di Windows Media Player 11 o una versione successiva sul proprio computer Windows. Per ulteriori informazioni su Windows Media Player, fare riferimento al sito Web: <http://support.microsoft.com/>

Durante la riproduzione di un brano, inizia improvvisamente la riproduzione del brano successivo.

- Il Walkman potrebbe essere impostato sulla modalità di riproduzione ZAPPIN. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida di aiuto.

Precauzioni

Informazioni sugli auricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Per tale motivo, tenere presente che sussiste il rischio di danneggiamento delle orecchie o dei timpani in caso di applicazione di una forte pressione sugli auricolari o in caso di una loro rimozione improvvisa dalle orecchie. Quando si rimuove il Walkman, muovere il Walkman lentamente verso l'alto e verso il basso. Rimuovere delicatamente il Walkman dalle orecchie.

Nota sulle licenze e sui marchi

Consultare la Guida di aiuto (documento HTML).

Informazioni più aggiornate

Per eventuali domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
Per i clienti in Canada:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Per i clienti in America Latina:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Per i clienti in Europa:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
Per i clienti in Asia, Oceania e Africa:
In inglese: <http://www.sony-asia.com/support>
In coreano: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
In cinese semplificato: <http://service.sony.com.cn/KB/>
In cinese tradizionale: <http://service.sony.com.tw/>
Per i clienti che hanno acquistato i modelli esteri:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>