

Requisiti di sistema

- Computer:
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati*.
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o successivo) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
La versione del sistema operativo a 64 bit non è supportata.
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
* Escluse le versioni del sistema operativo non supportate da Microsoft.
- CPU: Pentium III 1,0 GHz o superiore
- RAM: 128 MB o superiore (per Windows Vista, 512 MB o superiore)
- Unità disco fisso: 380 MB o superiore di spazio disponibile.
- Display: Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 o superiore consigliato), Colori: 8 bit o superiore (16 bit consigliato)
- Unità CD-ROM: con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM.
Per creare CD originali, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- Scheda audio
- Porta USB (USB Hi-Speed consigliato)
- Internet Explorer 6.0 o successivo, Windows Media Player 10 o 11 (consigliato Windows Media Player 11.
Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato, potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video* e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione).
* Solo NWZ-S615F/S616F/S618F
- È necessario installare Adobe Flash Player 8 o superiore.
- Per utilizzare lo standard EMD (Electronic Music Distribution) o per accedere al sito Web, è necessario disporre della connessione Internet a banda larga.
- Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.
Non sono supportati gli ambienti descritti di seguito:
Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente / Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo originale installato dal produttore / Ambienti ad avvio multiplo / Ambienti a più monitor / Macintosh



SONY



Informazioni sul manuale

L'uso del lettore viene descritto nella presente "Guida rapida", nelle "Istruzioni per l'uso" (file PDF).

– **Guida rapida:** spiega il funzionamento di base del lettore, incluse le operazioni di importazione, trasferimento e riproduzione di brani musicali, video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e foto.

– **Istruzioni per l'uso:** spiegano le funzioni avanzate del lettore e contengono informazioni per la risoluzione di eventuali problemi.

– **Guida alla soluzione dei problemi:** descrive sintomi, cause e soluzioni in caso di problemi al lettore.

– **Precauzioni:** contengono importanti consigli per evitare incidenti.

Sommario

Introduzione	4
Operazioni preliminari.....	6
Accessori in dotazione.....	6
Prima di effettuare il collegamento del lettore.....	7
Carica della batteria.....	7
Accensione e spegnimento del lettore.....	8
Selezione della lingua di visualizzazione.....	9
Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software.....	10
Acquisizione di dati	12
Trasferimento di dati.....	13
Riproduzione audio.....	20
Riproduzione di video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)/ foto	22
Ascolto della radio FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)	24
Parti e comandi.....	26
Informazioni sul menu Home	28

Complimenti per l'acquisto del modello NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F*.

Per cominciare a utilizzare il lettore, è necessario innanzitutto importare i brani musicali, i video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e le foto nel computer quindi trasferirli nel lettore. Una volta trasferiti i dati nel lettore, è possibile utilizzarli in qualsiasi momento.

* Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

1 Operazioni preliminari

(☞ pagina 6)

2 Acquisizione di dati

(☞ pagina 12)

3 Trasferimento di dati


(☞ pagina 13)

4 Riproduzione di dati

Brani (☞ pagina 20)

Video*/Foto (☞ pagina 22)

* Solo NWZ-S615F/S616F/S618F

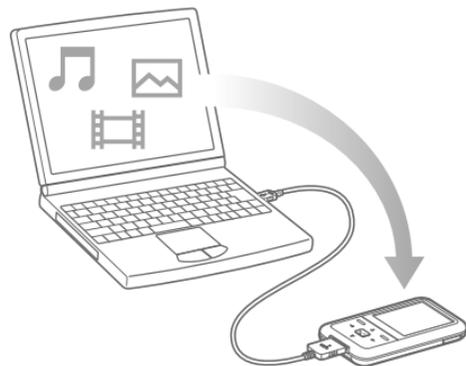

Informazioni sui dati campione*

Nel lettore sono preinstallati dati campione. Per eliminarli, utilizzare Esplora risorse di Windows. Una volta eliminati i dati campione, non sarà più possibile ripristinarli; inoltre Sony non potrà fornire dati sostitutivi.

* In alcuni paesi/alcune regioni, i dati campione non sono installati.

Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- Cavo USB*¹ (1)
- Attacco (1)

Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.



- CD-ROM*² *³ (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Windows Media Player 11
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (il presente manuale) (1)

*¹ Non utilizzare cavi USB diversi dal cavo USB in dotazione o dai cavi dedicati opzionali specificati.

*² Non tentare di riprodurre il CD-ROM in un lettore di CD audio.

*³ Il software in dotazione potrebbe differire, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.


Prima di effettuare il collegamento del lettore

Prima di effettuare il collegamento del lettore al computer, accertarsi che il sistema operativo installato sul computer sia Windows XP (Service Pack 2 o successivo) o Windows Vista e che la versione di Windows Media Player sia 10 o 11.

Carica della batteria

La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso. Inserire il connettore del cavo USB nel lettore, con il contrassegno  rivolto verso l'alto.

Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria , significa che la carica è terminata. Se il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, fino a quando sul display non viene visualizzato . Per ricaricare la batteria, quando questa è completamente scarica, occorrono circa 3 ore.

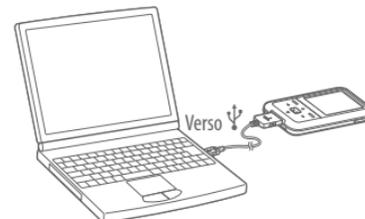

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Accensione e spegnimento del lettore

Per accendere il lettore

Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.

Per spegnere il lettore

Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF (☞ pagina 27), il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato per risparmiare la carica della batteria. Premendo un tasto qualsiasi durante il modo standby, compare la schermata “Riproduzione in corso” e così via e il lettore è pronto per essere utilizzato.

Inoltre, se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore è disattivato, compare prima la schermata di avvio, quindi la schermata “Riproduzione in corso”.

Selezione della lingua di visualizzazione

Prima di utilizzare il lettore, accertarsi di impostare la lingua di visualizzazione. Diversamente, sul display potrebbero essere visualizzati caratteri non chiari.



* L'aspetto del menu Home varia in base al modello in uso.

- 1** Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.
- 2** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.
- 3** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare “Lingua (Language)”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.
- 4** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare una lingua, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.

Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software

Attenendosi alla procedura riportata di seguito, è possibile installare le Istruzioni per l'uso (file PDF) e il software dal CD-ROM in dotazione.

- 1 Accendere il computer e avviare Windows.**
- 2 Accedere come amministratore.**
Per l'installazione, è necessario effettuare l'accesso al computer come amministratore.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.**
L'installazione guidata viene avviata automaticamente. Leggere attentamente i messaggi visualizzati, quindi seguire le istruzioni a schermo.
- 4 Quando viene visualizzato il menu di installazione, fare clic sull'elemento da installare sul lato sinistro dello schermo, quindi fare clic sul pulsante [Installazione] sul lato destro inferiore dello schermo.**
Per l'installazione, seguire le indicazioni a schermo.
Per installare le Istruzioni per l'uso (file PDF), selezionare [ Istruzioni per l'uso].

Per visualizzare le Istruzioni per l'uso (file PDF)

Al termine dell'installazione, sul desktop del computer viene visualizzata l'icona . Fare clic sull'icona  per visualizzare le Istruzioni per l'uso.


Nota

- Per visualizzare le Istruzioni per l'uso, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader 5.0 o successivo oppure il software Adobe Reader. È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader da Internet.

Acquisizione di dati


Per trasferire i dati sul lettore, è necessario importare tali dati sul computer, ad esempio dati audio, video* o foto da Internet, dati audio da CD, dati foto da una fotocamera digitale o dati video da una videocamera*, prima di utilizzare il lettore. Per importare dati audio da CD, è necessario utilizzare un software per l'importazione appropriato.

* Solo NWZ-S615F/S616F/S618F

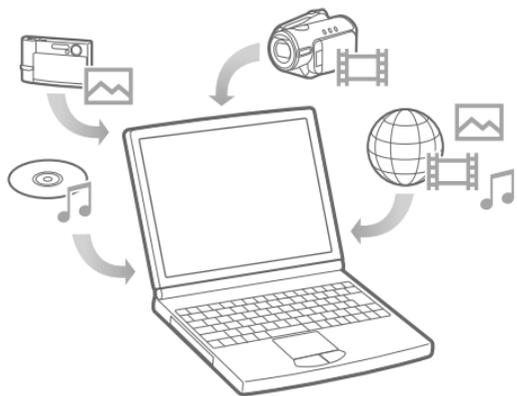

Trasferimento di dati

È possibile trasferire direttamente i dati mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando Esplora risorse di Windows sul computer.

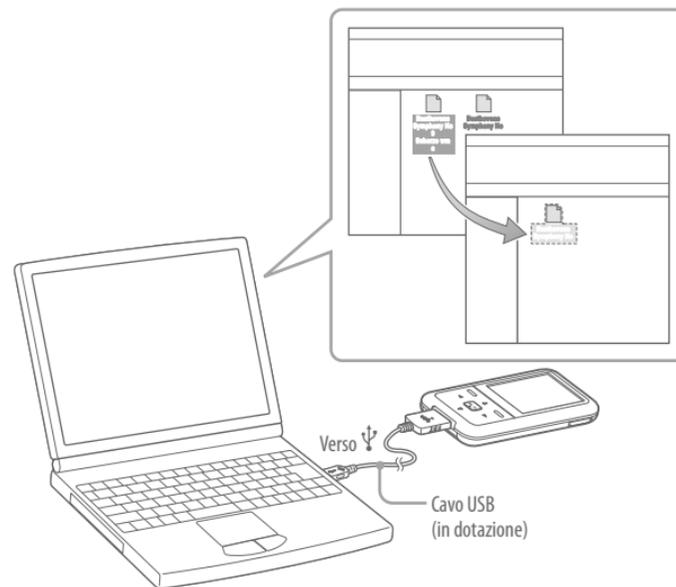



Suggerimenti

- È inoltre possibile trasferire dati sul lettore utilizzando Windows Media Player. Per ulteriori informazioni sull'uso o sull'assistenza di Windows Media Player, consultare le informazioni relative a Windows Media Player che si trovano sul sito Web riportato di seguito: <http://support.microsoft.com/>
 - Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato, potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video* e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 (per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software" (☞ pagina 10)) dal CD-ROM in dotazione, il problema può essere risolto, quindi è possibile utilizzare di nuovo la funzione di trascinamento della selezione per il trasferimento. Prima di installare Windows Media Player 11 sul computer, accertarsi che il software o il servizio corrisponda a Windows Media Player 11.
- * Solo NWZ-S615F/S616F/S618F



- 1 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.**
Inserire il connettore del cavo USB nel lettore con il simbolo  rivolto verso l'alto.
- 2 Selezionare il lettore su Esplora risorse di Windows, quindi trascinare e rilasciare i file.**
In Esplora risorse di Windows il lettore viene visualizzato come [WALKMAN].


La gerarchia dei dati riproducibili ha la priorità. Trasferire i dati in modo corretto, attendendosi alle illustrazioni riportate di seguito.

A seconda dell'ambiente del computer, la gerarchia dei dati potrebbe variare.

Brani


(Su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella "MUSIC". Tuttavia, gli elementi oltre l'8° livello non vengono riconosciuti.

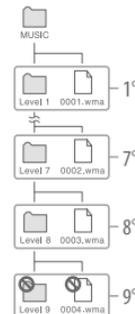

(Sul lettore)

Prima vengono visualizzate le cartelle in ordine del nome di cartella, quindi vengono visualizzati i file in ordine del nome di file. In tal caso, non viene effettuata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

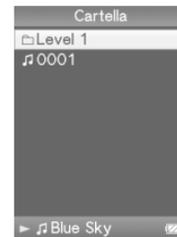




Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

(Su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella "VIDEO".

Al 1° livello, la cartella "VIDEO" riconosce sia un file che una cartella. I file e le cartelle oltre il 2° livello non vengono riconosciuti. Tuttavia, vengono riconosciuti i file al 2° livello.

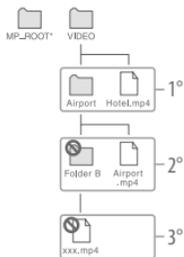

* La cartella "MP_ROOT" viene utilizzata solo se il lettore effettua il collegamento mediante determinati software o dispositivi dedicati. Se si trasferiscono dati mediante la funzione di trascinamento della selezione, utilizzare la cartella "VIDEO".

(Sul lettore)

I file video vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati trasferiti mediante la funzione di trascinamento della selezione (i dati più recenti nella parte in alto).

Suggerimento

- È possibile impostare file JPEG come anteprime di file video, inserendo file JPEG nelle cartelle video corrispondenti. Durante la visualizzazione dell'elenco dei video, è possibile vedere le anteprime (immagini di piccole dimensioni da visualizzare nel menu) dei file video presenti sul lettore. Per visualizzare un'anteprima di un file video, creare un file JPEG (160 punti in orizzontale x 120 punti in verticale, con estensione: .jpg) e nominarla con lo stesso nome del file video desiderato, quindi salvarla nella cartella del file video.




Foto

(Su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella "PICTURE" o "DCIM".

Al 1° livello, la cartella "PICTURE" riconosce sia un file che una cartella. La cartella "DCIM" riconosce solo una cartella. Solo i file al 2° livello vengono riconosciuti sia dalla cartella "DCIM" che dalla cartella "PICTURE". Tuttavia, gli elementi oltre il 2° livello non vengono riconosciuti.

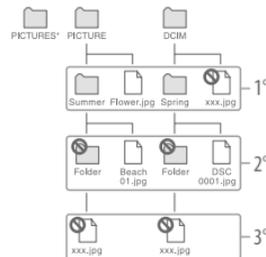

* La gerarchia dei dati nella cartella "PICTURES" è la stessa della cartella "PICTURE".

(Sul lettore)

Le cartelle all'interno delle cartelle "PICTURE" e "DCIM" vengono visualizzate in ordine alfabetico. I file al 1° livello della cartella "PICTURE" vengono salvati nella cartella <PICTURE>.





Note

- Durante la visualizzazione del messaggio “Non scollegare.” sul lettore, evitare di scollegare il cavo USB in dotazione. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero danneggiarsi.
- Le cartelle “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO” (Solo NWZ-S615F/S616F/S618F), “PICTURES”, “PICTURE” e “DCIM” non possono essere rinominate né eliminate.
- Non rinominare cartelle o file direttamente sotto la cartella “MP_ROOT”. Diversamente, non verranno visualizzati sul lettore.

Suggerimenti

- È necessario convertire i file ATRAC utilizzando lo MP3 Conversion Tool in dotazione. (Non è possibile convertire i dati audio acquistati da un servizio di distribuzione musicale su Internet.) Per utilizzare lo MP3 Conversion Tool in dotazione, installare il CD-ROM in dotazione sul computer e selezionare l'icona  che si trova sul lato sinistro del menu di installazione, quindi fare clic su [Avvio] sulla parte inferiore destra. Convertendo i file ATRAC in file MP3, i file ATRAC non vengono eliminati. È inoltre possibile eliminare i file ATRAC impostando l'opzione relativa.
- È possibile creare sequenze brani utilizzando un software per il trasferimento adatto alla creazione di sequenze brani oppure Windows Media Player 11 in dotazione. Per ulteriori informazioni sul funzionamento, consultare la Guida del software oppure rivolgersi al produttore dello stesso.
- È possibile impostare la copertina utilizzando un software per il trasferimento adatto all'impostazione della copertina oppure Windows Media Player 11 in dotazione. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o rivolgersi al produttore dello stesso.

Formati di file supportati

Audio			
Formato file	Formato di file MP3 (MPEG1 Layer3), formato di file ASF, formato di file MP4, formato di file Wave-Riff		
Codec	MP3	Estensione file: .mp3	
	WMA	Estensione file: .wma (compatibile con WM-DRM10)	
	AAC-LC ^{*1}	Estensione file: .mp4, .m4a, .3gp	
	Linear PCM	Estensione file: .wav	
Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)			
Formato file	Formato file MP4, formato video “Memory Stick”		
Codec	Video	AVC (H.264/AVC)	Estensione file: .mp4, .m4v
		MPEG-4	Estensione file: .mp4, .m4v
	Audio	AAC-LC	
Foto ^{*2}			
Formato file	Compatibile con il formato file DCF 2.0/Exif 2.21		
Codec	JPEG	Estensione file: .jpg	


^{*1} I file AAC-LC protetti da copyright non possono essere riprodotti.

^{*2} A seconda del formato dei file, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni file di foto.

Una volta trasferiti sul lettore, i dati vengono memorizzati nella “Libreria audio” del lettore stesso. È possibile ricercare i brani in base al titolo dell'album, al nome dell'artista, al genere e così via, quindi riprodurli. In questa sezione viene descritto come ricercare un brano in base al titolo di un album e riprodurlo.



* L'aspetto del menu Home varia in base al modello in uso.

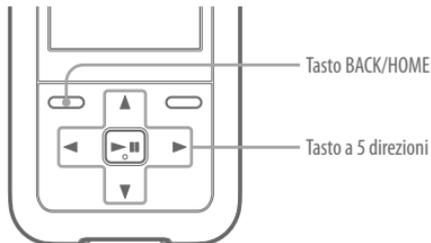

1 Dopo avere scollegato il cavo USB tra il lettore e il computer, tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzata la schermata di elenco.

3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Album”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzato l'elenco degli album.



Schermata di elenco

4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso”. Viene riprodotto il brano selezionato e i brani successivi vengono riprodotti in ordine.

Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per individuare l'inizio del brano precedente, del brano successivo o di quello in fase di riproduzione. Tenere premuto il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per riprodurre rapidamente all'indietro o in avanti. Per effettuare una pausa durante la riproduzione, premere il tasto \triangleright mentre è visualizzata la schermata “Riproduzione in corso”.





Schermata Riproduzione in corso

💡 Suggerimenti

- La copertina viene visualizzata solo se i brani dispongono delle informazioni ad essa relative (☞ pagina 18).
- Premere il tasto ∇ sulla schermata “Riproduzione in corso” per visualizzare il cursore e spostarlo verso il basso e verso l'alto lungo le voci utilizzando il tasto Δ/∇ . Se si seleziona il genere, il titolo dell'album o qualsiasi altra funzione tramite il cursore, premere il tasto \triangleright per visualizzare l'elenco dei brani dell'album in fase di riproduzione o l'elenco degli artisti corrispondente al genere del brano in fase di riproduzione.
- Se al posto del titolo dell'album e così via viene visualizzato “Sconosciuto”, è possibile ricercare l'album o il brano in base alla cartella. Al punto 3, selezionare “Cartella”, quindi procedere con l'operazione.
- Mediante il lettore, è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare “Riproduzione audio” o “Impostazioni audio” delle Istruzioni per l'uso (file PDF).
 - Riproduzione di brani in modo continuo o in ordine casuale.
 - Regolazione della qualità audio.
 - Modifica del formato di visualizzazione dell'elenco di album.
- Per eliminare brani dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows.



I video trasferiti mediante Esplora risorse di Windows vengono memorizzati nella “Libreria video”, mentre le foto vengono memorizzate nella “Libreria foto”. È possibile riprodurre un video o una visualizzare una foto selezionando l'elemento dall'elenco appropriato.

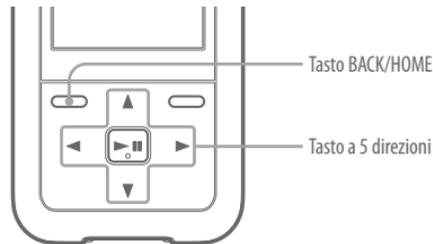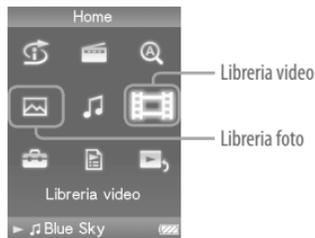

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare  (Libreria video) oppure  (Libreria foto), quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei video o l'elenco delle cartelle delle foto.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare un video o una cartella di foto, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare. Per riprodurre una foto, selezionare quella desiderata dal relativo elenco, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del video o della foto selezionata.


Suggerimenti

- Mediante il lettore, è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni “Riproduzione di video” o “Riproduzione di foto” delle Istruzioni per l'uso (file PDF).
 - Modifica della direzione di visualizzazione di un video o di una foto.
 - Modifica del formato di visualizzazione dell'elenco dei video o delle foto.
 - Riproduzione di una presentazione.
- Per eliminare file video e foto dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows.
- Se si desidera visualizzare le anteprime per i file video, inserire file JPEG con lo stesso nome nelle cartelle di video corrispondenti.

Nota

- È possibile che, a seconda del formato dei file, le anteprime non vengano visualizzate.

È possibile selezionare le stazioni radio preferite o ricercare stazioni radio ricevibili in modo automatico. Il cavo delle cuffie funge da antenna, collegare le cuffie ed estendere completamente il cavo.

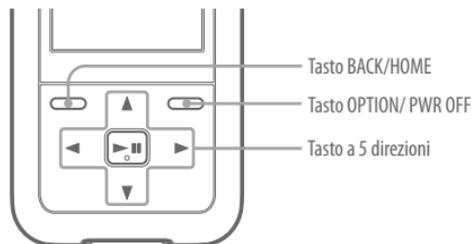

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare  (Radio FM), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata la schermata della radio FM.




L'aspetto della schermata varia a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

- 3 Premere il tasto OPTION/PWR OFF durante la ricezione FM.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare "Preselezione auto", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Le stazioni radio ricevibili vengono preselezionate in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa a quella più alta. Al termine della preselezione, viene visualizzato il messaggio "Preselezione auto completata.", quindi è possibile ricevere la prima stazione preselezionata.
- 6 Selezionare il numero di preselezione desiderato premendo il tasto \langle/\rangle .**

Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sul funzionamento della radio FM, consultare la sezione "Ascolto della radio FM" delle Istruzioni per l'uso (file PDF).

Parte anteriore

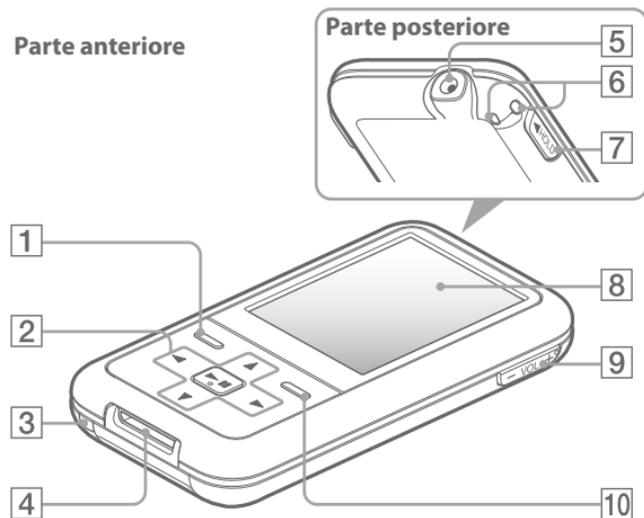


1 Tasto BACK/HOME*1

Premere questo tasto per accedere a una schermata di livello superiore oppure per tornare al menu precedente. Tenere premuto il tasto BACK/ HOME per visualizzare il menu Home.

2 Tasto a 5 direzioni

Premere il tasto ▷||| per avviare la riproduzione. Dopo aver selezionato una voce tramite il tasto Δ/▽/◀/▷, premere il tasto ▷||| per confermare. Il tasto a 5 direzioni esegue diverse funzioni, a seconda

delle schermate visualizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Comandi e schermate del lettore" delle Istruzioni per l'uso (file PDF).

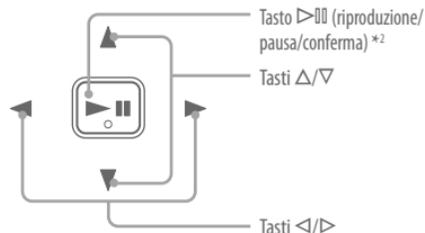

Parte posteriore

3 Tasto RESET

Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito o simili, è possibile ripristinare il lettore.

4 Presa WM-PORT

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione oppure di periferiche opzionali quali gli accessori supportati per WM-PORT.

5 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie. Inserire il piedino della presa finché non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio potrebbe risultare disturbato.

6 Foro per la cinghia

In questo foro, è possibile inserire una cinghia (in vendita separatamente).

7 Interruttore HOLD

L'interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia, tutti i tasti vengono disattivati. È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta.

8 Display

A seconda delle funzioni, il display potrebbe variare. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

9 Tasto VOL +*2/-

Consente di regolare il volume.

10 Tasto OPTION/ PWR OFF*1

Consente di visualizzare il menu delle opzioni. Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby. Se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico (☞ pagina 8).

*1 Le funzioni del lettore contrassegnate dal simbolo vengono attivate tenendo premuti i tasti corrispondenti.

*2 Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

Informazioni sul menu Home

Il menu Home viene visualizzato tenendo premuto il tasto BACK/HOME del lettore. A partire dal menu Home, è possibile eseguire operazioni quali la riproduzione audio, la ricerca dei brani, la modifica delle impostazioni e così via.



	Casuale intelligente	Consente di riprodurre brani in ordine casuale.
	Ricerca iniziale	Consente di ricercare brani, album o artisti in base alla lettera iniziale.
	Visualizzazione orologio* ¹	Consente di visualizzare l'ora corrente.
	Modalità riproduzione* ¹	Consente di impostare la modalità di riproduzione.
	Libreria foto	Consente di riprodurre foto sul lettore ( pagina 22).
	Libreria audio	Consente di riprodurre brani sul lettore ( pagina 20).
	Libreria video* ²	Consente di riprodurre video sul lettore ( pagina 22).
	Impostazioni	Consente di regolare le funzioni e le impostazioni del lettore.
	Sequenze brani	Consente di riprodurre brani registrati in sequenze brani.
	Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata "Riproduzione in corso".
	Radio FM* ²	Consente di ascoltare la radio FM ( pagina 24).

*¹ Solo NWZ-S515/S516

*² Solo NWZ-S615F/S616F/S618F

Le modalità per utilizzare o impostare le funzioni del lettore, le informazioni per la risoluzione di eventuali problemi e così via, sono contenute nelle Istruzioni per l'uso (file PDF). Inoltre, per ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).


Uso dei comandi del lettore

Utilizzare il tasto a 5 direzioni per utilizzare il presente lettore.

Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una voce del menu, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto BACK/HOME.

Tenendo premuto il tasto $\triangleright\|\|$, la schermata torna sul menu Home.

Ad esempio, se si desidera riprodurre un brano selezionando  (Libreria audio) nel menu Home, il menu cambia come riportato di seguito.

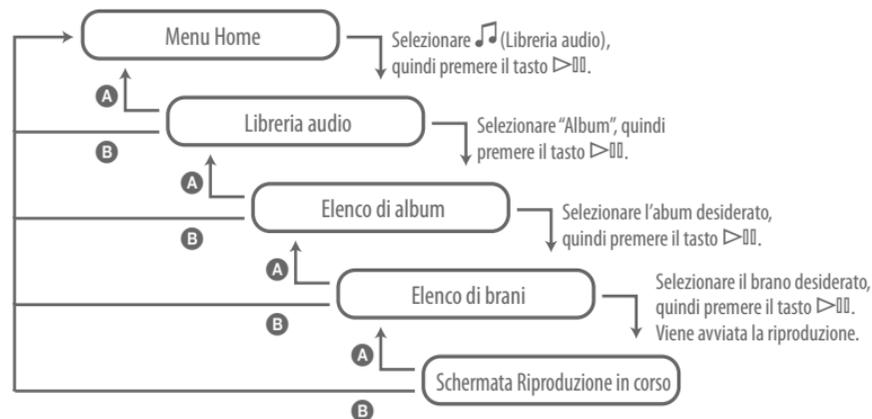

A Premere il tasto BACK/HOME.

B Tenere premuto il tasto BACK/HOME.

Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Avviso per gli utenti

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.

- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.

Informazioni sul copyright

- ATRAC è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- "WALKMAN" e il logo "WALKMAN" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- **DSEE CLEAR** e **BASS** sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader e Adobe Flash Player sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica registrati di International Business Machines Corporation.

- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
- Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
- Questo software si basa in parte sulla collaborazione con Independent JPEG Group.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e [®] non sono specificati.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

I fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei contenuti ("Contenuto Protetto"), cosicché non sia possibile appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale, incluso il copyright, in tali contenuti.

Il presente dispositivo utilizza il software WM-DRM per riprodurre Contenuto Protetto ("Software WM-DRM"). Qualora la protezione del Software WMDRM del presente dispositivo sia stata compromessa, i proprietari di Contenuto Protetto ("Proprietari del Contenuto Protetto") potranno richiedere che Microsoft revochi il diritto del Software WM-DRM di acquistare nuove licenze per la duplicazione, la visualizzazione e/o la riproduzione di Contenuto Protetto. La revoca non modifica la capacità del Software WM-DRM di riprodurre contenuto non protetto. Un elenco di Software WM-DRM revocati verrà inviato al dispositivo dell'utente ogni qualvolta l'utente scarichi da Internet o da un PC una licenza per il Contenuto Protetto. Congiuntamente a tale licenza, Microsoft potrà inoltre scaricare sul dispositivo dell'utente per conto dei Proprietari di Contenuto Protetto gli elenchi delle revocche.

Programma ©2007 Sony Corporation
Documentazione ©2007 Sony Corporation

Informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i seguenti siti Web.
Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
Per i clienti in altri paesi/altra regioni: <http://www.css.ap.sony.com>
Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>