


## FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso.

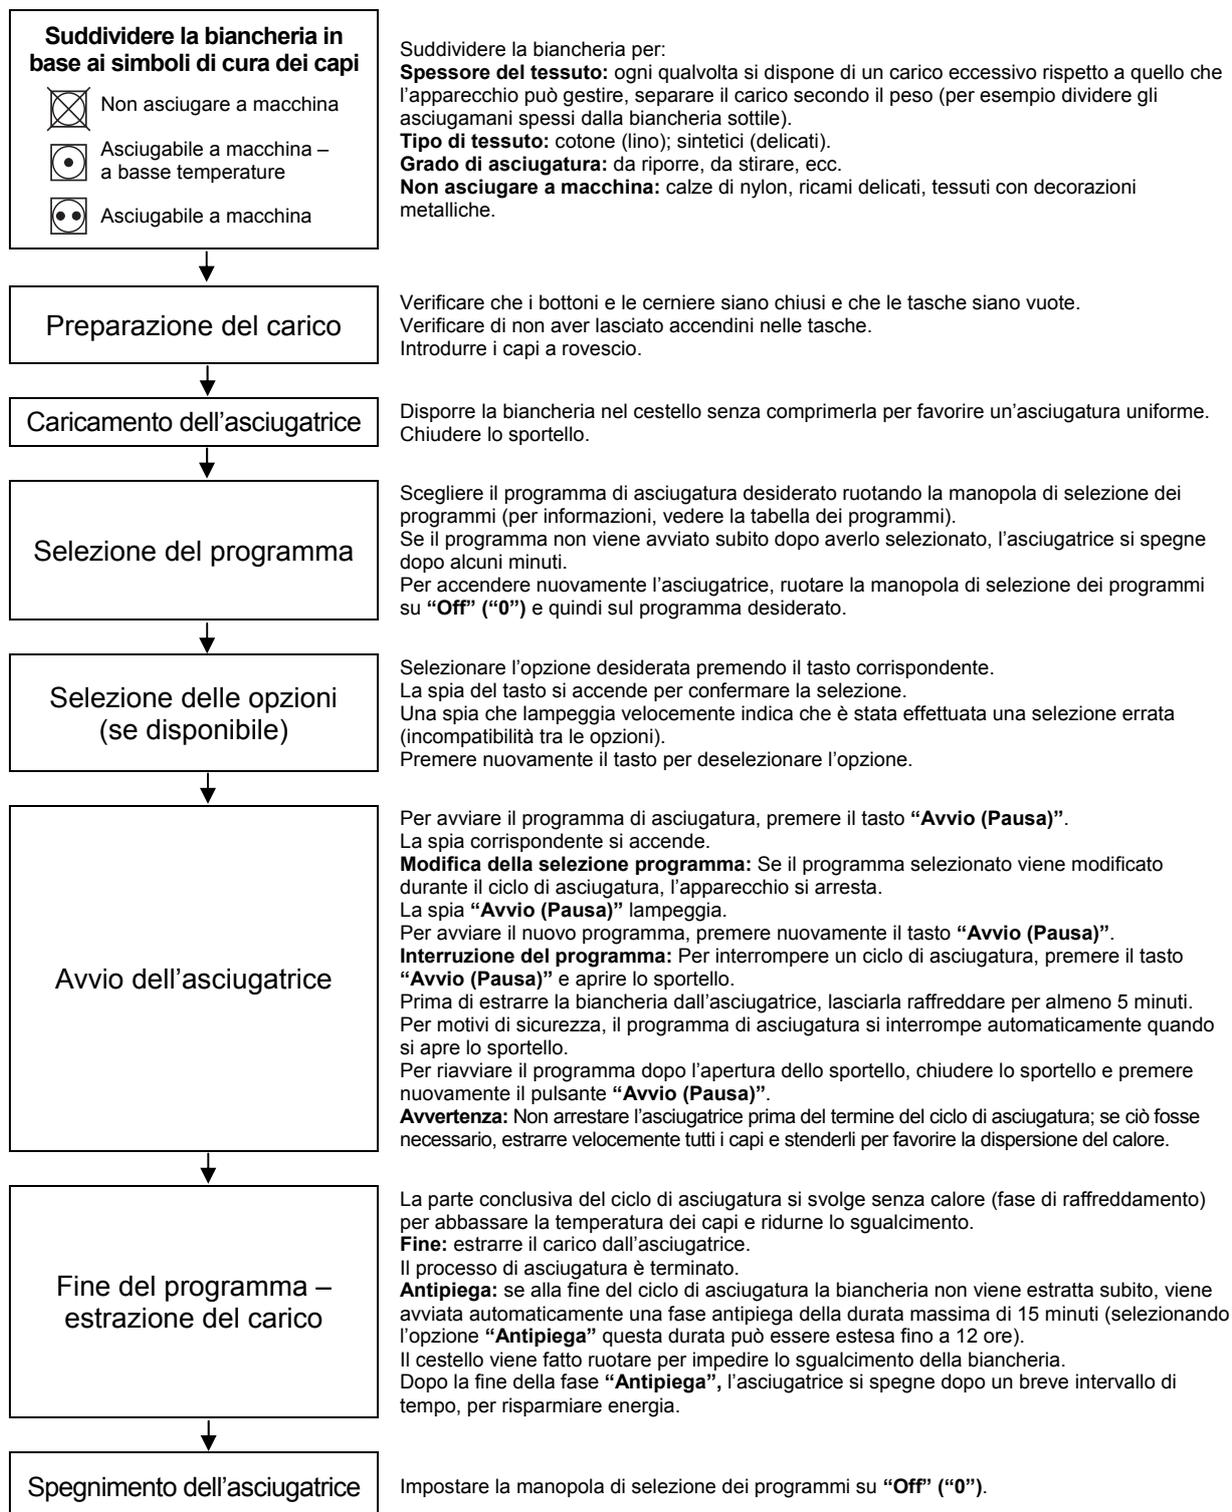

**Pulizia del filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura:** aprire lo sportello, estrarre il filtro sollevandolo verso l'alto e aprirlo. Rimuovere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Richiudere il filtro e reinserirlo nell'asciugatrice.

**Svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua:** estrarre la vaschetta tirandola per la maniglia e svuotarla. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.

**Da tenere presente:** utilizzare solo additivi/oggetti in plastica idonei per asciugatrici e risciacquare abbondantemente con acqua i capi trattati con smacchiatori. Non asciugare mai nell'asciugatrice oggetti di gomma o capi con macchie di oli vegetali.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni alla biancheria derivanti da istruzioni non corrette o inadeguate contenute nelle etichette dei capi.

**Consumo energetico: in modalità OFF 0,11 W / in modalità ON 0,11 W**

Programmi				Opzioni				Tempi di asciugatura indicativi (in minuti)		
Programma / Grado di asciugatura			Tipo di tessuto	Tessuti	Delicati Gentile	Pausa ▶	Asciutto extra Asciugatura+	Avvio ritardato	Carico molto bagnato	Carico bagnato
Cotone	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria spessa e a più strati come asciugamani di spugna, accappatoi di spugna.	Cotone Max 8,0 kg	X	X	X	X	205	140
	Molto asciutto	Pronto per essere riposto +	Asciugamani di spugna o di tela, lenzuola, biancheria intima.		X	X	X	X	190	125
	Da riporre	Pronto per essere riposto*	Tipi simili di biancheria che non richiedono stiratura come asciugamani di tela, lenzuola, capi per bambini, magliette, calzini di cotone.		X	X	X	X	175	110
	Da stirare	Pronto stiro*	Biancheria che richiede stiratura come lenzuola, tovaglie, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		X	X	X	X	155	90
Tessuti sintetici	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria con aree spesse e a più strati come lenzuola, tovaglie, tute da ginnastica, giacche a vento, coperte.	Capi in tessuti sintetici o misti, o capi in cotone facili da stirare (no stiro)  Sintetici Max 4,0 kg	X	X	X	X	90	70
	Da riporre	Pronto per essere riposto*	Biancheria che non richiede stiratura come camicette, camicie, magliette, abbigliamento sportivo.		X	X	X	X	75	60
	Da stirare	Pronto stiro	Biancheria che richiede stiratura come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.		X	X	X	X	60	50
Programmi speciali	Capi delicati	Delicati	Asciugatura a bassa intensità per delicati e capi come pantaloni, abiti, camicie, camicette.	Capi in fibre sintetiche come poliammide, nylon, poliacrilico, ecc. 2,5 kg	X	X	X	X	80	60
	Misti	Misti	Magliette, camicette, asciugamani, biancheria intima, tute da ginnastica.	Misto cotone 4,0 kg	X	X	X	X	130	100
Aria fredda	Il bucato viene rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.		Tutti i tessuti.	Frescopulito	-	X	-	-	-	-
Tempi di asciugatura	Programmi temporizzati per completare l'asciugatura (adatti per tutti i tessuti)			Asciugatura a tempo 30' 60' 90' 120'	-	X	-	X	30' 60' 90' 120'	

\*Programmi di prova conformi alla norma EN61121, eseguiti alla capacità di carico massima nominale.

## COME PROCEDERE...

...per eseguire da soli un primo controllo dell'asciugatrice in caso di anomalie di funzionamento:  
(Se l'apparecchio non funziona correttamente, eseguire i controlli seguenti prima di contattare il Servizio Assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo corrispondente nelle Istruzioni per l'uso).

<p><b>Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è abbastanza asciutta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato selezionato il programma di asciugatura corretto?</li> <li>• Il ciclo è stato interrotto (apertura sportello, serbatoio acqua pieno)?</li> <li>• La biancheria era troppo bagnata? (velocità di centrifuga inferiore a 1.000 giri/min)</li> <li>• Il filtro dello sportello è ostruito? (spia del filtro accesa)</li> <li>• Lo scambiatore di calore è ostruito? (per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso)</li> <li>• La temperatura ambiente è troppo elevata?</li> <li>• Le spie "<b>Fine</b>" e "<b>Antipiega</b>" si accendono?</li> <li>• Il ciclo di asciugatura è terminato ed è possibile estrarre la biancheria.</li> <li>• Se i risultati dell'asciugatura non sono soddisfacenti, selezionare un programma di asciugatura più forte o utilizzare l'opzione di regolazione asciugatura (se presente) per ottimizzare i risultati.</li> </ul>
<p><b>L'asciugatrice non si avvia (dopo un'interruzione di corrente, premere sempre il tasto "Avvio (Pausa)").</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente?</li> <li>• Si è verificata un'interruzione di corrente?</li> <li>• Si è bruciato un fusibile?</li> <li>• Lo sportello è chiuso correttamente?</li> <li>• È stato selezionato un programma di asciugatura?</li> <li>• È stato premuto brevemente il tasto "<b>Avvio (Pausa)</b>" dopo avere selezionato un programma? (In caso contrario, l'asciugatrice si spegne).</li> <li>• È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato?</li> <li>• L'asciugatrice è troppo carica? → Rimuovere una parte del carico.</li> </ul>
<p><b>È accesa la spia del filtro, la spia della vaschetta di raccolta dell'acqua o la spia del filtro inferiore</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro dello sportello è pulito?</li> <li>• La vaschetta di raccolta dell'acqua è vuota?</li> <li>• La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente?</li> <li>• Lo scambiatore di calore è pulito e inserito correttamente?</li> </ul>
<p><b>Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro inferiore è inserito correttamente?</li> <li>• La guarnizione del filtro inferiore e la guarnizione dello sportello sono pulite?</li> <li>• La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente?</li> <li>• Se l'asciugatrice è collegata direttamente allo scarico dell'acqua, il raccordo è fissato correttamente?</li> <li>• L'asciugatrice è in piano?</li> </ul>

... per la manutenzione e la pulizia dell'asciugatrice:

<p><b>Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.</li> <li>• Chiudere il filtro.</li> <li>• Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.</li> </ul>
<p><b>Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirare la maniglia per estrarre la vaschetta.</li> <li>• Vuotare la vaschetta.</li> <li>• Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.</li> </ul>
<p><b>Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavare il filtro inferiore sotto l'acqua corrente.</li> <li>• Rimuovere accuratamente il laniccio dalle guarnizioni.</li> <li>• Pulire l'alloggiamento del filtro inferiore (per maggiori informazioni, vedere la sezione "<b>Pulizia del filtro inferiore</b>" nelle Istruzioni per l'uso).</li> <li>• Per informazioni sulla pulizia del filtro inferiore, vedere le Istruzioni per l'uso.</li> </ul>

## CODICI DI ERRORE


In caso di anomalie di funzionamento dell'asciugatrice, potrà essere visualizzato uno dei seguenti codici di errore. In base al modello di asciugatrice, il guasto è visualizzato in lettere o con differenti spie lampeggianti.

Codice guasto	Codice di errore spia	Il cliente deve controllare l'apparecchio prima di chiamare l'Assistenza
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Assicurarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 5°C e 35°C. Attendere 1 ora.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Ricollegare l'asciugatrice, quindi riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F10 – F24</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Attendere 30 minuti. Ricollegare l'asciugatrice, quindi riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>Quando si preme il tasto di avvio, la spia corrispondente lampeggia 2 volte al secondo.</b>		Assicurarsi che lo sportello sia chiuso e che il filtro inferiore sia posizionato correttamente.
<b>La spia del filtro inferiore lampeggia o la spia del filtro lampeggia 2 volte al secondo quando viene premuto il pulsante Avvio</b>		Assicurarsi che il filtro inferiore sia posizionato correttamente.

* <input checked="" type="checkbox"/> Spia lampeggiante	<input type="checkbox"/> Spia spenta	<input checked="" type="checkbox"/> Spia accesa
---	--------------------------------------	---

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche il libretto delle istruzioni!

## AZA-HP 8004 – Guida di consultazione rapida

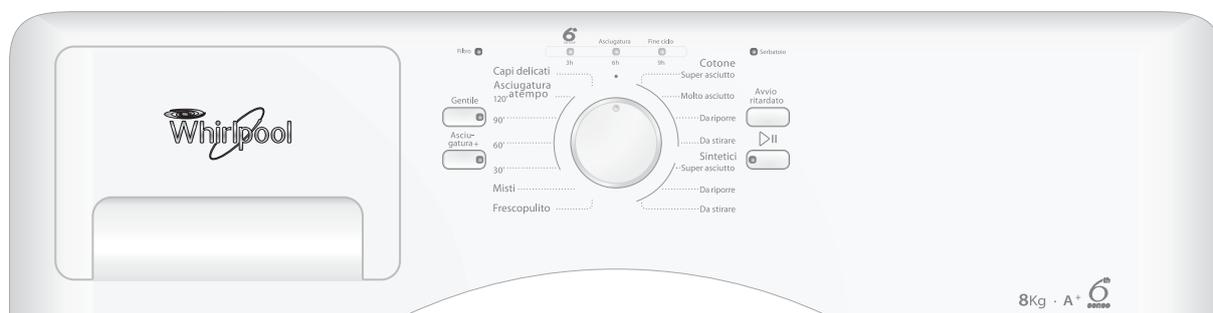

### Spie e opzioni



#### Manopola di selezione dei programmi

Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.  
La spia "Avvio (Pausa)" lampeggia.



#### Tasto "Avvio (Pausa)"

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura.  
La spia corrispondente si accende.



#### Filtro inferiore

La spia si accende quando occorre pulire il filtro inferiore.  
Questa spia lampeggia quando il filtro inferiore non è posizionato correttamente.  
Controllare che il filtro inferiore sia inserito in modo corretto e che la maniglia sia completamente bloccata.



#### Vaschetta di raccolta dell'acqua

La spia si accende quando occorre vuotare la vaschetta.  
Il ciclo di asciugatura viene automaticamente interrotto.  
Vuotare la vaschetta e riavviare il programma di asciugatura.  
**La vaschetta di raccolta dell'acqua deve essere vuotata dopo ogni ciclo di asciugatura.**



#### Fine

Il programma di asciugatura è terminato.  
Estrarre la biancheria dall'asciugatrice.



#### Protezione contro l'asciugatura eccessiva / 6<sup>th</sup> Sense

La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è stata attivata.



#### Asciutto extra

Selezionando questa opzione è possibile aumentare il grado di asciugatura della biancheria.



#### Delicati

Selezionare questa opzione per ridurre la temperatura di asciugatura.  
Questa opzione non è disponibile quando è selezionata l'opzione "Rapido".



#### Avvio ritardato

Ritarda l'avvio del ciclo di asciugatura di 3, 6 o 9 ore.

A ogni pressione del tasto, il ritardo viene incrementato di 3 ore.

Premere il tasto "Avvio (Pausa)" per confermare la selezione finale e avviare l'asciugatrice.

Le spie sopra la manopola di selezione dei programmi lampeggiano per indicare il tempo selezionato.

Nel tempo di attesa prima dell'inizio del ciclo, il cestello ruoterà qualche volta per ridistribuire il carico e la pompa inizia a pompare acqua nella vaschetta di raccolta.

Per annullare o modificare il ritardo impostato, portare la manopola di selezione dei programmi su "Off" o aprire lo sportello.