

SONY



* 2 6 9 9 3 1 2 5 3 * (1)

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia
2-699-312-53 (1)

Guida rapida
NW-S202F / S203F / S205F / S202

Sommario

Introduzione	6
Operazioni preliminari	8
Elementi in dotazione	8
Installazione di SonicStage	11
Importazione di file audio	14
Trasferimento di file audio.....	16
Riproduzione di file audio	18
Operazioni di base – Parti e comandi.....	18
Modi e impostazioni di riproduzione	22
Uso di SPORTS MODE.....	26
Uso di STOPWATCH.....	27
Ascolto della radio FM (solo NW-S202F/S203F/S205F)	28
Domande frequenti	30

L'uso del lettore viene descritto nella presente "Guida rapida", nelle "Istruzioni per l'uso" (file PDF) e nella Guida di SonicStage (accessibile dal software SonicStage).

- **Guida rapida:** spiega il funzionamento di base del lettore, incluse le operazioni di importazione, trasferimento e riproduzione di brani musicali.
- **Istruzioni per l'uso:** spiega le funzioni avanzate del lettore e contiene informazioni sulla soluzione di eventuali problemi.
- **Guida di SonicStage:** spiega i dettagli relativi all'uso del software SonicStage.

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altra regione: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Per ottenere ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate del lettore

- Per ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate del lettore e sugli argomenti della sezione di soluzione dei problemi, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF). Per visualizzare le Istruzioni per l'uso (file PDF), fare clic su "Start" – "Programmi" – "SonicStage" – "Serie NW-S200 Istruzioni per l'uso".
- È necessario che sul computer sia installato il software Adobe Acrobat Reader 5.0 o successivo oppure Adobe Reader.
È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader da Internet.

Solo per i modelli NW-S202F/S203F/S205F

Si dichiara che il modello NW-S202F/S203F/S205F è stato fabbricato in conformità all'art.2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548

Avviso per gli utenti

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- La visualizzazione corretta delle lingue di SonicStage dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua desiderata che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente in SonicStage.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- A seconda del tipo di testo e dei caratteri, è possibile che le indicazioni a schermo del lettore non vengano visualizzate correttamente. Ciò può essere dovuto a una delle seguenti condizioni:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni ID3 TAG del brano non supportati dal lettore.

Informazioni sull'elettricità statica generata dal corpo umano

È possibile che, in rari casi, il lettore non funzioni a causa di una forte elettricità statica generata dal corpo umano. In tal caso, non utilizzare il lettore per un periodo compreso tra circa 30 secondi e 1 minuto. Dopo tale periodo, sarà possibile utilizzare il lettore normalmente.

- SonicStage e il logo SonicStage sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation.
- "WALKMAN" e il logo "WALKMAN" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza di Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.
- Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli ™ e ® non vengono specificati.

Programma ©2006 Sony Corporation

Documentazione ©2006 Sony Corporation

Informazioni sui campioni dei dati audio

Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali che consentono l'utilizzo immediato del lettore. Per cancellare questi dati audio, è possibile utilizzare SonicStage.

Complimenti per l'acquisto del modello NW-S202F/S203F/S205F/S202*.

Per cominciare ad utilizzare il lettore, è necessario innanzitutto importare i brani musicali nel computer utilizzando il software SonicStage, quindi trasferirli nel lettore.

Una volta trasferiti i brani nel lettore, è possibile ascoltarli in qualsiasi momento.

Installare il software "SonicStage" sul computer utilizzando il CD-ROM in dotazione.

1 Operazioni preliminari

(Vedere pagina 8)

2 Importazione di file audio


(Vedere pagina 14)

3 Trasferimento di file audio

(Vedere pagina 16)

4 Riproduzione di file audio

(Vedere pagina 18)

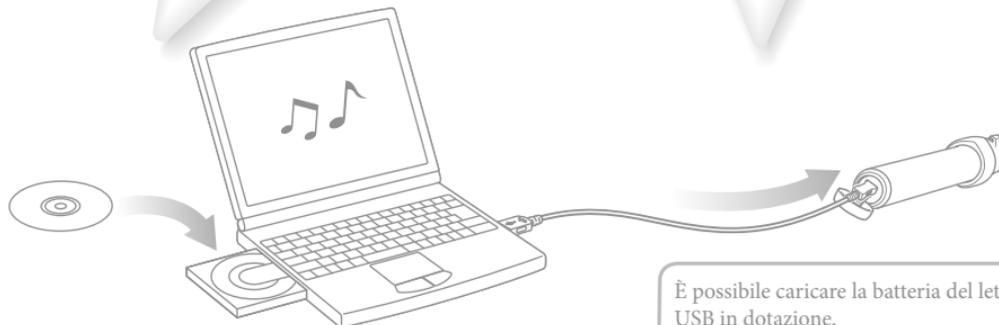

* A seconda del paese/della regione di acquisto del lettore, è possibile che alcuni modelli non siano disponibili.

È possibile caricare la batteria del lettore collegando quest'ultimo al computer tramite il cavo USB in dotazione.

Accertarsi di caricarla prima di utilizzare il lettore per la prima volta.

Per informazioni sul tempo di ricarica, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

Elementi in dotazione

Verificare che siano presenti i seguenti elementi.


- Cuffie (1)
 - Cavo USB (1)
 - Cordino da polso* (1)
 - Clip* (1)
 - Consente di agganciare il lettore ai vestiti durante il trasporto.
 - CD-ROM** (1)
 - Software SonicStage
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
 - Guida rapida (il presente manuale) (1)
- * È possibile che gli accessori in dotazione siano diversi in base al paese/alla regione in cui il lettore è stato acquistato.
- ** Non tentare di utilizzare il CD-ROM su un lettore CD audio.

Applicazione del lettore mediante il cordino da polso

Applicare il lettore mediante il cordino da polso attenendosi alla procedura descritta di seguito.

- 1** **Aprire il dispositivo di fissaggio a strappo, inserire il braccio nell'apposito cordino, quindi chiudere momentaneamente il dispositivo di fissaggio a strappo.**
- 2** **Fare scorrere il lettore (display rivolto verso l'alto) nel supporto del cordino da polso.**


Inserire completamente il lettore.

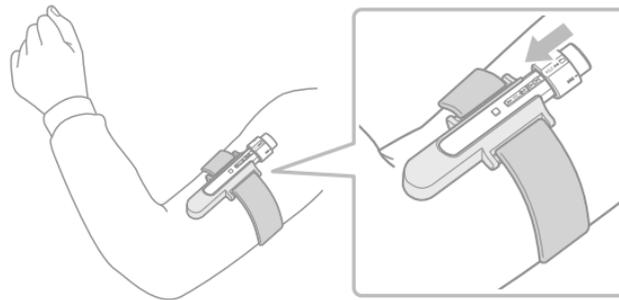

- 3** **Regolare il display per ottenere l'angolo di visualizzazione ottimale, quindi stringere in modo saldo la fascia utilizzando il dispositivo di fissaggio a strappo, per evitare che il lettore cada.**

Per rimuovere il lettore dal cordino da polso

Spingere la linguetta sulla superficie inferiore del supporto della fascia da braccio in direzione della freccia ① per rimuovere il lettore, quindi rilasciare quest'ultimo dal supporto dal cordino da polso ②.

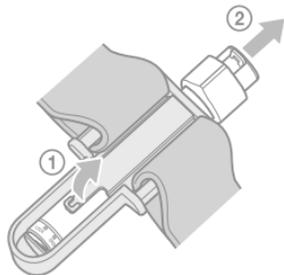


Applicazione del lettore mediante il clip

Fare scorrere il lettore (display rivolto verso l'alto) sul clip. Inserire completamente il lettore.

Per rimuovere il lettore dal clip

Aprire la parte inferiore del clip piegandola leggermente in direzione di ∇ per rimuovere il lettore ①, quindi rilasciare il lettore dal clip ②.

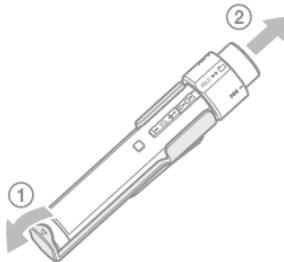

Installazione di SonicStage

Per installare SonicStage, attenersi alle seguenti istruzioni. Se SonicStage è già installato, verrà sovrascritto. Tutte le funzioni e i dati audio appartenenti all'installazione precedente verranno mantenuti nella nuova installazione.

Note prima dell'installazione

- Non formattare la memoria flash incorporata del lettore utilizzando Esplora risorse di Windows. Per la formattazione, selezionare "Format" dal menu del lettore. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).
- Ambiente di sistema del computer necessario per l'uso del lettore:
 - Computer:
 - IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
 - Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
 - CPU: Pentium III da 450 MHz o superiore
 - RAM: 128 MB o superiore
 - Unità disco fisso: 200 MB o superiore di spazio disponibile (1,5 GB o superiore consigliato).
 - Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo.
 - Display:
 - Risoluzione dello schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 consigliato o superiore)
 - Colori: Massima (16 bit) (o superiore) (SonicStage potrebbe non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori.)

- Unità CD-ROM (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- Scheda audio
- Porta USB (USB ad alta velocità consigliato)
- Internet Explorer 5.5 o successivo installato.
- Per utilizzare lo standard CDDB (CD Data Base) o EMD (Electronic Music Distribution) è necessario disporre della connessione a Internet.
- Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.
Non supportato negli ambienti riportati di seguito:
 - Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
 - Aggiornamenti dei sistemi operativi originali installati dal produttore
 - Ambienti ad avvio multiplo
 - Ambienti a più monitor
 - Macintosh

1 Accendere il computer e avviare Windows.

Accedere come amministratore.

2 Uscire da eventuali programmi in esecuzione sul computer.

Accertarsi di uscire da eventuali software antivirus, onde evitare di sovraccaricare la CPU.

3 Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.

L'installazione guidata viene avviata automaticamente e viene visualizzato il menu principale.

È possibile che la procedura di installazione guidata non venga avviata automaticamente, a seconda del computer in uso. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul CD-ROM in Esplora risorse di Windows, quindi fare doppio clic su SetupSS.exe. Viene visualizzato il menu di installazione principale.

4 Installare SonicStage e le Istruzioni per l'uso (file PDF).

Nel menu principale, fare clic su "Installa SonicStage", quindi seguire le istruzioni a schermo.

A seconda del computer, il processo di installazione potrebbe richiedere 20-30 minuti. Se richiesto, dopo l'installazione riavviare il computer.

Per installare le Istruzioni per l'uso (file PDF)

Fare clic su "Installa le Istruzioni per l'uso dell'hardwar (PDF)", quindi seguire le istruzioni a schermo.

Se non è possibile eseguire correttamente l'installazione

Consultare i seguenti siti Web:

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altra regione: <http://www.css.ap.sony.com>


Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Se il problema persiste:

Rivolgersi ad un rivenditore Sony.

2 Importazione di file audio

Importare i dati audio nel computer utilizzando SonicStage.
Di seguito vengono descritte le modalità di importazione dei brani contenuti nei CD.

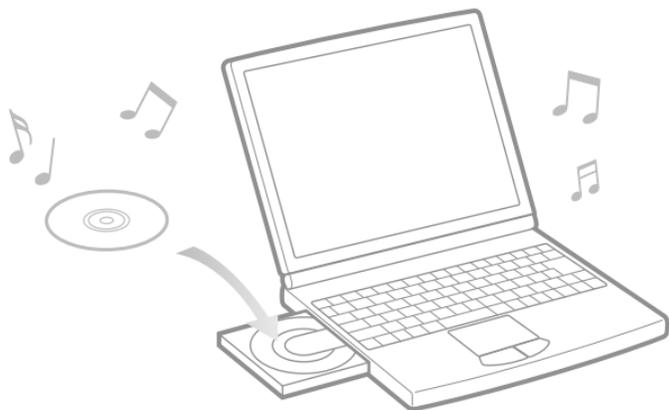

- 1 Fare doppio clic sull'icona  sul desktop.**
SonicStage viene avviato.
- 2 Inserire il CD audio contenente i dati che si desidera importare nel disco fisso del computer.**
È possibile ottenere le informazioni sul CD (nome dei brani o dell'artista e così via) connettendosi a Internet.
- 3 Posizionare il puntatore sulla voce [Origine musica] nella parte superiore della schermata, quindi fare clic su [Importa CD].**
Viene visualizzata la schermata di importazione, contenente un elenco dei brani contenuti nel CD.
- 4 Fare clic su  nella parte destra della schermata.**
L'importazione dei dati audio viene avviata.

Suggerimento


- SonicStage è inoltre dotato delle seguenti funzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di SonicStage.
 - Importazione di file audio scaricati da Internet e di file audio memorizzati nel computer, ad esempio file* audio nei formati MP3, ACC o ATRAC.
 - Importazione dei soli file audio selezionati da un CD.
 - Modifica dei formati audio e delle velocità di trasmissione dei brani audio.
- * I file audio in formato WMA/AAC protetti da copyright non possono essere riprodotti sul lettore.

Nota

- Se SonicStage viene utilizzato con l'unità CD per la prima volta, quest'ultima viene sottoposta ad un controllo. Seguire le istruzioni a schermo.

3 Trasferimento di file audio

Collegare il lettore al computer e procedere con il trasferimento dei dati audio nel lettore.

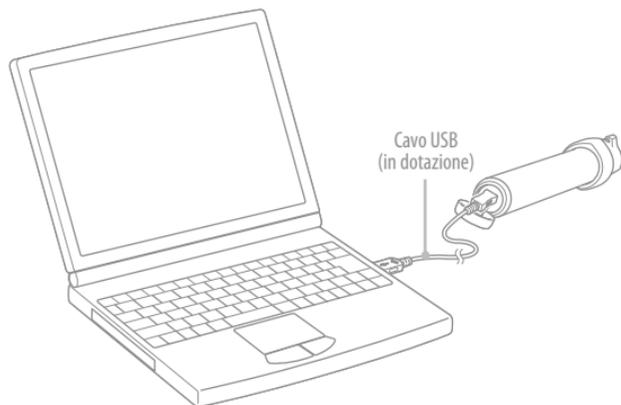

Mentre il lettore è collegato al computer, la relativa batteria viene ricaricata.

Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria **FULL** , significa che la carica è terminata.

Quando il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, quindi trasferirvi i dati.

Per informazioni sul tempo di ricarica, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

- 1 Fare doppio clic sull'icona  sul desktop.**
SonicStage viene avviato.
- 2 Collegare il lettore al computer tramite il cavo USB in dotazione.**
- 3 Posizionare il puntatore su [Trasferisci], quindi selezionare la voce [ATRAC Audio Device] dall'elenco delle posizioni di trasferimento.**
- 4 Selezionare i file audio o gli album che si desidera trasferire.**
- 5 Fare clic su  per avviare il trasferimento.**

Per arrestare il trasferimento, fare clic su .

Note


- Non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento di dati.
- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Suggerimenti

- È possibile creare e trasferire sequenze brani contenenti i brani preferiti in un elenco. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di SonicStage.
- Per cancellare brani dal lettore, utilizzare il software SonicStage installato sul computer.

4 Riproduzione di file audio

Operazioni di base – Parti e comandi

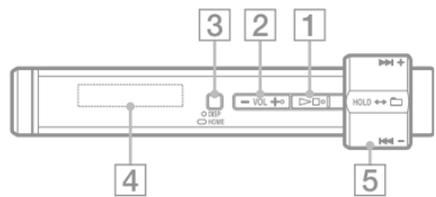

1 Tasto ►■*

Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nella parte inferiore sinistra del display viene visualizzato ►. Premendo di nuovo il tasto ►■, viene visualizzato ■ e la riproduzione si arresta. Premendo il tasto ►■ dopo l'acquisto del lettore o dopo avere scollegato dal computer il cavo USB in dotazione, la riproduzione viene avviata a partire dal primo brano contenuto nel lettore.

💡 Suggerimento

• Sul lettore non è presente un tasto di alimentazione. Quando si arresta la riproduzione di un brano o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) premendo il tasto ►■, dopo alcuni secondi il display si disattiva automaticamente e il lettore entra nello stato di standby. In questo caso, premendo un tasto qualsiasi, il lettore torna al modo precedente.

Se il menu G Sensor è disattivato nello stato di standby, il lettore consuma una quantità ridotta di batteria.

2 Tasto VOL +/-

Consente di regolare il volume.

3 Tasto DISP/HOME

Premendo questo tasto con il lettore nei modi di riproduzione o di arresto, è possibile modificare la visualizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF). Tenere premuto questo tasto per visualizzare la schermata HOME (☞ pagina 22).


4 Display

Vedere ☞ pagina 21.

5 Manopola di selezione

Ruotando la manopola di selezione, è possibile selezionare una voce di menu, tornare all'inizio del brano oppure riprodurre rapidamente in avanti/all'indietro. È inoltre possibile impostare i modi di controllo delle cartelle, Normal o HOLD facendo scorrere la manopola di selezione.

* Sono presenti dei punti tattili. Questi ultimi consentono di semplificare l'uso dei tasti.

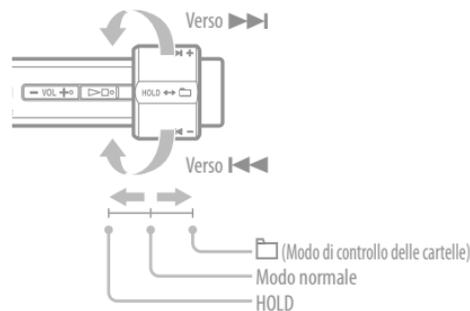


Per utilizzare il lettore mediante la manopola di selezione

Per	Operazione
Modo normale (Nel modo di riproduzione)	
Passare all'inizio del brano successivo.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ►►►.
Tornare all'inizio del brano corrente.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ◄◄◄.
Riprodurre velocemente in avanti il brano corrente.	Ruotare la manopola di selezione verso ►►► e rilasciarla in corrispondenza del punto desiderato.
Riprodurre velocemente indietro il brano corrente.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄◄ e rilasciarla in corrispondenza del punto desiderato.
Modo normale (Nel modo di arresto)	
Passare al punto iniziale del brano successivo; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare al brano/ai brani successivi/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ►►► e mantenerla in posizione.
Passare al punto iniziale del brano corrente; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare al brano/ai brani precedente/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄◄ e mantenerla in posizione.

Per	Operazione
Modo di controllo delle cartelle (Nel modo di riproduzione)	
Passare all'inizio dell'album/artista successivo.	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ►►►.
Tornare all'inizio dell'album/artista corrente.	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ◄◄◄.
Modo di controllo delle cartelle (Nel modo di arresto)	
Passare al punto iniziale dell'album/artista successivo; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare all'album/artista(i) successivo/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ►►► e mantenerla in posizione.
Passare al punto iniziale dell'album/artista corrente; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare all'album/artista(i) precedente/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄◄ e mantenerla in posizione.

Funzione HOLD

La funzione HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere la manopola di selezione sulla posizione HOLD, tutti i tasti vengono disattivati. Premendo i tasti o ruotando la manopola di selezione mentre è attivata la funzione HOLD, sul display vengono visualizzati l'ora corrente, l'indicazione "HOLD" e ■■■ (indicatore della durata residua della batteria). Se la manopola di selezione viene fatta di nuovo scorrere sul modo di controllo delle cartelle o sul modo normale, la funzione HOLD viene disattivata.

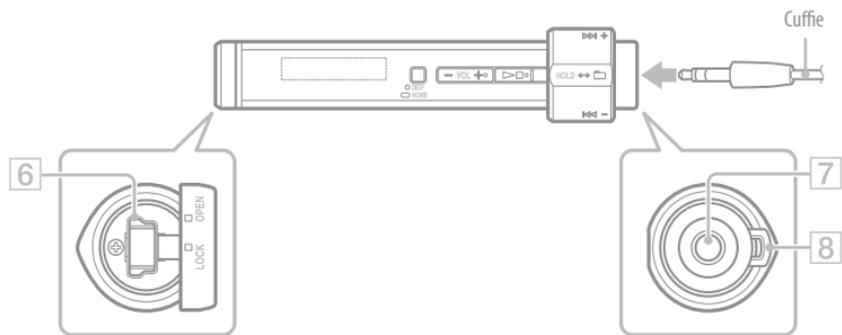

6 Presa USB

Ruotare il coperchio a sinistra per impostare la posizione OPEN, quindi aprirlo.

Collegare il lettore al connettore piccolo del cavo USB in dotazione.

Per chiudere il coperchio, ruotarlo per impostare la posizione OPEN, quindi chiuderlo, infine ruotarlo verso destra per impostare la posizione LOCK.

7 Presa cuffie


Consente di collegare le cuffie.

Inserire finché non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio potrebbe presentare problemi.

8 Foro per la cinghia

Consente di collegare una cinghia (in vendita separatamente).

Display

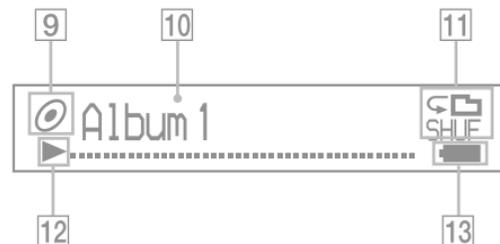

9 Indicatore di stato dell'ordine (Sort)/Icona 🎵

Durante la riproduzione, vengono visualizzate l'icona 🎵 o l'icona dell'ordine corrente dei brani (● (ordine degli artisti), ○ (ordine degli album) o ○ (ordine degli album in base all'artista)). Nel modo normale, viene visualizzata l'icona 🎵, mentre nel modo di controllo delle cartelle viene visualizzata l'icona dell'ordine dei brani.

10 Display delle informazioni di testo/grafiche

Consente di visualizzare titolo dell'album, nome dell'artista, titolo del brano, data e ora correnti, nonché messaggi e menu. Durante la riproduzione nel modo normale, vengono visualizzati "titolo del brano/nome dell'artista, nome dell'album".

Durante la riproduzione nel modo di controllo delle cartelle, vengono visualizzati "titolo dell'album/nome dell'artista/nome della sequenza brani".

Per modificare il modo di visualizzazione, premere il tasto DISP/HOME. Attivare il modo di risparmio

energetico quando l'apparecchio non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

11 Indicatore del modo di riproduzione (Play Mode)

Consente di visualizzare l'icona del modo di riproduzione corrente. Se il modo di riproduzione è impostato su "Normal", non compare alcuna icona.

12 Indicatore di stato della riproduzione

Consente di visualizzare il modo di riproduzione corrente (▶: riproduzione, ■: arresto, ◀▶ (▶▶): consente di riprodurre rapidamente all'indietro (o in avanti), ◀◀ (▶▶): consente di passare al punto iniziale del brano corrente (o successivo)).

13 Indicatore della durata residua della batteria

Consente di visualizzare la durata residua della batteria.

🔍 Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sulla schermata del sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F), consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

Modi e impostazioni di riproduzione

Tenendo premuto il tasto DISP/HOME del lettore, viene visualizzata la schermata HOME. Nella schermata HOME, è possibile avviare la riproduzione audio, ricercare brani e modificare le impostazioni.

Schermata HOME*



* 5 delle 7 icone vengono visualizzate sul display con al centro l'icona correntemente selezionata. L'icona correntemente selezionata cambia in base alla funzione in uso. Ruotare la manopola di selezione per selezionare un'icona, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

	SEARCH	Consente di ricercare brani nel lettore.
	SPORTS MODE	Consente di riprodurre brani nel modo sport. (🔊 pagina 26)
	STOPWATCH	Consente di utilizzare il cronometro. (🔊 pagina 27)
	ALL SONGS	Consente di riprodurre tutti i brani del lettore.
	FM	Consente di utilizzare il sintonizzatore FM. (🔊 pagina 28)
	PLAYLIST	Consente di riprodurre i brani registrati in una sequenza brani.
	SETTINGS	Consente di visualizzare il menu delle impostazioni.

* Solo NW-S202F/S203F/S205F

Uso della schermata HOME

Quando nella schermata HOME vengono visualizzate le voci di menu, ruotare la manopola di selezione per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Se si preme il tasto DISP/HOME quando nella schermata HOME sono visualizzate le voci di menu, appare di nuovo il menu precedente. Tenendo premuto tale tasto, viene visualizzata di nuovo la schermata HOME.

Ad esempio, se si desidera modificare il modo di riproduzione per selezionare (SETTINGS) nella schermata HOME durante la riproduzione, la schermata cambia come segue.



Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sulle funzioni della schermata HOME o sulle modalità d'uso del lettore, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

Impostazione della funzione G Sensor

La funzione G Sensor incorporate nel lettore riconosce le variazioni di velocità e fornisce funzioni quali il calcolo dei passi, della distanza percorsa e delle calorie consumate (funzione contatore). È possibile modificare il modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore (Shuffle Shake).

- ① Selezionare  (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “G Sensor>” nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.
 - ON-MusicPB: consente di attivare la funzione G Sensor durante la riproduzione o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) (impostazione predefinita).
 - ON-Anytime: consente impostare la funzione G Sensor in modo che rimanga sempre attiva.
 - OFF: consente di disattivare la funzione G Sensor.

Funzione contatore


Attivando la funzione G Sensor, il lettore è in grado di contare i passi, la distanza trascorsa e le calorie consumate. Premendo il tasto DISP/HOME con il lettore nei modi di riproduzione o arresto, la visualizzazione cambia ed è possibile controllare il conteggio dei passi, della distanza percorsa e delle calorie consumate. Se si seleziona la schermata dei passi, vengono visualizzati il numero di passi e la distanza trascorsa. Se si seleziona la schermata delle calorie, in base alle calorie consumate vengono visualizzate icone quali . Inoltre, selezionando  (SETTINGS) – “Advanced Menu>” nella schermata HOME, è possibile visualizzare la cronologia del conteggio dei passi (Count History), nonché impostare il peso, l'altezza e la lunghezza dei passi (Height/Weight).

Shuffle Shake

Se è attivata la funzione G Sensor, è possibile modificare il modo di riproduzione (modo di riproduzione casuale attivato o disattivato) scuotendo 3 volte il lettore durante la riproduzione.

Afferrare il lettore come illustrato (con il display verso l'alto), quindi scuoterlo 3 volte verso l'alto e verso il basso entro due secondi. Mentre si scuote il lettore per modificare il modo di riproduzione, viene emesso un effetto sonoro.

Scuotendo di nuovo 3 volte il lettore, viene impostato nuovamente il modo di riproduzione precedente.

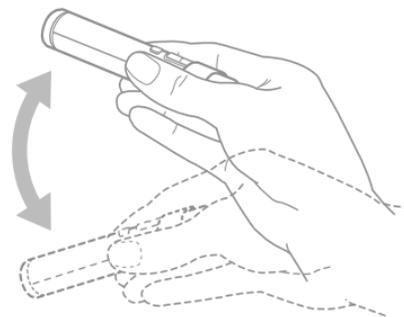

Nota

- Nei seguenti casi, non è possibile utilizzare questa funzione:
 - Se è impostato il modo  (Repeat 1 Song)
 - Se in SPORTS MODE è attivato il modo Music Pacer ( pagina 26)

Uso di SPORTS MODE

SPORTS MODE è una funzione che consente di impostare degli obiettivi, quali il tempo, le calorie e la distanza, nonché di riprodurre brani fino a quando non viene raggiunto l'obiettivo.

Inoltre, è possibile riprodurre i brani nel modo di riproduzione in ordine casuale tramite la funzione di selezione automatica, che consente di modificare automaticamente l'elenco di brani in base al ritmo del movimento (Music Pacer).

① Selezionare  (SPORTS MODE) – “Set Target>” nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.

② Selezionare l'obiettivo e impostare il relativo valore.

③ Selezionare “Start”, quindi premere il tasto  per confermare.

La riproduzione viene avviata ed ha inizio il conto alla rovescia del valore dell'obiettivo. Una volta raggiunto il valore dell'obiettivo, la riproduzione si arresta.

Per arrestare SPORTS MODE

Selezionare  (SPORTS MODE) – “OFF” nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.

Nota

-  (SPORTS MODE) non viene visualizzato durante la ricezione FM oppure se è in uso la funzione di cronometro.

Music Pacer

Se è attivata la funzione Music Pacer, le sequenze di brani “Walk Music” o “Run Music” vengono riprodotte in ordine casuale, in base al ritmo del movimento.

① Selezionare  (SPORTS MODE) – “Music Pacer>” – “ON” nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.

Le sequenze di brani per “Walk” e “Run” sono preinstallate nel lettore.

Utilizzando il software SonicStage sul computer, è inoltre possibile creare sequenze di brani.

Uso di STOPWATCH

① Selezionare  (STOPWATCH) nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.


Premere il tasto DISP/HOME per avviare il calcolo temporale. Premerlo di nuovo per interrompere il calcolo. Premendo il tasto DISP/HOME mentre il calcolo è in modalità di arresto, quest'ultimo viene azzerato.

Per arrestare STOPWATCH

Selezionare  (ALL SONGS),  (PLAYLIST) o  (FM) (solo NW-S202F/S203F/S205F) nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.

Nota

- Durante l'uso della funzione di cronometro viene visualizzata la schermata del calcolo del tempo.

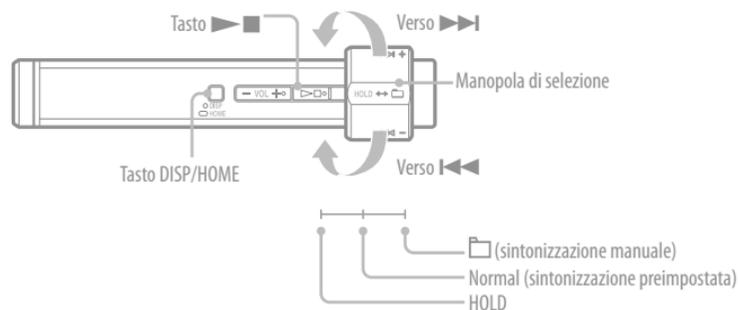

1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.

2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare FM (FM), quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Viene visualizzata la schermata del sintonizzatore FM.

3 Selezionare le stazioni radio.

Sintonizzazione manuale

- 1 Fare scorrere la manopola di selezione verso la posizione della cartella (sintonizzazione manuale) per visualizzare M.
- 2 Selezionare la frequenza precedente (o successiva) ruotando la manopola di selezione verso ◀◀ (▶▶).

Sintonizzazione preimpostata

(vedere “Suggerimento”)

- 1 Fare scorrere la manopola di selezione sulla posizione Normal (sintonizzazione preimpostata) per visualizzare P.
- 2 Selezionare il numero di preselezione precedente (o successivo) ruotando la manopola di selezione verso ◀◀ (▶▶).

Suggerimento

Nel modo di sintonizzazione preimpostata, se non è stata memorizzata alcuna stazione radio preselezionata, non è possibile selezionare le stazioni radio. Preselezionare in modo automatico le stazioni radio che è possibile ricevere nella propria zona selezionando “FM Auto Preset” nel menu SETTINGS. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando il sintonizzatore FM viene utilizzato per la prima volta o quando si passa in una nuova zona.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “FM Auto Preset>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Per ulteriori informazioni sulla sintonizzazione preimpostata, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

D Quali sistemi operativi è possibile utilizzare con il lettore?

R Computer IBM PC/AT o compatibile preinstallato con uno dei seguenti sistemi operativi Windows:

Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli riportati sopra.

D Durante l'installazione sul computer viene visualizzato un messaggio di errore.

R Accertarsi che il sistema operativo (☞ pagina 11) del computer sia supportato dal lettore.

D Il computer non sia avvia automaticamente all'inserimento del CD-ROM in dotazione.

R A seconda delle impostazioni del computer, è possibile che quando si inserisce il CD-ROM l'installazione guidata non si avvii.

In questo caso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul CD-ROM in Esplora risorse di Windows per aprirlo, quindi fare doppio clic su SetupSS.exe.

Viene visualizzato il menu principale per l'installazione.

D Il computer non riconosce il lettore.

R Effettuare il collegamento a un altro connettore USB del computer.

D L'uso di alcune funzioni è limitato da SonicStage.

R Per utilizzare SonicStage, accedere come amministratore.

D Non è possibile riprodurre mediante il lettore i brani trasferiti da un computer.

R Per il trasferimento dei brani nel lettore, accertarsi di utilizzare SonicStage. Il lettore non è in grado di riprodurre brani trasferiti tramite software diversi da SonicStage.

D Per ripristinare il lettore. Il lettore non funziona in modo corretto.

R Premere contemporaneamente il tasto DISP/HOME e il tasto ►■ e mantenerli in posizione per circa 7 secondi per ripristinare il lettore. Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione delle impostazioni e di tutti i brani memorizzati.



D Qual è la procedura di inizializzazione (formattazione) del lettore?

R Assicurarsi di formattare la memoria flash incorporata utilizzando il modo Menu del presente lettore seguendo la procedura riportata di seguito. Verificare il contenuto della memoria prima della formattazione, poiché tale procedura implica la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti.

1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME nel modo di riproduzione o di arresto fino a visualizzare la schermata HOME.

2 Selezionare (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK”.

Ruotare la manopola di selezione per selezionare la voce, quindi premere il tasto ►■ per confermare l'operazione. Dopo aver selezionato “OK” e confermato, viene visualizzato il messaggio “FORMATTING...” e viene avviata la formattazione. Una volta completata l'operazione, viene visualizzato il messaggio “COMPLETE”.