




Istruzioni per l'uso

WAT 7355

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

| | | | |
|--------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkauf | Telefon 0848 801 002 | Fax 0848 801 017 | verkauf@bauknecht.ch |
| Kundendienst | Telefon 0848 801 001 | Fax 0848 801 003 | service@bauknecht.ch |
| Ersatzteile | Telefon 0848 801 005 | Fax 0848 801 004 | ersatzteilverkauf@bauknecht.ch |

SCHEDA PROGRAMMI

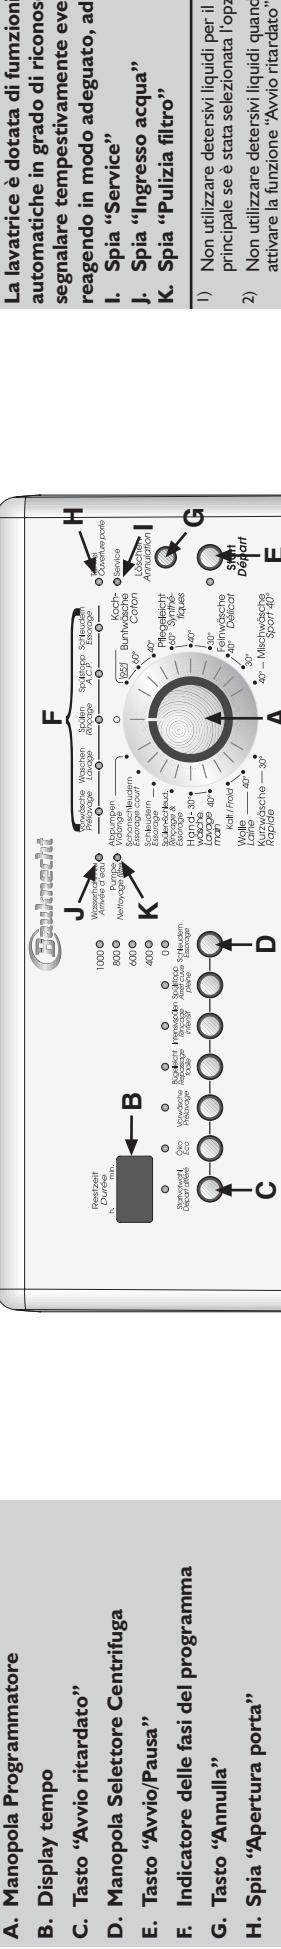

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- I. Spia "Service"
- J. Spia "Ingresso acqua"
- K. Spia "Pulizia filtro"

1) Non utilizzare detergivi liquidi per il lavaggio principale se è stata scelta l'opzione prelavaggio.
2) Non utilizzare detergivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".
3) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

| Programma | Simbolo di lavaggio | Carico max | Tipo di carico / Note | | Opzioni selezionabili | | Velocità max. di centrifuga giri/min | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Pre-lavaggio | Lavaggio principale | Ammon-bidente | Avvio ritardato | | |
| Cotone 40 - 60 - 95 °C | Koch- Buntwäsche / Coton 40 - 60 - 95°C | 5.0 | - nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio | Si 1) | Si 1) | * 2) Startvorwahl Départ différé | Eco Oko Eco | Pre-lavaggio Vorwäische Prélavage |
| Sintetici 30 - 40 - 60 °C | Pflegeleicht / Synthetik 30 - 40 - 60°C | 2.5 | Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino. Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio". | Si 1) | Si 1) | * 2) Startvorwahl Départ différé | Eco Oko Eco | Pre-lavaggio Vorwäische Prélavage |
| Delicatesi 30 - 40 °C | Feinwäsche / Delicat 30 - 40°C | 1.5 | Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (dtolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi. | Si 1) | Si 1) | * 2) Startvorwahl Départ différé | Stiro facile | Risciacquo intensivo |
| Misti 40 °C | Mischwäsche / Sport 40° 40°C | 3.0 | Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati. | Si | Si | * 2) Startvorwahl Départ différé | Risciacquo intensivo | Anti piega |
| Rapido 30 °C | Kurtzwäsche / Rapide / 30°C | 3.0 | Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi. | Si | Si | * 2) Startvorwahl Départ différé | Anti piega | Centri-fuga Scheideum Essorage |
| Lana Freddo - 40 °C | Wolle / Laine Kalt/Froid - 40°C | 1.0 | Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone. | Si | Si | * 2) Startvorwahl Départ différé | Risciacquo intensivo | Centri-fuga Scheideum Essorage |
| Lavaggio a mano 30 - 40 °C | Handwäsche / Lavage main 30 - 40°C | 1.0 | Solo capi antinfettanti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a macchina della lana da The Woolmark Company. | Si | Si | * 2) Startvorwahl Départ différé | Risciacquo intensivo | Centri-fuga Scheideum Essorage |
| Risciacquo & Centrifuga | Spülens-Schleud. Rinsage & Essorage | 5.0 | Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. | Si | Si | * 2) Startvorwahl Départ différé | Risciacquo intensivo | Centri-fuga Scheideum Essorage |
| Centrifuga breve | Schleudens-Essorage | 5.0 | Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone". | Si | Si | * 2) Startvorwahl Départ différé | Risciacquo intensivo | Centri-fuga Scheideum Essorage |
| Scarico acqua | Ablumpfen Vidange | — | Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone". | — | — | — | — | — |
| | | | Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma "Lana". | — | — | — | — | — |
| | | | L'acqua viene solo scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti piega". | — | — | — | — | — |

* = opzionale / Si = dosaggio richiesto

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di "lavare a mano" o "lavare a mano purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda programmi.

M0703

TABELLA CONSUMI

| Programma | Temperatura (°C) | Carico (kg) | Acqua (l) | Energia (kWh) | Durata Programma (ore : minuti) |
|-----------------|------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| Cotone bianco | 95 | 5,0 | 49* | 1,70 | 1:55 |
| Cotone | 60 | 5,0 | 42 | 0,95 | 2:10 |
| Cotone + Eco** | 60 | 5,0 | 42 | 0,85 | 2:20 |
| Cotone | 40 | 5,0 | 49 | 0,55 | 2:00 |
| Sintetici | 60 | 2,5 | 53* | 0,85 | 1:30 |
| Sintetici | 40 | 2,5 | 47 | 0,50 | 1:15 |
| Delicati | 40 | 1,5 | 51 | 0,50 | 0:45 |
| Misti | 40 | 3,0 | 43 | 0,48 | 1:00 |
| Rapido | 30 | 3,0 | 36 | 0,30 | 0:30 |
| Lana | 40 | 1,0 | 53 | 0,50 | 0:45 |
| Lavaggio a mano | 40 | 1,0 | 43 | 0,50 | 0:35 |
| Lavaggio a mano | 30 | 1,0 | 42 | 0,30 | 0:31 |

Con lavaggio la durata del programma aumenta di circa 20 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua, del carico e del tipo di lavaggio.
 * Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.
 ** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.
 *** L'indicatore del tempo residuo può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni d'impiego della lavatrice.

Tasto "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con i programmi "Cotone", "Sintetici" e "Misti" per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si squalcica eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.

Non appena l'apparecchio si arresta nella fase "Anti piega", la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende e la spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" lamppeggi.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere il tasto "Avvio/Pausa"; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, riportare la manopola del programmatore su "Scarico acqua" e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa".

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

- Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.
- Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA "APERTURA PORTA"

- Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso il programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

- L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.
- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma da 1 a 23 ore di ritardo.
- Avviare il programma (vedere "Come avviare il programma"). La spia accanto al tasto "Avvio ritardato" si accende e si spegne all'avvio del programma.
- Una volta premuto il tasto "Avvio/Pausa", inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto "Avvio/Pausa", il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato":

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto "Annulla".
- dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":**
- Premendo il tasto "Annulla" per almeno 3 secondi. La spia dell'avvio ritardato si spegne.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

- Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.
- Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA "APERTURA PORTA"

- Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso il programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

- Il tasto "Annulla" annulla un programma prima del termine. Premere il tasto "Annulla" per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

- In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o diselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.
- Grazie alla modifica del profilo delle temperature e a un programma di lavaggio più lungo, offre la combinazione ottimale tra eccellenti risultati di lavaggio e consumi energetici ulteriormente ridotti.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 20 minuti.

- Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.

SPIE ROSSE
"Service"

- L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.
- "Ingresso acqua"**
- L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.
- "Pulire filtro"**
- L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro. In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Apertura porta" si accende.
- I. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off".
- 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire il coperchio e gli sportelliini del cestello e togliere la biancheria.
- 4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il tasto "Avvio/pausa" per interrompere il programma. La spia corrispondente lamppeggia.
- 2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifugazione.
- 3. Premere di nuovo il tasto "Avvio/pausa". Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detergente.
- 4. Premere il tasto "Avvio/pausa" per interrompere il programma. La spia corrispondente lamppeggia.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE
DEL CICLO

- Il tasto "Annulla" annulla un programma prima del termine. Premere il tasto "Annulla" per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.