

SONY

4-460-927-61(1)

Home Audio System

Istruzioni per l'uso



©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-S30iP	IT
-----------	-----------

http://www.sony.net/



Made for



ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. Non esporre l'apparecchio a sorgenti a fiamma nuda (per esempio, le candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Poiché la spina principale viene usata per collegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.


Non esporre le batterie o gli apparecchi con le batterie installate a calore eccessivo, come la luce del sole e il fuoco.

L'unità non è scollegata dalla rete di alimentazione per tutto il tempo che è collegata alla presa CA, anche se l'unità stessa è stata spenta.

ATTENZIONE

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio per gli occhi.

Tranne per i clienti in Canada



Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova all'esterno sulla parte posteriore.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Europe Only



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che, per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.



Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando.

Unità

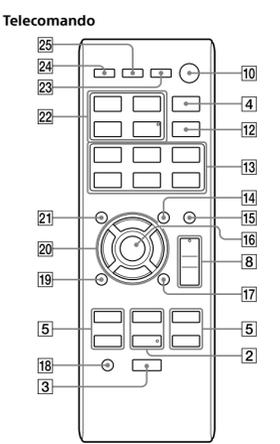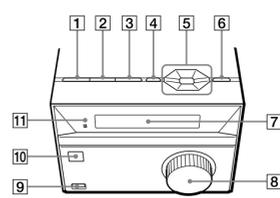

Questo manuale spiega principalmente le operazioni usando il telecomando, ma le stesse operazioni possono anche essere eseguite usando i tasti sull'unità con nomi uguali o simili.

Per usare il telecomando

Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto per batterie e inserire prima il lato della batteria R6 (formato AA) (non in dotazione), facendo corrispondere la polarità mostrata sotto.



Questo manuale spiega principalmente le operazioni usando il telecomando, ma le stesse operazioni possono anche essere eseguite usando i tasti sull'unità con nomi uguali o simili.

Note sull'uso del telecomando

- Con l'uso normale, la batteria dovrebbe durare circa sei mesi.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria per evitare danni causati dalla fuoriuscita del liquido e dalla corrosione della batteria.

Quando si trasporta questo sistema

- Rimuovere il disco per proteggere il meccanismo del CD.
- Premere I/⏻ (accesso/standby) **[10]** sull'unità per spegnere il sistema e confermare che "STANDBY" smetta di lampeggiare.
- Scollegare il cavo di alimentazione.


Per impostare l'orologio

- Premere I/⏻ **[10]** per accendere il sistema.
- Premere TIMER MENU **[26]** per selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Se appare "SELECT", premere ripetutamente **◀◀/▶▶ [5]** per selezionare "CLOCK" e poi premere **[Invio] [16]**.
- Premere ripetutamente **◀◀/▶▶ [5]** per impostare l'ora, quindi premere **[+/-] [16]**.
- Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

Nota
Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Per visualizzare l'orologio quando il sistema è spento
Premere DISPLAY **[23]**. L'orologio si visualizza per circa 8 secondi.

Preparativi

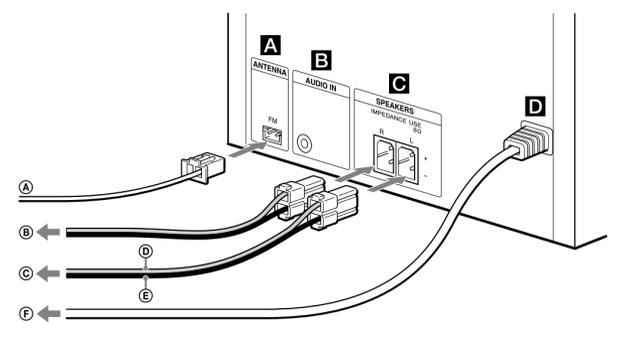

- A** Antenna FM a cavo (Allungarla orizzontalmente.)
- B** Al diffusore destro
- C** Al diffusore sinistro

- D** Cavo del diffusore (Rosso/⊕)
- E** Cavo del diffusore (Nero/⊖)
- F** Alla presa a muro

A ANTENNA

Trovare una posizione ed un orientamento che forniscano una buona ricezione quando si installa l'antenna. Tenere l'antenna lontano dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare la ricezione di disturbi.

B Presa AUDIO IN

Collegare un componente audio esterno.

C SPEAKERS

Collegare i cavi dei diffusori.

D Alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro.

Operazioni

Riproduzione di un CD/MP3/WMA

- Selezionare la funzione CD. Premere **CD [22]**.
- Mettere un disco. Premere **▲ [6]** sull'unità e mettere un disco con l'etichetta rivolta in alto sullo scomparto del CD. Per chiudere lo scomparto del CD, premere **▲ [6]** sull'unità.
- Avviare la riproduzione. La riproduzione del disco CD-DA inizia automaticamente. Premere **▶ (riproduzione) [2]** per riprodurre un disco MP3/WMA.

Per	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	 (pausa) [2] . Per riprendere la riproduzione, premere ▶ [2] .
Interrompere la riproduzione	■ (arresto) [3] due volte.
Selezionare una cartella su un disco MP3/WMA	Ripetutamente [] (selezione cartella) +/- [20] .
Selezionare un brano o un file	◀◀ (andare indietro)/▶▶ (andare avanti) [5] .
Trovare un punto in un brano o file	Tenere premuto ◀◀ (riavvolgimento)/▶▶ (avanzamento rapido) [5] durante la riproduzione e rilasciare il tasto sul punto desiderato.
Selezionare la riproduzione ripetuta	Ripetutamente REPEAT [17] finché appare "RPT 1", "RPT FLDR*" o "RPT ALL".

* Solo dischi MP3/WMA


Per cambiare il modo di riproduzione
Premere ripetutamente PLAY MODE **[14]** mentre il lettore è fermo. È possibile selezionare la riproduzione normale ("FLDR" per tutti i file MP3/WMA nella cartella sul disco), la riproduzione in ordine casuale ("SHUF" o "FLDRSHUF" per la riproduzione in ordine casuale delle cartelle) o la riproduzione programmata ("PROGRAM").

Nota sulla riproduzione ripetuta
"RPT 1" indica che un singolo brano o file è ripetuto finché si interrompe la riproduzione.

Ascolto della radio

- Selezionare la funzione FM. Premere **FM [22]**.
- Eseguire la sintonia.

Per la scansione automatica
Premere ripetutamente TUNING MODE **[14]** finché appare "AUTO" e poi premere TUNING+/TUNING− **[5]**. La scansione si interrompe automaticamente quando una stazione è sintonizzata.



Se la scansione non si interrompe, premere **■ [3]** per interromperla, quindi eseguire la sintonia manuale (sotto).

Per la sintonia manuale

Premere ripetutamente TUNING MODE **[14]** finché appare "MANUAL" e poi premere ripetutamente TUNING+/TUNING− **[5]** per sintonizzare la stazione desiderata.


Quando si sintonizza una stazione che fornisce i servizi RDS, il nome della stazione appare sul display (solo il modello per l'Europa).

Suggerimento

Per ridurre le scariche statiche su una stazione FM stereo debole, premere ripetutamente FM MODE **[12]** finché "MONO" appare per disattivare la ricezione stereo. Si perde l'effetto stereo, ma la ricezione migliora.

Preselezione delle stazioni radiofoniche

- Sintonizzare la stazione desiderata.
- Premere TUNER MEMORY **[21]** per selezionare il modo di memoria del sintonizzatore.



- Premere ripetutamente PRESET+/- PRESET− **[5]** per selezionare il numero di preselezione desiderato. Se un'altra stazione è già stata assegnata al numero di preselezione selezionato, la stazione viene sostituita dalla stazione nuova.
- Premere **[+/-] [16]** per memorizzare la stazione.

5 Ripetere i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni. È possibile preselezionare fino a 20 stazioni FM. Le stazioni preselezionate sono conservate per circa mezza giornata anche se si scollega il cavo di alimentazione o se si verifica un'interruzione di corrente.

Per sintonizzare una stazione radiofonica preselezionata
Se una stazione radiofonica è stata registrata su un numero di preselezione da 1 a 6, la stazione radiofonica sarà sintonizzata premendo solo il TUNER MEMORY NUMBER (da 1 a 6) **[13]** quando la funzione del sistema è impostata su FM.

Se una stazione radiofonica è stata registrata su un numero di preselezione 7 o superiore, premere ripetutamente TUNING MODE **[14]** finché appare "PRESET", quindi premere ripetutamente PRESET+/-PRESET− **[5]** per selezionare il numero di preselezione desiderato.

Riproduzione dell'iPod/iPhone

Per i dettagli sui modelli compatibili, vedere le informazioni su "iPod/iPhone" in "Periferiche compatibili con questo sistema". Per i dettagli sul modo di usare l'iPod/iPhone, consultare la guida dell'utente in dotazione con l'iPod/iPhone.

- Selezionare la funzione USB. Premere **USB [22]**.
- Collegare l'iPod/iPhone alla porta **↔ (USB) [9]** usando il cavo USB in dotazione con l'iPod/iPhone.
- Avviare la riproduzione. Premere **▶ [2]**.

Per	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	 [2]/▶ [2] .
Interrompere	■ [3] .
Selezionare un brano	◀◀/▶▶ [5] .
Trovare un punto in un brano	Tenere premuto ◀◀/▶▶ [5] durante la riproduzione e rilasciare il tasto sul punto desiderato.
Scegliere la voce selezionata	[16]/▲ [20] .
Far scorrere in su/giù i menu dell'iPod	↑/▼ [20] .
Ritornare al menu precedente*	◀ [20]/RETURN [19] .

* Questa operazione potrebbe non essere valida in alcune applicazioni.

Per usare il sistema come un caricabatterie
È possibile usare il sistema come un caricabatterie per un iPod/iPhone quando il sistema è acceso.

La carica inizia quando l'iPod/iPhone è collegato alla porta **↔ (USB) [9]** usando il cavo USB in dotazione con l'iPod/iPhone. Lo stato di carica appare sul display dell'iPod/iPhone. Per i dettagli, vedere la guida dell'utente dell'iPod/iPhone.

Per interrompere la carica di un iPod/iPhone
Scollegare l'iPod/iPhone. Spegnendo il sistema si interrompe anche la carica dell'iPod/iPhone.

Note

- La prestazione del sistema potrebbe variare, a seconda delle specifiche dell'iPod/iPhone. Azionare direttamente l'iPod/iPhone se non è possibile azionare normalmente l'iPod/iPhone usando il sistema.
- Non trasportare il sistema con un iPod/iPhone collegato. In tal caso si potrebbe causare un malfunzionamento.
- Quando si collega o scollega l'iPod/iPhone, sorreggere il sistema con una mano e fare attenzione a non premere i comandi dell'iPod/iPhone per sbaglio.
- Prima di scollegare l'iPod/iPhone, fare una pausa nella riproduzione.
- Per cambiare il livello del volume, usare VOLUME +/- **[8]**. Il livello del volume non cambia anche se viene regolato sull'iPod/iPhone.
- Per usare un iPod/iPhone, consultare la guida dell'utente dell'iPod/iPhone.
- Sony non può accettare la responsabilità nel caso in cui i dati registrati sull'iPod/iPhone vengano persi o danneggiati quando si usa un iPod/iPhone con questo sistema.

Riproduzione di un file della periferica USB

Il formato audio che è possibile riprodurre su questo sistema è MP3/WMA*. Controllare le informazioni sui siti web per le periferiche USB compatibili usando gli URL elencati in "Periferiche USB" in "Periferiche compatibili con questo sistema". Per i dettagli sul modo di usare la periferica USB, consultare la guida dell'utente in dotazione con la periferica USB.

* I file con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management (gestione dei diritti digitali)) non possono essere riprodotti su questo sistema. I file scaricati da un negozio musicale online potrebbero non essere riprodotti su questo sistema.

- Selezionare la funzione USB. Premere **USB [22]**.
- Collegare la periferica USB alla porta **↔ (USB) [9]**.
- Avviare la riproduzione. Premere **▶ [2]**.

Altre operazioni	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	 [2] . Per riprendere la riproduzione, premere ▶ [2] .
Interrompere la riproduzione	■ [3] . Per riprendere la riproduzione, premere ▶ [2] . Per annullare la ripresa della riproduzione, premere di nuovo ■ [3] .
Selezionare una cartella	Ripetutamente [] +/- [] − [20] .
Selezionare un file	◀◀/▶▶ [5] .
Trovare un punto in un file	Tenere premuto ◀◀/▶▶ [5] durante la riproduzione e rilasciare il tasto sul punto desiderato.
Selezionare la riproduzione ripetuta	Ripetutamente REPEAT [17] finché appare "RPT 1", "RPT FLDR*" o "RPT ALL".

* Quando si riproduce un file MP3/WMA VBR, il sistema potrebbe riprendere la riproduzione da un punto diverso.

Per cambiare il modo di riproduzione
Premere ripetutamente PLAY MODE **[14]** mentre la periferica USB è ferma. È possibile selezionare la riproduzione normale ("FLDR" per tutti i file nella cartella sulla periferica USB), la riproduzione in ordine casuale ("SHUF" o "FLDRSHUF" per la riproduzione in ordine casuale delle cartelle) o la riproduzione programmata ("PROGRAM").

Nota sulla riproduzione ripetuta
"RPT ALL" indica che tutti i file audio su una periferica USB sono ripetuti finché si interrompe la riproduzione.

Note

- Quando è necessario il collegamento del cavo USB, collegare il cavo USB in dotazione alla periferica USB da collegare. Per i dettagli sul metodo di funzionamento vedere il manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo USB da collegare.
- Potrebbero volerci circa 10 secondi prima che appaia "SEARCH" a seconda del tipo di periferica USB collegata.
- Non collegare il sistema e la periferica USB tramite un hub USB.
- Quando la periferica USB è inserita, il sistema legge tutti i file sulla periferica USB. Se ci sono molte cartelle o file sul dispositivo USB, potrebbe volerci molto tempo per finire la lettura del dispositivo USB.
- Con alcune periferiche USB collegate, dopo aver eseguito un'operazione, potrebbe esserci un ritardo prima che sia eseguita da questo sistema.
- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura. Se i file audio sul dispositivo USB erano codificati originariamente con un software incompatibile, quei file potrebbero produrre disturbi o audio interrotto o potrebbero non essere affatto riprodotti.
- Questo sistema non può riprodurre i file audio sulla periferica USB nei seguenti casi:
 - quando il numero di file audio in una cartella supera 999.
 - quando il numero totale di file audio su una periferica USB supera 999.
 - quando il numero di cartelle su una periferica USB supera 256 (incluse la cartella "ROOT" e le cartelle vuote).

Questi numeri potrebbero variare a seconda della struttura del file e della cartella. Non salvare altri tipi di file o cartelle che non sono necessarie su un dispositivo USB che ha file audio.

- Il sistema può riprodurre solo fino a una profondità di 8 cartelle.
- Questo sistema non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in una periferica USB collegata.
- I file e le cartelle si visualizzano nell'ordine della loro creazione sulla periferica USB.
- Le cartelle che non hanno file audio sono saltate.
- I formati audio che è possibile ascoltare con questo sistema sono i seguenti:
 - MP3: estensione del file ".mp3"
 - WMA: estensione del file ".wma"

Nota che anche quando i nomi dei file hanno le estensioni di file corrette, se il file reale è diverso, il sistema potrebbe produrre dei disturbi o potrebbe funzionare male.

Per usare il sistema come un caricabatterie

È possibile usare il sistema come un caricabatterie per i dispositivi USB che hanno una funzione ricaricabile quando il sistema è acceso. La carica comincia quando la periferica USB è collegata alla porta **↔ (USB) [9]**. Lo stato di carica appare nel display del dispositivo USB. Per i dettagli, vedere la guida dell'utente del dispositivo USB.

Note sulla carica del dispositivo USB con questo sistema

- Non è possibile usare il sistema come un caricabatterie quando il sistema è spento.
- Alcuni dispositivi USB possono essere caricati solo quando il sistema è nella funzione USB.

Creazione di una programmazione (Riproduzione programmata)

- Selezionare la funzione CD o USB. Premere **CD [22]** o **USB [22]**.
- Selezionare il modo di riproduzione. Premere ripetutamente PLAY MODE **[14]** finché "PROGRAM" appare mentre il lettore è fermo.
- Selezionare il numero del brano o del file desiderato. Premere ripetutamente **◀◀/▶▶ [5]** finché appare il numero di brano o file desiderato. Quando si programmano i file MP3/WMA, premere ripetutamente **[] +/- [] − [20]** per selezionare la cartella desiderata e poi selezionare il file desiderato.

Numero del brano o del file selezionato



Tempo di riproduzione totale del brano selezionato (solo il disco CD-DA)

- Programmare il brano o il file selezionato. Premere **[16]** per inserire il brano o il file selezionato.

- Ripetere i punti da 3 a 4 per programmare altri brani o file, fino ad un totale di 64 brani o file.

- Per riprodurre il proprio programma di brani o file, premere **▶ [2]**. Il programma rimane disponibile finché viene eseguita una delle seguenti operazioni:
 - cambiamento della funzione.
 - spegnimento del sistema.
 - scollegamento del cavo di alimentazione.
 - apertura dello scomparto del CD.
- Per riprodurre di nuovo lo stesso programma, premere **▶ [2]**.

Per annullare la riproduzione programmata
Premere PLAY MODE **[14]**.

Per cancellare l'ultimo brano o file della programmazione
Premere CLEAR **[18]** mentre il lettore è fermo.

Uso di componenti audio opzionali

1 Preparare la sorgente sonora.

Collegare il componente audio aggiuntivo alla presa AUDIO IN **I**[ⓘ] sull'unità usando un cavo audio analogico (non in dotazione).

2 Abbassare il volume.

Premere VOLUME ← **I**[ⓘ].

3 Selezionare la funzione AUDIO IN.

Premere AUDIO IN **I**[ⓘ].

4 Avviare la riproduzione.

Avviare la riproduzione del componente collegato e regolare il volume.

Nota
Il sistema potrebbe entrare automaticamente nel modo di attesa se il livello del volume del componente collegato è troppo basso. Regolare il volume di conseguenza. Vedere "Per disattivare la funzione di attesa automatica".

Regolazione del suono

Per	Premere
Regolare il volume	VOLUME +/- I[ⓘ] .
Per produrre un suono più dinamico	BASS BOOST I[ⓘ] .
Impostare l'effetto sonoro	Ripetutamente EQ 4[ⓘ] finché si visualizza l'effetto del suono desiderato.

Cambiamento del display

Per	Premere
Cambiare le informazioni sul display*	Ripetutamente DISPLAY 2[ⓘ] quando il sistema è acceso.
Controllare l'orologio quando il sistema è spento	DISPLAY 2[ⓘ] quando il sistema è spento. L'orologio si visualizza per 8 secondi.

- Per esempio, è possibile visualizzare le informazioni sul disco CD/MP3/WMA o le informazioni sulla periferica USB, come:
 - il numero del brano o del file durante la riproduzione normale.
 - il nome del brano, del file o del titolo durante la riproduzione normale.
 - il nome dell'artista durante la riproduzione normale.
 - il nome dell'album o della cartella durante la riproduzione normale.
 - il tempo di riproduzione totale e il numero totale dei brani sul disco CD-DA (solo quando il modo di riproduzione normale è selezionato e il lettore è fermo).

Note sulle informazioni sul display

- I caratteri che non possono visualizzarsi appaiono come " _".
- Le seguenti informazioni non si visualizzano:
 - il tempo totale di riproduzione per un disco MP3/WMA e una periferica USB.
 - il tempo di riproduzione rimanente per un file MP3/WMA.

- Le seguenti informazioni non si visualizzano correttamente:
 - il tempo di riproduzione trascorso di un file MP3/WMA codificato usando VBR (variabile bit rate (velocità variabile di bit)).
 - i nomi delle cartelle e dei file che non seguono l'ISO9660 Livello 1, Livello 2 o Joliet nel formato di espansione.

- Si visualizzano le seguenti informazioni:
 - tempo di riproduzione rimanente per un brano.
 - le informazioni sull'identificatore ID3 per i file MP3 quando si usano gli identificatori ID3 di versione 1 e versione 2 (il display delle informazioni sull'identificatore ID3 di versione 2 ha la priorità quando si usano gli identificatori ID3 sia di versione 1 che di versione 2 per un singolo file MP3).

—fino a 31 caratteri delle informazioni sull'identificatore ID3 usando le lettere maiuscole (da A a Z), i numeri (da 0 a 9) e i simboli (+ - . / [] _ ').

Uso dei timer

Il sistema offre due funzioni del timer. Se si usano entrambi i timer, il timer di autospegnimento ha la priorità.

Timer di autospegnimento:

È possibile addormentarsi con la musica. Questa funzione è operativa anche se l'orologio non è impostato.

Premere ripetutamente SLEEP **2**[ⓘ]. Se si seleziona "AUTO", il sistema si spegne automaticamente dopo che il disco attuale o la periferica USB si ferma o entro 100 minuti.

Timer di riproduzione:

È possibile svegliarsi ad un'ora preimpostata con un CD, la ricezione FM, l'iPod/iPhone, la periferica USB o un componente audio collegato alla presa AUDIO IN **I**[ⓘ].

Accertarsi di aver impostato l'orologio.

1 Preparare la sorgente sonora.

Preparare la sorgente sonora e poi premere VOLUME +/- **I**[ⓘ] per regolare il volume.

Per iniziare da un brano del CD o da un file audio specifico, creare la propria programmazione.

2 Selezionare il modo di impostazione del timer.

Premere TIMER MENU **2**[ⓘ].

Se l'orologio non è impostato, il sistema sarà nel modo di impostazione dell'orologio. In quel caso, impostare l'orologio.

3 Impostare il timer di riproduzione.

Premere ripetutamente **4**[ⓘ] **4**[ⓘ] **5**[ⓘ] per selezionare "PLAY SET", quindi premere **1**[ⓘ].

4 Impostare l'ora di inizio della

riproduzione. Premere ripetutamente **4**[ⓘ] **5**[ⓘ] per impostare l'ora, quindi premere **1**[ⓘ]. Usare il procedimento sopra per impostare i minuti.

5 Usare lo stesso procedimento del punto 4 per impostare l'ora in cui interrompere la riproduzione.

6 Selezionare la sorgente sonora. Premere ripetutamente **4**[ⓘ] **5**[ⓘ] finché appare la sorgente sonora desiderata, quindi premere **1**[ⓘ].

7 Spegnere il sistema.

Premere I/**U**[ⓘ] **1**[ⓘ]. Il sistema si accende automaticamente prima dell'ora preimpostata.

Se il sistema è acceso all'ora preimpostata, il timer di riproduzione non esegue la riproduzione. Non azionare il sistema dal momento in cui il sistema si accende fino a quando la riproduzione inizia.

Per controllare l'impostazione

1 Premere TIMER MENU **2**[ⓘ].

2 Premere ripetutamente **4**[ⓘ] **5**[ⓘ] per selezionare "SELECT" e poi premere **1**[ⓘ].

3 Premere ripetutamente **4**[ⓘ] **5**[ⓘ] per selezionare "PLAY SEL" e poi premere **1**[ⓘ].

Per annullare il timer

Ripetere la stessa procedura indicata sopra finché "OFF" appare al punto 3 e poi premere **1**[ⓘ].

Per cambiare l'impostazione

Ricominciare dal punto 1.

Note per gli utenti dell'iPod/iPhone

- Accertarsi che l'iPod/iPhone non stia riproducendo quando si usa il timer di riproduzione.

- Il timer di riproduzione potrebbe non attivarsi a seconda dello stato dell'iPod/iPhone collegato.

Suggerimento

L'impostazione del timer di riproduzione si conserva fino a quando l'impostazione non viene annullata manualmente.

Periferiche compatibili con questo sistema

iPod/iPhone

Con questo sistema è possibile usare i seguenti modelli di iPod/iPhone. Aggiornare l'iPod/iPhone con l'ultima versione di software prima di usarlo con il sistema.

Modelli compatibili di iPod/iPhone

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5a generazione)
- iPod touch (4a generazione)
- iPod touch (3a generazione)
- iPod classic
- iPod nano (7a generazione)
- iPod nano (6a generazione)
- iPod nano (5a generazione)
- iPod nano (4a generazione)

Periferiche USB

Controllare i seguenti siti Web per le informazioni sui dispositivi USB compatibili.

Per i clienti in Europa:

http://support.sony-europe.com/

Per i clienti in Canada:

http://esupport.sony.com/CA
Per i clienti nell'America Latina:

http://esupport.sony.com/LA

Per i clienti in altre nazioni/regioni:

http://www.sony-asia.com/support

Soluzione dei problemi

1 Accertarsi che il cavo di alimentazione e i cavi dei diffusori siano collegati correttamente e saldamente.

2 Trovare il problema nella seguente lista di controllo e ricorrere al rimedio indicato.
Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Se "PROTECT" appare sul display <p>Scollegare subito il cavo di alimentazione e controllare le seguenti voci dopo che "PROTECT" scompare.</p> <ul style="list-style-type: none">I cavi dei diffusori + e – sono cortocircuitati? Qualcosa sta bloccando i fori di ventilazione del sistema? <p>Dopo aver controllato le suddette voci e aver scoperto che sono tutte corrette, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il sistema. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.</p>

Generali

Il sistema non si accende.

- Il cavo di alimentazione è collegato?

Il sistema è entrato inaspettatamente nel modo di attesa.

- Non si tratta di un malfunzionamento. Il sistema entra automaticamente nel modo di attesa in circa 30 minuti quando non c'è alcuna operazione o uscita di segnale audio. Vedere "Per disattivare la funzione di attesa automatica".

L'impostazione dell'orologio o l'operazione del timer di riproduzione è stata inaspettatamente annullata. <ul style="list-style-type: none">Se passa circa un minuto con nessuna operazione, l'impostazione dell'orologio o l'impostazione del timer di riproduzione viene annullata automaticamente. Eseguire di nuovo l'operazione dall'inizio.
--

Dispositivo USB
Il dispositivo USB collegato non può essere caricato. <ul style="list-style-type: none">Accertarsi che l'iPod/iPhone sia collegato saldamente. Accertarsi che il sistema sia acceso.

Non c'è il suono. <ul style="list-style-type: none">I cavi dei diffusori + e – sono cortocircuitati? Si stanno usando solo i diffusori in dotazione? Qualcosa sta bloccando i fori di ventilazione del sistema? La stazione specificata potrebbe aver interrotto temporaneamente la trasmissione.

Il suono proviene da un solo canale o il volume dei canali sinistro e destro non è bilanciato.

- Collocare i diffusori il più simmetricamente possibile.
- Collegare solo i diffusori in dotazione.

Forte ronzio o rumore.

- Allontanare il sistema dalle sorgenti dei disturbi.
- Collegare il sistema a una presa a muro diversa.
- Installare un filtro per il rumore (disponibile separatamente) sul cavo di alimentazione.

Il telecomando non funziona.

- Rimuovere qualsiasi ostacolo tra il telecomando e il sensore per comando a distanza **1**[ⓘ] sull'unità e posizionare l'unità lontano da luci a fluorescenza.

- Puntare il telecomando verso il sensore per comando a distanza.
- Avvicinare il telecomando al sistema.

Lettore CD/MP3/WMA

Il suono salta o il disco non viene riprodotto.

- Pulire il disco e sostituirlo.
- Spostare il sistema in una posizione lontana dalla vibrazione (per esempio, sopra un supporto stabile).
- Allontanare i diffusori dal sistema o collocarli su supporti separati. Ad alto volume, la vibrazione dei diffusori potrebbe far saltare il suono.

La riproduzione non inizia dal primo brano.

- Impostare il modo di riproduzione sul modo di riproduzione normale.

L'avvio della riproduzione richiede più tempo del solito.

- I seguenti dischi possono aumentare il tempo che ci vuole per avviare la riproduzione:
 - un disco registrato con una struttura ad albero complicata.
 - un disco registrato nel modo multisezione.
 - un disco che non è stato finalizzato (un disco su cui i dati possono essere aggiunti).
 - un disco che ha molte cartelle.

Il dispositivo USB non è riconosciuto.

- Spegnere il sistema e ricollegare la periferica USB, quindi accendere il sistema.
- Controllare le informazioni sui siti web per le periferiche USB compatibili usando gli URL elencati in "Periferiche USB" in "Periferiche compatibili con questo sistema".
- La periferica USB non funziona correttamente. Per il modo di affrontare questo problema consultare il manuale di istruzioni del dispositivo USB.
- Regolare il volume.

La riproduzione non si avvia.

- Spegnere il sistema e ricollegare la periferica USB, quindi accendere il sistema.
- Controllare le informazioni sui siti web per le periferiche USB compatibili usando gli URL elencati in "Periferiche USB" in "Periferiche compatibili con questo sistema".
- Premere ▶ **2**[ⓘ] per avviare la riproduzione.

La riproduzione non inizia dal primo brano.

- Impostare il modo di riproduzione sul modo di riproduzione normale.

I file non possono essere riprodotti.

- I file audio potrebbero avere estensioni di file non appropriate. Le estensioni di file supportate da questo sistema sono le seguenti:
 - MP3: estensione del file ".mp3"
 - WMA: estensione del file ".wma"
- I file audio potrebbero essere stati creati in formati diversi da MP3/WMA.
- Le periferiche di memorizzazione USB formattate con i sistemi di file diversi da FAT16 o FAT32 non sono supportate.*
- Se si usa una periferica di memorizzazione USB con la partizione, è possibile riprodurre solo i file sulla prima partizione.
- I file che sono criptati o protetti da password, ecc. non possono essere riprodotti.
- Questo sistema supporta il sistema FAT16 e FAT32, ma alcune periferiche di memorizzazione USB potrebbero non supportare tutti questi FAT. Per i dettagli vedere il manuale di istruzioni di ciascun dispositivo di memorizzazione USB o rivolgersi al produttore.

Sintonizzatore

Forte ronzio o rumore, o le stazioni non possono essere ricevute.

- Collegare correttamente l'antenna.
- Provare un altro posto e orientamento per una ricezione migliore dell'antenna.
- Tenere l'antenna lontano dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare la ricezione di disturbi.
- Spegnere gli apparecchi elettrici nelle vicinanze.

Diverse stazioni radiofoniche possono essere ascoltate contemporaneamente.

- Provare un altro posto e orientamento per una ricezione migliore dell'antenna.
- Legare il cavo dell'antenna usando morsetti per cavi disponibili in commercio, per esempio, e regolare la lunghezza del cavo.

Per ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica

Se il sistema non funziona ancora correttamente, ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica.

1 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riaccendere il sistema.

2 Tenere premuto ■ **3**[ⓘ] sul telecomando ed EQ **4**[ⓘ] sull'unità finché appare "RESET OK".

Tutte le impostazioni configurate dall'utente, come le stazioni radiofoniche preselezionate, il timer e l'orologio, vengono cancellate.

Per disattivare la funzione di attesa automatica

Questo sistema è dotato di una funzione di attesa automatica. Con questa funzione, il sistema entra automaticamente nel modo di attesa in circa 30 minuti quando non c'è alcuna operazione o uscita del segnale audio.

Per impostazione predefinita, la funzione di attesa automatica è attivata.

Usare i tasti sull'unità per disattivare la funzione di attesa automatica.

Tenere premuto I/**U**[ⓘ] **1**[ⓘ] mentre il sistema è acceso, finché appare "AUTO STANDBY OFF".

Per attivare la funzione, ripetere la procedura finché appare "AUTO STANDBY ON".

Note

- La funzione di attesa automatica non è valida per la funzione FM.
- Il sistema potrebbe non entrare automaticamente nel modo di attesa nei seguenti casi:
 - quando viene rilevato un segnale audio.
 - quando è collegato un iPod/iPhone o una periferica USB.
 - durante la riproduzione di brani o file audio.
 - mentre il timer di riproduzione o il timer di autospegnimento preimpostato è in funzione.

Messaggi

DISC ERR : È stato caricato un disco che non è possibile riprodurre.

FULL : Si è cercato di programmare più di 64 brani o file (passi).

NO FILE : Non ci sono file riproducibili sui dischi CD-R/CD-RW o nella periferica USB.

NO STEP : Tutti i brani programmati sono stati cancellati.

NO USB : Non è collegato alcun dispositivo USB o è collegato un dispositivo USB che non è supportato.

PLAY SET : Si è cercato di selezionare il timer quando il timer di riproduzione non è impostato.

PLS STOP : È stato premuto PLAY MODE **1**[ⓘ] durante la riproduzione.

SELECT : È stato premuto TIMER MENU **2**[ⓘ] durante il funzionamento con il timer.

TIME NG: Le ore di inizio e di fine del timer di riproduzione sono impostate alla stessa ora.

Precauzioni

Dischi che questo sistema PUÒ riprodurre
• CD audio
• CD-R/CD-RW (dati audio/file MP3/WMA)

Dischi che questo sistema NON PUÒ riprodurre

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nel formato di CD musicale, in conformità all'ISO9660 Livello 1/Livello 2 o Joliet
- CD-R/CD-RW registrati in multisezione che non sono terminati "chiudendo la sessione"
- CD-R/CD-RW con qualità di registrazione scadente, CD-R/CD-RW che hanno graffi o sono sporchi o CD-R/CD-RW registrati con una periferica di registrazione incompatibile
- CD-R/CD-RW che è finalizzato in modo sbagliato
- Dischi che contengono file diversi da MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/file WMA
- Dischi di forma atipica (per esempio, cuore, quadrato, stella)
- Dischi su cui è applicato un nastro adesivo, una carta o un adesivo
- Dischi a noleggio o usati con sigilli applicati in cui la colla fuoriesce oltre il sigillo
- Dischi che hanno etichette stampate usando l'inchiostro che sembra appicciciccio al tatto

Note sui dischi

- Prima di riprodurre, pulire il disco con un panno di pulizia dal centro verso il bordo.
- Non pulire i dischi con solventi, come la benzina, diluenti o detergenti disponibili in commercio o lo spray antistatico progettato per gli LP in vinile.
- Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o alle fonti di calore come i condotti dell'aria calda, né lasciarli in un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole.

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Dischi audio con sistema di protezione del copyright

Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti dall'apparecchio.

Riguardo alla sicurezza

- Scollegare completamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro se non si intende usarlo per un lungo periodo di tempo. Quando si scollega l'unità, afferrare sempre la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se un oggetto solido o liquido dovesse penetrare nel sistema, scollegare il sistema e farlo controllare da personale qualificato prima di farlo funzionare di nuovo.
- Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito soltanto presso un centro di assistenza qualificato.

Riguardo alla sistemazione

- Non collocare il sistema in una posizione inclinata o in luoghi che sono molto caldi, freddi, polverosi, sporchi o umidi o che non hanno una ventilazione adeguata o sono soggetti a vibrazione, alla luce diretta del sole o ad una luce luminosa.
- Fare attenzione quando si colloca l'unità o i diffusori su superfici che sono state trattate in modo speciale (per esempio, con cera, olio, smalto) poiché la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.

Se il sistema viene portato direttamente da un ambiente freddo ad uno caldo o viene collocato in una stanza molto umida, l'umidità potrebbe condensarsi sulla lente all'interno del lettore CD e causare il malfunzionamento del disco. In questa situazione, rimuovere il sistema e lasciare il sistema acceso per circa un'ora finché l'umidità evapora.

Riguardo al surriscaldamento

- Il surriscaldamento dell'unità durante il funzionamento è normale e non è causa di allarme.

Non toccare il rivestimento esterno se l'unità è stata usata continuamente ad alto volume perché il rivestimento esterno potrebbe essere diventato caldo.

- Non ostruire i fori di ventilazione.

Riguardo al sistema di diffusori

Questo sistema di diffusori non è schermato magneticamente e l'immagine sui televisori che sono nelle vicinanze potrebbe diventare distorta magneticamente. In questa situazione, spegnere il televisore, attendere da 15 a 30 minuti e riaccenderlo.

Se non c'è nessun miglioramento, allontanare i diffusori dal televisore.

Pulizia del rivestimento esterno
Pulire questo sistema con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare nessun tipo di tampone abrasivo, detersivo o solvente, come un diluente, la benzina o l'alcool.

Dati tecnici

Unità principale

Sezione dell'amplificatore
Potenza di uscita (nominale): 4 watt + 4 watt (8 ohm ad 1 kHz, 1% distorsione armonica totale)

Potenza di uscita continua RMS (riferimento): 5 watt + 5 watt (8 ohm ad 1 kHz, 10% distorsione armonica totale)