



IT

SICUREZZA E ISTRUZIONI D'USO

Versione Firmware: 1.xx

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Nolan N-Com.

N-Com **B1** è stato costruito utilizzando le più moderne tecnologie e i migliori materiali. I lunghi test e lo sviluppo meticoloso del sistema hanno consentito di raggiungere la più elevata qualità audio.

Per maggiori informazioni su **B1**, per scaricare le istruzioni in alta definizione e l'ultima versione *Firmware* disponibile, visita il sito www.n-com.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

I prodotti della linea N-Com sono conformi alle normative secondo lo schema sotto riportato:

B1	Il sistema Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e le altre pertinenti disposizioni della Direttiva 99/5/CE, Direttiva 2002/95/CE, Direttiva 2011/65/CE, Direttiva 2002/96/CE
-----------	---

Carica batteria	Direttiva 2006/95, 2004/108, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE, 2009/125/CE
----------------------------	--

Batteria	Direttiva 2006/66/CE
-----------------	----------------------

Le Dichiarazioni di Conformità sono scaricabili dal sito www.n-com.it alla sezione Download.

FccID: Y6MNCOM5	 Bluetooth®	 N21550	
------------------------	---	--	--

Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Sommario

1. AVVERTENZE E SICUREZZA	4
1.1.Sicurezza stradale.....	4
1.2.Accensione in ambienti sicuri	4
1.3.Interferenze.....	4
1.4.Utilizzo appropriato	4
1.5.Personale qualificato	5
1.6.Accessori e batterie.....	5
1.7.Smaltimento.....	6
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	6
3. INSTALLAZIONE	7
3.1.Installazione del microfono.....	9
3.2.Collegamento della batteria.....	10
3.3.Installazione del sistema nel casco	11
4. RIMOZIONE DEL SISTEMA	14
5. FUNZIONI DI BASE	14
5.1.N-Com Wizard	15
5.1.App N-Com	15
6. AFFILIAZIONE DISPOSITIVI BLUETOOTH	15
6.1.Reset delle affiliazioni	16
7. FUNZIONI CON IL TELEFONO CELLULARE	16
8. FUNZIONI CON IL NAVIGATORE SATELLITARE GPS	17
9. MUSICA VIA BLUETOOTH	17
10. LETTORE MUSICALE VIA CAVO	18
11. INTERFONO PILOTA-PASSEGGERO	18
11.1.Affiliazione interfono.....	18
11.2.Funzionalità interfono	18
12. BATTERIA	19
12.1.Segnale di batteria scarica	19
13. SCHEMA RIASSUNTIVO DEI COMANDI	20
14. GARANZIA LIMITATA	21
14.1.Copertura della garanzia	21
14.2.Esclusioni e limitazioni della copertura	21
14.3.Validità di questa garanzia limitata.....	21
14.4.Procedura per l'inoltro di eventuali reclami	22
14.5.Identificazione del prodotto	22
15. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA	23

1. AVVERTENZE E SICUREZZA

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e i libretti di istruzione degli altri kit N-Com che verranno abbinati a N-Com **B1**. Il mancato rispetto delle norme di seguito riportate può dare origine a situazioni pericolose.

Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in competizioni ufficiali e non ufficiali, motodromi, circuiti, piste e simili.

Attenzione: l'installazione del sistema N-Com **B1** comporta un incremento di peso di circa 110g che si aggiunge al peso del casco e degli altri accessori.

Avvertenza: le parti elettroniche del sistema N-Com interne al casco non sono impermeabili. Evitare quindi che si bagni l'interno del casco, compresa l'imbottitura di conforto, per non rischiare di danneggiare il sistema. Qualora dell'acqua filtrasse all'interno del casco, rimuovere il sistema N-Com e la cuffia di conforto del casco e lasciare asciugare all'aria. Scollegare il connettore della batteria ed asciugare.

1.1. Sicurezza stradale

Rispettate tutte le leggi in vigore che regolano la circolazione stradale. Durante la guida, le mani devono essere impegnate nella conduzione del veicolo. Ogni operazione da svolgere sul sistema N-Com deve essere fatta a veicolo fermo. In particolare:

- Predisporre il telefono per la risposta automatica (vedere istruzioni relative al telefono per effettuare questa predisposizione).
- Qualora il telefono non fosse provvisto di questa funzione, prima di rispondere ad una chiamata in arrivo fermare il veicolo in un luogo appropriato rispettando le regole del codice della strada, quindi rispondere alla chiamata.
- Non effettuare chiamate durante la guida. Fermate il veicolo in un luogo sicuro rispettando il codice della strada, quindi effettuare una chiamata.
- Regolare il volume in modo che non possa arrecare disturbo o distrazione durante la guida e allo stesso tempo permetta di poter percepire nitidamente i rumori esterni.
- Non agite sul telefono cellulare o su altri dispositivi collegati a N-Com durante la guida.
- Il rispetto del codice della strada e le manovre necessarie a condurre la motocicletta hanno priorità assoluta.

1.2. Accensione in ambienti sicuri

- Per l'uso di N-Com rispettate tutte le restrizioni e le indicazioni relative all'uso di telefoni cellulari.
- Non accendere il telefono cellulare o il sistema N-Com quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.
- Spegnerne durante il rifornimento di carburante. Non usare il sistema N-Com nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnerne in prossimità di materiali esplosivi.

1.3. Interferenze

Tutti i telefoni ed i dispositivi con trasmissione di segnali senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio ad essi collegato. Tali interferenze non sono da addebitarsi ad un difetto del sistema N-Com.

1.4. Utilizzo appropriato

Usare il dispositivo solo nella posizione normale, come descritto nella documentazione relativa al prodotto. Non tentare di smontare, manomettere, modificare alcuna parte del sistema N-Com.

Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com (dove previsto) e delle sorgenti audio ad esso collegate prima di utilizzare il sistema su strada.

Attenzione: L'utilizzo di un volume troppo elevato potrebbe provocare danni all'udito.

Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com (dove previsto) e delle sorgenti audio ad esso collegate in modo da evitare la riproduzione audio ad alto volume. L'esposizione continua ad un volume audio elevato potrebbe danneggiare l'udito.

Attenzione: Una non corretta installazione del sistema nel casco potrebbe modificare le caratteristiche aerodinamiche e di sicurezza del casco stesso creando condizioni pericolose. Installare il sistema N-Com secondo quanto descritto nella documentazione di prodotto. In caso di dubbio rivolgersi al proprio rivenditore N-Com.

Attenzione: l'ascolto di altri apparecchi non deve influire sulla guida del veicolo, che ha priorità assoluta. Effettuare tutte le manovre sugli apparecchi elettronici e sul sistema N-Com a veicolo fermo, rispettando il Codice della Strada.

1.5. Personale qualificato

Soltanto personale qualificato può eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto. In caso di mal funzionamento rivolgetevi sempre al vostro rivenditore di fiducia. Il casco è un prodotto di sicurezza, la manomissione del casco e/o del sistema elettronico al suo interno, oltre a far decadere la garanzia del prodotto, può essere pericolosa.

1.6. Accessori e batterie

- Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatteria e accessori approvati da Nolan per il proprio modello di dispositivo.
- L'uso di tipi diversi da quelli indicati potrebbe risultare pericoloso e fa decadere qualsiasi garanzia.
- Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio o il caricabatteria, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti.
- Non utilizzare mai caricabatteria o batterie che risultino danneggiati.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- **Tenere la batteria a una temperatura compresa tra 0° / +45°C (in carica); -20° / +60 °C (in uso).**
- Pericolo di incendio o esplosione: non gettare le batterie nel fuoco e non esporle ad alte temperature!
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie rispettando le normative locali.
- Non indossare il casco durante la carica della batteria.
- Il casco non deve mai essere lasciato a portata di mano di bambini non sorvegliati, per evitare che l'eventuale accesso alle batterie di alimentazione possa provocare gravi danni alla loro salute.

Batteria	Lithium Ion593847	Litio 3,7V – 800mAh
Caricabatteria	FY0901000	110/240v – 50/60 Hz

1.7. Smaltimento











Fare riferimento al presente libretto di istruzioni ed a quelli relativi alle altre parti del sistema N-Com per rimuovere il sistema dal Casco. Una volta rimosso il sistema smaltire seguendo le seguenti indicazioni:



- La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita (direttiva europea 2002/96/EC).
- Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.
- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nella confezione N-Com **B1** sono presenti:

 <p>e-box B1</p>	 <p>Base elettronica</p>	 <p>Cavo di collegamento al PC</p>	
 <p>Microfono</p>	 <p>Batteria Ricaricabile</p>	 <p>Porta batteria</p>	
 <p>Caricabatteria</p>	 <p>Chiave e vite</p>	 <p>Fascetta ferma-microfono</p>	 <p>Velcro adesivo</p>

3. INSTALLAZIONE

Potete scaricare il video di installazione dal sito www.n-com.it alla sezione N-Com /Download.

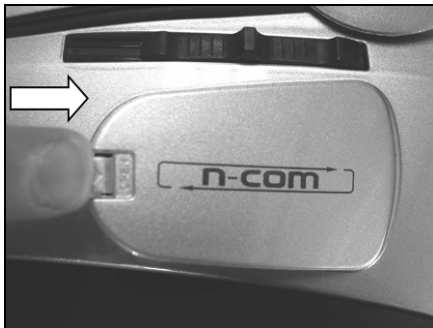


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

- Rimuovere la piastrina di protezione "N-Com" posta sulla calotta del casco e aprire la mentoniera del casco (caschi modulari).
- Rimuovere i guanciali di comforto, destro e sinistro, dal casco (vedi istruzioni specifiche su manuale d'uso del casco).
- Rimuovere dai due guanciali i Noise Reducer, quindi strappare gli inserti plastici pretagliati (se presenti).

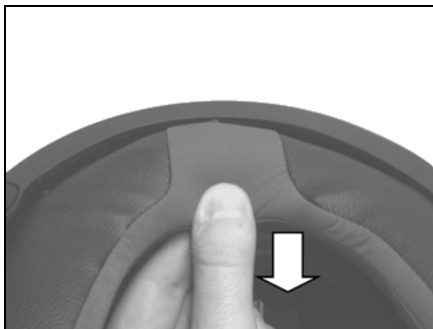


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

- Rimuovere la parte posteriore dell'imbottitura di comforto, tirando il paranuca sino allo sgancio dello stesso dalla calotta (Fig. 4).
- Riporre provvisoriamente l'imbottitura all'esterno del casco (Fig. 5).
- Estrarre dalla guarnizione di bordo del casco il tappino col marchio N-Com. Fare leva dall'interno del casco per agevolare l'estrazione (Fig. 6).



Fig. 7



Fig. 8

SOLO PER I CASCHI INTEGRALI

- Rimuovere la mentoniera tirando dall'apposita fettuccia rossa.
- Estrarre i guanciali in polistirolo, destro e sinistro, sfilandoli delicatamente dal casco. È possibile divaricare leggermente la calotta del casco per agevolare l'estrazione dei guanciali.

Attenzione: In caso di danneggiamento del guanciale in polistirolo durante l'operazione, rivolgersi al proprio rivenditore per effettuare la sostituzione.

3.1. Installazione del microfono

CASCHI APRIBILI O JET

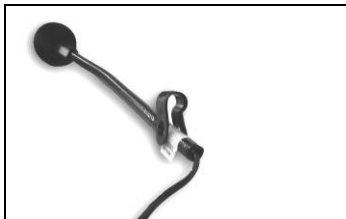


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

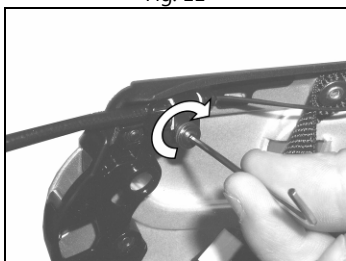


Fig. 12

- Preparare il microfono inserendo la fascetta ferma-microfono, facendo attenzione al corretto posizionamento (Fig. 9).

Nota: la parte piana della fascetta deve essere rivolta verso l'alto quando il microfono è posizionato come mostrato in fig. 10.

- Posizionare il microfono nel suo supporto come mostrato in figura 11, facendo attenzione che la fascetta fluorescente sia rivolta verso l'interno del casco.
- Inserire la vite nella fascetta ferma-microfono; utilizzare la chiave per avvitare la vite ferma-microfono al telaio del casco.

CASCHI INTEGRALI

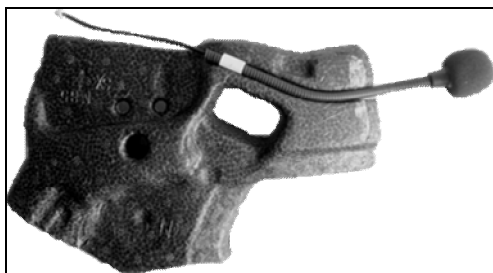


Fig. 13

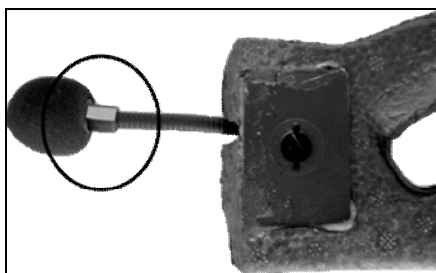


Fig. 14

- Prendere il guanciaie polistirolo (lato Sinistro) e posizionare il microfono nell'apposita sede, come illustrato in Fig. 13, facendo attenzione a che la fascetta fluorescente rimanga verso l'interno del casco (Fig. 14).

3.2. Collegamento della batteria

SOLO PER CASCHI APRIBILI/JET:

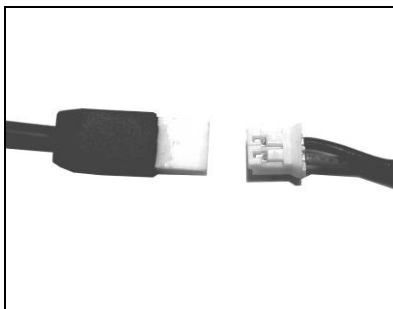


Fig. 15



Fig. 16

- Collegare il cavetto batteria (Rosso+Nero) al connettore presente sul sistema cablaggio (Fig. 15).
- Sistemare la batteria nell'apposito porta-batteria inserendo prima il lato provvisto di uscita cavi, tenendo gli stessi al di sotto della linguetta plastica (Fig. 16).

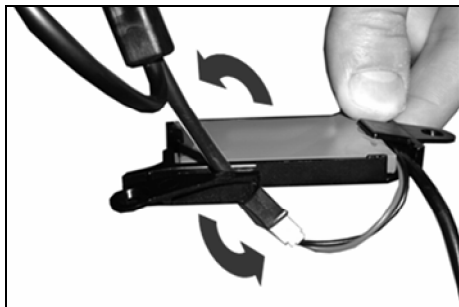


Fig. 17



Fig. 18

- Inserire l'assieme connettori nella guida fermacavo posta sul lato del porta-batteria (Fig. 17 e 18).



Fig. 19

SOLO PER CASCHI INTEGRALI

- Posizionare la batteria nella sede del guanciale polistirolo (destra) (Fig. 19).

3.3. Installazione del sistema nel casco



Fig. 20

- Posizionare il sistema all'interno del casco come mostrato in figura 20, in corrispondenza della sede N-Com presente sulla calotta.

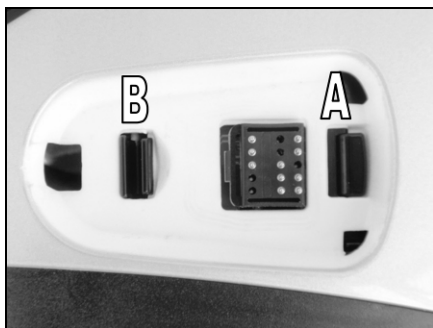


Fig. 21

- Guardando il casco dall'esterno, infilare la linguetta di posizionamento posteriore nella scanalatura A come mostrato in figura;
- Premere dall'interno dal casco nella zona con la scritta PUSH fino allo scatto del dentino di tenuta B (Fig. 21).



Fig. 22

- Far fuoriuscire la zona dei connettori dalla guarnizione del casco: la stessa andrà deformata leggermente per facilitare l'inserimento.



Fig. 23

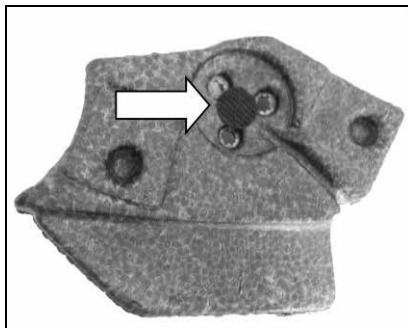


Fig. 24

- Inserire il connettore del microfono nella base cablata.
- Applicare il dischetto "Velcro" sul guanciale in polistirolo (Fig. 24).



Fig. 25

- Sistemare l'altoparlante nell'apposita sede creata sul guanciale in polistirolo (Fig. 25).



Fig. 26

- Inserire nuovamente il guanciale in polistirolo (lato sinistro), posizionando il cavo nella scanalatura presente sul guanciale (Fig. 25).

Nota: Verificare di aver posizionato correttamente il guanciale nella propria sede, spingendo lo spigolo rivestito al di sotto della nervatura presente sulla calotta (Fig. 26).



Fig. 27

SOLO PER CASCHI APRIBILI/JET

- Fissare il supporto porta-batteria al lato destro del casco allineando i fori con i perni presenti sulla calotta (Fig. 27).

- Applicare il dischetto "Velcro" sul guanciale in polistirolo (lato destro).
- Sistemare l'altoparlante nell'apposita sede creata sul guanciale in polistirolo (lato destro).
- Inserire nuovamente il guanciale in polistirolo (lato destro), posizionando il cavo nella scanalatura presente sul guanciale.



Fig. 28

SOLO PER I CASCHI INTEGRALI

Inserire la mentoniera (lato microfono) collocando delicatamente il microfono nell'apposita sede. Quindi premere in corrispondenza della fettuccia rossa fino al bloccaggio della mentoniera nel casco (Fig. 28).



Fig. 29



Fig. 30

- Sistemare l'imbottitura di comfort nella propria sede, (vedi istruzioni specifiche su manuale d'uso del casco) agganciando il paranuca (Fig. 29).
- Posizionare entrambi i guanciali di comfort nella propria sede (vedi istruzioni specifiche come da manuale del casco) facendo scattare tutti i bottoni di aggancio; far passare il sottogola nella sede del guanciale.

Nota: Verificare attentamente il corretto posizionamento finale del guanciaie, tirando il sottogola verso l'interno del casco e provando la tenuta dei bottoni.

Attenzione: Verificare che non vi siano cavi che fuoriescono dal casco o dall'imbottitura e che gli altoparlanti siano nella propria sede.

Attenzione: Verificate sempre la corretta lunghezza del nastro sottogola ed eventualmente regolatela nuovamente facendo riferimento alle specifiche istruzioni del casco.

- Inserire la e-box nell'apposita sede. Inserire prima la parte anteriore, quindi premere la e-box sino a far scattare completamente entrambi i ganci di tenuta. Per rimuovere la e-box agire contemporaneamente su entrambi i ganci scorrevoli sino all'espulsione della e-box stessa.

Avvertenza: Non lasciare il casco esposto agli agenti atmosferici senza la e-box o la piastrina di protezione fornita col casco.

4. RIMOZIONE DEL SISTEMA

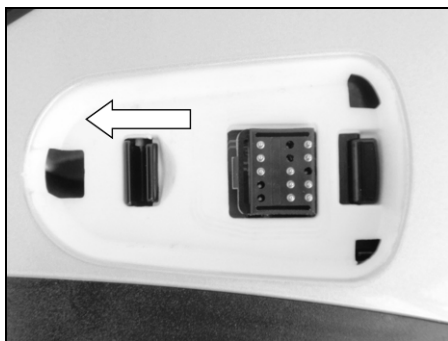


Fig. 31

Per rimuovere il sistema dal casco, rimuovere la cuffia ed i guanciali di conforto come illustrato nelle operazioni di montaggio (Cap. 3). Togliere quindi i guanciali in polistirolo. Rimuovere la piastrina di protezione, quindi, guardando il casco dall'esterno, sganciare il connettore agendo sul dentino di tenuta come illustrato in figura.

Dopo aver sganciato il connettore dalla calotta rimuovere anche la parte destra sganciando il porta batteria.

Estrarre quindi l'intero sistema dal casco.

5. FUNZIONI DI BASE

Tutte le funzioni del sistema N-Com vengono attivate utilizzando i 3 tasti, "▲", "on" e "▼". Ogni comando impartito al sistema viene confermato dall'emissione di un particolare tono acustico, che può variare in base alla funzione richiesta. In questo modo è possibile utilizzare tutte le funzioni a casco calzato.

Il tipo di comando impartito al sistema dipende da quanto tempo viene premuto il tasto.

Accensione	Premere e tenere premuto il tasto "on" per circa 3 secondi sino all'accensione dei led ed al tono in cuffia.
Spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto "on" per circa 4 secondi sino allo spegnimento dei led ed al tono acustico.
Aumento Volume	Premere brevemente il tasto "▲" per alzare il volume. Il volume massimo è segnalato da un doppio tono.
Diminuzione Volume	Premere brevemente il tasto "▼" per diminuire il volume. Il volume minimo è segnalato da un doppio tono.

5.1. N-Com Wizard



“N-Com Wizard” è il programma per PC che consente di gestire e configurare il sistema **B1**.

Il programma è scaricabile dal sito internet www.n-com.it alla sezione “Download”. Per utilizzarlo è necessario collegare il proprio casco munito di **B1** al PC, tramite il cavo USB fornito in dotazione.

Con N-Com Wizard è possibile:

- Impostare i livelli audio del sistema
- Aggiornare il firmware del dispositivo

Nel programma è presente una guida in linea che spiega il funzionamento del programma (dopo averlo installato sul proprio PC, premere F1 per visualizzare la guida).

5.1. App N-Com



Il sistema N-Com è predisposto per collegarsi alla “App N-Com”, l'applicazione Android che consente di configurare e comandare il sistema N-Com direttamente Smartphone.

Dalla App N-Com è possibile svolgere la maggior parte delle funzioni previste dal programma N-Com Wizard, oppure utilizzarla come tastiera senza fili Bluetooth.

La App N-Com è scaricabile gratuitamente da Google Play.
Per maggiori dettagli, visita il sito www.n-com.it

6. AFFILIAZIONE DISPOSITIVI BLUETOOTH

Affinché il sistema **B1** possa collegarsi ad un altro dispositivo Bluetooth è necessario che quest'ultimo sia stato prima affiliato al sistema N-Com.

La procedura di affiliazione è uguale per ogni tipo di dispositivo Bluetooth: telefoni cellulari, lettori MP3 Bluetooth, navigatori satellitari, ecc.

1. Verificare che **B1** sia spento;
2. Premere e mantenere premuto il tasto “**on**” (più di 6 secondi), sino al lampeggio rapido dei LED e al tono acuto emesso dall'altoparlante, che indica la “Modalità affiliazione”;
3. Attivare sul dispositivo Bluetooth la ricerca di dispositivi Bluetooth (consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo per verificare la corretta procedura di affiliazione, che varia in base a modello e marca);
4. Dopo pochi secondi comparirà sul telefono il nome “N-Com B1 v.X.XX” seguito da dati identificativi per il costruttore;
5. Selezionare il dispositivo N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice **0000** (quattro zeri);
6. **B1** confermerà l'avvenuta affiliazione mediante un tono in cuffia e i LED smetteranno di lampeggiare;
7. Spegner e riaccendere sia il telefono che **B1** per memorizzare i dati di affiliazione.

Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal telefono e non viene persa al loro spegnimento. Questa procedura va quindi effettuata una sola volta.

Nota: Se si è già affiliato un dispositivo Bluetooth (telefono o GPS) provvisto di lettore musicale con profilo Bluetooth A2DP, NON è necessario ripetere l'affiliazione, in quanto la presenza del protocollo A2DP è già stata memorizzata da **B1**.

Una volta affiliato il dispositivo Bluetooth, la connessione avviene in maniera automatica all'accensione del sistema.

6.1. Reset delle affiliazioni

E' possibile rimuovere tutti i dispositivi affiliati dalla memoria del sistema. Questa operazione non è reversibile; dopo il "reset" sarà quindi necessario affiliare nuovamente il telefono (o altri dispositivi Bluetooth compatibili).

Per cancellare tutti i dispositivi precedentemente affiliati procedere come segue:

- Premere e mantenere premuto il tasto "on" (più di 4 secondi), sino al lampeggio rapido dei LED e al tono acuto emesso dall'altoparlante, che indica la "Modalità affiliazione";
- Premere contemporaneamente i tasti "▲" e "▼" per 4 secondi e rilasciarli quando si sente un tono acustico. Il sistema N-Com emetterà uno speciale tono acustico di conferma e si spegnerà.



E' possibile attivare questa funzione anche tramite PC utilizzando "N-Com Wizard".

7. FUNZIONI CON IL TELEFONO CELLULARE

Risposta telefonata	Premere brevemente un tasto qualsiasi quando si sente il segnale di suoneria
Riaggancio/rifiuto telefonata	Premere e tenere premuto il tasto "on" per circa 2 secondi (sino al tono acustico)
Chiamata vocale (se prevista)	Premere e tenere premuto il tasto "on" per circa 2 secondi (sino al tono acustico)
Richiama ultimo numero	Premere brevemente i tasti "▲" e "▼" contemporaneamente
Trasferimento chiamata da casco a telefono	Per trasferire una chiamata in corso dal casco al telefono premere e tenere premuto contemporaneamente entrambi i tasti "▲" e "▼" per 4 secondi

Funzione Conferenza Telefono

B1 permette la conversazione telefonica in conferenza con Pilota e Passeggero.

All'arrivo di una chiamata sul telefono cellulare connesso via Bluetooth a **B1**, l'interfono Pilota-Passeggero viene momentaneamente sospeso. Se si desidera, è però possibile condividere la telefonata con l'altro casco semplicemente attivando manualmente l'interfono durante la telefonata (premendo "on" brevemente).

Attenzione: questa funzionalità è attiva solo se anche il passeggero è provvisto di sistema N-Com dotato della stessa funzionalità.

8. FUNZIONI CON IL NAVIGATORE SATELLITARE GPS

B1 è compatibile con i più diffusi navigatori satellitari per moto.

Collegando il sistema N-Com al GPS, tutte le indicazioni vengono trasmesse al casco.

Ad ogni comunicazione del navigatore l'interfono via Bluetooth con il Passeggero viene interrotto e automaticamente ripristinato al termine della comunicazione.

Nota: Se il navigatore è in grado di connettersi ad un telefono cellulare Bluetooth, sarà possibile ricevere l'audio della telefonata direttamente nel casco, tramite il GPS. In questo caso per rispondere alla telefonata agire direttamente sul navigatore.

Funzione Conferenza GPS

La funzione Conferenza consente di mantenere attivo l'interfono "Pilota-Passeggero" anche durante le indicazioni del Navigatore satellitare, evitando la sospensione dell'interfonia ad ogni messaggio del navigatore. Per attivare la Conferenza GPS è sufficiente attivare manualmente l'interfono durante la comunicazione del GPS (premendo "on" brevemente).

Attenzione: questa funzionalità è attiva solo se anche il passeggero è provvisto di sistema N-Com dotato della stessa funzionalità.

Al termine della comunicazione GPS, resta attivo l'interfono con il secondo casco e viene mantenuta in memoria l'impostazione "Conferenza" per le successive comunicazioni GPS.

9. MUSICA VIA BLUETOOTH

È possibile ascoltare musica ad elevata qualità connettendo il sistema N-Com ad un lettore musicale (o telefono) provvisto del protocollo Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Il sistema N-Com è inoltre provvisto del protocollo Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) che permette l'interruzione e la ripresa della riproduzione musicale agendo direttamente dal casco (con i dispositivi provvisti di AVRCP).

Connessione lettore musicale A2DP	La connessione avviene in automatico all'accensione. <u>E' necessario attendere qualche secondo la connessione.</u>
Avviare riproduzione musicale (Play)	Premere e tenere premuto il tasto "▲" per 2 secondi.
Funzione Pausa (Pause)	Quando il lettore è connesso e in riproduzione premere il tasto "▲" per 2 secondi.
Traccia successiva (Skip)	Quando il lettore è in riproduzione premere il tasto "▲" per circa 4 secondi.
Interruzione musica (Stop)	Premere il tasto "▼" per 2 secondi. La riproduzione musicale viene interrotta ed il lettore musicale A2DP disconnesso.

Spostandosi con il tasto menù su un'altra funzione, il sistema disconnette automaticamente la periferica A2DP.

Nota: Non è possibile utilizzare l'interfono Bluetooth o un lettore Mp3 collegato via cavo durante l'ascolto di una sorgente audio A2DP.

10. LETTORE MUSICALE VIA CAVO

Il sistema N-Com permette il collegamento via cavo (venduto separatamente) a sorgenti audio provviste dell'uscita standard 3,5mm generalmente utilizzata da questi dispositivi per gli auricolari.

Per ascoltare la sorgente audio collegare il cavo al casco utilizzando la presa micro-usb e avviare la riproduzione audio sul dispositivo, quindi attivare la periferica audio con l'apposito tasto.

E' possibile attivare o disattivare l'ascolto nel casco premendo i tasti "▼" e "on" contemporaneamente.

Nota : Non è possibile restare collegati in interfono con il passeggero durante l'utilizzo della sorgente audio via cavo.

11. INTERFONO PILOTA-PASSEGGERO

Affinché due sistemi N-Com possano comunicare fra di loro, devono essere prima affiliati.

11.1. Affiliazione interfono

1. Verificare che entrambi i sistemi N-Com siano spenti;
2. Portare entrambi i sistemi N-Com in Modalità Affiliazione premendo il tasto "on" (più di 4 secondi), sino al lampeggio rapido dei led;
3. Su uno dei due caschi premere brevemente il tasto "on";
4. Dopo qualche secondo i caschi si "riconoscono", viene emesso un tono per segnalare la corretta affiliazione e viene attivata la comunicazione Interfono;
5. Spegner e riaccendere entrambi i sistemi N-Com per memorizzare i dati di affiliazione.

11.2. Funzionalità interfono

Per attivare la connessione interfono, accendere i due sistemi N-Com e premere **brevemente** il tasto "on" su uno dei caschi.

Attivazione Interfono	Con B1 acceso, premere brevemente il tasto "on".
Disattivazione Interfono	Con B1 acceso, premere brevemente il tasto "on".


12. BATTERIA

Prima di utilizzare per la prima volta il dispositivo N-Com caricare completamente la batteria per almeno 10 ore. Per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria è consigliabile, per le prime ricariche, effettuare cicli di ricarica completi. Successivamente è possibile ricaricare la batteria anche per periodi più brevi. Quando possibile, è meglio effettuare il ciclo di ricarica completo.

12.1. Segnale di batteria scarica

Il sistema, durante il suo funzionamento, segnala all'utente quando la carica della batteria ha un'autonomia di 1 ora circa. I tasti "▲" e "▼" cominciano a lampeggiare per segnalare lo stato di "RISERVA", annunciato anche da 3 segnali acustici consecutivi ripetuti ad intervalli di 10 minuti.

Quando la batteria si trova in "RISERVA" il sistema si spegne automaticamente se durante il funzionamento non si preme alcun tasto per 30 minuti. Lo spegnimento viene segnalato attraverso una serie di segnali acustici all'interno del casco. Questa funzione permette, qualora si dimenticasse il casco acceso, di avere sempre una piccola scorta di energia quando lo si utilizza nuovamente.

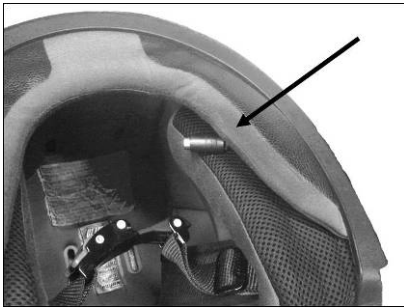

- 1) Collegare il caricabatteria alla rete elettrica.
- 2) Inserire il connettore del caricabatteria nel corrispondente connettore provvisto nel casco.
- 3) A ricarica ultimata staccare il connettore e rimuovere il caricabatteria dalla presa elettrica.

13. SCHEMA RIASSUNTIVO DEI COMANDI

	Tasto	on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
	Pressione	Breve	Lungo	Breve	Lungo	Breve	Lungo	Breve	Lungo
Funzioni Base	Accensione		X (3s)						
	Spegnimento		X (4s)						
	Aumento Volume			X					
	Diminuzione Volume					X			
	Attivazione / Disattivazione audio cavo*	X				X			
	Attivare interfono Pilota-Passeggero	X							
	Disattivare interfono Pilota-Passeggero	X							

Periferica Bluetooth	Risposta telefono	X		X		X			
	Chiamata vocale		X (2s)						
	Riaggancio/rifiuto telefonata		X (2s)						
	Richiama ultimo numero							X	
	Connessione telefono		X (2s)						
	Distacco telefono								X (4s)
	Trasferimento chiamata								X (4s)
	Attivazione Conferenza	X							

Lettore musicale	Disattivazione manuale A2PD						X (2s)		
	Avvio musica (Play)				X (2s)				
	Funzione Pausa (Pause)				X (2s)				
	Traccia successiva (Forward)				X (4s)				

Setting	Modalità Affiliazione (da sistema spento)		X (4s)						
	Affiliazione Pilota- Passeggero	X							
	Cancellazione affiliazioni**								X (4s)

*Premere contemporaneamente i tasti

**Sistema in modalità Affiliazione

14. GARANZIA LIMITATA

Con questo CERTIFICATO DI GARANZIA LIMITATA, Nolangroup garantisce all'acquirente che il prodotto, all'atto dell'acquisto, è esente da difetti di materiali e fabbricazione. La invitiamo a:

- Leggere le avvertenze per la sicurezza e il corretto uso.
- Prendere visione dei termini e delle condizioni della garanzia.
- Conservare la ricevuta di acquisto originale. È necessario esibirla in caso di riparazioni in garanzia. In questi casi il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto.

14.1. Copertura della garanzia

Se un qualsiasi difetto coperto da questo certificato di garanzia limitata viene rilevato entro 2 (due) anni dalla data d'acquisto riportata sullo scontrino fiscale, Nolangroup provvederà, attraverso la propria rete distributiva e dopo verifica del difetto, a riparare o a sostituire il prodotto difettoso. Nolangroup fornirà tutto il materiale e il lavoro ragionevolmente necessario per porre rimedio al difetto segnalato, ad eccezione che il danno sia causato da una delle voci elencate nel successivo paragrafo "Esclusioni e Limitazioni della Copertura".

14.2. Esclusioni e limitazioni della copertura

Questa garanzia copre solo i difetti di materiali e fabbricazione. Nolangroup non può essere ritenuta responsabile per difetti del prodotto attribuibili in tutto o in parte a qualsiasi altra causa, incluso, ma non limitatamente a:

- a) difetti o danni risultanti dall'utilizzo del Prodotto in condizioni diverse da quelle abituali
- b) danni causati da uso improprio e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto fornite da Nolangroup
- c) incuria e normale usura delle parti interne ed esterne;
- d) ogni danno derivante da un incidente;
- e) ogni cambiamento o modifica apportati al casco o al sistema N-Com dall'utente o da terzi;
- f) variazione di colore o danni causati dall'esposizione a prodotti chimici dannosi;
- g) uso di accessori incompatibili non facenti parte della gamma di prodotti N-Com.
- h) Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi
- i) le parti interne del casco non sono né possono essere impermeabili e ogni esposizione impropria a pioggia, umidità, versamento di cibi o altri liquidi può determinare danni ai dispositivi elettronici dell'N-Com, danni di cui la Nolangroup non potrà essere ritenuta responsabile.
- j) sono escluse dalla presente garanzia le parti di consumo considerate soggette ad usura o logorio quali ad esempio la batteria ricaricabile ed i cavi di collegamento tra diversi sistemi N-Com o tra i sistemi N-Com ed altri dispositivi.
- k) dato che il sistema sul quale funzionano i telefoni cellulari non viene fornito da Nolangroup, questa non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.
- l) quando il prodotto è utilizzato insieme ad accessori o attrezzature non fornite da Nolangroup, Nolangroup non garantisce il corretto funzionamento della combinazione prodotto/periferica, ne accetterà richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in tal modo.
- m) Nolangroup non si ritiene responsabile nel caso in cui il prodotto manifestasse una funzionalità limitata dovuta alla modalità di funzionamento dei telefoni cellulari o altri accessori o attrezzature non fornite da Nolangroup.
- n) la manomissione della scheda elettronica interna o di altre parti del sistema N-com invaliderà la garanzia.
- o) non rientrano, inoltre, nei difetti coperti da questa garanzia tutte le particolari situazioni specifiche e soggettive che si dovessero presentare nell'utilizzo dinamico del casco, come, a titolo esemplificativo, problemi di comfort durante la guida o fruscii e sibili aerodinamici.

Nolangroup non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni accidentali o consequenziali (incluso, senza limitazione alcuna, lesioni a persona o persone) risultanti dal mancato adempimento degli obblighi derivanti da questa garanzia riguardante i prodotti Nolangroup.

14.3. Validità di questa garanzia limitata

Questa garanzia è valida solo se all'atto dell'acquisto l'allegata scheda di registrazione viene debitamente compilata in ogni sua parte e dotata di:

- Codice identificativo del prodotto
- Nome e timbro del rivenditore autorizzato;
- Data di acquisto del prodotto;
- Nome e indirizzo dell'acquirente.

Nolangroup si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del prodotto dal rivenditore.

14.4. Procedura per l'inoltro di eventuali reclami

Per inoltrare qualsiasi reclamo coperto da questa garanzia, l'acquirente deve notificare direttamente al rivenditore presso cui il casco è stato acquistato il presunto difetto riscontrato, presentando contemporaneamente il prodotto oggetto del reclamo, copia dello scontrino fiscale e la Scheda di registrazione della garanzia, compilata in ogni sua parte, come sopra specificato.

PRIMA DI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE, LE CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO ALLEGATE AL PRODOTTO.

TRASCORSI 2 (DUE) ANNI DALLA DATA D'ACQUISTO, QUESTA GARANZIA LIMITATA È NULLA A TUTTI GLI EFFETTI.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul prodotto o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data di acquisto del prodotto originario.

Unicamente per riparazioni o sostituzioni delle componenti elettroniche, qualora Nolangroup proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo).

La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti.

Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Nolangroup.

LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTA' DELLE PARTI; IN PARTICOLARE NOLANGROUP NON PRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO NOLANGROUP POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

NOLANGROUP SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO CARATTERISTICHE FUNZIONALITÀ, COMPATIBILITÀ, SOFTWARE.

Alcuni Paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non influisce sui diritti legali del cliente sotto la giurisdizione nazionale vigente e sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore sanciti dal contratto di acquisto/vendita.

La presente garanzia è valida su tutto il territorio europeo ed è la sola espressa garanzia fornita da Nolangroup in relazione alla vendita dei propri prodotti. Essa non pregiudica i diritti di cui l'acquirente è titolare ed espressamente previsti dalla Direttiva 1999/44/CE.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, e in particolare quanto previsto dal cfr D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24.

14.5. Identificazione del prodotto

I prodotti N-Com sono identificati attraverso un codice che permette la tracciabilità e l'identificazione del prodotto.

Il codice identificativo è riportato sull'etichetta adesiva applicata sul sistema **B1**.



15. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Denominazione del prodotto: **B1**

Codice identificativo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dati dell'acquirente

Nome

Cognome

Recapito

Telefono

e-mail

Timbro del concessionario

Data di acquisto

Printed on recycled paper.

