

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Contenuto della confezione

Verificare che i seguenti accessori siano inclusi nella confezione.

- Telecomando
- Batteria al litio (CR2025)*
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA
- Guida di avvio rapido (questo documento)
- Documento di garanzia

* La batteria al litio è stata installata nel telecomando in fabbrica.

Prima di usare il telecomando

La batteria in dotazione a questa unità si trova nel vano della batteria.

- Rimuovere lo sigillo protettivo dal vano della batteria.
- Quando si nota una riduzione del raggio di azione, sostituire la batteria.



Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer. Questo manuale copre le modalità d'uso fondamentali del dispositivo. Per maggiori dettagli sul prodotto o per ottenere i nostri manuali in forma elettronica, vedere il nostro sito Web: http://pioneer.jp/support/manuals/xw/sma1_3_4/

Registra il tuo prodotto su <http://www.pioneer.it> (o <http://www.pioneer.eu>) e scopri subito quali vantaggi puoi ottenere!

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC	
Manufacturer: PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-Yoga, Saitama-shi, Kawaguchi-shi, Kanagawa 373-0291, Japan	EU Representative's: Pioneer Europe NV Haven 1007, Herdwegpark 1, 9120 Melleste, Belgium http://www.pioneer.eu

Português:
 Pioneer declara que este [1] está conforme com os requisitos essenciais a todas as disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:
 Pioneer tímto prohlašuje, že tento [1] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Eesti:
 Käsitajale kirjutatakse Pioneer seadme [1] vastavalt direktiivi 1999/5/ES nõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele tehnilistele esimesele nõuetele.

Magyar:
 A Pioneer kijelenti, hogy a [1] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:
 Ar šo Pioneer deklarē, ka [1] atbilst Direktīvas 1999/5/ES būtiskajām prasībām un citām ar to saistītajām prasībām.

Lietuvių kalba:
 Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis [1] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/ES Direktyvos nuostatas.

Malta:
 Fawnekk, Pioneer jidher liha [1] jikkonforma mal liġġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħraj relevanti li hemm fi-Direttiva 1999/5/EC.

Spañoil:
 Por medio de esta Pioneer declara que el [1] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Stampato in Cina

<ARIH7147>B>

IMPORTANTE

Il simbolo del lampo con terminale a forma di freccia rivolta all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utilizzatore della presenza di una tensione pericolosa non isolata nella struttura del prodotto che potrebbe essere in un'immensa via da provocare scosse elettriche all'utilizzatore.

CAUTION
 RISK OF ELECTRIC SHOCK
 DO NOT OPEN

ATTENZIONE:
 PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON RIMOVERE IL COPRICOVOLA. RITIRARE IL CAVO INTERNO ALLA CUI MANUTENZIONE DOSS'ESSERE EFFETTUATA DAL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione riportate nel libretto allegato al prodotto.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

AVVERTENZA
 L'interruttore principale **standby/on** dell'apparecchio non stacca completamente il flusso di corrente elettrica dalla presa di corrente alternata di rete. Dal momento che il cavo di alimentazione costituisce l'unico dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete per sospendere completamente qualsiasi flusso di corrente. Verificare quindi che l'apparecchio sia stato installato in modo da poter procedere con facilità al distacco del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, in caso di necessità. Per prevenire pericoli di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio, durante una vacanza).

Condizioni ambientali di funzionamento
 Gamma ideale della temperatura ed umidità dell'ambiente di funzionamento:
 da +5 °C a +30 °C, umidità relativa inferiore all'85 % (fessure di ventilazione non bloccate).
 Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

ATTENZIONE
 Non usare né conservare le batterie alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente caldi, ad esempio all'interno di un'automobile o in prossimità di un calorifero. Le batterie potrebbero perdere liquido, surriscaldarsi, esplodere o prendere fuoco. Anche la durata e le prestazioni delle batterie potrebbero risultare ridotte.

Quando si smaltiscono le batterie esauste, si raccomanda di rispettare la normativa vigente e le regole degli enti pubblici in materia di ambiente applicabili alla propria nazione/regione.

AVVERTENZA
 Pericolo di esplosione in caso di una non corretta installazione delle batterie.
 Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo, o di un tipo equivalente consigliato dal fabbricante.

ATTENZIONE
 Conservare piccole parti fuori della portata di bambini e lattanti. Se inghiottite accidentalmente, entrare immediatamente in contatto con un medico.

Conservare l'adattatore di CA lontano dalla portata di bambini e lattanti.
 Il cavo dell'adattatore CA potrebbe accidentalmente avvolgersi attorno al collo e causare soffocamenti.

Se la spina del cavo di alimentazione di questo apparecchio non si inserisce correttamente allarmata di rete nella quale si intende inserire la spina stessa, questa deve essere sostituita con una adatta allo scopo. La sostituzione della spina del cavo di alimentazione deve essere effettuata solamente da personale di servizio qualificato. Dopo la sostituzione, la vecchia spina, tagliata dal cavo di alimentazione, deve essere adeguatamente eliminata per evitare possibili scosse o folgorazioni dovute all'accidentale inserimento della spina stessa in una presa di corrente sotto tensione. Se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un relativamente lungo periodo di tempo (ad esempio, durante una vacanza), staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata di rete.

ATTENZIONE
 Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili).

ATTENZIONE
 Prima di collegare per la prima volta l'apparecchio alla sorgente di alimentazione leggere attentamente la sezione che tratta della tensione della sorgente di elettricità differisce da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare che la corrente elettrica di rete della zona dove verrà utilizzata questa unità sia del voltaggio richiesto (ad esempio 230 V o 120 V), che è scritto sull'etichetta dell'adattatore CA.

AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE
 Installare l'apparecchio avendo cura di lasciare un certo spazio all'interno dello stesso per consentire una adeguata circolazione dell'aria e migliorare la dispersione del calore (almeno 10 cm sulla parte superiore, 10 cm sul retro, e 10 cm su ciascuno dei lati).

ATTENZIONE
 L'apparecchio è dotato di un certo numero di fessure e di aperture per la ventilazione, allo scopo di garantire un funzionamento affidabile, e per proteggerlo dal surriscaldamento. Per prevenire possibili pericoli di incendi le aperture non devono mai venire bloccate o coperte con oggetti vari (quali giornali, tovaglie, tende o tendaggi, ecc.), e l'apparecchio non deve essere utilizzato appoggiando sui tappeti spessi o sul letto.



Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati.

Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.
Per i paesi al di fuori dell'Unione Europea:
 Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali distorsioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari regolazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

Prima dell'uso (importante)

Norme di sicurezza

PERICOLO

- Il dispositivo**
 Seguire le istruzioni date. Non facendo si può far sì che la batteria agli ioni di litio incorporata perda, si surriscaldi, si incendi o si apra.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco e non esporlo al calore.
 - Non tentare di smontare o modificare in alcun modo la batteria.
 - Non lanciare il dispositivo, non colpirlo con un martello o altro oggetto e non conficcarvi chiodi.
 - Non usare o lasciare questo dispositivo vicino a luoghi a temperatura molto elevata, ad esempio vicino a stufe o in automobili chiuse.
 - Se la batteria al litio dovesse perdere liquido e questo entrasse a contatto con gli occhi, non strofinarli ma lavarli con acqua pulita abbondante e cercare aiuto da un medico. Il fluido della batteria può danneggiare seriamente la vista.
 - Non immergere la batteria in acqua fresca o salata, e non lasciarla ai bagni.
 - Non ricaricare la batteria vicino ad un fuoco o in luce solare diretta.
 - Non ricaricare la batteria con metodi diversi da quello descritto.
 - La batteria usata da questo dispositivo potrebbe causare incendi, esplosioni o ustioni chimiche se non trattata correttamente.
 - Mai smontare l'unità o tentare di rivederla la batteria, dato che questo può causare perdite di soluzione alcalina o altri elettroliti.
 - Mai usare il dispositivo in veicoli non ventilati dove la temperatura ambiente potrebbe salire molto.
 - Tenere il dispositivo lontano dalla portata di lattanti e bambini piccoli.

AVVERTENZA

- Il dispositivo**
 • Non usare il dispositivo se emette odori insoliti, si riscalda, cambia colore o forma o si nota qualsiasi altra anomalia durante l'uso, la ricarica o lo stoccaggio.
 • Se la batteria non si riscalda del tutto anche dopo il tempo di ricarica specificato, cessare di ricaricare. Non facendo il dispositivo potrebbe riscaldarsi, aprirsi o incendiarsi.
 • Ricaricare la batteria a temperatura ambiente fra 15 °C ed 35 °C. La ricarica della batteria a temperature ambiente diverse potrebbe far riscaldare, aprire o incendiare il dispositivo e potrebbe far scendere le prestazioni e la durata della batteria agli ioni di litio incorporata.
 • Non mettere il dispositivo in un forno a microonde o esposto ad alta pressione, dato che il dispositivo potrebbe surriscaldarsi, rompersi o incendiarsi.
 • Non lasciare una batteria al litio ricaricabile che perde vicino ad una sorgente di calore o ad un fuoco, dato che potrebbe surriscaldarsi, aprirsi o incendiarsi.

ATTENZIONE

- Il dispositivo**
 • Non gettare il dispositivo nel fuoco o in acqua, dato che la batteria agli ioni di litio ricaricabile potrebbe spezzarsi o perdere fluido, causando incendi o fette.
 • Se il fluido da una batteria agli ioni di litio ricaricabile entra in contatto con la pelle o gli abiti, lavare via immediatamente con acqua pulita ed abbondante. Se non lo si facesse, potrebbe produrre irritazioni cutanee.

Impermeabilizzazione (solo XW-SMA3)

ATTENZIONE

- A proposito dell'impermeabilizzazione del dispositivo, tenere presente quanto segue.**
- **Non mettere il dispositivo nell'acqua.**
 - **Non esporre l'unità a grandi quantità di acqua.**
 - **Non spruzzare il dispositivo con acqua.**
 - **Non esporre alla pioggia per molto tempo.**
 - **Non versarvi acqua calda e non mettere in acqua calda o acqua saponata.**
 - **Non usare in ambienti umidi, ad esempio in un bagno.**
 - **Non usare vicino o su una spiaggia.**
 - **Questo potrebbe causare ruggine.** Se viene esposta ad acqua marina, togliere immediatamente l'umidità con un panno asciutto.
 - **Durante l'uso, assicurarsi che il coperchio dei terminali sia chiuso.** La guarnizione in gomma sul coperchio impermeabilizza il dispositivo. Accertarsi che la guarnizione non si sporchì o danneggi.
 - **Se il dispositivo venisse esposto a grandi quantità di acqua o umidità, asciugare subito con un panno asciutto.** Aprire e chiudere il coperchio dei terminali solo dopo aver tolto l'umidità che li circonda, con le mani asciutte ed in un ambiente dove questa unità non possa bagnarsi di nuovo.
 - **Installare questa unità solo su superfici stabili ed in piano. Non usare questa unità rovesciata o inclinata.** Installare questa unità in un luogo dove l'acqua non possa penetrarvi.
 - **Non riappare questa unità o tenerla inclinata quando è stata esposta ad acqua o gocce di acqua.** Controllare se il dispositivo è influenzato da circostanze particolari o se si trova in modalità sleep. Provare a riavviare il componente, se necessario.
 - **Se il dispositivo venisse esposto all'acqua, asciugare bene tutti i luoghi al suo esterno dai quali l'acqua potrebbe entrare.** Dell'acqua potrebbe essere entrata nel dispositivo. Non trasportare questa unità se è bagnata.
 - **Se il dispositivo venisse esposto ad acqua, asciugare bene tutti i luoghi al suo esterno dai quali l'acqua potrebbe entrare.** Dell'acqua potrebbe essere entrata nel dispositivo. Non trasportare questa unità se è bagnata.
 - **Solo il dispositivo stesso è considerabile impermeabilizzato.**

Questa unità è stata progettata per una resistenza all'acqua equivalente agli standard IPX2 (*) come definiti dalla International Electrotechnical Commission (IEC).
 I guasti dovuti all'acqua ma causati da un uso improprio non sono coperti da garanzia, anche se il prodotto fosse in garanzia.
 • **A seconda delle condizioni di uso, l'impermeabilità del dispositivo possono non venire garantita anche durante il periodo di garanzia.**
 * IPX2: L'unità deve venire protetta dalle gocce di

Collegamento in rete

Collegando questa unità alla propria LAN, si può usare AirPlay e riprodurre la musica del proprio computer o altro dispositivo.

- Questa unità non è in grado di riprodurre file musicali.
- Per quanto riguarda i formati di file supportati da questa unità, consultare le istruzioni per l'uso presso il sito Web di Pioneer.
- I metodi di collegamento variano a seconda del dispositivo usato.

• Se si sceglie il metodo A, C o E, verificare che il cavo LAN non sia collegato a questa unità.

Collegamento di questa unità attraverso LAN wireless

Collegamento attraverso un router dotato di funzione WPS-PBC (metodo da usare in circostanze normali)

Sì WPS-PBC 

Collegamento attraverso un router non dotato di funzione WPS-PBC

Collegare questa unità direttamente al proprio computer o tablet PC. Le impostazioni devono venire fatte col Web browser del computer o tablet PC.

No WPS-PBC 

Se il vostro computer o tablet PC possiede una funzione LAN wireless

Sì 

Se il vostro computer o tablet PC non possiede una funzione LAN wireless (solo LAN cablate)

No 

Per collegare un iPhone/iPod touch/iPad (con iOS ver. 5.0 o successiva) ad una LAN wireless convenzionale da casa

Le stesse impostazioni di connessione LAN wireless valgono per questa unità.

Sì 

Collegamento di questa unità attraverso LAN cablate

Collegamento attraverso un router dotato di funzione DHCP server (questo è il metodo da usare in condizioni normali)

Sì DHCP 

Se serve un numero IP fisso (collegamento ad un router privo di funzione server DHCP)

Il proprio computer o tablet PC deve venire collegato direttamente all'unità e le impostazioni vanno fatte da un Web browser.

No DHCP 

Se il vostro computer o tablet PC possiede una funzione LAN wireless

Sì 

Se il vostro computer o tablet PC non possiede una funzione LAN wireless (solo LAN cablate)

No 

Funzione Wireless Direct

La funzione Wireless Direct permette la connessione wireless diretta fra quest'unità ed un dispositivo LAN wireless, senza bisogno di router.



Attivazione della modalità Quick Start

La modalità Quick Start riduce in modo significativo il tempo di accensione. Permette inoltre di accendere automaticamente l'unità usando AirPlay e DLNA. Di seguito i passaggi per attivare la modalità Quick Start.

1. Collegare l'alimentatore.
2. Premere il tasto  standby/on. Dopo l'accensione, occorreranno circa 30 secondi prima che il prodotto sia pronto per l'uso (il LED "power on" passerà da lampeggiante a blu fisso).
3. Premere il tasto **input** per 3 secondi. Il LED lampeggerà in blu 4 volte per indicare l'attivazione della modalità Quick Start.



A connessione ultimata, leggere le seguenti istruzioni.

Uso di AirPlay

1. Toccare l'icona dell'iPod.
2. Toccare l'icona di AirPlay .
3. Scegliere SMA.
4. Toccare  per riprodurre musica.




A Connessione per LAN wireless con la funzione WPS-PBC

1. Verificare che l'adattatore di CA ed il cavo LAN non siano collegati a questa unità.
2. Collegare l'adattatore CA e premere il pulsante  di standby/accensione (standby/on). L'indicatore di accensione (power on) lampeggerà di luce blu. Attendere da 30 a 40 secondi circa.
3. Quando l'indicatore di accensione (power on) smette di lampeggiare, premere il pulsante di impostazione di rete/wireless diretta (network setup/wireless direct) del pannello posteriore. L'indicatore di rete (network) smette di lampeggiare in rosso per lampeggiare in viola.
4. Premere il pulsante WPS del router entro 2 minuti. Per informazioni sull'uso del router, consultarne le istruzioni per l'uso.
5. Le impostazioni di connessione a rete vengono fatte automaticamente e, quando sono complete, l'indicatore dell'unità lampeggia brevemente in rosso, per poi divenire blu.




B Connessione cablate ad un router dotato di server DHCP

1. Prima di collegare il router a questa unità, scollegare l'adattatore di CA. Collegare questa unità ed il router con un cavo LAN.
2. Collegare l'adattatore CA e premere il pulsante  di standby/accensione (standby/on). L'indicatore di accensione (power on) lampeggerà di luce blu. Attendere da 30 a 40 secondi circa.
3. L'indicatore di accensione (power on) smette di lampeggiare e, ad accensione completata, l'indicatore di rete (network) si illumina di blu.

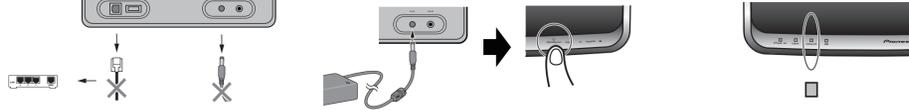


C Impostazioni di collegamento via Web browser con un computer, iPhone, tablet PC o altro dispositivo capace di connessione via LAN wireless

1. Verificare che l'adattatore di CA ed il cavo LAN non siano collegati a questa unità.
2. Collegare l'adattatore CA e premere il pulsante  di standby/accensione (standby/on). L'indicatore di accensione (power on) lampeggerà di luce blu. Attendere da 30 a 40 secondi circa.
3. Quando l'indicatore di accensione (power on) del pannello anteriore smette di lampeggiare, tenere premuto il pulsante del volume - del pannello anteriore e quindi quello di impostazione di rete/wireless diretta (network setup/wireless direct) del pannello posteriore per 3 secondi. L'unità si riavvia (l'indicatore di accensione (power on) lampeggia in blu). Attendere da 30 a 40 secondi circa.
4. Quando l'indicatore di rete (network) diviene rosso, collegarsi alla rete chiamata "Pioneer Setup:xxxxx" dal dialogo di impostazione di rete Wi-Fi del computer, iPhone, tablet PC o altro dispositivo. "xxxxx" rappresenta il numero identificativo unico del dispositivo. * Per quanto riguarda l'uso del computer, iPhone, tablet PC o altro dispositivo usato, consultare le relative istruzioni per l'uso. * Dato che questo tipo di collegamento non è criptato, il suo uso può costituire un piccolo rischio per la sicurezza.
5. A connessione stabilita, avviare il web browser e raggiungere l'URL che segue per fare le impostazioni per questa unità. Appare il menu Web Control. In Safari: Premere l'icona dei Segnalibri. Fare clic sulla lista Bonjour (a) e scegliere il nome di questa unità ("Friendly Name") (b) in Segnalibri.

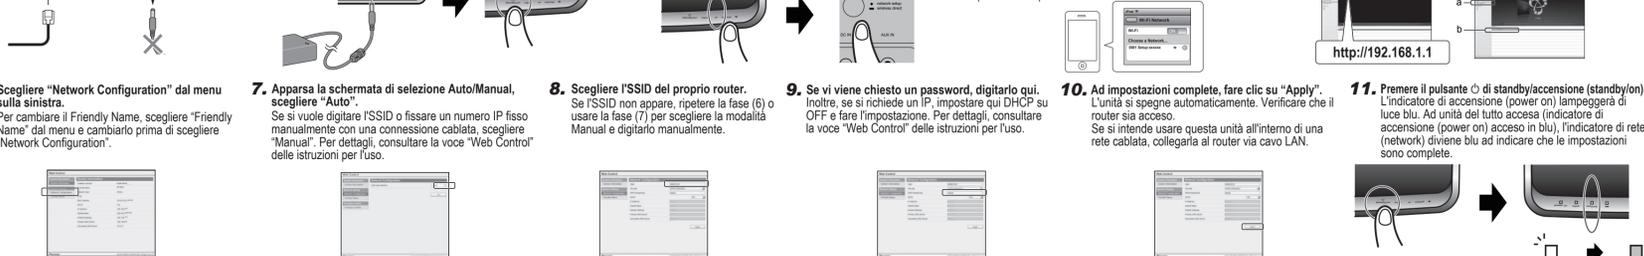

D Uso di un Web browser su di un computer che usa una LAN cablate per fare le impostazioni di collegamento di questa unità


1. Collegare questa unità al computer con un cavo LAN.
2. Collegare l'adattatore CA e premere il pulsante  di standby/accensione (standby/on). L'indicatore di accensione (power on) lampeggerà di luce blu. Attendere da 30 a 40 secondi circa.
3. Attendere che l'indicatore di rete smetta di lampeggiare e rimanga rosso. Questo può richiedere fino a 90 secondi.
4. Se l'indicatore di rete (network) stabilita è rosso, avviare il Web browser del computer e raggiungere l'URL che segue per fare le impostazioni per questa unità. Appare il menu Web Control. In Safari: Premere l'icona dei Segnalibri. Fare clic sulla lista Bonjour (a) e scegliere il nome di questa unità ("Friendly Name") (b) in Segnalibri.
5. Scegliere "Network Configuration" dal menu sulla sinistra. Per cambiare il Friendly Name, scegliere "Friendly Name" dal menu e cambiarlo prima di scegliere "Network Configuration".

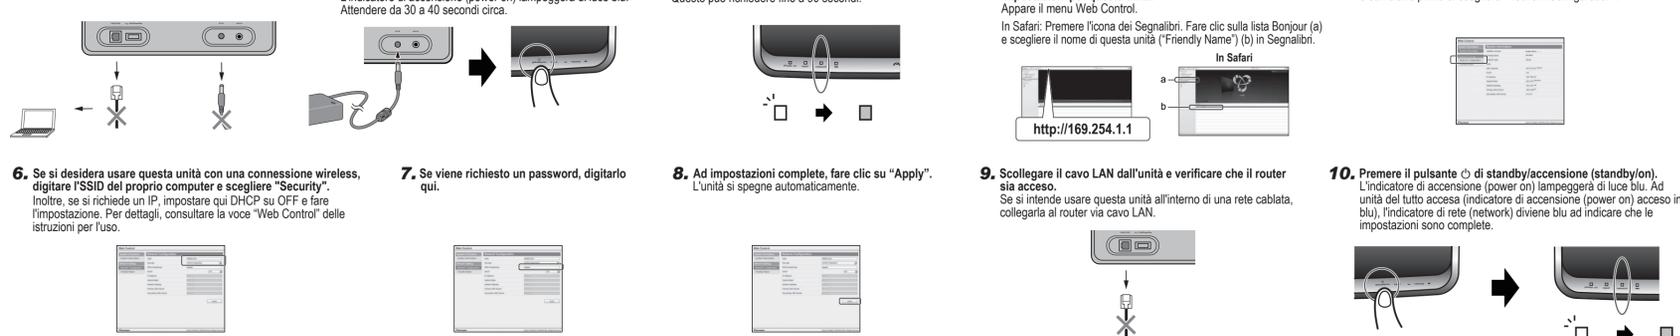

E Impostazioni di connessione attraverso un dispositivo iOS

Se si usa un dispositivo iPhone/iPod touch/iPad (dispositivo con iOS di ver. 5.0 o successiva) via LAN wireless, applicare le impostazioni di connessione del dispositivo iOS a questa unità.

1. Verificare che l'adattatore di CA ed il cavo LAN non siano collegati a questa unità.
2. Collegare l'adattatore CA e premere il pulsante  di standby/accensione (standby/on). L'indicatore di accensione (power on) lampeggerà di luce blu. Attendere da 30 a 40 secondi circa.
3. Quando l'indicatore di accensione (power on) smette di lampeggiare, collegare via cavo USB questa unità ad un iPhone/iPod touch/iPad (dispositivo con iOS di ver. 5.0 o successiva). * Verificare che il dispositivo iOS abbia stabilito una connessione wireless col router. * Verificare che il blocco dello schermo del dispositivo iOS sia disattivato.
4. Tenere premuto il pulsante di ingresso (input) del pannello anteriore e quindi quello di impostazione di rete/wireless diretta (network setup/wireless direct) del pannello posteriore per 3 secondi. Nel dispositivo iOS dovrebbe apparire la schermata seguente.
5. Toccare il pulsante "Allow (Consenti)".
6. Quando l'indicatore di rete (network) smette di lampeggiare in rosso e rimane blu, la connessione è completa.

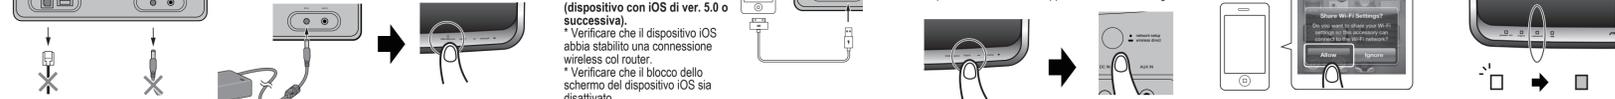

F Funzione Wireless Direct

Questa connessione permette l'uso temporaneo di questa unità in luoghi dove un router non è disponibile; spenta poi l'unità, la funzione Wireless Direct è disattivata e le impostazioni di rete di questa unità tornano ad essere quelle originarie. Dato che questo tipo di collegamento non è criptato, il suo uso può costituire un piccolo rischio per la sicurezza. Per dettagli, vedere le istruzioni per l'uso.

1. Verificare che l'adattatore di CA ed il cavo LAN non siano collegati a questa unità.
2. Collegare l'adattatore CA e premere il pulsante  di standby/accensione (standby/on). L'indicatore di accensione (power on) lampeggerà di luce blu. Attendere da 30 a 40 secondi circa.
3. Verificare che l'indicatore di accensione (power on) dell'unità abbia smesso di lampeggiare. Tenere il pulsante di impostazioni di rete/wireless diretta (network setup/wireless direct) del pannello posteriore di questa unità per 3 secondi. Questa unità si riavvia (l'indicatore di accensione (power on) lampeggia in blu); attendere da 30 a 40 secondi circa.
4. Quando un indicatore di rete (network) si accende in viola, collegarsi alla rete chiamata "Wireless Direct:xxxxx" dalla schermata di impostazione Wi-Fi del computer, iPhone, tablet PC o altro dispositivo. "xxxxx" rappresenta il numero identificativo unico del dispositivo. * Per quanto riguarda l'uso del computer, iPhone, tablet PC o altro dispositivo usato, consultare le relative istruzioni per l'uso.

