

Personal Audio System

Istruzioni per l'uso



CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/



ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via. Non esporre l'apparecchio a sorgenti a fiamma libera (ad esempio candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi. Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Poiché la spina principale viene usata per collegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non esporre le batterie o l'apparecchio con all'interno le batterie a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.

L'unità non è scollegata dalla rete di alimentazione per tutto il tempo che è collegata alla presa CA, anche se l'unità stessa è stata spenta.

La targhetta con il nome si trova sul lato inferiore esterno.

Questo apparecchio è stato testato e risulta essere conforme ai limiti stabiliti nella Direttiva EMC usando un cavo di collegamento inferiore a 3 metri.

ATTENZIONE

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio per gli occhi.



Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova all'esterno sulla parte inferiore dell'unità.

Per i clienti in Europa

Per il collegamento al computer e/o alle periferiche host devono essere usati dei cavi o connettori schermati e messi a terra correttamente.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

4-456-714-63 (1)

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un prodotto su disco a due lati che combina materiale registrato su DVD su un lato con materiale audio digitale sull'altro lato. Tuttavia, poiché il lato con il materiale audio non è conforme allo standard Compact Disc (CD) la riproduzione sul presente prodotto non è garantita.

Dischi musicali codificati con tecnologie di protezione dei diritti d'autore

Il presente prodotto è progettato per riprodurre i dischi conformi allo standard Compact Disc (CD). Di recente, sono stati commercializzati da alcune società discografiche svariati dischi musicali codificati con tecnologie di protezione del copyright. Tenere presente che tra questi dischi ve ne sono alcuni che non sono conformi allo standard CD e che potrebbero non essere riproducibili mediante questo prodotto.

Nota sulle licenze e sui marchi

•Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

•Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 audio e brevetti concessi su licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

•Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di BLUETOOTH SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation è concesso sotto licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



•NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

•Android è un marchio di Google Inc.

•Questo prodotto è rivenduto da determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato senza previa licenza di Microsoft o di una società consociata autorizzata di Microsoft.


•I nomi dei sistemi e dei prodotti indicati nel presente manuale sono in genere marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori. I simboli ™ e © sono omessi nel presente manuale.

Ubicazione dei controlli

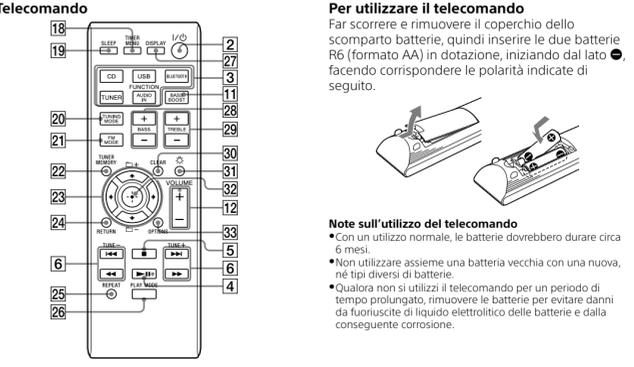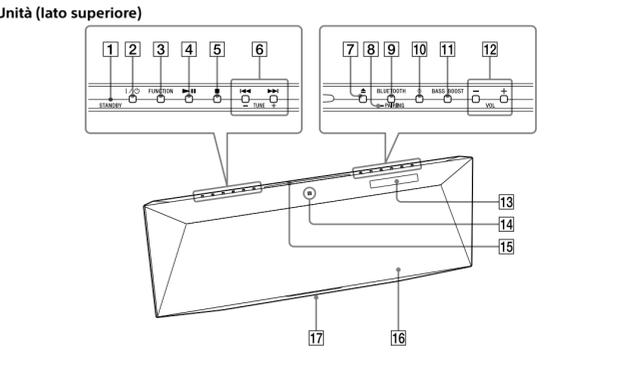

Il presente manuale illustra principalmente le operazioni effettuate utilizzando il telecomando, ma è possibile effettuare le stesse operazioni utilizzando i pulsanti sull'unità che hanno nomi identici o simili.

Informazioni preliminari

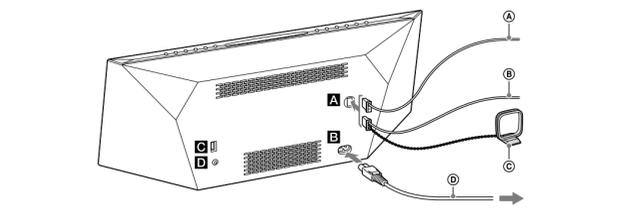

A Antenne

Ⓐ Antenna a filo DAB/FM (in dotazione) (solo per il modello CMT-BT60B)

Ⓑ Antenna a filo FM (in dotazione) (solo per il modello CMT-BT60)

Ⓒ Antenna AM ad anello (in dotazione) (solo per il modello CMT-BT60)

Trovare un'ubicazione e un orientamento in grado di fornire una buona ricezione, quindi fissare le antenne su una superficie stabile (una finestra, una parete, e così via). Tenere le antenne lontane dall'unità, dal cavo di alimentazione e da altri componenti AV, per evitare che captino dei disturbi. Fissare l'estremità dell'antenna FM a filo con del nastro adesivo.

B Ingresso dell'alimentazione (AC IN)

Dopo aver collegato tutti gli apparecchi, collegare il cavo di alimentazione Ⓓ alla presa elettrica a muro.

C Porta USB

Collegare un apparecchio USB alla porta USB utilizzando un cavo USB (non in dotazione).

D Presa AUDIO IN (ingresso esterno)

Per collegare apparecchi esterni opzionali con un cavo di collegamento audio (non in dotazione).


Per preparare l'antenna AM ad anello



Operazioni

Riproduzione di un disco CD-DA/MP3

- Premere ripetutamente CD FUNCTION Ⓒ sul telecomando, oppure premere FUNCTION Ⓒ sull'unità fino a far apparire "CD" sul display Ⓘ.
- Inserire un disco nell'apposito alloggiamento con il lato dell'etichetta rivolto in avanti.

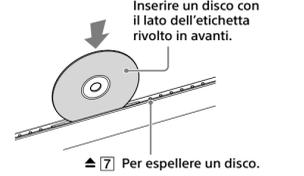

La riproduzione si avvia automaticamente dopo che il messaggio "READING" scompare.

Se si passa da un'altra funzione alla funzione CD mentre è già inserito un disco nell'apposito alloggiamento, premere ▶|| Ⓐ per avviare la riproduzione.

Note

- Con il presente sistema non è possibile utilizzare dischi da 8 cm.
- Non inserire un disco da 8 cm con un adattatore. In caso contrario, si potrebbe provocare il malfunzionamento del sistema.
- Non è possibile inserire un disco nell'apposito alloggiamento quando non è visualizzata l'indicazione "NO DISC" sul display.
- Qualora non si riesca a inserire un disco nell'apposito alloggiamento anche quando l'indicazione "NO DISC" è visualizzata sul display, potrebbe essere già presente un disco nell'alloggiamento. Tenere premuto ▲ Ⓙ per espellere forzatamente tale disco. Qualora il sistema non riesca comunque a espellere il disco, contattare il rivenditore Sony più vicino.
- Qualora non si riesca a espellere un disco e sul display venga visualizzata l'indicazione "LOCKED", contattare il rivenditore Sony più vicino.
- Non inserire dischi dalla forma non standard (ad es. a forma di cuore, quadrato, stella). In caso contrario, il disco potrebbe cadere all'interno del sistema e provocare un danno irreparabile.
- Non spegnere il sistema con un disco inserito a metà nell'apposito alloggiamento. In caso contrario, si potrebbe provocare la caduta del disco.
- Non utilizzare un disco su cui siano presenti nastro adesivo, sigilli o tracce di colla. In quanto questo potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Quando si espelle un disco, mantenerlo per il bordo. Non toccarne la superficie.

Altre operazioni

Mettere in pausa la riproduzione

Arrestare la riproduzione

Selezionare un brano o un file

Individuare un punto in un brano o un file

Selezionare la riproduzione ripetuta

Selezionare una cartella su un disco MP3

Espellere un disco

Impostazione dell'orologio

1 Premere I/O Ⓐ per accendere il sistema.

2 Premere TIMER MENU Ⓘ per selezionare la modalità di impostazione dell'orologio.

Qualora "PLAY SET" lampeggi, premere ripetutamente ♦/♦ Ⓙ per selezionare "CLOCK", quindi premere ⊖ (immissione) Ⓚ.

3 Premere ripetutamente ♦/♦ Ⓙ per impostare l'ora, quindi premere ⊖ (immissione) Ⓚ.

4 Utilizzare la stessa procedura per impostare i minuti.

Nota

Le impostazioni dell'orologio vengono azzerate quando si sceglie il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Per visualizzare l'orologio quando il sistema è spento

Premere ripetutamente DISPLAY Ⓙ per visualizzare l'orologio. L'orologio viene visualizzato per 8 secondi circa.

Se il sistema è in modalità di attesa BLUETOOTH, l'orologio non viene visualizzato premendo DISPLAY Ⓙ.

Nota sulla modalità di riproduzione

Qualora il cavo di alimentazione venga scollegato quando il sistema è acceso, la modalità di riproduzione torna alla riproduzione normale.

Note sulla riproduzione ripetuta

•Il simbolo ↺ indica che vengono riprodotti tutti i brani o i file fino a quando si arresta la riproduzione.

•↺ indica che un singolo brano o un singolo file viene ripetuto fino a quando si arresta la riproduzione.

•Quando il cavo di alimentazione venga scollegato quando il sistema è acceso, la riproduzione ripetuta viene annullata.

•Quando viene visualizzato "FLDR" o "FLDR SHUF", vengono riprodotti tutti i file nella cartella selezionata sul disco MP3. Quando si riproduce un disco CD-DA, il sistema esegue la stessa operazione della riproduzione normale (nessuna indicazione) o della riproduzione casuale "SHUF".

Note sulle stazioni DAB/DAB+

•Non salvare cartelle o file non necessari su un disco che contenga file MP3.

•Le cartelle che non contengono alcun file MP3 non vengono riconosciute sul sistema.

•Il sistema può riprodurre solo file MP3 che abbiano l'estensione ".mp3".

•Anche quando un nome file ha l'estensione ".mp3", qualora non si tratti di un file audio MP3, la sua riproduzione potrebbe generare un forte rumore, che potrebbe danneggiare il sistema.

•Il numero massimo di cartelle e di file MP3 compatibile con il presente sistema è:

—999* cartelle (inclusa la cartella radice) —999 file

—250 file in una singola cartella

—8 livelli di cartelle (nella struttura ad albero dei file)

•Non è garantita la compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura di file MP3, le unità e gli apparecchi di registrazione di CD-R/RW e i supporti di registrazione. I dischi MP3 non compatibili potrebbero produrre rumore o interruzioni audio, oppure potrebbero non venire riprodotti affatto.

* Include le cartelle che non contengono file MP3 o di altro genere. Il numero di cartelle che il sistema è in grado di riconoscere potrebbe essere inferiore al numero effettivo delle cartelle, a seconda della struttura delle cartelle.

Creazione di un programma personalizzato (riproduzione programmata)

1 Premere ripetutamente CD FUNCTION Ⓒ sul telecomando, oppure premere FUNCTION Ⓒ sull'unità fino a far apparire "CD" sul display Ⓘ.

2 Premere ripetutamente PLAY MODE Ⓙ fino a far apparire l'indicazione "PGM", mentre il lettore è arrestato.

3 Selezionare una cartella (solo per dischi MP3).

Premere ripetutamente ⏪ / ⏩ Ⓛ per selezionare la cartella desiderata.

Se si desidera programmare tutti i file nella cartella, premere ⊖ Ⓚ.

4 Selezionare il numero del brano o del file desiderato.

Premere ripetutamente ⏪ / ⏩ Ⓛ fino a far apparire il numero del brano o del file desiderato.

Numero del brano o del file selezionato	Tempo di riproduzione totale del brano o del file selezionato
⏪ 2 ⏩	05 59

5 Premere ⊖ Ⓚ.

L'indicazione "----" viene visualizzata quando il tempo di riproduzione totale supera i 100 minuti per un CD-DA, o quando si programmano file MP3.

6 Per programmare brani o file aggiuntivi, fino a un totale di 25 brani o file, ripetere i passi da 3 a 5.

7 Premere ▶|| Ⓐ.

Viene avviata la riproduzione del proprio programma di brani o file.

Il programma resta disponibile fino alla rimozione del disco dall'apposito alloggiamento Ⓘ o allo scollegamento del cavo di alimentazione.

Per riprodurre di nuovo lo stesso programma, premere ▶|| Ⓐ.

Per annullare la riproduzione programmata

Premere ripetutamente PLAY MODE Ⓙ fino a far scomparire l'indicazione "PGM", mentre il lettore è arrestato.

Per eliminare l'ultimo brano o file del programma CLEAR

•Note

- Qualora il disco venga espulso dopo la programmazione, tutti i brani o i file programmati vengono eliminati.
- Qualora il cavo di alimentazione venga scollegato quando il sistema è acceso, i brani o i file programmati vengono eliminati.

Ascolto della radio

Sintonizzazione di una stazione radio

1 Premere TUNER FUNCTION Ⓒ sul telecomando, oppure premere ripetutamente FUNCTION Ⓒ sull'unità fino a far apparire "FM" o "AM" (CMT-BT60), oppure "DAB" o "FM" (CMT-BT60B), sul display.

2 Eseguire la sintonizzazione.

Per la ricerca automatica

Premere ripetutamente TUNING MODE Ⓙ fino a far apparire "AUTO", quindi premere +/− Ⓛ. La ricerca si arresta automaticamente quando viene sintonizzata una stazione, e l'indicazione "ST" (solo per i programmi in stereo) viene visualizzata sul display Ⓘ.

⏪ 87 50
--

Qualora la ricerca non si arresti, premere ■ Ⓛ per arrestare la ricerca, quindi eseguire la sintonizzazione manuale (sotto).

Quando si sintonizza una stazione che offre servizi RDS, informazioni quali il nome del servizio o il nome della stazione vengono fornite dalle trasmissioni.

Per la sintonizzazione manuale

Premere ripetutamente TUNING MODE Ⓙ fino a far apparire l'indicazione "MANUAL", quindi premere ripetutamente +/− Ⓛ per sintonizzare la stazione desiderata.

Note sulle stazioni DAB/DAB+

•Prima di sintonizzare le stazioni DAB/DAB+, assicurarsi di aver eseguito la ricerca iniziale DAB.

•Quando si sintonizza una stazione che offre servizi RDS, informazioni quali il nome del servizio o il nome della stazione vengono fornite dalle trasmissioni.

•Quando si sintonizza una stazione DAB/DAB+, potrebbero essere necessari alcuni secondi prima di poter sentire l'audio.

•Il servizio primario viene ricevuto automaticamente al termine del servizio secondario.

•Questo sintonizzatore non supporta i servizi dati.

Suggerimento

Per ridurre i disturbi di natura elettrostatica su una stazione FM stereo debole, premere ripetutamente FM MODE Ⓙ fino a far apparire l'indicazione "MONO", per disattivare la ricezione stereo.

Esecuzione manuale della ricerca automatica DAB (solo per il modello CMT-BT60B)

Prima di poter sintonizzare le stazioni DAB/DAB+, è necessario eseguire una ricerca iniziale DAB. Anche quando si trasloca in un'altra zona, eseguire manualmente la ricerca iniziale DAB per aggiornare le informazioni sui servizi DAB/DAB+.

1 Premere ripetutamente TUNER FUNCTION Ⓒ sul telecomando, oppure premere FUNCTION Ⓒ sull'unità fino a far apparire l'indicazione "DAB" sul display Ⓘ.

2 Premere OPTIONS Ⓚ per visualizzare il menu delle impostazioni.

3 Premere ripetutamente ♦/♦ Ⓙ per selezionare "INITIAL", quindi premere ⊖ Ⓚ.

4 Premere ripetutamente ♦/♦ Ⓙ per selezionare "OK", quindi premere ⊖ Ⓚ. La ricerca ha inizio. Lo stato di avanzamento della ricerca viene indicato da degli asterischi (*****). A seconda dei servizi DAB/DAB+ disponibili nella propria zona, la ricerca potrebbe richiedere alcuni minuti.

Al completamento della ricerca, viene creato un elenco dei servizi disponibili.

Note

•Qualora la propria nazione o area geografica non supporti le trasmissioni DAB/DAB+, viene visualizzata l'indicazione "NO SERV".

•Questa procedura elimina tutte le preselezioni memorizzate in precedenza.

•Prima di scollegare l'antenna DAB/FM, accertarsi che il sistema sia spento, per conservare le proprie impostazioni DAB/DAB+.

Preselezione delle stazioni radio

1 Sintonizzare la stazione desiderata.

2 Premere TUNER MEMORY Ⓙ.

Numero di preselezione
⏪ MEMORY ⏩

3 Premere ripetutamente +/− Ⓛ per selezionare un numero di preselezione.

Qualora un'altra stazione sia già assegnata al numero di preselezione selezionato, la stazione viene sostituita dalla nuova stazione.

4 Premere ⊖ Ⓚ per registrare la stazione. Il messaggio "COMPLETE" viene visualizzato sul display Ⓘ.

5 Per registrare altre stazioni, ripetere le operazioni da 1 a 4.

È possibile preselezionare un massimo di 20 stazioni FM, 10 stazioni AM (solo per il modello CMT-BT60) e 20 stazioni DAB/DAB+ (solo per il modello CMT-BT60B).

Per sintonizzare una stazione radio preselezionata

Premere ripetutamente Ⓙ fino a far apparire "PRESET" sul display Ⓘ, quindi premere +/− Ⓛ per selezionare il numero della preselezione su cui è registrata la stazione desiderata.

* Sono incluse le cartelle che non contengono file audio riproducibili e le cartelle vuote. Il numero di cartelle che il sistema è in grado di riconoscere potrebbe essere inferiore al numero effettivo delle cartelle, a seconda della struttura delle cartelle.

•Il sistema non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in un apparecchio USB collegato.

•Le cartelle che non contengono file audio non vengono riconosciute.

•Formati audio che possono essere ascoltati con il presente sistema sono i seguenti:

—MP3: con estensione file ".mp3"

—WMA: con estensione file ".wma"

—AAC: con estensione file ".m4a", "mp4" o ".3gp"

Per le informazioni sugli apparecchi USB compatibili, controllare i siti web seguenti.

Per i clienti in Europa:

http://support.sony-europe.com/

Per i clienti in America latina:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:

http://www.sony-asia.com/support

* Non è possibile riprodurre sul presente sistema file con protezione dei diritti d'autore DRM (Digital Rights Management) o file scaricati da un negozio di musica online. Qualora si provi a riprodurre un file di questo tipo, il sistema riprodurrà il file audio successivo non protetto.

1 Premere USB FUNCTION Ⓒ sul telecomando, oppure premere ripetutamente FUNCTION Ⓒ sull'unità fino a far apparire l'indicazione "USB" sul display Ⓘ.

2 Collegare l'apparecchio USB alla porta USB Ⓛ sull'unità, direttamente o mediante il cavo USB in dotazione con l'apparecchio USB.

3 Premere ▶|| Ⓐ per avviare la riproduzione.

Altre operazioni

Per mettere in pausa la riproduzione

Arrestare la riproduzione

Selezionare una cartella

Selezionare un file

Individuare un punto in un file

Selezionare la riproduzione ripetuta

* Quando si riproduce un file VBR MP3/WMA, il sistema potrebbe riprendere la riproduzione da un punto diverso.

† La ripresa della riproduzione torna al numero di cartelle.

Per cambiare la modalità di riproduzione

Premere ripetutamente PLAY MODE Ⓙ mentre il lettore è arrestato. È possibile selezionare la modalità di riproduzione normale (non viene visualizzata alcuna indicazione o viene visualizzato "FLDR") o la modalità di riproduzione casuale (viene visualizzato "SHUF" o "FLDR SHUF").

* Quando non viene selezionata alcuna indicazione, il sistema riproduce tutti i file sull'apparecchio USB. Quando si seleziona "FLDR", il sistema riproduce tutti i file nella cartella selezionata sull'apparecchio USB.

† Quando si seleziona "SHUF", il sistema riproduce in modalità casuale tutti i file audio sull'apparecchio USB.

•Quando si seleziona "FLDR SHUF", il sistema riproduce in modalità casuale tutti i file audio nella cartella selezionata.

Nota sulla modalità di riproduzione

Qualora il cavo di alimentazione venga scollegato quando il sistema è acceso, la modalità di riproduzione torna alla riproduzione normale.

Nota sulla riproduzione ripetuta

•Il

Tecnologia senza fili Bluetooth

Caratteristiche tecniche

Sezione dell'amplificatore
Potenza di uscita (nominale): 16 watt + 16 watt (su 8 ohm a 1 kHz, con 1% di THD).
Potenza di uscita continua RMS (valore di riferimento): 20 watt + 20 watt (su 8 ohm a 1 kHz, con 10% di THD).

Ingresso/uscite
ALDIO IN (minijack stereo): sensibilità 700 mV, impedenza 47 kilohm
USB
Velocità in bit supportata: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): da 32 kbps a 320 kbps, VBR
WMA: da 48 kbps a 192 kbps, VBR
AAC: da 48 kbps a 320 kbps
Frequenze di campionamento: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Nota USB: tipo A, 5 V CC 21 A

Sezione del lettore CD-DA/MP3
Formato: Compact disc e sistema audio digitale
Proprietà del diodoo laser
Durata di emissione: continua
Potenza di uscita dei laser: inferiore a 44,6 μW
* Questa potenza di uscita è la misurazione del valore a una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo su gruppo della testina ottica, con un'apertura di 7 mm.

Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz
Rapporto segnale-disturbo (S/N): superiore a 90 dB
Gamma dinamica: superiore a 90 dB

Sezione del sintonizzatore

Sezione del sintonizzatore AM (solo per il modello CMT-BT60):
Gamma di sintonizzazione: da 530 kHz a 1.600 kHz (con intervallo di sintonizzazione di 9 kHz)
Antenna: antenna AM ad anello
Frequenza intermedia: 400 kHz
Sezione del sintonizzatore FM
Sintonizzatore FM stereo a supereterodina FM
Antenna: antenna a filo FM
Gamma di sintonizzazione: da 87,5 MHz a 108,0 MHz (in incrementi di 50 kHz)

Sezione dei sintonizzatore DAB/DAB+ (solo per il modello CMT-BT60S):
Sintonizzatore a supereterodina FM stereo/DAB/FM
Gamma di sintonizzazione: da 174,928 MHz a 239,200 (3F) MHz

* Per i dettagli, vedere "Tabella delle frequenze DAB/DAB+" sotto.
Antenna: antenna a filo DAB/FM
I servizi DAB/DAB+ sono disponibili solo nelle nazioni/aree geografiche che supportano i servizi DAB/DAB+.

Frequenza	Etichetta	Frequenza	Etichetta
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,776 MHz	5A	216,784 MHz	11A
183,488 MHz	6B	218,496 MHz	11B
185,200 MHz	6C	220,208 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,976 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Sul presente sistema, le frequenze vengono visualizzate fino a due cifre decimali.

Sezione Bluetooth
Sistema di comunicazione:
Standard Bluetooth versione 3.0
Potenza di uscita:
Standard di potenza Bluetooth a Classe 2
Portata di comunicazione effettiva:
In linea d'ana senza ostacoli, circa 10 m*
Banda di frequenza:
Banda da 2,4 GHz (da 2,4000 GHz a 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione:
FSK
Profili Bluetooth compatibili*:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Metodo di protezione dei contenuti supportato:
SCMS-T
Larghezza di banda di trasmissione:
Da 20 Hz a 20.000 Hz (con campionamento a 44,1 kHz)
* La portata effettiva varia a seconda di fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazione software, e così via.
* I profili standard Bluetooth indicano lo scopo della comunicazione Bluetooth tra i dispositivi.

Sezione dei diffusori
Altoparlante full-range
Radiatore passivo
Impedenza nominale: 8 ohm

Requisiti di alimentazione:
Da 220 V a 240 V CA, a 50/60Hz
Assorbimento: 29 watt
Dimensioni (LxAlxP):
Circa 481 mm x 202 mm x 86 mm (parti superiori incluse)
Peso: circa 3,0 kg
Accessori in dotazione: telecomando (RM-AMU111), BE (formato AA) batteria (2), cavo di alimentazione (1), antenna FM (1) (solo per il modello CMT-BT60), antenna a filo DAB/FM (1) (solo per il modello CMT-BT60S)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Consumo energetico in standby: 0,5 W

NOT USED: si è premuto un tasto non utilizzabile.
OVER CURRENT: rimosse l'apparecchio USB dalla porta e spegnere il sistema, quindi riaccederlo.
PUSH STOP: si è premuto l'azione PLAY MODE **2B** durante la riproduzione nella funzione CD o USB.

READING: il sistema sta leggendo le informazioni sul disco o sull'apparecchio USB. Alcuni tasti non funzionano durante la lettura.

TIME NG: le ore di avvio e di fine del timer di riproduzione sono impostate sulla stessa ora.

Precauzioni

Dischi che POSSONO essere riprodotti con questo sistema

- Dischi CD-DA audio
- CD-R/CD-RW (dati audio di brani CD-DA e file MP3)

Non utilizzare un disco CD-R/CD-RW su cui non sia memorizzato alcun dato. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il disco.

Dischi che NON POSSONO essere riprodotti con questo sistema

- CD-ROM
- Dischi da 8 cm
- CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati in formato CD musicale o in formato MP3 conforme allo standard ISO9660 Livello 1/Livello 2 o Joliet
- CD-R/CD-RW registrati in formato multisessione e con una sessione non chiusa
- CD-R/CD-RW con scarsa qualità della registrazione, CD-R/CD-RW graffiati o sporchi, o CD-R/CD-RW registrati con un apparecchio di registrazione non compatibile
- CD-R/CD-RW che siano stati finalizzati in modo errato
- Dischi contenenti file che non siano file MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Dischi di forma non standard (ad esempio a forma di cuore, di quadrato, di stella)
- Dischi su cui siano attaccati nastro adesivo, carta o un adesivo
- Dischi noleggiati o usati con sigilli attaccati e con collante che si estenda al di fuori del sigillo
- Dischi con etichette stampate utilizzando inchiostro che risulti appiccicoso al tatto

Note

- Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno di pulizia, procedendo dal centro verso il bordo esterno.
- Non pulire dischi con solventi, quali benzina, diluenti, oppure detersivi o spray antistatici disponibili in commercio destinati agli LP in vinile.
- Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di calore quali i condotti di aria calda, e non lasciarli in un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole.

Informazioni relative alla sicurezza

- Scolleghere completamente il cavo di alimentazione (cavo di rete elettrica) dalla presa elettrica a muro (presa di rete elettrica) se non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato. Quando si intende scollegare il sistema, afferarre sempre la spina del cavo di alimentazione. Non tirare mai il cavo stesso.
- Qualora un qualsiasi oggetto solido o una sostanza liquida dovesse penetrare all'interno del sistema, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

Informazioni sul posizionamento

- Non collocare il sistema in posizione inclinata o in ubicazioni soggette a temperature estremamente alte o estremamente basse, in ubicazioni con polvere, sporchi, umide o prive di ventilazione adeguata, o soggette a vibrazioni, a luce solare diretta o a luce intensa.
- Fare particolare attenzione quando si posiziona il sistema su superfici sottoposte a trattamenti speciali (ad esempio, con cera, olio o lucidante), in quanto si potrebbe macchiare o far scolorire la superficie in questione.
- Qualora il sistema venga trasportato direttamente da un luogo freddo a uno caldo o qualora venga installato in una stanza molto umida, della condensa potrebbe formarsi sulla lente all'interno del lettore CD e provocare un malfunzionamento dei sistemi. In questa situazione, rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per circa un'ora, fino alla completa evaporazione della condensa.

COMPLETE: l'operazione di preselezione delle stazioni si è conclusa normalmente.

DATA ERROR: si è tentato di riprodurre un file non riproducibile.

ERROR: si è utilizzato il sistema durante l'inizializzazione. Attendere fino al completamento dell'inizializzazione.

FULL: si è tentato di programmare più di 25 brani o file (passi).

LOCKED: l'alloggiamento del disco è bloccato e non è possibile rimuovere il disco. Contattare il rivenditore Sony più vicino.

NO DEVICE: nessun apparecchio USB è collegato o l'apparecchio USB collegato è stato rimosso.

NO DISC: non è presente alcun disco nel lettore, o è stato caricato un disco che non può essere riprodotto.

NO MEMORY: il supporto di memoria non è inserito nell'apparecchio USB, oppure il sistema non identifica il supporto di memoria.

NO STEP: tutti i brani programmati sono stati cancellati.

NO SUPPORT: il sistema non supporta l'apparecchio USB collegato.

NO TRACK: non sono presenti file riproducibili sull'apparecchio USB o sul disco.

Il telecomando non funziona.

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il relativo sensore **16** sull'unità, quindi allontanare l'unità dalle lampade a fluorescenza.

- Puntare il telecomando verso il sensore del sistema **16**.

- Avvicinare il telecomando al sistema.

Disco CD-DA/MP3

Il sistema non espelle il disco e viene visualizzata l'indicazione "LOCKED" 13.

- Consultare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato locale Sony più vicino.

Non si riesce a inserire il disco.

- Assicurarsi che il sistema sia acceso.
- Non inserire un disco nell'apposito alloggiamento fino alla visualizzazione dell'indicazione "NO DISC" sul display **13**.

Il disco o il file non viene riprodotto.

- Il disco non è stato finalizzato (un disco CD-R o CD-RW su cui sia possibile aggiungere dati).

L'audio "salta" o il disco non viene riprodotto.

- Pulire il disco e reinserirlo.
- Spostare il sistema in un'ubicazione lontana dalle vibrazioni (ad esempio, sopra un supporto stabile).

La riproduzione non si avvia dal primo brano.

- Tornare alla riproduzione normale premando ripetutamente PLAY MODE **26** fino a far scomparire sia "PGM" che "SHUF" sul display **13**.

L'avvio della riproduzione richiede un tempo più lungo del solito.

- dischi seguenti possono aumentare il tempo richiesto per avviare la riproduzione:
 - un disco registrato con una struttura ad albero complicata.
 - un disco registrato in formato multisessione.
 - un disco che contenga numerose cartelle.

Apparecchio USB

Si sta utilizzando un apparecchio USB supportato?

- Se si collega un apparecchio USB non supportato, potrebbero verificarsi i problemi seguenti. Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, mediante gli URL indicati sotto "Riproduzione di un file su un apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non viene riconosciuto.
- I nomi dei file o delle cartelle non vengono visualizzati sul presente sistema.
- La riproduzione risulta impossibile.
- Sono presenti dei "salti" nell'audio.
- Si sentono dei disturbi.
- Viene riprodotto un audio distorto.

Audio assente.

- L'apparecchio USB non è collegato correttamente. Spegnere il sistema, quindi ricollegare l'apparecchio USB.

Si sentono disturbi, "salti" o audio distorto.

- È collegato un apparecchio USB non supportato. Collegare un apparecchio USB supportato.

Spegnere il sistema, quindi ricollegare

- Capricci dell'USB
- dati musicali sottengono dei disturbi, oppure l'audio è distorto. Potrebbero essere stati immessi dei disturbi durante la creazione dei dati musicali, a causa delle condizioni del computer. In questo caso, eliminare il file e inviare di nuovi i dati musicali.
- La velocità in bit utilizzata durante la codifica dei file era bassa. Inviaati nell'apparecchio USB file codificati con velocità in bit più elevate.

L'indicazione "READING" viene visualizzata per un periodo di tempo prolungato, oppure l'avvio della riproduzione richiede molto tempo.

- La procedura di lettura può richiedere molto tempo nei casi seguenti.
 - È presente un numero elevato di cartelle o file sull'apparecchio USB.
 - La struttura dei file è estremamente complessa.
 - Non è disponibile spazio libero sufficiente in memoria.
 - La memoria interna è frammentata.

Visualizzazione errata

- Inviare di nuovi i dati musicali all'apparecchio USB, in quanto i dati memorizzati nell'apparecchio USB potrebbero essere stati danneggiati.
- I codici dei caratteri visualizzabili sul presente sistema sono i seguenti:
 - Caratteri maiuscoli (da A a Z).
 - Numeri (da 0 a 9).
 - Simboli (<> * _ , [] @ \ _).
- Altri caratteri appaiono come " _".

L'apparecchio USB non viene riconosciuto.

- Spegnere il sistema e ricollegare l'apparecchio USB, quindi accendere il sistema.
- Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, mediante gli URL indicati sotto "Riproduzione di un file su un apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non funziona correttamente. Consultare il manuale d'uso fornito con l'apparecchio USB per informazioni su come risolvere questo problema.

La riproduzione non si avvia.

- Spegnere il sistema e ricollegare l'apparecchio USB, quindi accendere il sistema.

5 Utilizzare la stessa procedura indicata al punto 4 per impostare l'ora di arresto dell'operazione.

Qualora l'indicazione "TIME NG" lampeggi sul display

Le ore di avvio e di arresto sono impostate sulla stessa ora. Cambiare l'ora di arresto.

6 Selezionare la sorgente audio.

Premere ripetutamente **4**/**8** **23** fino a far apparire la sorgente audio desiderata, quindi premere **⊙** **24**. Per le sorgenti audio disponibili, vedere al punto 1. Al termine della selezione della sorgente audio, viene visualizzata la schermata di conferma per il timer di riproduzione.

7 Premere I/O **2** per spegnere il sistema.

- Quando il timer di riproduzione è impostato, il sistema si accende automaticamente circa 15 secondi (per la radio FM, AM o DAB) o circa 90 secondi (per un disco CD-DA o un apparecchio USB) prima dell'ora preimpostata.

- Il timer di riproduzione non funziona, qualora il sistema sia acceso all'ora preimpostata. Fare attenzione a non utilizzare il sistema fino alla sua accensione e all'avvio della riproduzione con il timer.

Per controllare l'impostazione

1 Premere TIMER MENU **16**.

2 Premere ripetutamente **4/**8** **23** per selezionare "SELECT", quindi premere **⊙** **24**.**

3 Premere ripetutamente **4/**8** **23** per selezionare "PLAY SEL", quindi premere **⊙** **24**.**

L'impostazione del timer viene visualizzata sul display.

Per annullare il timer

Ripetere la stessa procedura indicata nella sezione "Per controllare l'impostazione" fino a far apparire l'indicazione "AUDIO IN" sul display **13**.

Per modificare l'impostazione

Riminciare dal punto 1.

Note

- Quando la sorgente audio per un timer di riproduzione è impostata su una stazione radio che è stata impostata utilizzando la ricerca automatica (AUTO) o la sintonizzazione manuale (MANUAL), si cambia la frequenza o la banda della radio dopo aver impostato il timer, viene modificata anche l'impostazione della stazione radio per il timer.
- Quando la sorgente audio per un timer di riproduzione è impostata su una stazione radio sintonizzata da una stazione radio preselezionata (numero di preselezione da 1 a 20), qualora si cambi la frequenza della stazione radio o la banda dopo aver impostato il timer, l'impostazione della stazione radio per il timer non viene modificata. La sintonizzazione della stazione radio per il timer viene fissata su quella impostata dall'utente.

Suggerimento
L'impostazione del timer di riproduzione permane fino al suo annullamento manuale.

Risoluzione dei problemi

1 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

2 Trovare il problema riscontrato nella lista di controllo seguente, quindi adottare la misura correttiva indicata.

Qualora il problema persista, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Qualora l'indicatore STANDBY lampeggi

Scolleghere immediatamente il cavo di alimentazione, quindi controllare quanto segue.

- È presente qualcosa che ostruisca i fori di ventilazione del sistema?

Dopo che l'indicatore STANDBY **1** ha smesso di lampeggiare, ricollegare il cavo di alimentazione, quindi accendere il sistema. Qualora il problema persista, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Generali

Il sistema non si accende.

- Il cavo di alimentazione è collegato correttamente?
 - È presente un numero elevato di cartelle o file sull'apparecchio USB.

Il sistema si è disposto in modalità di attesa inaspettatamente.

- Non si tratta di un malfunzionamento. Il sistema si dispone automaticamente in modalità di attesa dopo circa 30 minuti, quando non viene effettuata alcuna operazione o non viene emesso alcun segnale audio. Vedere l'impostazione della "funzione di attesa automatica".

L'impostazione dell'orologio o il funzionamento del timer di riproduzione sono stati annullati inaspettatamente.

Qualora trascorra circa un minuto senza eseguire alcuna operazione, l'impostazione dell'orologio o l'impostazione del timer di riproduzione vengono annullate automaticamente. Eseguire di nuovo l'operazione dall'inizio.

Audio assente.

- Premere VOLUME + **12** per alzare il volume.
- Assicurarsi che i componenti audio aggiuntivi siano collegati correttamente e impostare la funzione su AUDIO IN.
- Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, mediante gli URL indicati sotto "Riproduzione di un file su un apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non funziona correttamente. Consultare il manuale d'uso fornito con l'apparecchio USB per informazioni su come risolvere questo problema.

Fortè ronzio o rumore.

- Allontanare il sistema dalle fonti di disturbi.
- Collegare il sistema a una presa elettrica a muro diversa.
- Si consiglia di utilizzare una fonte di alimentazione CA dotata di filtro antidisturbo (non in dotazione).

Suggerimento

Il presente sistema è dotato della funzione DSEE per riprodurre toni alti nitidi, nonostante la riduzione della qualità causata dalla compressione. La funzione DSEE di solito viene attivata automaticamente riconoscendo la sorgente audio, ma potrebbe non venire attivata, a seconda della funzione in uso.

Modifica delle indicazioni visualizzate

Per	Effettuare quanto segue:
Modificare le informazioni sul display 13 ¹	Premere ripetutamente DISPLAY 27 quando il sistema è acceso.
Visualizzare l'orologio	Premere ripetutamente DISPLAY 27 quando il sistema è spento. ¹ L'orologio viene visualizzato per 8 secondi circa.

¹ È possibile visualizzare le informazioni descritte di seguito durante la riproduzione di un disco CD-DA/MP3.

² Le informazioni non vengono visualizzate in modalità Bluetooth

Disco CD-DA

—tempo di riproduzione restante di un brano durante la riproduzione

—tempo di riproduzione totale restante

Disco MP3

—nome del brano o del file

—nome dell'artista

—nome dell'album

Note sulle informazioni del display

- I caratteri che non possono essere visualizzati appaiono come " _".
- I dati seguenti non vengono visualizzati:
 - tempo di riproduzione restante o tempo di riproduzione totale per un disco MP3
 - tempo di riproduzione restante per un file MP3
- I dati seguenti non vengono visualizzati correttamente:
 - tempo di riproduzione trascorso di un file MP3 codificato utilizzando il sistema VBR (Variable Bit Rate, velocità in bit variabile).
 - nomi di cartelle e file che non seguono lo standard ISO9660 Livello 1/Livello 2 o Joliet nel formato di espansione.
- I dati seguenti vengono visualizzati:
 - tempo di riproduzione totale per un disco CD-DA (tranne quando è selezionata la modalità PGM e il lettore è arrestato)
 - tempo di riproduzione restante per un brano di un disco CD-DA
 - tempo di riproduzione restante per un disco CD-DA (solo quando si seleziona la modalità di riproduzione normale durante la riproduzione)

- Informazioni dei tag ID3 per i file MP3. La visualizzazione delle informazioni dei tag ID3 versione 2 ha la priorità quando vengono utilizzati sia i tag ID3 versione 1 che versione 2 per un singolo file MP3.
- fino a 64 caratteri per un tag ID3, in cui i caratteri consentiti sono lettere maiuscole (da A a Z), numeri (da 0 a 9) e simboli (" % ' ! < > @ [] _ , |]] ? *")

Note sulle informazioni DAB/DAB+ del display

Vengono visualizzati anche i dati seguenti:

- fino a 8 caratteri del nome del servizio, fino a 128 caratteri del DUS (Dynamic Label Segment, segmento di testo a etichetta dinamica) e fino a 16 caratteri dell'etichetta dell'ensemble.
- vieni visualizzato un valore compreso tra 0 e 100 che indica la qualità del segnale.

Uso dei timer

Il sistema offre un timer di spegnimento e un timer di riproduzione. Il timer di spegnimento ha la priorità sul timer di riproduzione. È possibile impostare il timer utilizzando i tasti sul telecomando.

Impostazione del timer di spegnimento
Il sistema si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo impostato per il timer di spegnimento. Il timer di spegnimento funziona anche se l'orologio non è stato impostato.

- Premere ripetutamente SLEEP **19** per specificare l'ora.
 - Selezionare "30MIN" per spegnere il sistema dopo 30 minuti.
 - Per annullare il timer di spegnimento, selezionare "OFF".

Impostazione del timer di riproduzione

È possibile ascoltare un disco CD-DA o MP3, o la radio, ogni giorno a un'ora preimpostata. Assicurarsi di aver impostato l'orologio prima di impostare il timer.

- Preparare la sorgente audio, quindi premere VOLUME (o VOL) **+/-** **12** per regolare il volume. Le sorgenti audio disponibili sono CD, USB e TUNER (FM, AM o DAB) FUNCTION. Per avviare un brano di un CD, un file audio o una stazione radio specifici, creare un programma personalizzato.
 - * FM o AM per il modello CMT-BT60 o FM o DAB per il modello CMT-BT60B.
- Premere TIMER MENU **16**.
- Premere ripetutamente **4**/**8** **23** per selezionare "PLAY SET", quindi premere **⊙** **24**. L'ora di avvio lampeggia sul display.