


# FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso.

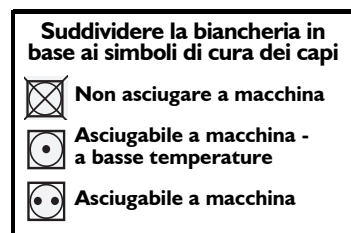

Suddividere la biancheria per:

**Spessore del tessuto:** se il carico è eccessivo rispetto alla capacità dell'asciugatrice, separare la biancheria in base al peso (ad esempio, dividere gli asciugamani spessi dalla biancheria leggera).

**Tipo di tessuto:** cotone (lino); sintetici (delicati).

**Grado di asciugatura:** capi pronti per essere riposti, capi da stirare, ecc.

**Non asciugare a macchina:** calze di nylon, ricami delicati, tessuti con decorazioni metalliche, cuscini e altri oggetti voluminosi.

**Preparazione del carico**

Verificare che i bottoni e le cerniere siano chiusi e che le tasche siano vuote. Verificare di non aver lasciato accendini nelle tasche. Introdurre i capi a rovescio.

**Caricamento dell'asciugatrice**

Disporre la biancheria nel cestello senza comprimerla per favorire un'asciugatura uniforme. Chiudere lo sportello.

**Selezione del programma**

Scegliere il programma di asciugatura desiderato ruotando la manopola di selezione dei programmi (per informazioni, vedere la tabella dei programmi).

**Selezione delle opzioni (se disponibili)**

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto corrispondente. La spia del tasto si accende per confermare la selezione. Una spia che lampeggia velocemente indica che è stata effettuata una selezione errata (incompatibilità tra le opzioni). Premere nuovamente il tasto per deselezionare l'opzione.

**Avvio dell'asciugatrice**

Per avviare il programma di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**. La spia corrispondente si accende.

**Modifica della selezione del programma:** se il programma selezionato viene modificato durante il ciclo di asciugatura, l'apparecchio si arresta. La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia. Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **"Avvio (Pausa)"**.

**Interruzione programma:** per interrompere un ciclo di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** e aprire lo sportello. Prima di estrarre la biancheria dall'asciugatrice, lasciarla raffreddare per almeno 5 minuti. Per motivi di sicurezza, il programma di asciugatura si interrompe automaticamente quando si apre lo sportello. Per riavviare il programma dopo l'apertura dello sportello, chiudere lo sportello e premere di nuovo il pulsante **"Avvio (Pausa)"**.

**Avvertenza:** l'asciugatrice non deve mai essere arrestata prima che il ciclo di asciugatura sia terminato; se tuttavia ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore.

**Fine del programma  
Svuotamento dell'asciugatrice**

La parte conclusiva del ciclo di asciugatura si svolge senza calore (fase di raffreddamento) per abbassare la temperatura dei capi e ridurne lo sgualcimento.

**Antipiega:** se alla fine del ciclo di asciugatura la biancheria non viene estratta subito, viene avviata automaticamente una fase antipiega della durata massima di 15 minuti (selezionando l'opzione "Antipiega", questa durata può essere estesa fino a 12 ore). Il cestello viene fatto ruotare per impedire lo sgualcimento della biancheria.

**Fine:** estrarre il carico dall'asciugatrice. Il processo di asciugatura è terminato ed è stata avviata la fase antipiega (attiva).

**Spegnimento dell'asciugatrice**







Impostare la manopola di selezione dei programmi su "Off" ("O").

**Pulizia del filtro dello sportello dopo ogni ciclo:** aprire lo sportello, estrarre il filtro tirandolo verso l'alto e aprirlo. Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Chiudere il filtro dello sportello e spingere saldamente riportandolo in posizione.

**Svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua:** estrarre la vaschetta di raccolta dell'acqua tenendola per la maniglia e vuotare. Riposizionare la vaschetta di raccolta dell'acqua una volta vuota spingendola di nuovo completamente in posizione.

**Importante:** utilizzare solo additivi/articoli in plastica idonei all'uso con l'asciugabiancheria. Prima dell'asciugatura, risciacquare abbondantemente con acqua i capi trattati con smacchiatori. Non asciugare mai nell'asciugatrice oggetti di gomma o capi con macchie di oli vegetali.

Il fabbricante non sarà responsabile di danni derivanti da informazioni errate o inadeguate riportate sulle etichette per la cura dei capi.

Programmi				Opzioni						Tempi di asciugatura approssimativi			
Tipo di tessuto				Delicati	Anti-piega	Luce interna	Suoneria	Bloccaggio tasti	Avvio ritardato	Carico molto bagnato	Carico bagnato		
Programmi / Livelli di asciugatura				<input type="checkbox"/> Gentile	<input type="checkbox"/> Antipiega	<input type="checkbox"/> Luce Interna	<input type="checkbox"/> Suoneria fine ciclo	<input type="checkbox"/> Bloccaggio tasti	<input type="checkbox"/> Avvio ritardato				
 Cotone	Super asciutto	Super asciutto	Capi in tessuto spesso o multistrato, come asciugamani e accappatoi di spugna.	Cotone o lino lavabili ad alte temperature/ biancheria colorata  <b>Cotone</b> Max.7,0 kg	X	X	X	X	X	X	190	140	
	Molto asciutto	Molto asciutto	Asciugamani di spugna o di tela, lenzuola, biancheria intima.		X	X	X	X	X	X	X	165	125
	Da riporre	Da riporre*	Capi di biancheria di tipo simile che non richiedono stiratura, come asciugamani, lenzuola, biancheria intima, tutine da neonati, magliette, calze di cotone.		X	X	X	X	X	X	X	155	110
	Da stirare	Da stirare*	Biancheria che deve essere stirata, come lenzuola, tovaglie, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		X	X	X	X	X	X	X	135	90
 Sintetici	Molto asciutto	Molto asciutto	Biancheria con parti spesse o multistrato, come lenzuola, tovaglie, tute da ginnastica, giacche a vento, coperte.	Biancheria sintetica, fibre miste o capi di cotone facili da stirare (stiratura non richiesta)  <b>Sintetici</b> Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	80	70	
	Da riporre	Da riporre*	Capi che non richiedono stiratura, come camicie, camicette, magliette, tute da ginnastica.		X	X	X	X	X	X	X	65	60
	Da stirare	Da stirare	Biancheria che deve essere stirata, come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.		X	X	X	X	X	X	X	55	50
 Programmi speciali	 Lana Soft	Lana	Berretti, maglioni, scarpe, guanti.	Tessuti di lana  1,0 kg	X	X	X	X	X	X	6	6	
	Piumone/ Trapunta	Imbottiti	Sacchi a pelo, pantaloni, giacche a vento.	Capi imbottiti di piuma <b>Piumone/ Trapunta</b> 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	120	120	
Fresco pulito	Il bucato viene rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.		Tutti i tessuti.	 Frescopulito	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tempo di asciugatura	Programmi temporizzati per completare l'asciugatura (adatti per tutti i tessuti).			Asciugatura a tempo 30' 40' 60' 90'	X	X	X	X	X	X	30' 40' 60' 90'		

\* Programmi di prova in conformità alla EN 61121, testati alla massima capacità di carico nominale.

## COME PROCEDERE...

**...per eseguire da soli un primo controllo dell'asciugatrice in caso di anomalie di funzionamento:**  
 (Se l'apparecchio non funziona correttamente, eseguire i controlli seguenti prima di contattare il Servizio Assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo corrispondente nelle Istruzioni per l'uso).

<p><b>Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è abbastanza asciutta</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato selezionato il programma di asciugatura corretto?</li> <li>• La biancheria era troppo bagnata? (velocità di centrifuga inferiore a 1000 giri/min).</li> <li>• Il filtro dello sportello è ostruito? (spia del filtro accesa)?</li> <li>• Il filtro inferiore è ostruito? (per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso).</li> <li>• La temperatura ambiente è troppo elevata?</li> <li>• Le spie "Fine" e "Antipiega" si accendono? Il ciclo di asciugatura è terminato ed è possibile estrarre la biancheria.</li> <li>• Se i risultati dell'asciugatura non sono soddisfacenti, selezionare un programma di asciugatura più forte. Per ottimizzare i risultati è possibile usare l'opzione di regolazione del grado di asciugatura (se disponibile).</li> </ul>
<p><b>L'asciugatrice non si avvia (dopo un'interruzione di corrente, premere sempre il tasto "Avvio (Pausa)")</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente?</li> <li>• Si è verificata un'interruzione di corrente?</li> <li>• Si è bruciato un fusibile?</li> <li>• Lo sportello è chiuso correttamente?</li> <li>• È stato selezionato un programma di asciugatura?</li> <li>• È stato premuto il pulsante "<b>Avvio (Pausa)</b>"?</li> <li>• È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato?</li> <li>• L'asciugatrice è troppo carica? → Rimuovere una parte del carico.</li> </ul>
<p><b>È accesa la spia del filtro dello sportello, la spia della vaschetta di raccolta dell'acqua o la spia del filtro inferiore</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro dello sportello è pulito?</li> <li>• La vaschetta di raccolta dell'acqua è vuota?</li> <li>• La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente?</li> <li>• Il filtro inferiore è pulito e inserito correttamente?</li> </ul>
<p><b>Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro inferiore è inserito correttamente?</li> <li>• La guarnizione del filtro inferiore e la guarnizione dello sportello sono pulite?</li> <li>• La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente?</li> <li>• Se l'asciugatrice è collegata direttamente allo scarico dell'acqua, il raccordo è fissato correttamente?</li> <li>• L'asciugatrice è installata in piano?</li> </ul>

**...per la manutenzione e la pulizia dell'asciugatrice:**

<p><b>Pulire il filtro al termine di ogni ciclo</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.</li> <li>• Chiudere il filtro.</li> <li>• Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.</li> </ul>
<p><b>Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirare la maniglia per estrarre la vaschetta.</li> <li>• Vuotare la vaschetta.</li> <li>• Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.</li> </ul>
<p><b>Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura</b></p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavare il filtro inferiore sotto l'acqua corrente.</li> <li>• Rimuovere accuratamente il laniccio dalle guarnizioni.</li> <li>• Pulire l'alloggiamento del filtro inferiore (per maggiori informazioni, vedere la sezione "Pulizia del filtro inferiore" nelle Istruzioni per l'uso).</li> <li>• Per informazioni sulla pulizia del filtro inferiore, vedere le Istruzioni per l'uso.</li> </ul>


## CODICI DI ERRORE

**In caso di anomalie di funzionamento dell'asciugatrice, potrà essere visualizzato uno dei seguenti codici di errore:**

<b>CODICE DI ERRORE</b>	<b>Eeguire direttamente i controlli descritti prima di chiamare il Servizio Assistenza.</b>
<b>F01 – F04</b>	Chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F05</b>	Spegnere l'asciugatrice e staccare la spina dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente sia compresa tra 5°C e 35°C. Attendere 1 ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F06</b>	Spegnere l'asciugatrice e staccare la spina dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente sia compresa tra 5°C e 35°C. Attendere 1 ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F07</b>	Spegnere l'asciugatrice e staccare la spina dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente sia compresa tra 5°C e 35°C. Estrarre circa metà del carico dall'asciugatrice. Attendere 1 ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>F10 – F24</b>	Spegnere l'asciugatrice e staccare la spina dalla presa. Attendere 30 minuti. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>Quando si preme il tasto di avvio, il LED corrispondente lampeggia 2 volte al secondo</b>	Controllare che lo sportello sia chiuso e che il filtro inferiore sia posizionato correttamente. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>Il LED del filtro inferiore lampeggia. Quando si preme il tasto di avvio, il LED corrispondente lampeggia 2 volte al secondo</b>	Controllare che il filtro inferiore sia posizionato correttamente. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso!

## I AZA-HP 768I Guida di consultazione rapida

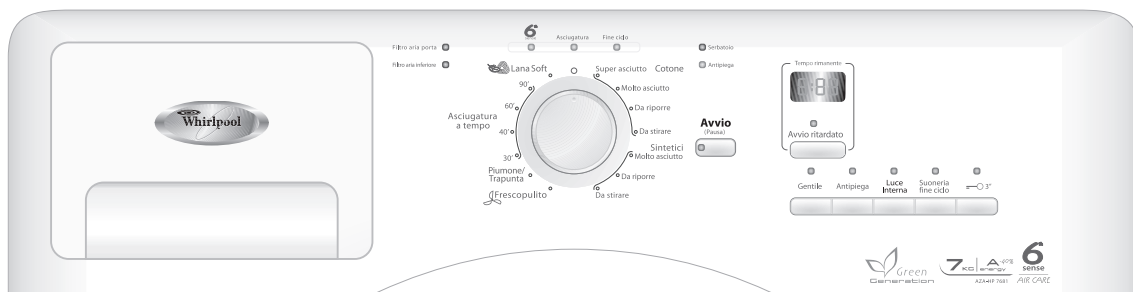

### Indicatori luminosi



#### Manopola di selezione dei programmi

Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura. La spia "Avvio (Pausa)" lampeggia.

Avvio  
(Pausa)



#### Tasto "Avvio (Pausa)"

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura. La spia corrispondente si accende.

Filtro  
aria porta

#### Filtro dello sportello

La spia si accende quando occorre vuotare il filtro dello sportello.

**Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.**

Filtro aria  
inferiore

#### Filtro inferiore

La spia si accende quando occorre pulire il filtro inferiore.

La spia lampeggia, quando il filtro inferiore non è posizionato correttamente.

Assicurarsi che il filtro inferiore sia correttamente inserito e la maniglia sia completamente innestata.

Serbatoio

#### Vaschetta di raccolta dell'acqua

La spia si accende quando occorre vuotare la vaschetta. Il ciclo di asciugatura viene automaticamente interrotto. Vuotare la vaschetta e riavviare il programma di asciugatura.

**La vaschetta di raccolta dell'acqua deve essere vuotata dopo ogni ciclo di asciugatura.**

Tempo rimanente



#### Indicatore del tempo residuo

Quando si seleziona un programma, viene visualizzato il tempo di asciugatura standard per quel programma. Dopo l'avvio del ciclo, il tempo visualizzato viene corretto tenendo conto del volume, del tipo e dell'umidità del carico.

**Il tempo indicato viene calcolato e aggiornato durante il ciclo di asciugatura.**

Le barrette lampeggianti indicano che il calcolo è in corso. Alla fine di questo calcolo, il tempo residuo viene aggiornato.

Fine ciclo



#### Fine

Il programma di asciugatura è terminato. Estrarre la biancheria dall'asciugatrice.

6<sup>th</sup>  
senza



#### Protezione contro l'asciugatura eccessiva/6° Senso

La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è stata attivata.



Luce  
Interna

#### Luce interna

È possibile accendere o spegnere la luce del cestello.



### **Bloccaggio tasti**

Questa opzione è utile per la protezione dei bambini, in quanto blocca tutte le funzioni dell'interfaccia utente.

Per attivare o disattivare questa opzione è necessario premere il tasto per 3 secondi.

L'unica funzione che rimane attiva è la posizione "Off" della manopola di selezione dei programmi.

Il blocco dei tasti rimane attivo anche quando la manopola di selezione viene portata in posizione "Off" o quando si apre lo sportello. Per annullare la funzione è necessario disattivarla.



### **Suoneria**

Premendo questo tasto viene emesso un segnale acustico per indicare la fine del ciclo di asciugatura. Questa opzione disattiva la funzione Antipiega (se attivata).



### **Delicati**

Questa opzione riduce la temperatura di asciugatura alla fine del programma, evitando un eccessivo riscaldamento dei capi delicati. A causa della temperatura inferiore, la biancheria sarà leggermente più umida che alla fine del programma di asciugatura normale.



### **Antipiega**

Questa opzione riduce la formazione di pieghe se la biancheria non può essere estratta subito alla fine del ciclo di asciugatura. Il cestello viene fatto ruotare di tanto in tanto per un massimo di 12 ore. Questa funzione può essere interrotta in qualunque momento spegnendo l'asciugatrice. Questa opzione disattiva la funzione "Suoneria" (se attivata).



### **Avvio ritardato FLD**

Ritarda l'avvio del ciclo di asciugatura di 1-12 ore. Ad ogni pressione del tasto, l'avvio del ciclo viene posticipato di 1 ora. Premere il tasto "**Avvio (Pausa)**" per confermare la selezione finale e avviare l'asciugatrice. La spia "Avvio ritardato" lampeggia e l'indicatore del tempo residuo viene aggiornato a intervalli di 1 ora. Nel tempo di attesa prima dell'inizio del ciclo, il cestello ruoterà qualche volta per ridistribuire il carico. Per annullare o modificare il ritardo impostato, portare la manopola di selezione dei programmi su "Off" o aprire lo sportello.