

**Da leggere subito**

# Guida rapida alla connessione e all'impostazione

— Guida rapida alle funzioni principali

IT

HDD Network Audio System

NAS-SC55PKE

# GIGAJUKE



# Indice

Verifica degli articoli necessari (contenuto della confezione).....	3
Collegamento dei diffusori e delle antenne del server musicale "GIGA JUKE" .....	4
Configurazione della connessione Instant (S-IWS) .....	7
Connessione a Internet .....	9
Selezione della lingua delle indicazioni a schermo .....	11
Sul server musicale "GIGA JUKE" .....	11
Sul lettore senza fili "GIGA JUKE" .....	11
Registrazione di un CD sul Jukebox HDD del server musicale "GIGA JUKE" .....	12
Riproduzione del Jukebox HDD del server musicale "GIGA JUKE" .....	13
Riproduzione di dati audio memorizzati sul server musicale "GIGA JUKE" mediante il lettore senza fili "GIGA JUKE" .....	14
Ascolto della Internet radio sul lettore senza fili "GIGA JUKE" .....	16
Trasferimento di dati audio dal Jukebox HDD del server musicale "GIGA JUKE" su un "WALKMAN" .....	17
Guida alla soluzione dei problemi.....	19

## Nota sul presente manuale

Nel presente manuale, il sistema audio di rete HDD (NAS-S55HDE) è indicato come server musicale "GIGA JUKE" e il sistema audio per rete senza fili (NAS-C5E) è indicato come lettore senza fili "GIGA JUKE".

## Per ulteriori informazioni, consultare quanto riportato di seguito:


- Per ulteriori informazioni sul funzionamento, sulle funzioni e per la guida alla soluzione dei problemi del server musicale "GIGA JUKE", consultare le Istruzioni per l'uso del server musicale "GIGA JUKE".
- Per ulteriori informazioni sulle operazioni, sulle funzioni, sulla Internet radio (radio tramite Web) e per la guida alla soluzione dei problemi del lettore senza fili "GIGA JUKE", consultare le Istruzioni per l'uso del lettore senza fili "GIGA JUKE". Per ulteriori informazioni sui servizi di Internet radio, consultare l'opuscolo "Servizio Internet Radio sul lettore senza fili "GIGA JUKE"" del lettore senza fili "GIGA JUKE".
- Per la descrizione della stazione senza fili, consultare le Istruzioni per l'uso della stazione senza fili.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento e per la guida alla soluzione dei problemi dell'adattatore DIGITAL MEDIA PORT, consultare le Istruzioni per l'uso dell'adattatore DIGITAL MEDIA PORT.
- Sito di assistenza clienti Sony Europe all'indirizzo <http://support.sony-europe.com/> (solo per i clienti in Europa).

# Verifica degli articoli necessari (contenuto della confezione)

Se uno o più degli articoli riportati dovessero risultare mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore Sony locale.

## ▣ Server musicale "GIGA JUKE" e relativi accessori in dotazione

- Server musicale "GIGA JUKE" NAS-S55HDE (1)

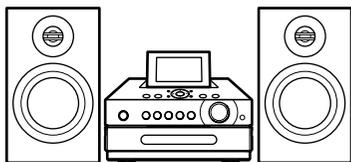

- Adattatore senza fili (1)
- Prolunga USB (1)



- Antenna a filo FM (1)
- Antenna a telaio AM (1)



- Cavi dei diffusori (2)





- Antenna a filo DAB (solo modello per il Regno Unito) (1)



## ▣ Lettore senza fili "GIGA JUKE" e relativi accessori in dotazione



- Lettore senza fili "GIGA JUKE" NAS-C5E (1)
- Alimentatore CA da 12 V (1)



- Cavo di alimentazione (1)

Cavo di alimentazione per i modelli ad eccezione del modello per il Regno Unito



Cavo di alimentazione per il modello per il Regno Unito




Il cavo di alimentazione in dotazione è fornito con un filtro applicato. Il presente cavo di alimentazione è stato progettato per l'uso esclusivo con il modello NAS-C5E.

## ▣ Stazione senza fili e relativi accessori in dotazione

- Stazione senza fili WAP-NA1 (1)
- Cavo di rete (LAN) (1)

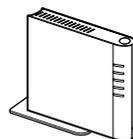



- Alimentatore CA da 5 V (1)

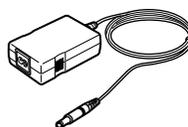


- Cavo di alimentazione (1)

Cavo di alimentazione per i modelli ad eccezione del modello per il Regno Unito

Cavo di alimentazione per il modello per il Regno Unito



# Collegamento dei diffusori e delle antenne del server musicale "GIGA JUKE"

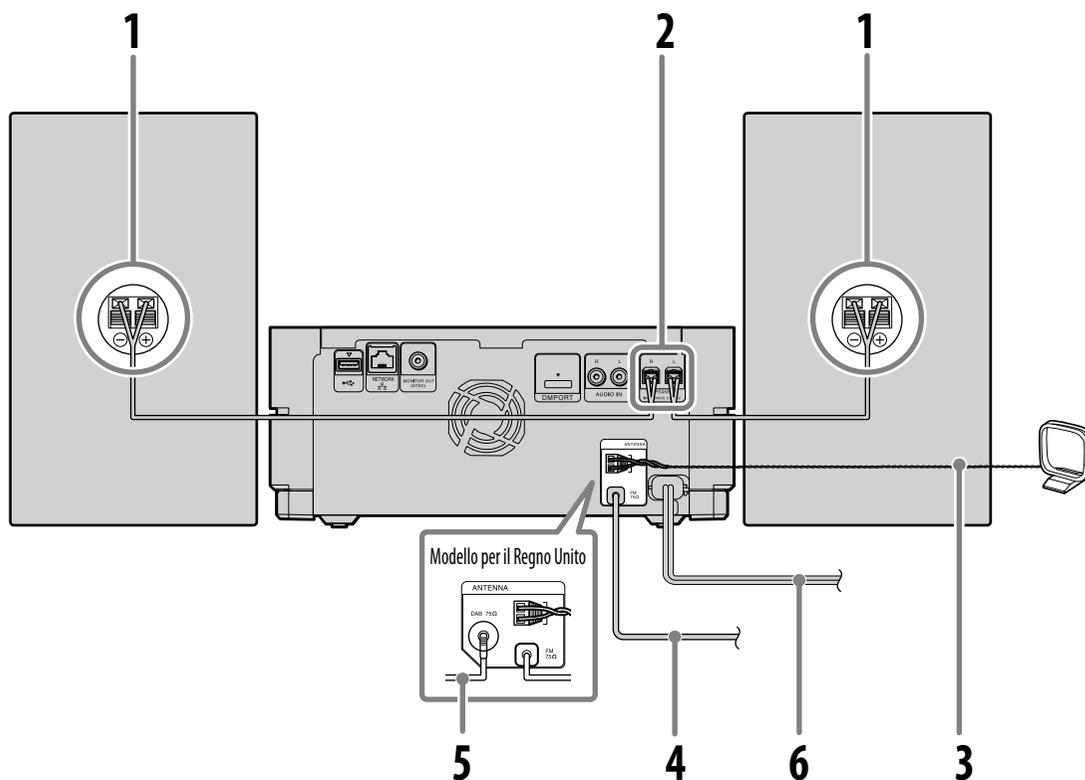

**Questa operazione viene eseguita sul server musicale "GIGA JUKE".**

## Nota


NON collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete finché ciò non viene esplicitamente richiesto.

Seguire le procedure riportate di seguito per collegare le antenne e i diffusori in dotazione al server musicale "GIGA JUKE".

## 1 Collegare i cavi dei diffusori ai diffusori stessi.

Accertarsi che le estremità metalliche (non la parte coperta con la protezione in vinile) siano inserite in modo saldo nei terminali dei diffusori.


Inserire l'estremità del cavo contrassegnato da una linea rossa nel terminale + e il cavo privo di contrassegno nel terminale -.

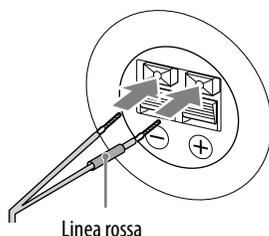

## 2 Collegare i diffusori all'unità.


Verificare che i cavi dei diffusori siano allineati in modo corretto alle parti sporgenti dei terminali SPEAKER, quindi inserire i cavi in modo saldo nei terminali SPEAKER.

Accertarsi che i diffusori siano posizionati ad una distanza appropriata dalle antenne, onde evitare che producano disturbi della ricezione radio.

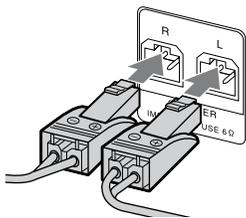


## 3 Collegate l'antenna a telaio AM.

Accertarsi di posizionare l'antenna a telaio AM lontano dall'unità o da un altro apparecchio AV, onde evitare eventuali disturbi della ricezione radio.

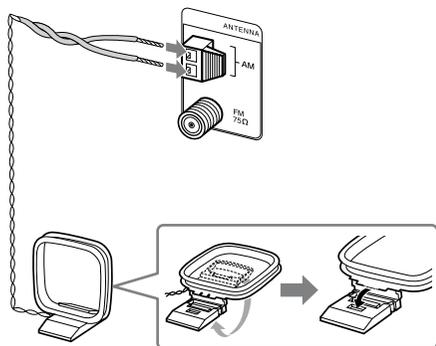

## 4 Collegare l'antenna a filo FM.

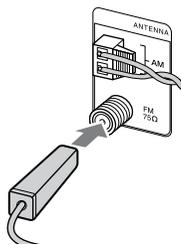


Per collegare l'unità a un'antenna esterna, utilizzare un cavo coassiale da 75  $\Omega$  disponibile in commercio.



## 5 Collegare l'antenna a filo DAB (solo modello per il Regno Unito).

Se si utilizza un'antenna esterna DAB, è possibile ottenere una migliore ricezione DAB (opzionale). Si consiglia di utilizzare l'antenna a filo DAB in dotazione solo nelle aree con ricezione ottimale. Per l'installazione dell'antenna esterna DAB (opzionale), è necessario utilizzare un cavo coassiale da  $75 \Omega$  con connettore maschio di tipo F.

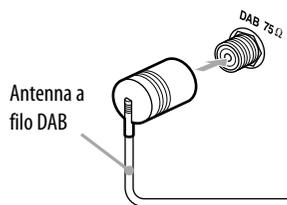


# Configurazione della connessione Instant (S-IWS)

Per ascoltare i dati audio memorizzati sul server musicale "GIGA JUKE" utilizzando il lettore senza fili "GIGA JUKE", è necessario connettere questi dispositivi tramite una stazione senza fili. Grazie al modello NAS-SC55PKE, è possibile connettere i dispositivi su una rete senza fili tramite connessione Instant (S-IWS\*), che consente di riprodurre i dati audio memorizzati sul server musicale "GIGA JUKE" mediante i diffusori del lettore senza fili "GIGA JUKE" posizionato in un'altra stanza.

\* Tramite la funzione S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup), la connessione e l'impostazione di una rete senza fili vengono effettuate automaticamente all'accensione dei dispositivi.


**Questa operazione viene eseguita sul server musicale "GIGA JUKE", sul lettore senza fili "GIGA JUKE" e sulla stazione senza fili.**

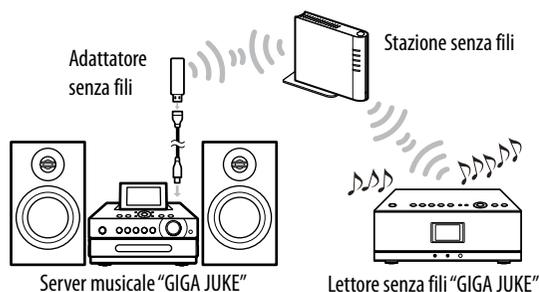

## Nota

Se il server musicale "GIGA JUKE", il lettore senza fili "GIGA JUKE" e la stazione senza fili sono posizionati ad una distanza eccessiva l'uno dall'altro, potrebbero verificarsi problemi durante la configurazione. In questo caso, avvicinare i dispositivi tra loro.

## 1 Accendere la stazione senza fili.

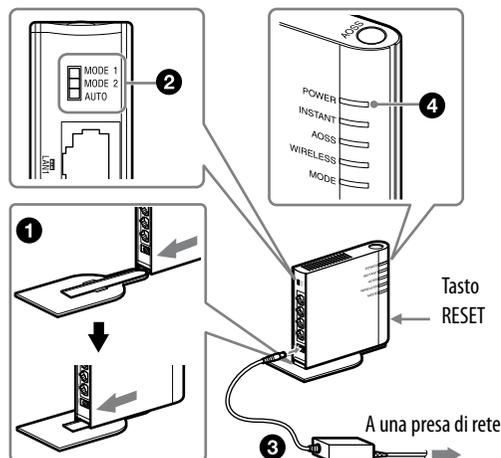


- 1 Collegare il supporto in dotazione alla stazione senza fili.
- 2 Verificare che l'interruttore di selezione del modo di funzionamento (situato nella parte posteriore della stazione senza fili) sia impostato su "AUTO".
- 3 Collegare la stazione senza fili a una presa di rete utilizzando l'alimentatore CA da 5 V (in dotazione con la stazione senza fili).
- 4 Verificare che l'indicatore POWER sia illuminato.

Attendere finché l'indicatore INSTANT non si illumina e l'indicatore AOSS non si spegne (potrebbe essere necessario attendere diversi minuti).

Se ciò non avviene sulla stazione senza fili, premere il tasto RESET. Per premere il tasto RESET, utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio un piccolo spillo.

## 2 Connettere il server musicale "GIGA JUKE" e la stazione senza fili.

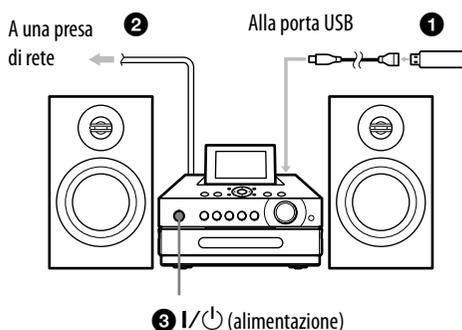

- 1 Collegare l'adattatore senza fili in dotazione alla porta USB del server musicale "GIGA JUKE" utilizzando la prolunga USB in dotazione.


- 2 Collegare il cavo di alimentazione del server musicale "GIGA JUKE" a una presa di rete.

Il server musicale "GIGA JUKE" si accende automaticamente, effettua le impostazioni iniziali (sul display viene visualizzato "Checking System Please Wait"), quindi si spegne. È possibile che le impostazioni iniziali richiedano alcuni minuti a seconda delle condizioni del server musicale "GIGA JUKE".

Non scollegare il cavo di alimentazione mentre è in corso la configurazione iniziale. Diversamente, è possibile causare problemi di funzionamento al server musicale "GIGA JUKE".

- 3 Premere I/⏻ (alimentazione) per accendere il server musicale "GIGA JUKE".

Il server musicale "GIGA JUKE" avvia la connessione alla stazione senza fili. Una volta completata la connessione, viene visualizzata una finestra a comparsa.

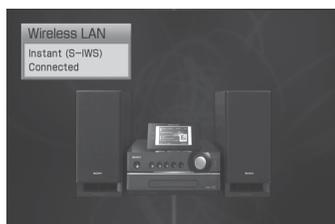


La lingua delle indicazioni a schermo dipende dalla lingua impostata sul server musicale "GIGA JUKE". Per ulteriori informazioni sull'impostazione della lingua delle indicazioni a schermo, vedere a pagina 11.

- 1 Collegare il lettore senza fili "GIGA JUKE" a una presa di rete utilizzando l'alimentatore CA da 12V (in dotazione con il lettore senza fili "GIGA JUKE").


- 2 Premere I/⏻ (alimentazione) per accendere il lettore senza fili "GIGA JUKE".

Il lettore senza fili "GIGA JUKE" avvia la connessione alla stazione senza fili.

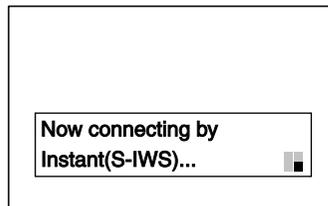


La lingua delle indicazioni a schermo dipende dalla lingua impostata sul lettore senza fili "GIGA JUKE". Per ulteriori informazioni sull'impostazione della lingua delle indicazioni a schermo, vedere a pagina 11.

Quando viene visualizzato il messaggio "Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed.", premere ↑/↓ per selezionare [OK], quindi premere ENTER. Il nome del server musicale "GIGA JUKE" (ad esempio, "NAS-S55HDE") viene visualizzato nella schermata di selezione del server.

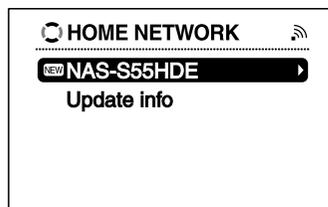

Se il nome del server musicale "GIGA JUKE" non viene visualizzato, premere ↓ per selezionare [Update info], quindi premere ENTER.

### 3 Connettere il lettore senza fili "GIGA JUKE" e la stazione senza fili.

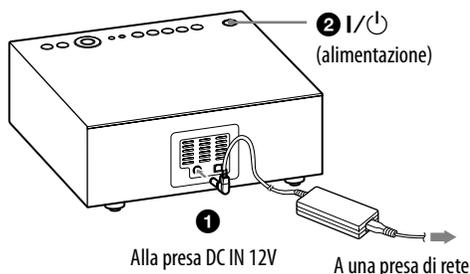

La connessione tra il server musicale "GIGA JUKE" e il lettore senza fili "GIGA JUKE" è completata.

In caso di problemi, consultare la sezione "Guida alla soluzione dei problemi" a pagina 19.


# Connessione a Internet

Selezionare la connessione Instant (S-IWS) oppure la connessione AOSS per connettere i dispositivi ad internet. Si consiglia di utilizzare la connessione AOSS se si effettua la connessione dei dispositivi ad Internet insieme a un computer. La connessione dei dispositivi ad Internet consente al lettore senza fili "GIGA JUKE" di ricevere la Internet radio (radio tramite Web). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, consultare la sezione "Ascolto della Internet radio sul lettore senza fili "GIGA JUKE"" (pagina 16). Per informazioni sulle altre funzioni dei dispositivi connessi ad Internet, consultare la sezione "Funzioni dell'unità" contenuta nelle istruzioni per l'uso del server musicale "GIGA JUKE" o la sezione "Funzioni dell'unità" contenuta nelle istruzioni per l'uso del lettore senza fili "GIGA JUKE".

## Nota


L'uso della connessione senza fili Instant (S-IWS) può ridurre il livello di protezione della rete domestica. Per ottenere un livello di protezione più elevato di quello offerto dalla connessione Instant (S-IWS), si consiglia di utilizzare una connessione AOSS.

## ■ Connessione Instant (S-IWS)

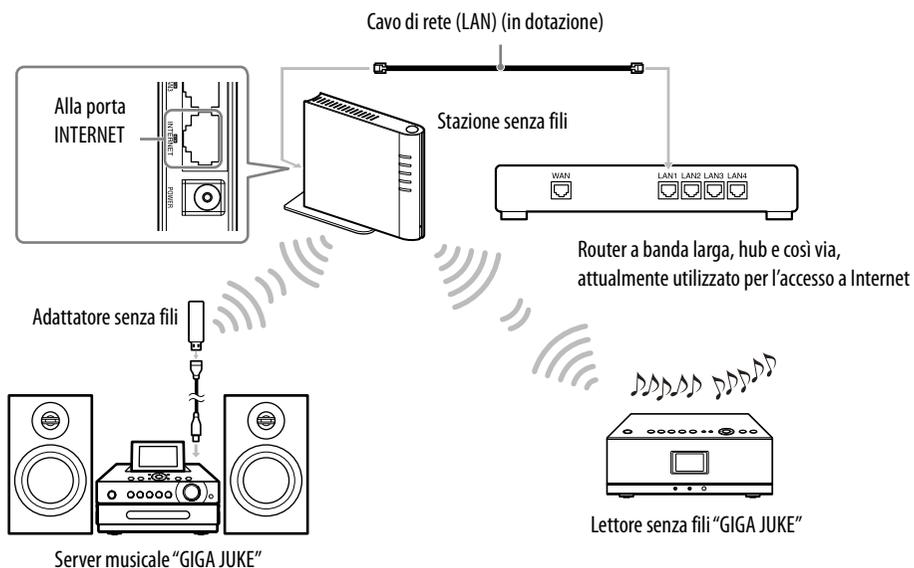

Collegare la stazione senza fili al dispositivo (ad esempio, un router a banda larga o un hub) connesso a Internet utilizzando il cavo di rete (LAN) in dotazione con la stazione senza fili. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del router a banda larga, consultare il relativo manuale delle istruzioni.

## ■ Connessione AOSS

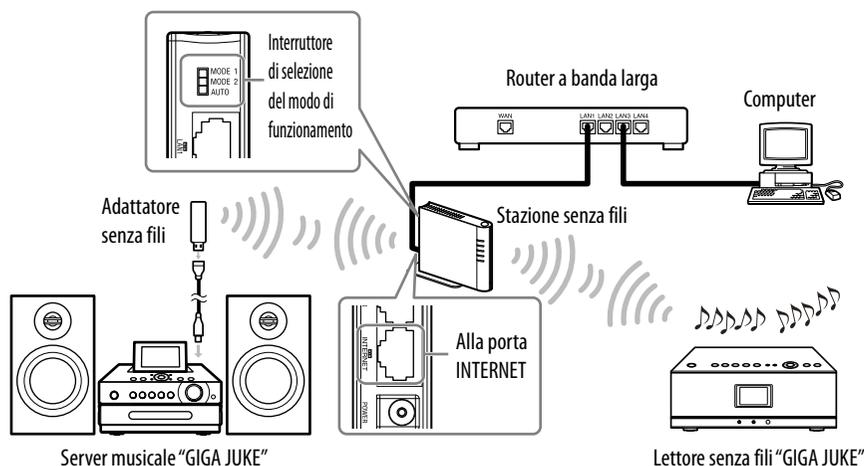


- 1** Impostare l'interruttore di selezione del modo di funzionamento della stazione senza fili su "MODE 2", quindi connettere la stazione senza fili a un router a banda larga.
- 2** Sul server musicale "GIGA JUKE", stabilire la connessione AOSS premendo SETTINGS, quindi selezionando [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting] – [Access point setting] – [Automatic setting : AOSS] mediante **↑/↓** ed ENTER.  
Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- 3** Sul lettore senza fili "GIGA JUKE", stabilire la connessione AOSS premendo SETTINGS, quindi selezionando [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS] mediante **↑/↓** ed ENTER.  
Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

# Selezione della lingua delle indicazioni a schermo

Per la lingua delle indicazioni a schermo, è possibile selezionare l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano o lo spagnolo.

## Sul server musicale "GIGA JUKE"

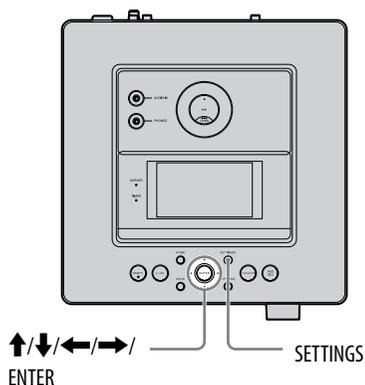

**1** Premere **SETTINGS**.  
Viene visualizzato il menu Impostazioni.

**2** Premere **↑/↓** per selezionare [Screen setting], quindi premere **ENTER**.

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

**3** Premere **↑/↓** per selezionare la lingua desiderata nell'impostazione [Language], quindi premere **ENTER**.


Display	Lingua selezionabile
◆ English	Inglese
Français	Francese
Deutsch	Tedesco
Italiano	Italiano
Español	Spagnolo

(◆: impostazione predefinita)

**4** Premere **↑/↓/←/→** per selezionare [Esegui], quindi premere **ENTER**.

Le indicazioni a schermo vengono visualizzate nella lingua selezionata.

## Sul lettore senza fili "GIGA JUKE"

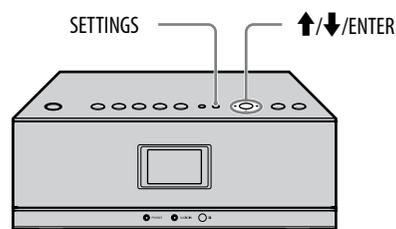

**1** Premere **SETTINGS**.  
Viene visualizzato il menu Impostazioni.

**2** Premere **↑/↓** per selezionare [Option], quindi premere **ENTER**.

**3** Premere **↑/↓** per selezionare [Language], quindi premere **ENTER**.

**4** Premere **↑/↓** per selezionare la lingua desiderata nell'impostazione [Language].

Display	Lingua selezionabile
◆ English	Inglese
Français	Francese
Deutsch	Tedesco
Italiano	Italiano
Español	Spagnolo

(◆: impostazione predefinita)

**5** Premere **ENTER**.  
Le indicazioni a schermo vengono visualizzate nella lingua selezionata.


# Registrazione di un CD sul Jukebox HDD del server musicale "GIGA JUKE"

È possibile registrare dati audio da un CD sul server musicale "GIGA JUKE".

**Questa operazione viene eseguita sul server musicale "GIGA JUKE".**

- 1 Premere CD▲ sul server musicale "GIGA JUKE", quindi inserire un disco nell'apposito vassoio.


Il vassoio del disco fuoriesce.

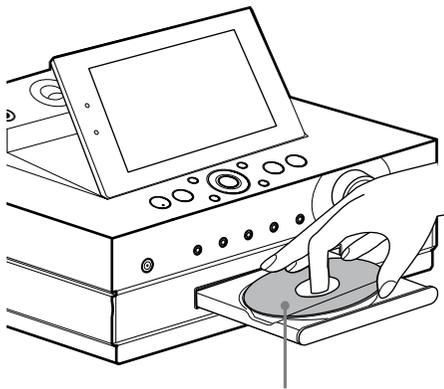

Caricare il disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.


Premendo di nuovo CD▲, il vassoio del disco si chiude.

L'unità avvia automaticamente la ricerca delle informazioni aggiornate sui titoli del disco nel relativo database e su Internet, se l'unità stessa è connessa a Internet. Se non è possibile recuperarle, le informazioni sui titoli non vengono visualizzate.

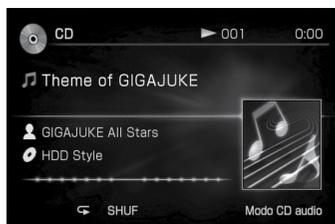

- 2 Premere HDD REC.

I brani vengono registrati nel formato audio MP3 e con una velocità di trasmissione pari a 128 kbps. Per modificare le impostazioni di registrazione, consultare la sezione "Impostazione dell'unità per la registrazione o l'importazione" contenuta nelle istruzioni per l'uso del server musicale "GIGA JUKE".

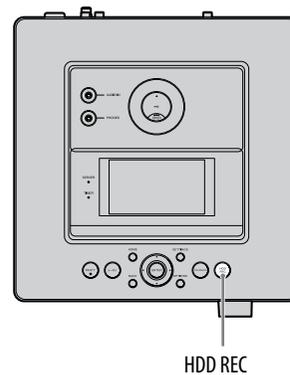

HDD REC




Al termine della registrazione, viene visualizzato automaticamente il display principale della funzione CD.

## Nota

Durante la registrazione di un CD, è possibile che l'unità produca una quantità di rumori e vibrazioni maggiore rispetto a quanto avviene durante la riproduzione di un CD. Ciò è dovuto alla superiore velocità di rotazione del disco durante la registrazione e non indica un problema di funzionamento. La quantità di rumori e vibrazioni prodotti varia in base al tipo di CD.

# Riproduzione del Jukebox HDD del server musicale "GIGA JUKE"

Questa operazione viene eseguita sul server musicale "GIGA JUKE".

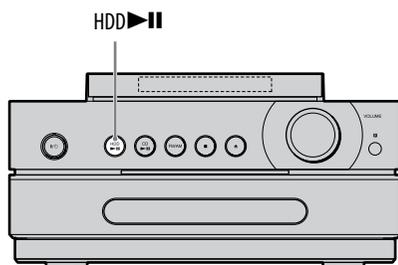

Premere HDD▶|| sul server musicale "GIGA JUKE".


La riproduzione viene avviata dal brano riprodotto o registrato per ultimo.



Per riprodurre brani con diversi modi di elenco

Premere più volte ← per selezionare la directory "Modo", quindi premere ↑/↓ per selezionare il modo di elenco desiderato, infine premere ENTER.

È possibile selezionare [Album], [Artista], [Genere], [Fonte di reg.], [Cartella] o [Sequenza brani].

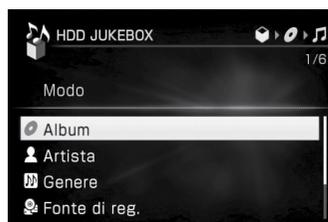

## Altre operazioni

Per	Effettuare quanto segue
Arrestare la riproduzione	Premere ■.
Selezionare un brano	Premere ↑/↓/←/→.

# Riproduzione di dati audio memorizzati sul server musicale

## “GIGA JUKE” mediante il lettore senza fili “GIGA JUKE”


È possibile utilizzare il lettore senza fili “GIGA JUKE” per riprodurre dati audio memorizzati nel server musicale “GIGA JUKE”.

Prima di eseguire questa operazione, è necessario connettere il lettore senza fili “GIGA JUKE” al server musicale “GIGA JUKE”.

**Questa operazione viene eseguita sul lettore senza fili “GIGA JUKE”.**


### Nota

Se il modo di attesa del server musicale “GIGA JUKE” è impostato su “Standard (risp.en.)”, il lettore senza fili “GIGA JUKE” non è in grado di stabilire la connessione al server musicale “GIGA JUKE”.

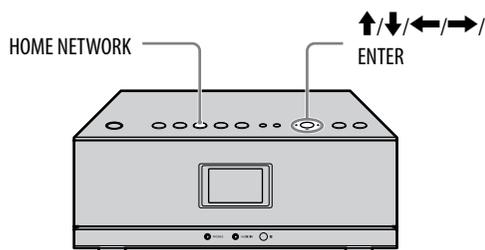

**1** Premere HOME NETWORK sul lettore senza fili “GIGA JUKE”.

**2** Verificare che il nome del server musicale “GIGA JUKE” (ad esempio, [NAS-S55HDE]) sia visualizzato nella schermata di selezione del server, quindi premere ENTER.

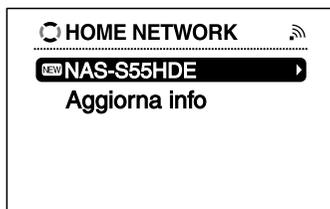


Se il nome del server musicale “GIGA JUKE” non è visualizzato, premere ↓ per selezionare [Aggiorna info], quindi premere ENTER.

**3** Premere ↑/↓ per selezionare la voce che si desidera riprodurre.

È possibile selezionare [Sequenza brani]\*, [Artista]\*, [Album]\*, [Genere]\*, [Anno rilasc.]\*, [Tutti i brani]\* o [Selez.server].

- Premere ← per passare alla directory precedente. Se si preme ← dopo avere raggiunto la directory principale, viene visualizzata di nuovo la finestra di riproduzione.
- Premere → per passare alla directory successiva.

\* Le voci vengono visualizzate nella lingua impostata sul server musicale “GIGA JUKE”.

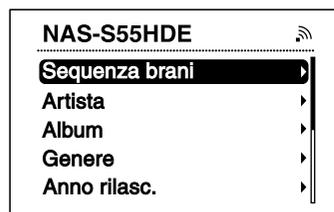

### Nota

Se il server musicale “GIGA JUKE” connesso contiene una grande quantità di dati audio, potrebbero occorrere alcuni istanti prima che la schermata cambi mentre l'unità effettua la ricerca di un brano.

**4** Premere ENTER o → per cambiare schermata, quindi premere ↑/↓ per selezionare il brano che si desidera riprodurre.

L'unità avvia la riproduzione del brano selezionato e viene visualizzata la schermata di riproduzione.

Regolare il volume dell'unità.

## Altre operazioni

Per	Effettuare quanto segue
Impostare la riproduzione sul modo di pausa	Premere ►   durante la riproduzione. Premere di nuovo ►   per riavviare la riproduzione.
Arrestare la riproduzione	Premere I/⏻ per spegnere l'unità. Alla successiva accensione dell'unità, la riproduzione viene avviata a partire dal punto del brano in cui è stata arrestata.

# Ascolto della Internet radio sul lettore senza fili "GIGA JUKE"


È possibile ascoltare le trasmissioni di Internet radio offerte sul Web da Live365 e SHOUTcast mediante il lettore senza fili "GIGA JUKE". Per ascoltare la Internet radio, occorre avere stabilito la connessione a Internet per la stazione senza fili o il punto di accesso LAN senza fili. Per ulteriori informazioni sulla connessione ad Internet, consultare la sezione "Connessione a Internet" a pagina 9.

Per ulteriori informazioni sui servizi Internet radio, consultare "Servizio Internet Radio sul lettore senza fili "GIGA JUKE"" in dotazione.

**Questa operazione viene eseguita sul lettore senza fili "GIGA JUKE".**


## Nota

Se l'orologio non è stato impostato correttamente, non è possibile ottenere l'elenco delle stazioni radio compilato dal sito Web Live365. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'orologio, consultare le istruzioni per l'uso del lettore senza fili "GIGA JUKE".

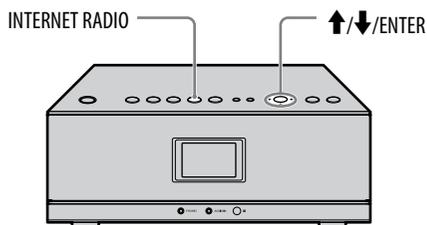

## 1 Premere INTERNET RADIO sul lettore senza fili "GIGA JUKE".

L'unità viene impostata sulla funzione Internet Radio.

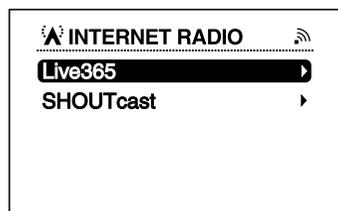

2 Premere ↑/↓ per selezionare [Live365] o [SHOUTcast], quindi premere ENTER.

3 Se al punto 2 è stato selezionato [Live 365], premere ↑/↓ per selezionare la stazione desiderata, quindi premere ENTER.  
Se al punto 2 è stato selezionato [SHOUTcast], premere ↑/↓ per selezionare il genere, il sottogenere e la stazione desiderati, quindi premere ENTER.

L'unità avvia la ricezione della stazione radio selezionata.

## Note

- I contenuti del servizio menzionati nel presente manuale sono validi a partire da luglio 2008. Tali contenuti sono soggetti a modifiche o annullamento senza preavviso.
- Se dopo avere selezionato una stazione radio, l'unità non si connette entro un minuto, sul display viene visualizzato il messaggio "Impossibile connettersi alla stazione radio." Selezionando [OK], compare il display di riproduzione, ma non viene emesso alcun suono.


## Altre operazioni

Per	Effettuare quanto segue
Mettere in pausa la ricezione di una trasmissione radio	Premere ►  . Premere di nuovo ►   per ripristinare la trasmissione.
Cambiare la stazione radio	Premere ◀ per tornare all'elenco delle stazioni radio, quindi selezionare di nuovo una stazione.

# Trasferimento di dati audio dal Jukebox HDD del server musicale "GIGA JUKE" su un "WALKMAN"

È possibile trasferire dati audio su un "WALKMAN". Per informazioni sui modelli compatibili, visitare il sito di assistenza clienti Sony Europe all'indirizzo <http://support.sony-europe.com/> (solo per i clienti in Europa).

**Questa operazione viene eseguita sul server musicale "GIGA JUKE".**

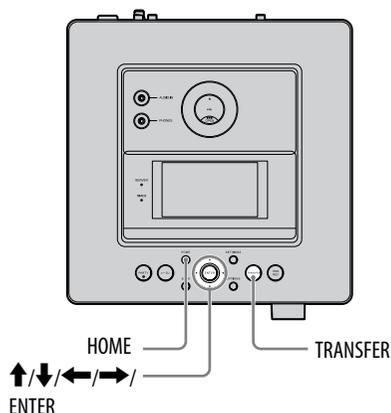


## Note

- Se il "WALKMAN" ha in dotazione un alimentatore CA, si consiglia di utilizzarlo collegando l'alimentatore stesso alla corrente domestica. Se il "WALKMAN" viene utilizzato con l'alimentazione delle pile, accertarsi che la capacità residua di queste ultime sia sufficiente. Non è possibile fornire alcuna garanzia contro eventuali problemi di funzionamento, mancati trasferimenti o perdite di dati audio dovuti a pile insufficientemente cariche.
- Durante il trasferimento di brani a un "WALKMAN", accertarsi di non scollegare il cavo USB. Diversamente, si potrebbero verificare problemi di funzionamento all'unità o al "WALKMAN".

- 1 Collegare un "WALKMAN" compatibile alla porta USB nella parte superiore del server musicale "GIGA JUKE".

Consultare inoltre il manuale delle istruzioni del "WALKMAN".

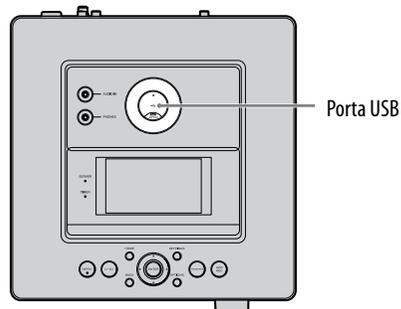


- 2 Premere HOME per selezionare il menu Home.



- 3 Premere  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare [HDD JUKEBOX], quindi premere ENTER.




- 
- 4 Premere più volte ← per selezionare la directory “Modo”.

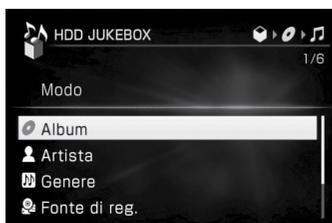

- 
- 5 Premere ↑/↓/←/→ per visualizzare gli album, le sequenze brani, i gruppi o i brani che si desidera trasferire.

- 
- 6 Premere TRANSFER.

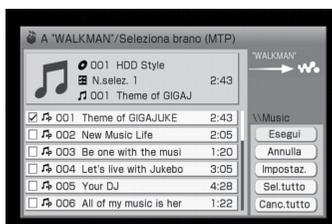

- 
- 7 Premere ↑/↓ per selezionare gli album, le sequenze brani, i gruppi o i brani che si desidera trasferire, quindi premere ENTER per confermare la selezione

- 
- 8 Premere → per selezionare [Esegui], quindi premere ENTER oppure premere TRANSFER.

Una volta completato il trasferimento, rimuovere il “WALKMAN”.

### Per annullare il trasferimento

Premere BACK.

Quando viene annullato, il trasferimento potrebbe impiegare alcuni istanti prima di arrestarsi.

# Guida alla soluzione dei problemi

In caso di problemi durante la connessione, seguire le procedure descritte di seguito. Per altri tipi di problemi, consultare le istruzioni per l'uso di ciascun dispositivo.

---

Non è possibile stabilire la connessione Instant (S-IWS) (il messaggio "LAN senza fili Instant (S-IWS) Connesso" non viene visualizzato nella schermata di configurazione della rete del server musicale "GIGA JUKE").

Non è possibile connettere il lettore senza fili "GIGA JUKE" al server musicale "GIGA JUKE" (il nome del server musicale "GIGA JUKE" non viene visualizzato nella schermata di selezione del server del lettore senza fili "GIGA JUKE").

---

→ Effettuare la procedura descritta di seguito.

- 1 Scollegare l'alimentatore CA da 5 V dalla stazione senza fili, quindi verificare che l'interruttore di selezione del modo di funzionamento della stazione senza fili sia impostato su "AUTO". Se alla stazione senza fili è collegato il cavo di rete (LAN) in dotazione, scollegarlo.
- 2 Collegare di nuovo l'alimentatore CA da 5 V, attendere alcuni istanti, quindi premere il tasto RESET.  
Per premere il tasto RESET, utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio un piccolo spillo. Attendere finché l'indicatore INSTANT non si illumina e l'indicatore AOSS non si spegne (potrebbe essere necessario attendere diversi minuti). Se ciò non avviene sulla stazione senza fili, premere di nuovo il tasto RESET.
- 3 Se al server musicale "GIGA JUKE" è collegato un cavo di rete, scollegarlo.
- 4 Collegare l'adattatore senza fili alla porta USB del server musicale "GIGA JUKE".
- 5 Sul server musicale "GIGA JUKE", stabilire la connessione Instant (S-IWS) premendo SETTINGS, quindi selezionando [Impost.di rete] – [Impostazione automatica] mediante **↑/↓** ed ENTER. In alternativa, premere

SETTINGS, quindi selezionare [Impost.di rete] – [Impostazione manuale] – [Impost. LAN senza fili] – [Imp.punto di accesso] – [Impost.automatica: Instant (S-IWS)] mediante **↑/↓** ed ENTER.

- 6 Sul lettore senza fili "GIGA JUKE", stabilire la connessione Instant (S-IWS) premendo SETTINGS, quindi selezionando [Impostazione di rete] – [Impostaz. automatica] mediante **↑/↓** ed ENTER. In alternativa, premere SETTINGS, quindi selezionare [Impostazione di rete] – [Impost. manuale] – [Impostaz.connessione] – [Instant (S-IWS)] mediante **↑/↓** ed ENTER.

---

Il server musicale "GIGA JUKE" o il lettore senza fili "GIGA JUKE" non effettuano la connessione a Internet.

---

→ Effettuare la procedura descritta di seguito.

- 1 Scollegare l'alimentatore CA da 5 V dalla stazione senza fili, quindi impostare l'interruttore di selezione del modo di funzionamento della stazione senza fili su "MODE 2". Se alla stazione senza fili è collegato il cavo di rete (LAN) in dotazione, scollegarlo.
- 2 Collegare la stazione senza fili al router a banda larga utilizzando il cavo di rete (LAN) in dotazione.  
Per il collegamento della stazione senza fili a un router a banda larga, collegare il cavo di rete (LAN) in dotazione alla porta INTERNET della stazione senza fili (vedere le figure riportate a pagina 9 e 10).
- 3 Collegare di nuovo l'alimentatore CA da 5 V, attendere alcuni istanti, quindi premere il tasto RESET.  
Per premere il tasto RESET, utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio un piccolo spillo. Attendere finché l'indicatore INSTANT non si illumina e l'indicatore AOSS non si spegne (potrebbe essere necessario attendere diversi minuti). Se ciò non avviene sulla stazione senza fili, premere di nuovo il tasto RESET.

**4** Se al server musicale “GIGA JUKE” è collegato un cavo di rete, scollegarlo.

**5** Collegare l’adattatore senza fili alla porta USB del server musicale “GIGA JUKE”.

**6 Durante la connessione Instant (S-IWS):**

Sul server musicale “GIGA JUKE”, premere SETTINGS, quindi selezionare [Impost.di rete] – [Impostazione automatica] mediante **↑/↓** ed ENTER. In alternativa, premere SETTINGS, quindi selezionare [Impost.di rete] – [Impostazione manuale] – [Impost. LAN senza fili] – [Imp.punto di accesso] – [Impost.automatica: Instant (S-IWS)] mediante **↑/↓** ed ENTER.

**Durante la connessione AOSS:**

Eeguire il punto 2 della procedura “Connessione AOSS” riportata nella sezione “Connessione a Internet” a pagina 10.

**7 Durante la connessione Instant (S-IWS):**

Sul lettore senza fili “GIGA JUKE”, premere SETTINGS, quindi selezionare [Impostazione di rete] – [Impostaz. automatica] mediante **↑/↓** ed ENTER. In alternativa, premere SETTINGS, quindi selezionare [Impostazione di rete] – [Impost. manuale] – [Impostaz.connessione] – [Instant (S-IWS)] mediante **↑/↓** ed ENTER.

**Durante la connessione AOSS:**

Eeguire il punto 3 della procedura “Connessione AOSS” riportata nella sezione “Connessione a Internet” a pagina 10.