

Durabase

Aspirapolvere a secco
senza filo 4.8V


Istruzioni per l'uso

29.⁸⁰



Specifica

Modello n.: VC-603
Batteria 4.8V Ni-MH Adattatore
Tension d'entrée: AC 230V ~ 50Hz
Tension de sortie: DC 9V === 200mA

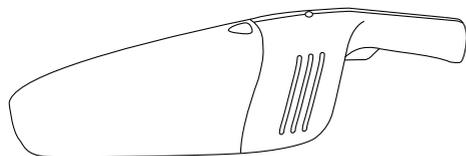

Istruzione d'uso

Caricare la batteria dell'aspirapolvere Akku-Mini per circa 16 ore prima di usarlo per la prima volta.


Indicazioni importanti

Per la funzione corretta dell'aspirapolvere Akku-Mini si prega di seguire gli avvisi seguenti:

- Non usare mai l'aspirapolvere su superfici umide o bagnate.
- Non usare mai l'aspirapolvere Akku-Mini per superfici appena pulite con solubili infiammabili, aspettare finché la superficie è completamente asciutta.
- Non aspirare mai particelle ardenti o impregnate di sostanze infiammabili.
- Non usare mai lubrificanti per il motore.
- Non esporre l'aspirapolvere al sole e non collocarlo mai in prossimità di sorgenti di calore.


- Se a causa di un danno grave all'aspirapolvere Akku-Mini lo scomparto della batteria si dovesse spezzare e dovesse restare scoperta la batteria: Non collocare la batteria in prossimità di sorgenti di calore. Non cercare di cortocircuitare la batteria. Non estrarre la batteria.
- Usare esclusivamente l'apposito caricatore originale del modello. Ricaricare l'aspirapolvere dopo l'uso.

Le parti

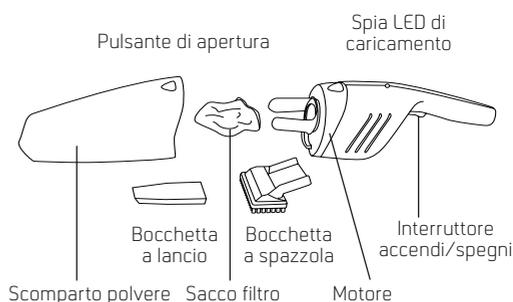


Montare il caricatore

Inserire lo spinotto nel caricatore e girarlo a 90° per fissarlo. Il caricatore è pronto per ricaricare e per conservare l'energia.

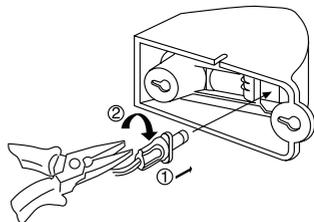

Montare il caricatore

Per il montaggio individuare in casa un luogo che si trovi vicino a una presa elettrica a muro e che non sia esposto al vapore. Sistemare l'apparecchio sulla parete e segnare la posizione delle viti. Usare una punta da trapano da 5 mm per i fori, infilare poi i tasselli di plastica forniti nei fori e quindi avvitare le viti fino a farle spuntare di appena 5 mm. Appendere il caricatore alle viti e fissarle bene. Verificare che il cavo passi teso nella fenditura apposita della copertura del caricatore e che non sia bloccato o schiacciato dalla copertura del caricatore.

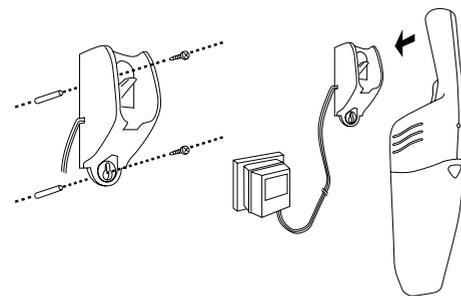

Ricarica

È consigliato montare l'aspirapolvere AKKU-MINI in prossimità di una presa elettrica.

L'aspirapolvere appena acquistato ha un livello di ricarica basso. Prima di usarlo per la prima volta va caricato dalle 14 alle 16 ore. Per ricaricarlo inserire l'AKKU-MINI senza forzare dall'alto in basso nel supporto applicato sulla parete fino al gancio, dove l'apparecchio resterà appeso. Collegare quindi il cavo del caricatore con la presa elettrica. La spia LED si accende e segnala il caricamento in corso.

Indicazione


Non ricaricare l'aspirapolvere Akku-Mini se la temperatura dell'ambiente scende sotto -0°C oppure se sale sopra +40°C. Il riscaldamento del caricatore durante il caricamento è regolare.

Tempo di caricamento

14-16 ore
Non aspettare che la batteria si scarichi completamente. Possibilmente caricare la batteria dopo ogni uso. Il rendimento diminuisce quando le batterie si scaricano.

Uso dell'aspirapolvere Akku-Mini

Staccare l'aspirapolvere dal supporto sulla parete e, per metterlo in moto, premere il pulsante d'accensione dell'apparecchio. Per fermare l'aspirapolvere smettere di premere il pulsante. Staccare l'apparecchio dal caricatore prima di metterlo in moto.

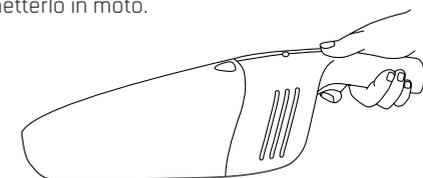

Manutenzione

Pulire il sacco del filtro e lo scomparto della polvere:

- Verificare che l'aspirapolvere sia spento.
- Staccare lo scomparto della polvere dal motore premendo il pulsante di apertura che si trova sulla parte superiore dell'apparecchio.
- Svuotare lo scomparto della polvere.

- Per pulire il filtro si consiglia l'uso dell'aspirapolvere con cavo. Se è necessario in seguito lavarlo con acqua tiepida e sapone e sciacquarlo bene.
- Prima di reinserire il filtro verificare che sia completamente asciutto. Non dimenticare di reinserirlo nell'aspirapolvere, dopo averlo pulito. Filtri danneggiati o molto sporchi vanno sostituiti.

Garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terza persona, oppure derivanti da cause esterne.

L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati.

Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS
Service

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0848 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30).
 E-Mail: m-infoline@mgb.ch

Corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Al fine di prevenire possibili rischi per l'ambiente o la salute a causa di uno smaltimento incontrollato, riciclare responsabilmente il prodotto per incentivare il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per consegnare l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta oppure contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. In tal modo è possibile destinare il prodotto a un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

