


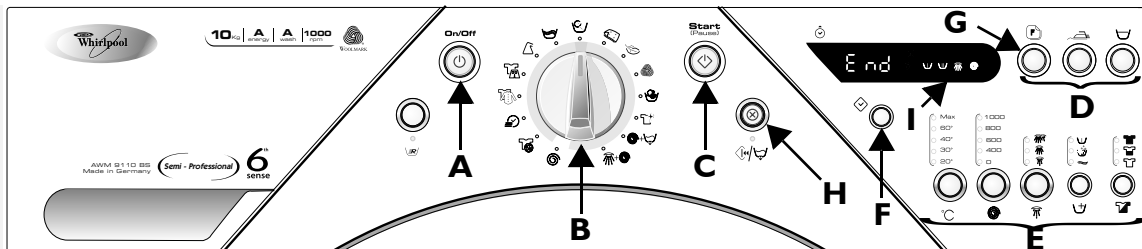

I AWM 9110 BS, AWM 9200 WH

SCHEDA PROGRAMMI

- A. Tasto "On/Off"
- B. Manopola programmatore
- C. Tasto "Avvio (Pausa)"
- D. Tasti per le opzioni
- E. Modifiche
- F. Tasto "Avvio ritardato"
- G. Tasto "Preferiti"
- H. Tasto "Annulla (Scarico acqua)"



- I. Indicatore delle fasi del programma
- Le opzioni selezionate sono indicate dall'accensione delle relative spie. In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzioni/modifiche e temperatura, le spie si spengono automaticamente ed entra in funzione un segnale acustico.
- * : opzionale / Si: dosaggio richiesto.

Programma	Simboli di lavaggio ²⁾	Tipo di carico/Note <i>- Rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio.</i>	Carico max. kg	Detergente e additivi				Opzioni selezionabili e modifiche							Velocità max. di centrifuga giri/min	Temperatura °C		
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	Rapido	Stiro facile	Anti piega	SkinCare	Risciacquo intensivo	Pre-lavaggio	Clean +			Sporco medio	Sporco resistente
Igienizzazione / (Antibatterico)		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino mediamente sporchi. Selezionando la massima temperatura, questo programma elimina i batteri garantendo l'igienizzazione dei capi.	10,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	max.
Intensivo	 	Biancheria da letto, tovaglie, camicie, pantaloni ecc. in cotone o lino da poco a mediamente sporchi.	10,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	Da 20 a 60
Sintetici	 	Camicette, maglie ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o tessuto misto a cotone da poco a mediamente sporche.	5,0	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	Da 20 a 60
Indumenti per bambini	 	Indumenti per bambini di cotone mediamente sporchi. Per capi molto sporchi, selezionare l'opzione "Prelavaggio".	5,0	*	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1000	Da 20 a 60
Misti	 	Programma per capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	5,0	—	Si	*	*	—	*	*	*	*	—	*	—	—	1000	Da 20 a 60
Rapido	 	Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi.	5,0	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	—	*	—	—	1000	Da 20 a 30
Indumenti sportivi	 	Indumenti sportivi mediamente sporchi e impregnati di sudore di jersey o microfibra. Questo programma include un ciclo di prelavaggio: si può aggiungere detersivo anche nel comparto del prelavaggio. Non aggiungere ammorbidente.	4,0	*	Si	—	*	—	—	*	*	*	*	—	—	—	1000	Da 20 a 60
Capi voluminosi	 	Lenzuola sintetiche, coperte con imbottitura in poliestere o altre fibre artificiali, sacchi a pelo, accappatoi e simili.	4,0	*	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	—	*	—	1000	Da 20 a 95
Delicati	 	Tendaggi e abiti, gonne, camicie, bluse e capi delicati.	4,0	*	Si	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	—	800 ¹⁾	Da 20 a 40
Lana	 	Solo capi in lana lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.	3,0	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	—	—	—	—	1000	Da 20 a 40
Lavaggio a mano		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Programma con ciclo di centrifuga delicata.	3,0	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	—	—	—	—	800 ¹⁾	Da 20 a 30
Bucato bianco	 	Biancheria e capi bianchi di cotone in fibra robusta. Questo programma prevede un risciacquo supplementare per non lasciare residui sui capi ed è ideale per l'uso con smacchiatori a base di ossigeno. In questo caso selezionare l'opzione "Clean +".	10,0	—	Si	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	Da 20 a 60
Centrifuga delicata	—	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".	10,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800 ¹⁾	—
Risciacquo & Centrifuga	—	Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Intensivo".	10,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	—	—	—	—	1000	—
Scarico & Centrifuga	—	Questo programma consente di scaricare l'acqua dalla lavatrice o di avviare lo scarico e la centrifuga del carico. Per i capi delicati, in lana o lavabili a mano dovrebbe essere esclusa la centrifuga o eseguita una centrifuga delicata a velocità ridotta per evitare danni ai tessuti.	10,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000	—

¹⁾ Per una migliore cura dei capi, questi programmi prevedono una velocità di centrifuga più bassa.
²⁾ In questa colonna sono riportati i simboli di lavaggio appropriati ma non tutti sono utilizzabili con i programmi.

Il ciclo di lavaggio lana di questo apparecchio è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di "lavare in lavatrice" o "lavare a mano" purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda. M0805



TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia per carico d'acqua fredda (kWh)	Energia per carico d'acqua calda* (kWh)	Durata indicativa del programma con carico d'acqua fredda (ore : minuti)		Durata indicativa del programma con carico d'acqua calda (ore : minuti)
						senza opzione "Rapido"	con opzione "Rapido"	
Igienizzazione	60	10,0	76	1,34	0,73	4:00	1:55	4:00
Igienizzazione	60	5,0	51	1,08	0,59	3:45	**	3:45
Igienizzazione	40	5,0	51	0,75	0,45	3:40	**	3:40
Intensivo	40	10,0	96	1,04	0,25	2:10	1:55	1:25
Intensivo	40	3,0	40	0,50	0,20	1:15	**	1:10
Intensivo	40	1,0	30	0,36	0,19	0:55	**	0:50
Normale indumenti casual	40	5,0	61	0,75	0,35	1:45	1:30	1:45
Normale indumenti casual	40	3,0	55	0,65	0,32	1:45	**	1:35
Misti	40	5,0	50	0,70	0,25	1:00	-	1:00
Rapido	30	5,0	40	0,35	0,09	0:30	-	0:30
Delicati	30	4,0	86	0,45	0,45	0:55	-	0:55
Lana	40	3,0	68	0,70	0,70	0:45	-	0:45
Lavaggio a mano	30	3,0	97	0,45	0,45	0:40	-	0:40
Piumone/Trapunta	40	4,0	80	0,60	0,34	1:20	-	1:20
Bucato bianco	60	10,0	98	1,35	0,75	2:15	-	2:10
Indumenti per bambini	40	5,0	75	0,64	0,25	1:45	-	1:30
Sport	30	4,0	52	0,47	0,17	1:30	-	1:30

Il tempo restante del programma può anche discostarsi dai valori riportati nella tabella, in quanto tiene conto delle dimensioni del carico, della temperatura dell'acqua in entrata, ecc.; il tempo restante è ricalcolato ed eventualmente aggiornato dopo circa 20 minuti dall'avvio del programma.

* Le colonne con fondo grigio mostrano i valori di consumo energetico e durata del programma per la lavatrice collegata sia all'acqua calda sia all'acqua fredda, con una temperatura dell'acqua calda in entrata pari a 60°C. Le rispettive colonne a sinistra mostrano i valori di consumo energetico e durata dei programmi per la lavatrice collegata solo all'acqua fredda con l'adattatore a Y.

** Adattamento automatico della durata del programma dopo il rilevamento del carico di lavaggio.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivo e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Premere il tasto "On/Off" per avviare la lavatrice. La spia del programma selezionato si accende e il tasto "Avvio (Pausa)" lampeggia.
2. Ruotare la manopola del programmatore sul programma desiderato - si accende la luce corrispondente.
3. I valori predefiniti di temperatura e velocità di centrifuga possono essere modificati premendo i tasti di modifica "Temperatura" e "Velocità di centrifuga" .

SELEZIONARE LE OPZIONI O MODIFICHE DESIDERATE

Le opzioni o modifiche selezionate sono indicate dall'accensione delle relative spie. In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzioni o modifiche, le spie si spengono automaticamente ed entra in funzione un segnale acustico.

Tasto "Rapido"

- Permette un lavaggio più rapido abbreviando la durata del programma.
- Consigliato per i capi poco sporchi.

Tasto "Stiro facile"

- Viene aumentata la quantità d'acqua ed eseguita una centrifuga molto delicata per ridurre le sgualciture.

Tasto "Anti Piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata per evitare che si sgualcisca o si scolorisca eccessivamente.

- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

- Non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.

Nota: il programma si avvia nella fase "Anti Piega" quando la spia del tasto "Anti Piega" lampeggia; lampeggia anche la spia del tasto "Avvio (Pausa)" .

Per terminare l'opzione "Anti Piega" :

- premere il tasto "Anti Piega" o il tasto "Avvio (Pausa)" ; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto;
- se non si desidera eseguire la centrifuga, tenere premuto per alcuni secondi il tasto "Annulla (Scarico acqua)" . Si attiva lo scarico dell'acqua, al termine del quale è possibile aprire l'oblò.

Tasto di modifica "Velocità di centrifuga"

- Ogni programma dispone di una centrifuga automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua scaricata solo al termine del programma.

Tasto di modifica "Risciacquo"

- "SkinCare" : viene introdotta la massima quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo è prolungata.
- "Risciacquo intensivo" : viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo è prolungata.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto di modifica "Opzioni"

➔ Prelavaggio

- Aggiunge un ciclo di prelavaggio al programma selezionato.

- Indicato solo per biancheria molto sporca (per es. sabbia, sporco tenace).
- La durata del ciclo aumenta di circa 25 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

➔ Clean +

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere, per esempio "Vanish").
- Per ottimizzare l'efficacia dell'additivo, garantendo migliori prestazioni di lavaggio e una più accurata rimozione delle macchie.
- Selezionare una temperatura di 30 °C o 40 °C e utilizzare a pieno carico.
- Aggiungere una quantità appropriata di additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere) nel comparto del prelavaggio.
- Indicato per l'uso di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Non utilizzare candeggianti a base di cloro o perborato!**

➔ Normale

Tasto di modifica "Livello di sporco"

- Adatta la durata del programma al livello di sporco della biancheria.

= Normale / = Sporco / = Molto sporco

MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI

Se si utilizza frequentemente un programma, l'apparecchio consente di memorizzarne l'impostazione e di attivarlo con la semplice pressione di un tasto.

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni/ modifiche.

Tenere premuto il tasto "Preferiti" per alcuni secondi; la spia si accende e viene emesso un segnale acustico per indicare che l'impostazione del programma è stata memorizzata.

Per utilizzare in un momento successivo questa impostazione individuale del programma, ruotare la manopola del programmatore sul programma desiderato, premere brevemente il tasto "Preferiti" e avviare il programma premendo "Avvio (Pausa)" .

Se si desidera sostituire l'impostazione di programma memorizzata con un altro programma:

- selezionare il programma desiderato insieme alle nuove impostazioni di temperatura, centrifuga e opzioni/modifiche;
- tenere premuto il tasto "Preferiti" per almeno 3 secondi; l'impostazione del programma memorizzata precedentemente sarà sostituita da quella nuova.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, per esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni/modifiche desiderate.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il numero di ore desiderato, da 1 a 24.
- Tenere premuto il tasto "Avvio (Pausa)" : inizia il conteggio alla rovescia del tempo di ritardo. La spia del tasto "Avvio ritardato" continuerà a lampeggiare fino all'avvio del programma.
- La spia "Avvio ritardato" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo restante.

Per annullare l'opzione "Avvio ritardato"

- Premere il tasto "Annulla (Scarico acqua)" per almeno 3 secondi o impostare il ritardo su "0:0": il tempo di ritardo scomparirà dopo alcuni secondi.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e tenere premuto il tasto "Avvio (Pausa)" - la spia del tasto smette di lampeggiare e rimane accesa. Dopo poco la lavatrice comincerà a caricare l'acqua.

L'indicatore delle fasi del programma mostra la fase del programma in corso. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da sinistra a destra tra le opzioni "Aggiungi biancheria", Prelavaggio, Lavaggio, Risciacquo e Centrifuga. Terminata la fase del programma, il simbolo corrispondente scompare.

Il display visualizza il tempo rimanente del programma selezionato. A causa delle possibili variazioni del carico e della temperatura dell'acqua in entrata, il tempo restante viene ricalcolato in determinate fasi del programma. In tal caso, sul display appare il simbolo del tempo e si accende il simbolo "6° Senso" sense.

AGGIUNTA DI BIANCHERIA/BLOCCO OBLÒ

Non appena il programma si avvia, sul display si accende il simbolo "Blocco oblò" .

Si può interrompere il programma premendo il tasto "Avvio (Pausa)" : la spia lampeggia. Il simbolo "Blocco oblò" si spegne ed è possibile aprire l'oblò. In alcuni programmi, il simbolo "Blocco oblò" rimane acceso per indicare che non è possibile aprire l'oblò nella fase del programma selezionata, per esempio quando il livello dell'acqua è troppo alto o durante la centrifuga. Finché il simbolo "Aumento del carico" rimane visibile sul display, si può introdurre altra biancheria: premere "Avvio (Pausa)" , aprire l'oblò e aggiungere la biancheria, quindi chiudere l'oblò e premere "Avvio (Pausa)" per far proseguire il programma.

FINE DEL PROGRAMMA

Sul display appare "Fine" ed entra in funzione un segnale acustico.

1. Spegnerne la lavatrice premendo il tasto "On/Off" .
2. Chiudere il rubinetto e aprire l'oblò per estrarre la biancheria. Lasciare aperto l'oblò per far asciugare l'interno della lavatrice.

MODIFICA DEL PROGRAMMA, DELLA TEMPERATURA O DELLE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "Avvio (Pausa)" per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare un nuovo programma, una nuova temperatura e le opzioni/modifiche desiderate.
3. Premere di nuovo il tasto "Avvio (Pausa)" . Il nuovo programma continuerà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

RESET DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Tenere premuto il tasto "Annulla (Scarico acqua)" per alcuni secondi; la spia lampeggia. Dopo poco (circa 10 minuti) l'acqua residua viene scaricata ed è possibile aprire l'oblò. Attenzione, il carico potrebbe essere ancora bollente!

ISTRUZIONI DI RIEMPIMENTO ACQUA CALDA (“H”) / FREDDA (“C”)

Verificare che entrambe le valvole d’ingresso (rossa e bianca) della lavatrice siano collegate all’alimentazione idrica di rete. A tal fine, sono disponibili due metodi:

Per collegare l’apparecchio ai tubi di alimentazione acqua calda e acqua fredda (Fig. 1):

1. Fissare il tubo di alimentazione dell’acqua alla valvola rossa (“H”) della lavatrice e al rubinetto dell’acqua calda.
2. Fissare l’altro tubo di alimentazione dell’acqua alla valvola bianca (“C”) della lavatrice e al rubinetto dell’acqua fredda.

Per ottenere prestazioni ottimali è opportuno effettuare il collegamento all’alimentazione sia dell’acqua calda sia dell’acqua fredda.

Verificare:

- a) che i collegamenti siano saldi, ma non serrarli eccessivamente utilizzando un attrezzo,
- b) non invertire le posizioni (per esempio: riempimento acqua fredda nella valvola d’ingresso acqua calda e viceversa),
- c) vedere le istruzioni per l’uso nel paragrafo “Collegamento dei tubi di alimentazione”.

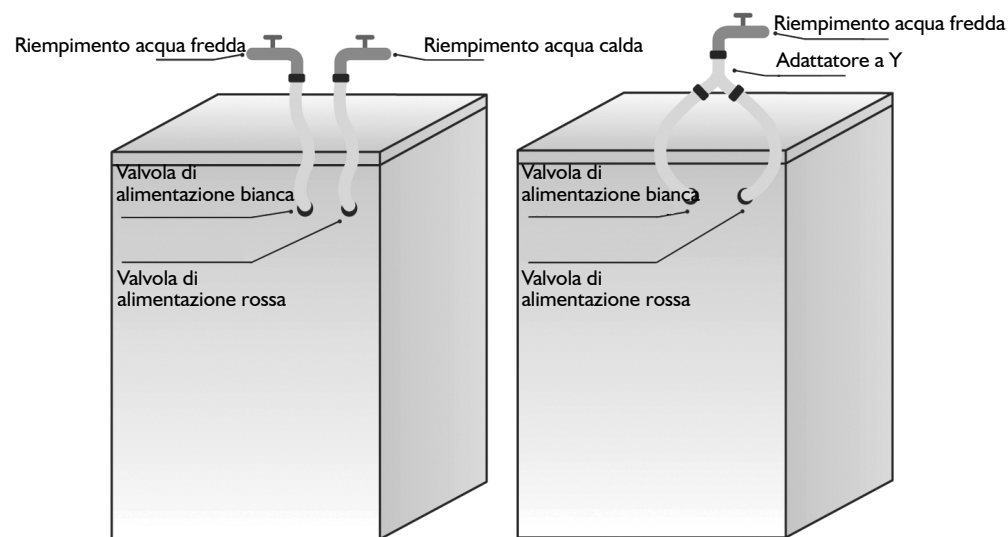


Fig. 1

Fig. 2

Non permettere ai bambini di mettere in funzione la lavatrice, di salirvi sopra o di entrare nel cestello al suo interno. Fare molta attenzione quando si utilizza l’apparecchio in presenza di bambini.

Collegamento all’alimentazione solo dell’acqua fredda (Fig. 2)

1. Fissare l’adattatore a Y al rubinetto d’ingresso acqua fredda.
2. Collegare le due valvole d’ingresso presenti sul retro della macchina all’adattatore a Y utilizzando i tubi corrispondenti.

Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben fissati.

L’adattatore a Y non deve essere collegato a un rubinetto dell’acqua calda.