Istruzioni per l’uso e per il montaggio

Combinazione frigorifero-congelatore con vano BioFresh

I

260514 **7085612 - 01**

CBNes ... 7

LIEBHERR

Indice

1	**Panoramica dell’apparecchio**	**2**
1.1	Panoramica dell’apparecchio e della dotazione	2
1.2	Campo d'impiego dell'apparecchio	2
1.3	Conformità	3
1.4	Dimensioni di ingombro	3
1.5	Risparmio energetico	3
1.6	HomeDialog	4
2	**Avvertenze generali di sicurezza**	**4**
3	**Elementi di comando e di visualizzazione**	**6**
3.1	Struttura menu	6
3.2	Uso del display	7
3.3	Display della temperatura	7
4	**Avviamento**	**7**
4.1	Trasporto dell'apparecchio	7
4.2	Installazione dell'apparecchio	7
4.3	Cambio della battuta della porta	8
4.4	Allacciamento dell’acqua	13
4.5	Installazione ad incasso	14
4.6	Smaltimento dell’imballaggio	14
4.7	Collegamento elettrico	14
4.8	Accensione dell'apparecchio	15
5	**Uso**	**15**
5.1	Impostazione della lingua del display	15
5.2	Luminosità del display della temperatura	15
5.3	Contrasto del display della temperatura	15
5.4	Interrogazione tempi di conservazione	15
5.5	Sicurezza bambini	16
5.6	Allarme porta	16
5.7	Allarme temperatura	16
5.8	Vano frigorifero	16
5.9	Vano BioFresh	18
5.10	Vano congelatore	21
6	**Manutenzione**	**23**
6.1	Sbrinamento con funzione NoFrost	23
6.2	Pulizia dell'apparecchio	23
6.3	Pulizia dell'IceMaker	23
6.4	Sostituzione dell'illuminazione interna con lampadina	23
6.5	Servizio di assistenza	24
7	**Guasti**	**24**
8	**Messa fuori servizio**	**26**
8.1	Spegnimento dell’apparecchio	26
8.2	Messa fuori servizio	26
9	**Smaltimento dell'apparecchio**	**26**

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.

Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l’uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (*).

Le istruzioni per eseguire le operazioni sono contraddistinte da un ▶, i risultati delle operazioni con un▷.

1 Panoramica dell’apparecchio

1.1 Panoramica dell’apparecchio e della dotazione

Nota

▶ Conservare gli alimenti come indicato nella figura. In questo modo l'apparecchio lavora risparmiando energia.

▶ Allo stato della consegna ripiani, cassetti o cestelli sono disposti in modo da garantire un’efficienza energetica ottimale.

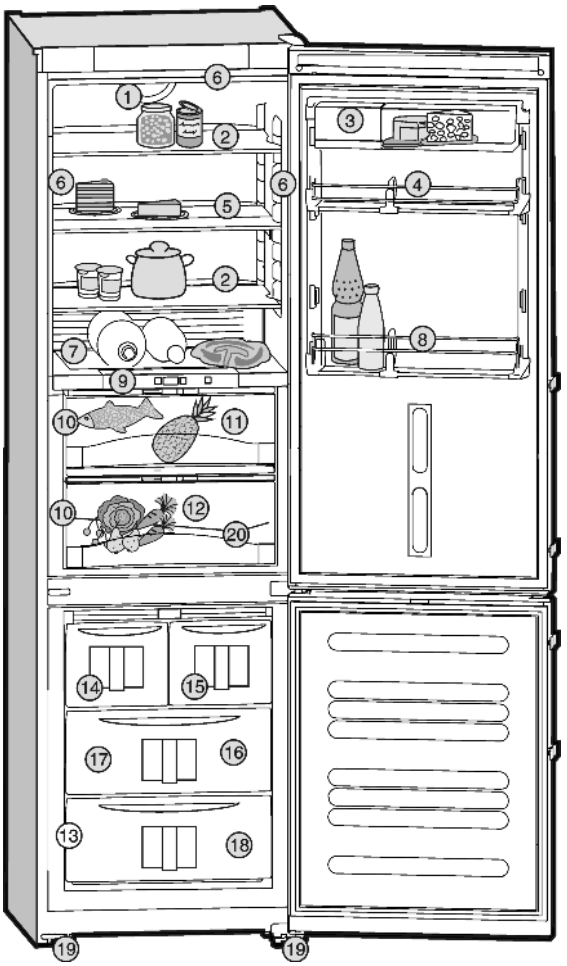

Fig. 1

(1) Ventilatore
(2) Ripiano di vetro, mobile
(3) Balconcini, estraibili
(4) Balconcini per conserve, mobili
(5) Ripiano di vetro diviso, mobile
(6) Illuminazione interna*
(7) Separatore con mensola portabottiglie
(8) Mensola portabottiglie, mobile
(9) Pannello comandi per BioFresh Plus*
(10) Illuminazione BioFresh*
(11) BioFresh, Hydro-/ DrySafe, BioFreshPlus*
(12) BioFresh, Hydro-/DrySafe
(13) Targhetta identificativa
(14) Fabbricatore di cubetti di ghiaccio
(15) Vano congelatore, piccolo
(16) Variospace
(17) Accumulatori di freddo
(18) Vano congelatore, grande
(19) Piedini di regolazione
(20) Foro di scarico acqua di sbrinamento

1.2 Campo d'impiego dell'apparecchio

Uso conforme

*** A seconda del modello e delle dotazioni**

L'apparecchio è indicato esclusivamente per la refrigerazione di alimenti in ambiente domestico o in un ambiente simile a quello domestico. Si intende ad esempio l'utilizzo

- in angoli cucina, pensioni con prima colazione,
- da parte di ospiti di agriturismi, hotel, motel e altri alloggi,
- nel catering e in servizi simili nella grande distribuzione.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambiente analogo a quello domestico. Tutte le altre modalità d'impiego non sono consentite.

Prevedibile uso non conforme

I seguenti tipi d'impiego sono vietati:

- conservazione e refrigerazione di medicinali, plasma sanguigno, preparazioni di laboratorio o sostanze e prodotti simili in base alla Direttiva sui Dispositivi Medici 2007/47/CE
- impiego in zone a rischio di esplosione

Un uso improprio dell'apparecchio può provocare danni ai prodotti conservati o il loro deterioramento.

Classi climatiche

L'apparecchio è progettato, a seconda della classe climatica, per l'esercizio a determinate temperature ambiente. La classe climatica dell'apparecchio è indicata sulla targhetta identificativa.

Nota

▶ Rispettare le temperature ambiente indicate, in caso contrario si riduce la potenza frigorifera.

Classe climatica	per temperature ambiente da
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C

1.3 Conformità

Il circuito del refrigerante è stato sottoposto a prova di tenuta. L'apparecchio è conforme alle vigenti norme di sicurezza e alle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE e 2010/30/UE.

Il vano BioFresh soddisfa i requisiti di un vano frigorifero come previsto dalla norma EN ISO 15502.

Nota per gli istituti di controllo:

i controlli devono essere eseguiti secondo le prescrizioni delle norme e direttive vigenti.
Gli apparecchi devono essere predisposti e controllati tenendo conto dei **piani di carico del produttore** e delle **indicazioni riportate nelle Istruzioni per l'uso**.

1.4 Dimensioni di ingombro

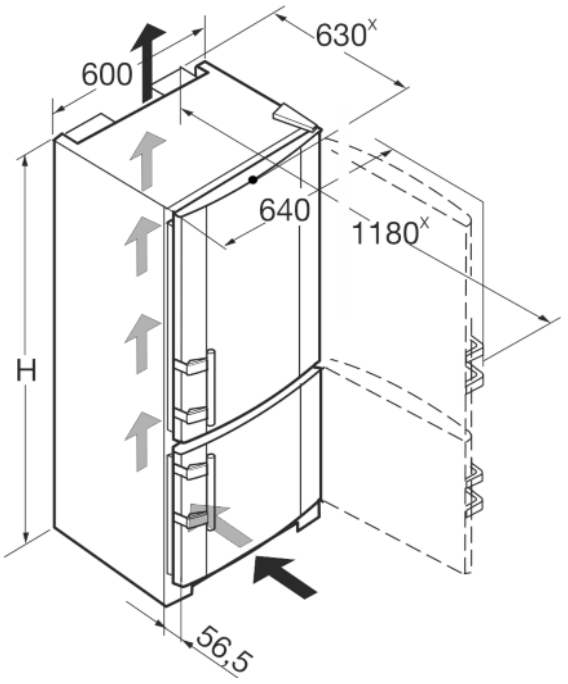

Fig. 2

Modello	Altezza apparecchio H (mm)
CBNes	2011

x Negli apparecchi con distanziatori a parete in dotazione la misura aumenta di 35 mm (vedere 4.2) .

1.5 Risparmio energetico

- Assicurare sempre una buona ventilazione. Non coprire le griglie o i fori di ventilazione.
- Tenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore.
- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.
- Il consumo di energia dipende dalle condizioni di installazione, ad es. dalla temperatura ambiente (vedere 1.2) .
- Aprire la porta dell'apparecchio per lo stretto tempo necessario.
- Più è bassa la temperatura impostata, maggiore è il consumo di energia.
- Conservare gli alimenti suddivisi con ordine (vedere Panoramica dell'apparecchio).
- Conservare tutti gli alimenti correttamente confezionati e coperti. Si evita così la formazione di brina.
- Estrarre gli alimenti solo per il tempo necessario, per evitare che si riscaldino troppo.
- Inserire cibi caldi: facendoli dapprima raffreddare a temperatura ambiente.
- Scongelare i cibi surgelati nel vano frigorifero.
- Per periodi di vacanza piuttosto prolungati evitare la funzione vacanza (vedere 5.8.4) .

I depositi di polvere aumentano il consumo energetico:

- Pulire una volta all'anno la macchina frigorifera e la griglia metallica dello scambiatore di calore sul lato posteriore dell'apparecchio.

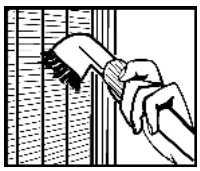

I

1.6 HomeDialog

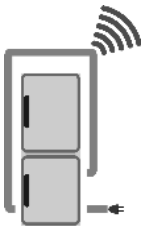

A seconda del modello e della dotazione, il sistema HomeDialog consente di collegare in rete più apparecchi Liebherr (ad es. in cantina) con un apparecchio principale (ad es. in cucina) e di controllarne il funzionamento tramite quest'ultimo. Per maggiori informazioni sull'uso, i requisiti e il principio di funzionamento consultare il sito Internet all'indirizzo www. liebherr.com.

2 Avvertenze generali di sicurezza

Pericoli per l'utente:

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente.
- Se l'apparecchio è staccato dalla rete, afferrare sempre la spina. Non tirare per il cavo.
- In caso di guasto staccare la spina o disinserire il fusibile.
- Non danneggiare il cavo di allacciamento alla rete. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo di allacciamento alla rete.
- Far eseguire le riparazioni, gli interventi sull'apparecchio e la sostituzione del cavo di alimentazione solo dal servizio di assistenza o da altro personale tecnico appositamente qualificato.
- Montare, collegare e smaltire l'apparecchio solo secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso.
- Vi preghiamo di conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e di trasmetterle eventualmente a futuri proprietari
- Tutte le riparazioni e gli interventi sull'IceMaker devono essere eseguiti solo dal servizio assistenza o da altro personale tecnico appositamente qualificato.
- Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un collegamento fisso alla rete idrica difettoso.
- Le lampade per usi speciali (lampadine, LED, tubi fluorescenti) nell'apparecchio servono per illuminare il suo interno e non sono idonee per l'illuminazione del locale.

Pericolo di incendio:

- Il refrigerante contenuto R 600a è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.
  - Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.
  - Non operare all'interno dell'apparecchio con fiamme libere o fonti di accensione.
  - Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad. es. pulitrici a vapore, caloriferi, fabbricatori di gelati, ecc
  - In caso di fuoriuscita di refrigerante: eliminare le fiamme libere o le fonti di accensione in prossimità del punto di fuoriuscita. Ventilare bene il locale. Rivolgersi al servizio di assistenza.
- Non conservare sostanze esplosive o spray con propellenti combustibili come p. es. butano, propano, pentano ecc. nell'apparecchio. Tali spray sono riconoscibili dai dati riportati sull'etichetta stampata o da un simbolo di fiamma. L'eventuale fuoriuscita di gas può incendiare i componenti elettrici.
- Non avvicinare all'apparecchio candele accese, lampade e altri oggetti con fiamme libere, per evitare che queste incendino l'apparecchio stesso.
- Conservare le bevande alcoliche o altri fusti contenenti alcool solo se chiusi ermeticamente. L'eventuale fuoriuscita di alcool può incendiare i componenti elettrici.

Pericolo di caduta e ribaltamento:

- Non usare zoccolo, cassetti, ante ecc. come pedane o come punto di appoggio. Questo vale in particolare per i bambini.

Pericolo di avvelenamento alimentare:

- Non consumare gli alimenti conservati troppo a lungo.

Pericolo di congelamento, insensibilità e dolori:

- Evitare il contatto prolungato della pelle con le superfici fredde o con il prodotto refrigerato o congelato oppure adottare misure di protezione, p. es. utilizzare guanti di protezione. Non consumare il gelato, in particolare i ghiaccioli o i cubetti di ghiaccio immediatamente, quando sono troppo freddi.

Pericolo di lesioni e di danni:

- il vapore caldo può provocare lesioni. Per lo sbrinamento non utilizzare apparecchi elettrici di pulizia con calore o a vapore, fiamme libere o spray per lo sbrinamento.
- Non rimuovere il ghiaccio con oggetti appuntiti.

Pericolo di schiacciamento

- Non inserire gli arti nell'ammortizzatore di chiusura. Durante la chiusura dello sportello si possono schiacciare le dita.

Rispettare le avvertenze specifiche riportate negli altri capitoli:

	PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
	AVVER-TENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
	ATTEN-ZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
	ATTEN-ZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.

	Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

I

3 Elementi di comando e di visualizzazione

3.1 Struttura menu

MENU PRINCIPALE	FRIGORIFERO	TEMPERATURA		
		BIOFRESH PLUS*		
		SUPERCOOL	ACCESO / SPENTO	
			INFO	
		HOLIDAY	ACCESO / SPENTO	
			INFO	
		ACCESO / SPENTO	ACCESO / SPENTO	
			INFO	
	CONGELATORE	TEMPERATURA		
		SUPERFROST	ACCESO / SPENTO	
			INFO	
		ICEMAKER	TWISTCLEAN	AVVIARE
				INFO
			AFFLUSSO	
			ACCESO / SPENTO	
			INFO	
		ACCESO / SPENTO	ACCESO / SPENTO	
			INFO	
	TEMPI DI CONSERVAZIONE	Gruppi di prodotti	Prodotto	TEMPI DI CONSERVAZIONE
	FUNZIONI SUPPLEMENTARI	SICUREZZA BAMBINI	ACCESO / SPENTO	
			INFO	
		BIOFRESH	IMPOSTAZIONE	
			INFO	
		BIOFRESHPLUS*	IMPOSTAZIONE	
			INFO	
		SISTEMA NET@HOME* / HOMEDIALOG*	Istruzioni separate	
		CONFIGURAZIONE	ILLUMINAZIONE	Illuminazione Valore di impostazione
				INFO
			CONTRASTO	CONTRASTO
				INFO
			LINGUA	Selezione lingua

3.2 Uso del display

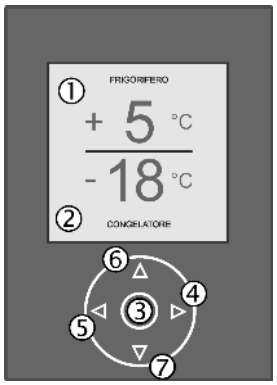

Fig. 3

(1) Display della temperatura del vano frigorifero
(2) Display della temperatura del vano congelatore
(3) Tasto OK
(4) Tasto a destra
(5) Tasto a sinistra
(6) Tasto su
(7) Tasto giù

È possibile comandare tutte le funzioni dell'apparecchio mediante il display:

- **Attivare il Menu principale:** premere un tasto a scelta.
- **Spostare il cursore in alto:** premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.
- **Spostare il cursore in basso:** premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.
- **Spostare il cursore a sinistra:** premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.
- **Spostare il cursore a destra:** premere il tasto a destra *Fig. 3 (4)*.
- I testi informativi piuttosto lunghi nel display sono visualizzati su più pagine:
  - **Sfogliare in avanti:** premere il tasto a destra *Fig. 3 (4)*.
  - **Sfogliare all'indietro:** premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.
- **Confermare la selezione:** premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- **Uscire dal menu:** premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.

3.3 Display della temperatura

In funzionamento normale indica:

- la temperatura più alta del congelatore
- Sotto la temperatura del congelatore: la temperatura preimpostata nel vano congelatore
- la temperatura impostata del frigorifero
- Sopra la temperatura del frigorifero: la temperatura preimpostata nel vano frigorifero

Il display della temperatura del congelatore lampeggia:

- la temperatura impostata viene modificata
- dopo l'accensione la temperatura non è ancora sufficientemente fredda
- la temperatura è salita di diversi gradi

Nel display lampeggiano delle lineette:

- la temperatura del vano congelatore è superiore a 0 °C.

Le seguenti indicazioni segnalano un guasto. Cause possibili e misure per eliminare il guasto: (vedere Guasti).

- F0 fino a F9
- FE
- GUASTO DI RETE
- CONTROLLARE LA MANDATA DI ACQUA

4 Avviamento

4.1 Trasporto dell'apparecchio

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni e di danni a causa di un trasporto errato!
▶ Trasportare l'apparecchio imballato.
▶ Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.
▶ Non installare l'apparecchio in posizione stand-alone.

4.2 Installazione dell'apparecchio

AVVERTENZA
Pericolo di incendio a causa dell'umidità!
Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.
▶ L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.

AVVERTENZA
Pericolo di incendio per cortocircuito!
Se il connettore/cavo di rete dell'apparecchio o di un altro apparecchio e il retro dell'apparecchio vengono a contatto, il connettore/cavo di rete di rete possono essere danneggiati dalle vibrazioni dell'apparecchio al punto che si può verificare un cortocircuito.
▶ Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
▶ Nelle prese posizionate nella zona posteriore dell'apparecchio non collegare l'apparecchio né altri apparecchi.

AVVERTENZA
Pericolo di incendio a causa del refrigerante!
Il refrigerante contenuto R 600a è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.
▶ Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.

AVVERTENZA
Pericolo di incendio e di danneggiamento!
▶ Non appoggiare apparecchi, ad. es. microonde, tostapane, ecc. sull'apparecchio!

AVVERTENZA
Pericolo di incendio e di danni a causa dei fori di ventilazione ostruiti!
▶ Tenere sempre liberi i fori di ventilazione. Assicurare sempre una buona ventilazione.

ATTENZIONE
Pericolo di danni a causa dell'acqua di condensa!
▶ Non installare l'apparecchio direttamente accanto ad un altro frigorifero/congelatore.

❑ In caso di danni all'apparecchio, rivolgersi immediatamente al fornitore - prima della sua installazione.
❑ Il pavimento del luogo d'installazione deve essere piano e livellato

I

- ❑ Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.
- ❑ Montare sempre l'apparecchio con il lato posteriore e, in caso di utilizzo dei distanziatori a parete in dotazione (vedere sotto), con questi direttamente a parete.
- ❑ L'apparecchio deve essere spinto solo se non carico.
- ❑ Non installare l'apparecchio da soli.
- ❑ Maggiore è la quantità di refrigerante R 600a nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Secondo la norma EN 378 per ogni 11 g di refrigerante R 600a occorre almeno 1 m^3 di spazio nel locale d'installazione. La quantità di refrigerante è riportata sulla targhetta all'interno dell'apparecchio.

▶ Staccare il cavo di alimentazione dal lato posteriore dell'apparecchio. Rimuovere anche il reggicavo per evitare rumori dovuti alle vibrazioni!

▶ Staccare le pellicole protettive dal lato esterno dell'involucro.

ATTENZIONE
Le porte d'acciaio inossidabile sono trattate con pregiato rivestimento superficiale e non devono essere trattate con il detergente in dotazione.
Altrimenti il rivestimento superficiale può subire dei danni.

Smart Steel

▶ Strofinare le **superfici rivestite delle porte** esclusivamente con un panno morbido e pulito.

▶ Applicare uniformemente un prodotto per acciaio nel senso di levigatura dell'acciaio solo sulle **pareti laterali in acciaio inossidabile**. Questo semplifica la pulizia successiva.

▶ **Pulire le pareti laterali verniciate** solo con un panno morbido e pulito.

▶ Staccare le pellicole protettive dalle fasce ornamentali e dai frontali dei cassetti.

▶ Rimuovere tutti gli elementi di protezione durante il trasporto.

Per ottenere il consumo energetico dichiarato, utilizzare i distanziatori a parete che sono forniti in dotazione ad alcuni apparecchi. In questo modo la profondità dell'apparecchio aumenta di ca.35 mm. Senza l'utilizzo dei distanziatori a parete l'apparecchio è perfettamente funzionante però ha un consumo di energia leggermente superiore.

▶ In caso di un apparecchio dotato di supporti a parete, montare tali supporti a parete sul retro dell'apparecchio in alto a sinistra e a destra.

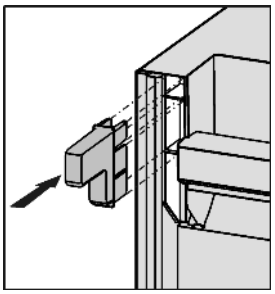

▶ Smaltimento dell'imballaggio (vedere 4.6) .

▶ Mettere stabilmente in piano l'apparecchio agendo sui piedini di regolazione (A) con la chiave fissa fornita in dotazione e con l'ausilio di una livella.

▶ Successivamente fissare la porta: Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto (B), finché poggia sul pavimento, quindi girare ancora di 90°.

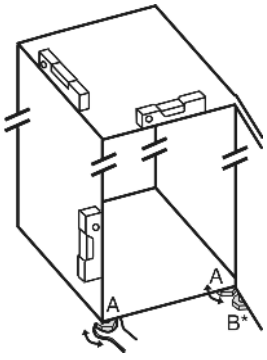

Nota
▶ Pulire l'apparecchio (vedere 6.2) .

Se l'apparecchio è installato in ambiente umido, sul lato esterno dell'apparecchio può formarsi della condensa.

▶ Assicurare sempre un buon afflusso e deflusso dell'aria nel luogo d'installazione.

4.3 Cambio della battuta della porta

Se necessario è possibile cambiare la battuta:

Verificare che siano a portata di mano i seguenti attrezzi:

- ❑ Torx® 25
- ❑ Torx® 15
- ❑ Cacciavite
- ❑ event. cacciavite a batteria
- ❑ event. una seconda persona per il montaggio

4.3.1 Togliere l'ammortizzatore di chiusura superiore*

Per apparecchi **dotati di ammortizzatore di chiusura** iniziare con questo punto.

Per apparecchi **sprovvisti di ammortizzatore di chiusura** iniziare con il punto (vedere 4.3.2) .

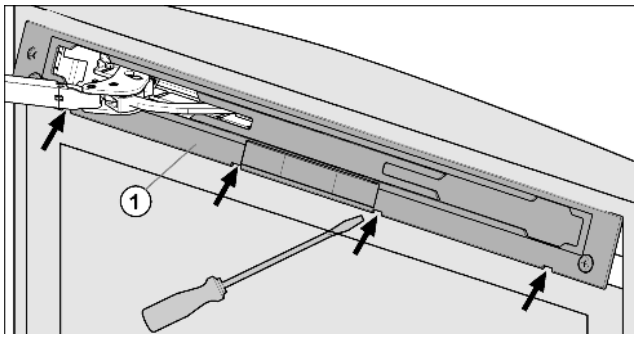

Fig. 4

▶ Aprire la porta superiore.

ATTENZIONE
Pericolo di danni!
Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

▶ Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

▶ Staccare il pannello *Fig. 4 (1)* con un cacciavite ad intaglio e rimuoverlo.

▷ Il pannello è attaccato sopra la staffa ammortizzatrice.

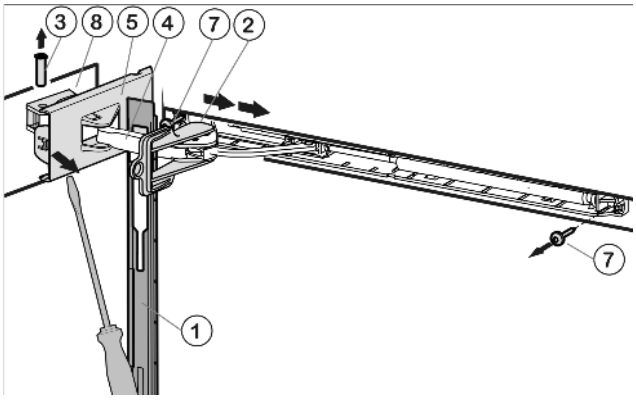

Fig. 5

▶ Spingere in avanti il pannello sopra la staffa ammortizzatrice *Fig. 5 (4)* in direzione dell'apparecchio.

▶ Innestare la protezione *Fig. 5 (2)* nell'asola.

▷ La protezione impedisce allo snodo di chiudersi a scatto.
▶ Staccare la copertura lato cerniera *Fig. 5 (5)* servendosi di un cacciavite fino al primo bloccaggio.
▷ Il perno diventa visibile.
▶ Spingere fuori dal basso il perno *Fig. 5 (3)*.
▶ Spingere la staffa ammortizzatrice verso la porta *Fig. 5 (4)*.
▶ Staccare completamente la copertura lato cerniera *Fig. 5 (5)* e togliere.
▶ Togliere il pannello *Fig. 5 (1)*.
▶ Staccare la copertura *Fig. 6 (6)* lato cerniera servendosi di un cacciavite e toglierla tirandola verso l'esterno.

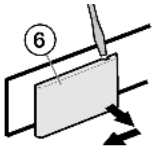

Fig. 6

▶ Svitare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura (2 x Torx® 15) *Fig. 5 (7)*.
▶ Estrarre un po' l'unità dell'ammortizzatore di chiusura, spingere verso il lato maniglia e ruotare verso l'esterno.
▶ Mettere da parte l'unità dell'ammortizzatore di chiusura.
▶ Svitare l'elemento di supporto *Fig. 7 (8)* e spostarlo ruotato di 180° sul lato opposto. Eventualmente praticare fori a vite o utilizzare un avvitatore a batteria.

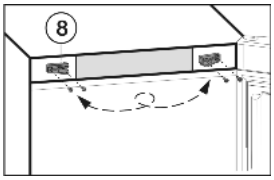

Fig. 7

4.3.2 Distacco del collegamento del cavo all'esterno

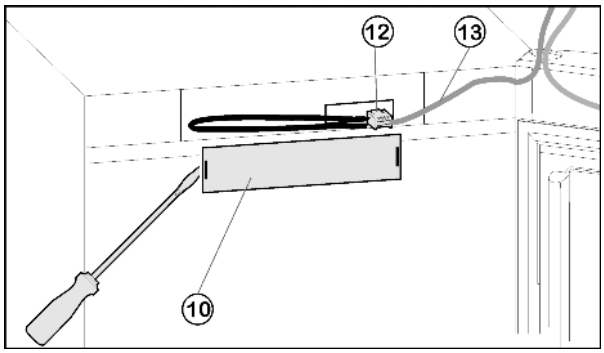

Fig. 8

▶ Eventualmente aprire la porta superiore.

Per apparecchi sprovvisti di ammortizzatore di chiusura:

▶ Togliere la copertura *Fig. 9 (6)* lato maniglia: liberare a destra con il cacciavite e spingere verso l'esterno.
▶ Togliere la copertura *Fig. 9 (11)* lato cerniera: liberare a sinistra con il cacciavite e spingere verso l'esterno.

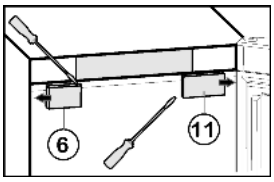

Fig. 9

Per tutti gli apparecchi:

▶ Togliere il pannello frontale *Fig. 8 (10)* con il cacciavite a intaglio.
▶ Estrarre il contatto e staccare il collegamento a spina *Fig. 8 (12)*.
▶ Staccare il cavo grigio *Fig. 8 (13)* dalla guida.

4.3.3 Togliere la porta superiore

Nota

▶ Togliere tutti gli alimenti dai balconcini prima di rimuovere la porta, per evitare che cadano.

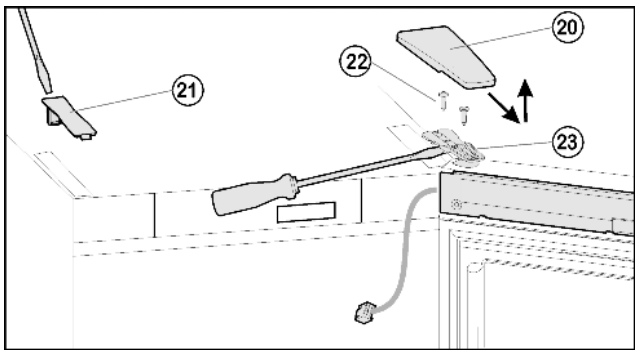

Fig. 10

▶ Estrarre la copertura *Fig. 10 (20)* tirandola in avanti e verso l'alto
▶ Staccare la copertura *Fig. 10 (21)*.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

▶ Fissare in modo sicuro la porta.
▶ Chiudere con cura la porta.

▶ Svitare completamente le viti *Fig. 10 (22)*.
▶ Togliere completamente la porta con il blocco di supporto *Fig. 10 (23)* e il cavo tirando verso l'alto. Per staccare, eventualmente sollevare con cautela usando il cacciavite per viti ad intaglio sotto il blocco di supporto.
▶ Sistemare la porta da parte.

4.3.4 Eliminazione dell'ammortizzatore di chiusura inferiore*

Per apparecchi dotati di **ammortizzatore di chiusura**.

Per apparecchi **sprovvisti di ammortizzatore di chiusura** iniziare con il punto (vedere 4.3.5) .

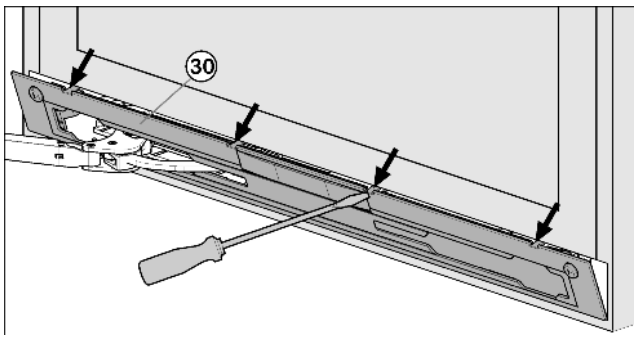

Fig. 11

▶ Aprire la porta inferiore.

ATTENZIONE

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

▶ Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

▶ Staccare il pannello *Fig. 11 (30)* con un cacciavite ad intaglio e rimuoverlo.
▷ Il pannello è attaccato sopra la staffa ammortizzatrice.

I

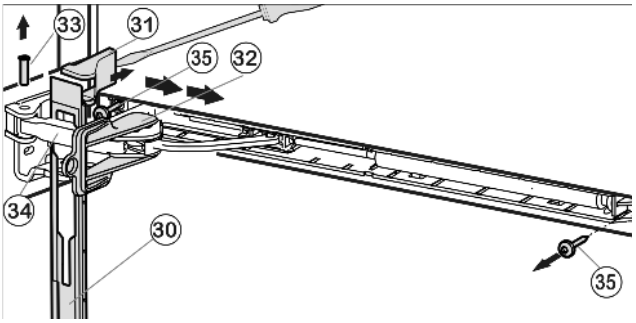

Fig. 12

- ▶ Spingere in avanti il pannello sopra la staffa ammortizzatrice *Fig. 12 (34)* in direzione dell'apparecchio.
- ▶ Innestare la protezione *Fig. 12 (32)* nell'asola.
- ▷ La protezione impedisce allo snodo di chiudersi a scatto.
- ▶ Sollevare la copertura *Fig. 12 (31)* con il cacciavite dal lato esterno e toglierla tirando verso l'esterno.
- ▶ Con l'aiuto di una seconda persona ribaltare l'apparecchio all'indietro.
- ▶ Spingere fuori dal basso il perno *Fig. 12 (33)*.
- ▶ Spingere la staffa ammortizzatrice verso la porta *Fig. 12 (34)*.
- ▶ Togliere il pannello *Fig. 12 (30)*.
- ▶ Svitare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura (2 x Torx® 15) *Fig. 12 (35)*.
- ▶ Estrarre un po' l'unità dell'ammortizzatore di chiusura, spingere verso il lato maniglia e ruotare verso l'esterno.
- ▶ Mettere da parte l'unità dell'ammortizzatore di chiusura.

4.3.5 Togliere la porta inferiore

- ▶ Chiudere la porta inferiore.

Per apparecchi sprovvisti di ammortizzatore di chiusura:

- ▶ Estrarre il perno di supporto centrale *Fig. 13 (41)* dal blocco di supporto e dalla porta inferiore.

Per apparecchi dotati di ammortizzatore di chiusura:

- ▶ Estrarre il perno di supporto centrale *Fig. 13 (41)* con lo spessore *Fig. 13 (44)* dal blocco di supporto e dalla porta inferiore.

Per tutti gli apparecchi:

- ▶ Staccare il coperchio di plastica *Fig. 13 (40)*.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- ▶ Fissare in modo sicuro la porta.
- ▶ Chiudere con cura la porta.

- ▶ Aprire la porta inferiore.
- ▶ Svitare il blocco di supporto centrale *Fig. 13 (42)* (2 x Torx® 25).
- ▶ Togliere la porta inferiore sollevandola e sistemarla da parte.

4.3.6 Spostamento degli elementi di supporto centrali

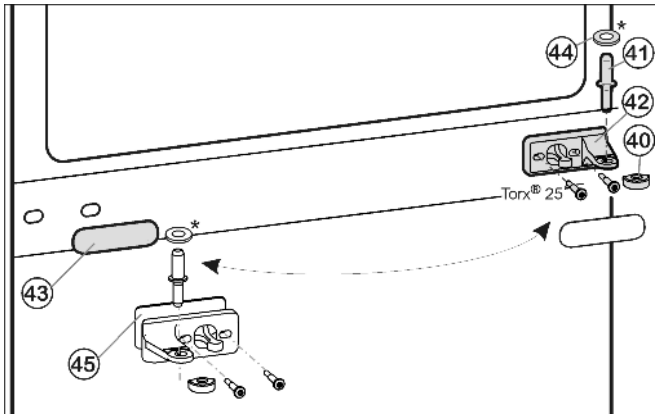

Fig. 13

- ▶ Staccare il pannello di copertura *Fig. 13 (43)* facendo attenzione.
- ▶ Avvitare il blocco di supporto centrale *Fig. 13 (42)* con spessore *Fig. 13 (45)* ruotato di 180° sul nuovo lato cerniera **saldamente a 4 Nm**.
- ▶ Innestare nuovamente la copertura *Fig. 13 (43)* ruotata di 180° sul nuovo lato impugnatura.

4.3.7 Spostamento degli elementi di supporto inferiori*

per apparecchi sprovvisti di ammortizzatore di chiusura

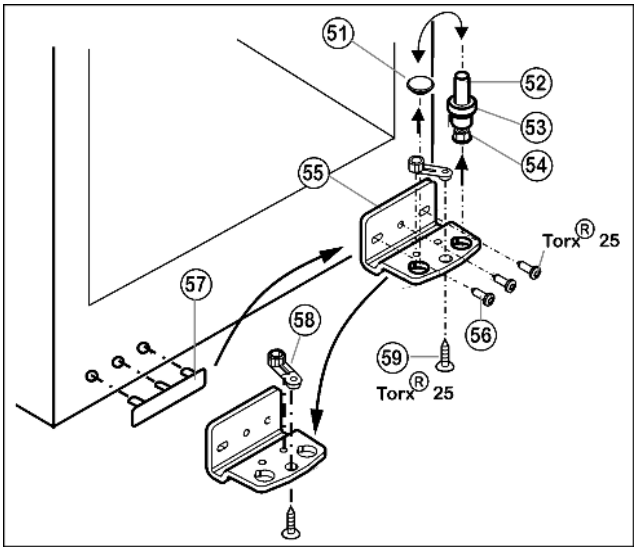

Fig. 14

- ▶ Togliere completamente il perno di supporto *Fig. 14 (52)* con lospessore *Fig. 14 (53)* e ilpiedino di regolazione *Fig. 14 (54)*, estrarre tirando verso l'alto.
- ▶ Togliere il tappo *Fig. 14 (51)*.
- ▶ Svitare il blocco di supporto *Fig. 14 (55)* .
- ▶ Svitare l'elemento di supporto *Fig. 14 (58)* e spostarlo nel foro di alloggiamento opposto del blocco di supporto, serrarlo nuovamente.
- ▶ Staccare la copertura lato maniglia *Fig. 14 (57)* facendo attenzione e spostarla sul lato opposto.
- ▶ Fissare nuovamente il blocco di supporto *Fig. 14 (55)* sul nuovo lato cerniere, eventualmente servendosi di un avvitatore a batteria **a 4 Nm**.
- ▶ Inserire nuovamente il tappo *Fig. 14 (51)* nell'altro foro.
- ▶ Inserire nuovamente il perno di supporto *Fig. 14 (52)*, con lo spessore e il piedino di regolazione. Prestare attenzione in modo l'arresto sia rivolto verso il dietro.

4.3.8 Spostamento degli elementi di supporto inferiori *

per apparecchi dotati di ammortizzatore di chiusura

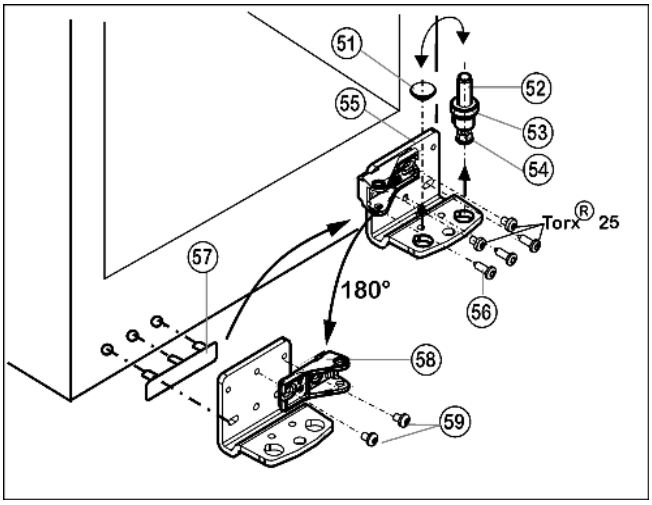

Fig. 15

- ▶ Togliere completamente il perno di supporto *Fig. 15 (52)* con lospessore *Fig. 15 (45)* e ilpiedino di regolazione *Fig. 15 (54)*, estrarre tirando verso l'alto.
- ▶ Togliere il tappo *Fig. 15 (51)*.
- ▶ Svitare il blocco di supporto *Fig. 15 (55)* .
- ▶ Svitare l'elemento di supporto *Fig. 15 (58)* e fissarlo di nuovo internamente ruotato di 180°
- ▶ Staccare la copertura lato maniglia *Fig. 15 (57)* facendo attenzione e spostarla sul lato opposto.
- ▶ Fissare nuovamente il blocco di supporto *Fig. 15 (55)* sul nuovo lato cerniere, eventualmente servendosi di un avvitatore a batteria **(a 4 Nm)**.
- ▶ Inserire nuovamente il tappo *Fig. 15 (51)* nell'altro foro.
- ▶ Inserire nuovamente il perno di supporto *Fig. 15 (52)*, con lo spessore e il piedino di regolazione. Prestare attenzione in modo l'arresto sia rivolto verso il dietro.

4.3.9 Spostamento delle maniglie

Per apparecchi sprovvisti di ammortizzatore di chiusura (in entrambe le porte):

- ▶ Spostare il *Fig. 16 (71)* morsetto a molla: Premere verso il basso il dentino antisfilamento, estrarre il morsetto a molla tirando verso l'alto.
- ▶ Inserire di nuovo il morsetto a molla sul nuovo lato cerniere fino all'innesto.

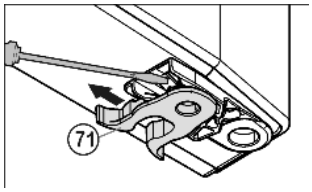

Fig. 16

Per tutti gli apparecchi:

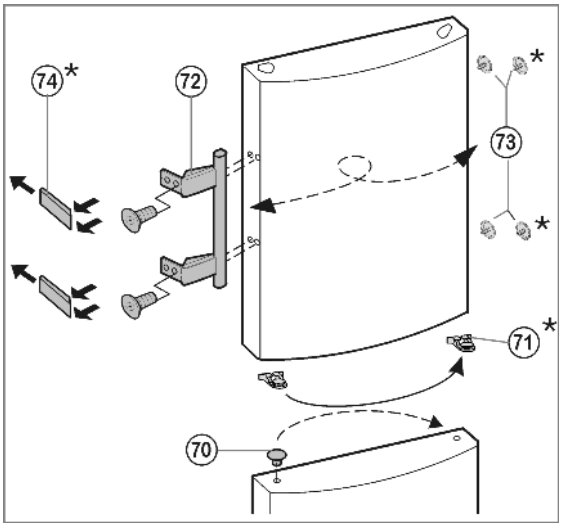

Fig. 17

- ▶ **Nella porta inferiore:** Estrarre il tappo *Fig. 17 (70)* dall'alloggiamento del supporto della porta e spostare.
- ▶ **Nelle due porte:** Smontare la maniglia della porta, *Fig. 17 (72)*, i tappi *Fig. 17 (73)* e le piastre di spinta *Fig. 17 (74)* e spostare sul lato opposto.
- ▶ Nel montaggio delle piastre di spinta sul lato opposto assicurarsi che si innestino correttamente.*

4.3.10 Montaggio della porta inferiore

- ▶ Appoggiare la porta dall'alto sul perno di supporto *Fig. 15 (52)* .
- ▶ Chiudere la porta.
- ▶ Applicare nuovamente il coperchio di plastica *Fig. 13 (40)* sul blocco di supporto centrale *Fig. 13 (42)*.
- ▶ Inserire il perno di supporto centrale *Fig. 13 (41)* mediante il blocco di supporto centrale *Fig. 13 (42)* nella porta inferiore.

Apparecchi dotati di ammortizzatore di chiusura:

- ▶ Infilare lo spessore *Fig. 13 (44)* sul perno di supporto centrale *Fig. 13 (41)*.

4.3.11 Montaggio dell'ammortizzatore di chiusura inferiore*

Per apparecchi dotati di **ammortizzatore di chiusura**.

Per apparecchi **sprovvisti di ammortizzatore di chiusura** iniziare con il punto (vedere 4.3.12) .

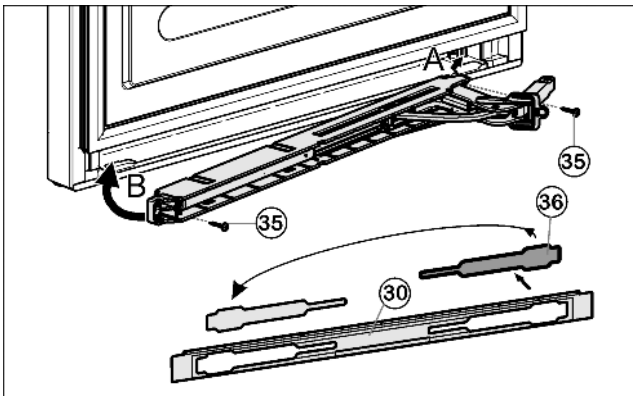

Fig. 18

- ▶ Staccare la copertura *Fig. 18 (36)* dal pannello *Fig. 18 (30)* e inserirlo di nuovo sull'altro lato.
- ▶ Agganciare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura con lo snodo nel lato cerniera (A) e orientare verso l'interno (B).
- ▷ I fori a vite a sinistra e a destra devono sovrapporsi esattamente.
- ▶ Avvitare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura saldamente (2 x Torx® 15) *Fig. 18 (35)*.

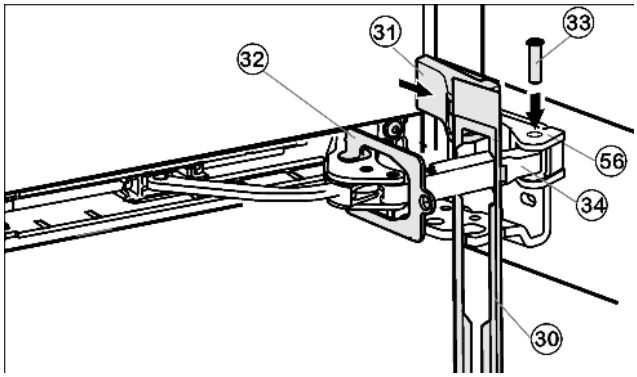

Fig. 19

- ▶ Attaccare il pannello *Fig. 19 (30)* sulla staffa dell'ammortizzatore, in modo che i ganci di fermo puntino in avanti e verso il lato anteriore dell'apparecchio.
- ▶ Tirare la staffa dell'ammortizzatore *Fig. 19 (34)* verso l'elemento di supporto *Fig. 19 (56)* e reinserire dall'alto il perno *Fig. 19 (33)*, in modo che il quadrato alloggi nell'incavo.
- ▶ Applicare la copertura *Fig. 19 (31)* e innestare.
- ▷ Verificare che la copertura sia correttamente in sede per consentire una perfetta chiusura della porta e il fissaggio del perno.
- ▶ Togliere la protezione *Fig. 19 (32)* torcendo.
- ▶ Inserire il pannello *Fig. 19 (30)* nella porta.
- ▶ Chiudere la porta inferiore.

4.3.12 Spostamento del collegamento del cavo (porta superiore)

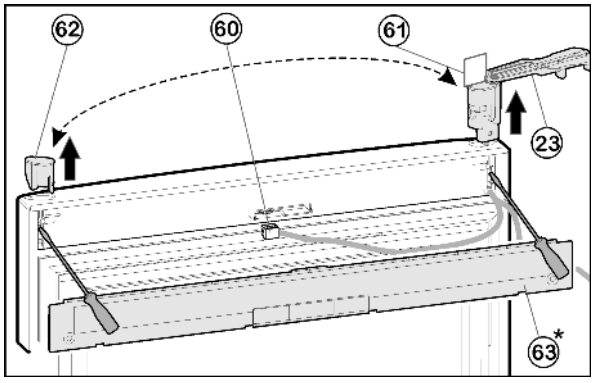

Fig. 20

- ▶ Avvitare la copertura *Fig. 20 (63)* alla porta con il cacciavite.
- ▶ Estrarre la spina *Fig. 20 (60)*.
- ▶ Nella porta superiore ruotare il blocco di supporto *Fig. 20 (23)* verso l'esterno parallelamente al bordo della porta.

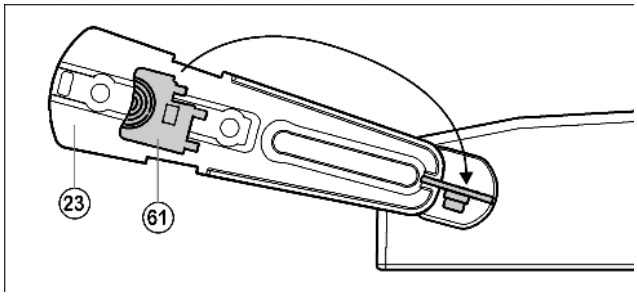

Fig. 21

ATTENZIONE
I cavi possono torcersi e quindi danneggiarsi!
- ▶ Utilizzare la sagoma.

- ▶ Staccare la sagoma *Fig. 21 (61)* fornita in dotazione dal blocco di supporto e assicurarla nel supporto cuscinetto *Fig. 21 (23)* e nella boccola contro la torsione.

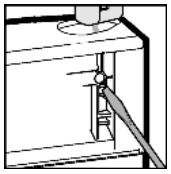

- ▶ Spingere fuori il blocco di supporto *Fig. 20 (23)* utilizzando un cacciavite dal basso e rimuoverlo completamente con il cavo dalla porta.
- ▶ Spingere fuori dal basso il tappo *Fig. 20 (62)* utilizzando un cacciavite e infilarlo sull'altro lato.
- ▶ Infilare il cavo del blocco di supporto *Fig. 20 (23)* sul lato opposto e inserire il blocco di supporto.
- ▶ Togliere la sagoma *Fig. 20 (61)* e fissare nel blocco di supporto.
- ▶ Inserire la spina *Fig. 20 (60)*.
- ▶ Inserire il cavo nella guida.

Apparecchi sprovvisti di ammortizzatore di chiusura:
- ▶ Innestare la copertura *Fig. 20 (63)* nella porta.

4.3.13 Montaggio della porta superiore

- ▶ Mettere la porta superiore sul perno di supporto centrale *Fig. 13 (41)*, chiudere la porta e appoggiarvi sopra il supporto cuscinetto *Fig. 10 (23)* superiore, in modo che si innesti in posizione nel lato superiore dell'apparecchio.
- ▶ Avvitare fermamente il blocco di supporto *Fig. 10 (23)* **a 4 Nm**. Eventualmente praticare fori a vite o utilizzare un avvitatore a batteria.
- ▶ Innestare la copertura *Fig. 10 (20)* e la copertura *Fig. 10 (21)*.
- ▶ Ripristinare il collegamento a spina *Fig. 8 (12)*.
- ▶ Inserire il cavo nella guida.
- ▶ Applicare nuovamente sopra il coprifuga *Fig. 8 (10)*.

Apparecchi sprovvisti di ammortizzatore di chiusura:
- ▶ Applicare dall'esterno la copertura *Fig. 9 (6)* sul lato maniglia ruotata di 180° e innestarla.
- ▶ Applicare dall'esterno la copertura *Fig. 9 (11)* sul lato cerniera ruotata di 180° e innestare.

Apparecchi dotati di ammortizzatore di chiusura:
- ▶ Lasciare aperta la porta.

4.3.14 Montare l'ammortizzatore di chiusura superiore*

Per apparecchi dotati di **ammortizzatore di chiusura**.

Per apparecchi **sprovvisti di ammortizzatore di chiusura** proseguire con il punto (vedere 4.3.15) .

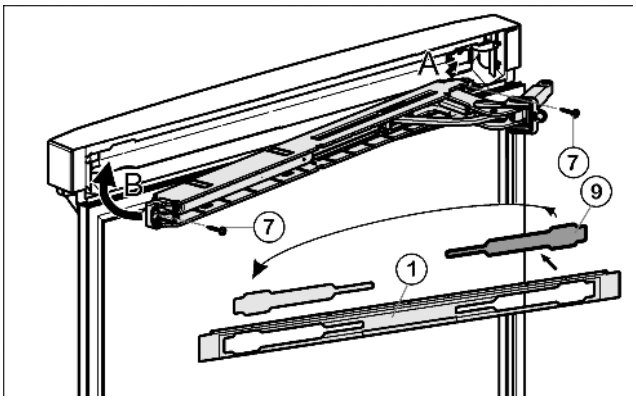

Fig. 22

- ▶ Staccare la copertura *Fig. 22 (9)* dal pannello *Fig. 22 (1)* e inserirlo di nuovo sull'altro lato.
- ▶ Agganciare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura con lo snodo nel lato cerniera (A) e orientare verso l'interno (B).
- ▷ I fori a vite a sinistra e a destra devono sovrapporsi esattamente.
- ▶ Avvitare saldamento l'unità dell'ammortizzatore di chiusura. 2 volte Torx® 15 *Fig. 22 (7)*

Nota
- ▶ Rispettare la sequenza delle operazioni. Agganciare prima il pannello sopra la staffa ammortizzatrice, poi la copertura.

*** A seconda del modello e delle dotazioni**

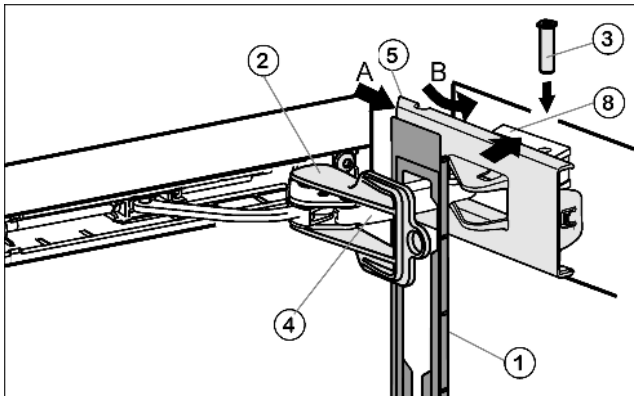

Fig. 23

- ▶ Attaccare il pannello *Fig. 23 (1)* sulla staffa dell'ammortizzatore *Fig. 23 (4)*, in modo che i ganci di fermo puntino all'interno e il lato anteriore verso l'apparecchio.
- ▶ Spingere la copertura *Fig. 23 (5)* dall'esterno (A) e girarla sull'elemento di supporto *Fig. 23 (8)* (B).
- ▶ Applicare sopra la copertura *Fig. 23 (5)* e fare innestare fino al primo arresto.
- ▷ Le aperture per il perno si sovrappongono dopo il posizionamento della staffa ammortizzatrice.
- ▶ Tirare la staffa dell'ammortizzatore *Fig. 23 (4)* verso l'elemento di supporto *Fig. 23 (8)* e reinserire dall'alto il perno *Fig. 23 (4)*, in modo che il quadrato alloggi nell'incavo.
- ▶ Ora lasciare innestare in posizione la copertura *Fig. 23 (5)* completamente sull'sull'elemento di supporto *Fig. 23 (8)*.
- ▷ Verificare che la copertura sia correttamente in sede per consentire una perfetta chiusura della porta e il fissaggio del perno.
- ▶ Togliere la protezione *Fig. 23 (2)* torcendo.
- ▶ Inserire il pannello *Fig. 23 (1)* nella porta.
- ▶ Applicare la copertura *Fig. 6 (6)* lato maniglia ruotata di 180° dall'esterno e innestare.

4.3.15 Allineamento delle porte

- ▶ Eventualmente allineare la porta sopra le due asole nel blocco di supporto in basso *Fig. 15 (55)* enel blocco di supporto al centro *Fig. 15 (55)* in linea con l'involucro dell'apparecchio. Svitare la vite centrale nel blocco di supporto in basso *Fig. 15 (55)*.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!

Se gli elementi di supporto non sono avvitati abbastanza fermamente, la porta può staccarsi. Questo può provocare lesioni gravi. È possibile che la porta non si chiuda, così che l'apparecchio non raffreddi correttamente.

- ▶ Avvitare saldamente i blocchi di supporto a 4 Nm.
- ▶ Controllare tutte le viti ed eventualmente serrare.

4.4 Allacciamento dell'acqua

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

- ▶ Staccare l'apparecchio dalla presa, prima di collegarlo alla tubazione dell'acqua.
- ▶ Chiudere l'alimentazione idraulica prima di collegare i tubi di alimentazione dell'acqua del produttore di ghiaccio a cubetti.
- ▶ L'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere effettuato solo da un installatore per impianti idraulici e gas qualificato.

AVVERTENZA

Pericolo di intossicazione!

- ▶ La qualità dell'acqua deve essere conforme al regolamento sull'acqua potabile del paese (p.e. 98/83/
- ▶ Infine collegare all'alimentazione dell'acqua potabile.
- ▶ L'IceMaker serve esclusivamente per la produzione di cubetti di ghiaccio per uso domestico e deve essere utilizzato con acqua idonea a tale uso.

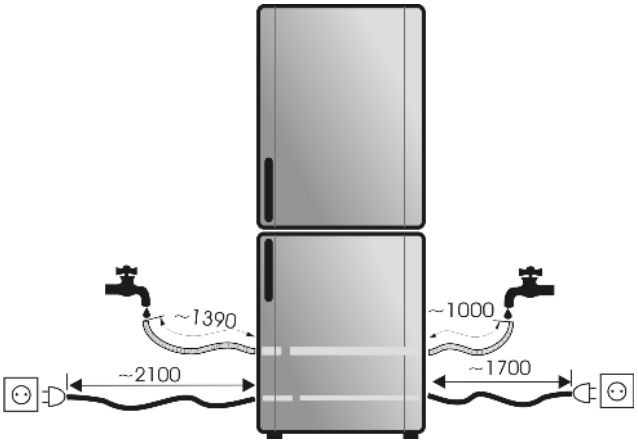

Fig. 24

- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,15 MPa e 0,6 MPa (1,5 bar - 6 bar).
- L'alimentazione dell'acqua all'apparecchio è assicurata da un tubo per l'acqua fredda, in grado di sostenere la pressione d'esercizio e conforme alle disposizioni igieniche. Utilizzare il tubo flessibile d'acciaio inox in dotazione (lunghezza 1,5 m). Non riutilizzare tubi flessibili vecchi. Presso il servizio di assistenza è disponibile un tubo di 3 m. Questo tubo deve essere montato da un tecnico qualificato. Il raccordo del tubo prevede un filtro di raccolta con guarnizione.
- Fra il tubo flessibile e l'attacco dell'acqua per uso domestico deve essere previsto un rubinetto di intercettazione per poter interrompere, se necessario, l'alimentazione dell'acqua.
- Tutti gli apparecchi e dispositivi che vengono utilizzati per l'alimentazione dell'acqua, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nel paese d'utilizzo.
- In fase di installazione non danneggiare o piegare il tubo d'alimentazione dell'acqua.

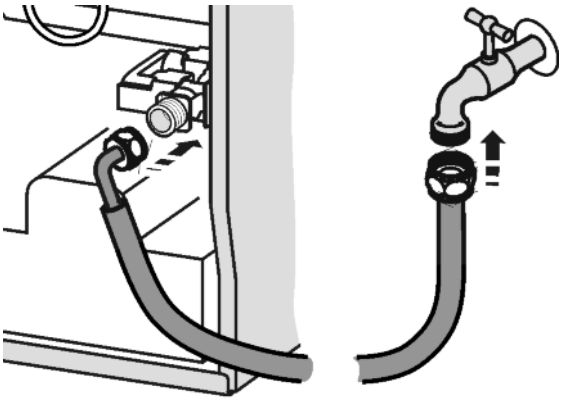

Fig. 25

- ▶ Collegare la parte diritta del tubo d'acciaio inossidabile in dotazione al rubinetto di intercettazione.

La valvola elettromagnetica si trova sul retro dell'apparecchio in basso. Ma un filetto di attacco metrico R3/4.

- ▶ Collegare il pezzo angolato del tubo d'acciaio inox alla valvola elettromagnetica.

▶ Aprire il rubinetto d'intercettazione dell'alimentazione dell'acqua e controllare la tenuta dell'intero impianto dell'acqua.
Prima della prima messa in funzione:
▶ Far sfiatare la tubazione dell'acqua dal tecnico competente.

4.5 Installazione ad incasso

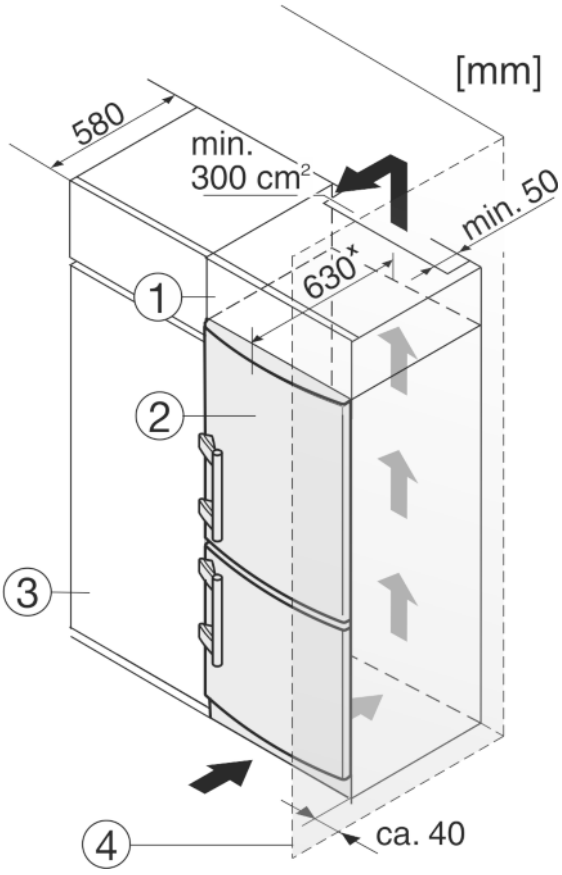

Fig. 26

(1) Mobile da appoggio
(2) Apparecchio
(3) Mobile da cucina
(4) Parete

x Negli apparecchi con distanziatori a parete in dotazione la misura aumenta di 35 mm (vedere 4.2) .

L'apparecchio può essere incassato nell'arredamento per la cucina. Per adattare l'apparecchio *Fig. 26 (2)* all'altezza della cucina componibile, è possibile applicare sopra l'apparecchio un adeguato mobile da appoggio *Fig. 26 (1)*.

Si la cocina posee armarios (profundidad máx. 580 mm), el aparato se puede colocar directamente junto al armario de cocina *Fig. 26 (3)*. El aparato sobresale 34 mmx por los lados y 50 mmx en el centro del aparato respecto al frente del armario de cocina.

Requisiti per la ventilazione:

- Sul retro del mobile da appoggio deve essere presente un vano di uscita dell'aria della profondità minima di 50 mm sull'intera larghezza del mobile da appoggio.
- La sezione di aerazione sotto il soffitto del locale deve essere minimo 300 cm².
- Quanto maggiore è la sezione di aerazione, tanto maggiore è il risparmio d'energia dell'apparecchio.

Se l'apparecchio con cerniere viene installato accanto ad una parete *Fig. 26 (4)*, la distanza minima fra l'apparecchio e la parete deve essere almeno di 40 mm, che corrisponde alla sporgenza della maniglia con la porta aperta.

4.6 Smaltimento dell'imballaggio

AVVERTENZA
Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!
▶ Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.

L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo
- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene*

▶ Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.

4.7 Collegamento elettrico

ATTENZIONE
Pericolo di danni per l'elettronica!
▶ Non utilizzare inverter per impianti ad isola (conversione di corrente continua in corrente alternata o corrente trifase) o connettori a risparmio energetico.

AVVERTENZA
Pericolo di incendio e di surriscaldamento!
▶ Non utilizzare cavi prolunga o attacchi multipli.

Tipo di corrente (corrente alternata) e tensione del luogo d'installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa, situata all'interno dell'apparecchio, sul lato sinistro.
La presa deve essere collegata a terra come previsto dalla norma e protetta elettricamente. La corrente d'intervento del fusibile deve essere compresa fra 10 A e 16 A.

La presa deve essere facilmente accessibile in modo da poter staccare facilmente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica in caso di emergenze. Non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio.
▶ Inserire la spina nella presa di corrente.
Nel display è visualizzata la lingua selezionata.
▶ Selezionare la lingua: Con il Tasto giù *Fig. 3 (7)* spostare il cursore verso il basso, con il Tasto su *Fig. 3 (6)* spostare il cursore verso l'alto.
▶ Confermare con il Tasto OK *Fig. 3 (3)*.

* A seconda del modello e delle dotazioni

4.8 Accensione dell'apparecchio

4.8.1 Accensione del vano frigorifero

L'apparecchio è consegnato spento.

Per accendere l'intero apparecchio, è necessario accendere solo il vano frigorifero. Automaticamente viene acceso il vano congelatore!

Azionare l'apparecchio ca.2 h prima di inserirvi la prima volta i prodotti congelati.

Inserire i prodotti congelati solo quando il display della temperatura indica -18 °C.

- ▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
- ▶ Attivare il menu FRIGORIFERO.
- ▶ Spostare il cursore su ACCESO / SPENTO.
- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- ▷ Viene visualizzato il menu ACCESO / SPENTO.
- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- ▷ Nel display della temperatura del vano frigorifero *Fig. 3 (1)* viene visualizzato il valore di raffreddamento attuale. In alto è indicata la temperatura preimpostata.
- ▷ Il display della temperatura del vano congelatore lampeggia finché la temperatura non è sufficientemente fredda. Se la temperatura è superiore a 0 °C lampeggiano delle lineette, se è inferiore, lampeggia la temperatura attuale. In basso è indicata la temperatura preimpostata.

5 Uso

5.1 Impostazione della lingua del display

- ▶ Attivare il Menu principale.
- ▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FUNZIONI SUPPLEMENTARI -> CONFIGURAZIONE -> LINGUA.
- ▷ Nel display è visualizzata la selezione della lingua.
- ▶ Spostare il cursore sulla lingua desiderata.
- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- ▷ Tutti i testi menu vengono visualizzati nella nuova lingua impostata.

5.2 Luminosità del display della temperatura

È possibile regolare la luminosità del display della temperatura in base alle condizioni di luce nel locale d'installazione.

5.2.1 Regolazione della luminosità

La luminosità può essere regolata su valori compresi tra 0 (luminosità minima) e 5 (luminosità massima)

- ▶ Attivare il Menu principale.
- ▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FUNZIONI SUPPLEMENTARI -> CONFIGURAZIONE -> ILLUMINAZIONE.
- ▷ Viene visualizzato il menu ILLUMINAZIONE.

- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- ▶ Regolazione della luce più chiara: Premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.
- ▶ Regolazione della luce più scura: Premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.
- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- ▷ La nuova regolazione viene acquisita.

5.3 Contrasto del display della temperatura

È possibile regolare il contrasto fra la scritta e lo sfondo del display della temperatura.

5.3.1 Regolazione del contrasto

Il contrasto può essere regolato su valori compresi tra 1 (contrasto debole) e 10 (contrasto forte)

- ▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
- ▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FUNZIONI SUPPLEMENTARI -> CONFIGURAZIONE -> CONTRASTO.
- ▶ Regolazione del contrasto più forte: Premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.
- ▶ Regolazione del contrasto più debole: Premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.
- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
- ▷ La nuova regolazione viene acquisita.

5.4 Interrogazione tempi di conservazione

- ▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
- ▶ Attivare il Menu principale TEMPI DI CONSERVAZIONE.
- ▷ Viene visualizzato un testo informativo sui tempi di conservazione degli alimenti.
- ▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.

-o-

- ▶ Attendere 30 secondi.
- ▷ Viene visualizzato di nuovo il menu TEMPI DI CONSERVAZIONE.

I

▶ Attivare uno dei gruppi di alimenti.
▷ Nel display viene visualizzata una tabella con le lettere dalla A alla Z, che rappresentano le lettere iniziali dell'alimento ricercato.
▶ Spostare il cursore sulla lettera desiderata.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzato un elenco con le descrizioni degli alimenti. Il cursore si trova sul primo alimento con la lettera selezionata prima. Se viene selezionata una lettera, che non è presente nell'elenco come lettera iniziale, il cursore si posiziona sulla lettera successiva.

BioFresh:

BioFreshPlus:

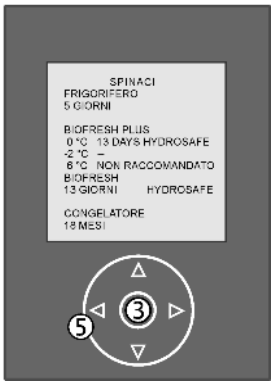

▶ Confermare l'alimento corrispondente con il Tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display vengono visualizzati i tempi di conservazione raccomandati.
▷ I tempi di conservazione si riferiscono al luogo di conservazione corrispondente. "--" significa inadeguato.
▶ Per tornare ai gruppi di alimenti: Premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.
▶ Tornare al display della temperatura: Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.

5.5 Sicurezza bambini

La sicurezza bambini assicura che i bambini giocando non spengano inavvertitamente l'apparecchio.

5.5.1 Attivazione della sicurezza bambini

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FUNZIONE SUPPLEMENTARI -> SICUREZZA BAMBINI -> INFO.
▷ Il testo informativo nel display descrive lo scopo della sicurezza bambini.
▶ Premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*, finché nel display non compare di nuovo ACCESO e INFO.
▶ Attivare ACCESO.
▷ La sicurezza bambini è attivata. Nel display si illumina il simbolo .
▷ Non è possibile eseguire alcuna regolazione. Premere un tasto a scelta, per visualizzare un testo informativo. Dopo aver premuto per 3 s il tasto OK, è possibile modificare le impostazioni dell'apparecchio.

5.5.2 Disattivazione della sicurezza bambini

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FUNZIONE SUPPLEMENTARI -> SICUREZZA BAMBINI -> SPENTO.
▷ La sicurezza bambini è disattivata. Il simbolo Sicurezza bambini si spegne

5.6 Allarme porta

Per vano frigorifero/Biofresh e vano congelatore
Se la porta rimane aperta per più di 60 secondi, viene emesso un allarme acustico.

Nel display è visualizzato: CHIUDERE LA PORTA DELL'APPARECCHIO.

L'allarme acustico si spegne automaticamente quando la porta viene chiusa.

Nel display viene visualizzata la temperatura della parte dell'apparecchio che ha fatto scattare l'allarme.

5.6.1 Disattivazione dell'allarme porta

Con la porta aperta l'allarme acustico può essere disattivato. L'allarme acustico è disattivato finché la porta è aperta.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ L'allarme porta si spegne.
▷ Nel display è visualizzata la temperatura. Il display visualizza il normale display della temperatura.

5.7 Allarme temperatura

Se la temperatura del vano congelatore non è sufficientemente fredda, viene emesso un allarme acustico.

Nel display è visualizzato: TEMPERATURA TROPPO ELEVATA.

Una temperatura troppo elevata può avere cause diverse:
- sono stati inseriti alimenti freschi caldi
- durante la sistemazione e il prelievo di alimenti è entrata troppa aria ambiente calda
- la corrente elettrica è mancata per un tempo piuttosto lungo
- l'apparecchio è difettoso

L'allarme acustico si spegne automaticamente quando la temperatura è di nuovo sufficientemente fredda.

Se lo stato di allarme permane: (vedere Guasti).

Nota
Se la temperatura non è sufficientemente fredda, gli alimenti possono deteriorarsi.
▶ Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare alimenti deteriorati.

5.7.1 Disattivazione dell'allarme temperatura

È possibile disattivare l'allarme acustico. Quando la temperatura è di nuovo sufficientemente fredda, la funzione di allarme è nuovamente attiva.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ L'allarme acustico si spegne.
▷ Il display si trasforma di nuovo nel display della temperatura.

5.8 Vano frigorifero

La circolazione naturale dell'aria nel vano frigorifero consente di creare zone a temperature differenti. La zona più fredda è situata immediatamente sopra il separatore verso il vano BioFresh e contro la parete posteriore. La zona superiore anteriore e la porta sono le zone più calde.

5.8.1 Refrigerazione degli alimenti

Nota
Il consumo energetico aumenta e la potenza frigorifera si riduce, se la ventilazione non è sufficiente.
▶ Tenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore.

▶ Nella zona superiore e nella porta conservare divisi burro e conserve (vedere Panoramica dell'apparecchio)
▶ Per confezionare gli alimenti utilizzare contenitori di plastica, metallo, alluminio o vetro riutilizzabili e le pellicole.
▶ utilizzare la superficie anteriore del fondo del vano frigorifero solo per appoggiare brevemente gli alimenti, p. es. nel riorganizzare o riordinare gli alimenti. Non lasciare però il prodotto in verticale, perché può essere spinto verso il retro o rovesciato nel chiudere la porta.
▶ Non stipare troppo gli alimenti, per consentire all'aria di circolare correttamente.
▶ Fissare le bottiglie in modo che non possano rovesciarsi: Spostare il portabottiglie.

Sul fondo del vano frigorifero è possibile applicare a scelta la mensola portabottiglie o il ripiano di vetro:

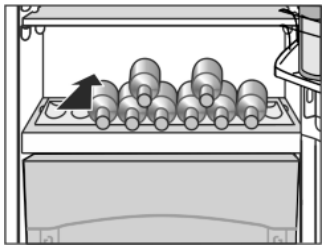

▶ Utilizzo della mensola portabottiglie: per risparmiare spazio, conservare il ripiano di vetro sotto la mensola portabottiglie.
▶ Inserire le bottiglie con il fondo rivolto verso la parte posteriore.
Se le bottiglie sporgono anteriormente dalla mensola portabottiglie:
▶ alzare di una posizione il balconcino inferiore.

5.8.2 Impostazione della temperatura

La temperatura può essere impostata da+9 °C fino a +3 °C/ per apparecchi con BioFreshPlus +9 °C fino a +2 °C, si raccomandano +5 °C.
▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FRIGORIFERO -> TEMPERATURA.
▷ Viene visualizzato un testo informativo sulla temperatura del frigorifero raccomandata. Nel display viene visualizzata in alto la temperatura corrente e in basso la temperatura desiderata.
Modifica della temperatura ad intervalli di 1 °C Premere brevemente il tasto.
Modifica continua della temperatura: tenere premuto il tasto.

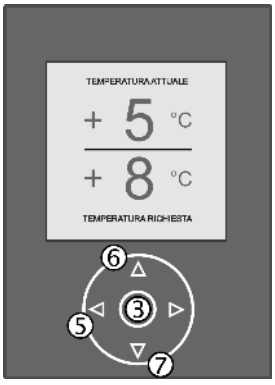

▶ Impostazione della temperatura su valori più caldi: premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.
▶ Impostazione della temperatura su valori più freddi: premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.
▶ Acquisizione dell'impostazione: premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ La temperatura di raffreddamento si imposta lentamente sul nuovo valore.
▶ Per interrompere l'operazione: premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.
-o-
▶ Non premere nessun tasto per 10 secondi.

5.8.3 SuperCool

La funzione SuperCool attiva la massima potenza di raffreddamento. Consente di raggiungere temperature di raffreddamento più basse. Utilizzare la funzione SuperCool,per raffreddare rapidamente grandi quantità di alimenti.

La funzione SuperCool comporta un consumo di energia più elevato.

Raffreddamento con la funzione SuperCool
▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FRIGORIFERO -> SUPERCOOL -> INFO.
▷ Il testo informativo nel display descrive a quale scopo viene utilizzata la funzione SuperCool.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)* finché nel display non viene visualizzato di nuovo ACCESO e INFO.
▶ Selezionare ACCESO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ La funzione SuperCool è inserita.
▷ La funzione SuperCool si disinserisce automaticamente dopo 6 e 12

Disinserimento anticipato di SuperCool
▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FRIGORIFERO -> SUPERCOOL -> SPENTO.
▷ La funzione SuperCool è disinserita.

5.8.4 Programma vacanze

Il programma vacanze consente di risparmiare energia ed evita che si formi odore, quando la porta dell'apparecchio del vano frigorifero rimane chiuso per un periodo prolungato.

Mentre è attivo il programma vacanze il vano congelatore continua ad essere in funzione.

Attivazione del programma vacanze
▶ Togliere tutti gli alimenti.
▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FRIGORIFERO -> HOLIDAY-> INFO.
▷ Il testo informativo nel display descrive a quale scopo viene utilizzato il programma vacanze.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)* finché nel display non viene visualizzato di nuovo ACCESO e INFO.
▶ Spostare il cursore su ACCESO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Il programma vacanze è attivato. Nel display in alto è visualizzato HOLIDAY anziché temperatura di raffreddamento.

Disattivazione del programma vacanze
▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FRIGORIFERO -> HOLIDAY -> SPENTO.
▷ Il programma vacanze è disattivato.

5.8.5 Ripiani

Spostamento o estrazione dei ripiani

I ripiani sono bloccati da arresti di estrazione in modo da non poter essere estratti involontariamente.

I

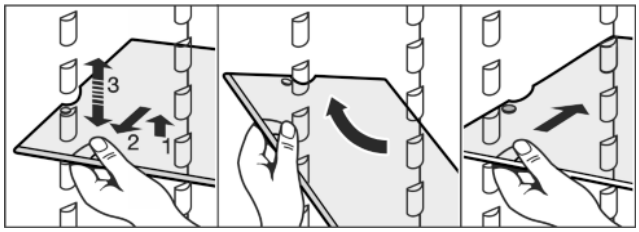

Fig. 27

- ▶ Sollevare il ripiano e tirarlo un po' in avanti.
- ▶ Regolare il ripiano in altezza spostando i fori lungo i supporti.
- ▶ Per estrarre completamente il ripiano, inclinarlo e tirarlo in avanti.
- ▶ Inserire di nuovo il ripiano all'altezza desiderata. I fermi devono essere rivolti verso il basso e devono appoggiare dietro la superficie di appoggio anteriore.

Smontaggio dei ripiani

- ▶ I ripiani possono essere smontati per la pulizia.

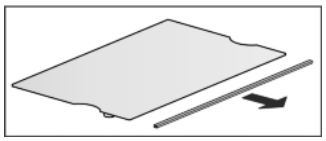

5.8.6 Utilizzo del ripiano divisibile

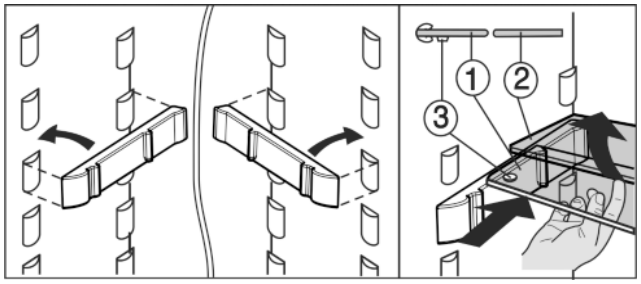

Fig. 28

- ▶ Il ripiano di vetro (1) con gli arresti di estrazione deve appoggiare anteriormente, così che gli arresti (3) siano rivolti verso il basso.

5.8.7 Balconcini

Spostamento dei balconcini

- ▶ Togliere i balconcini come in figura.

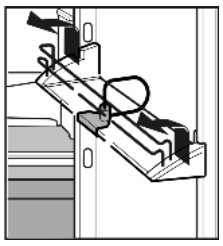

I balconcini possono essere estratti e posizionati assieme sul tavolo.

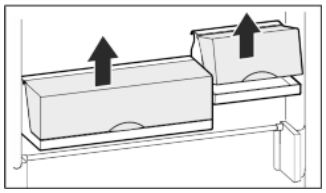

Presso il servizio di assistenza anziché un box largo e un box piccolo come dotazione speciale sono disponibili tre box piccoli.

È possibile utilizzare sia un solo box che entrambi. Se è necessario appoggiare bottiglie particolarmente alte, agganciare solo un box sopra la mensola portabottiglie.

- ▶ Per spostare i box: Togliere sollevandoli e sistemarli di nuovo nella posizione preferita.

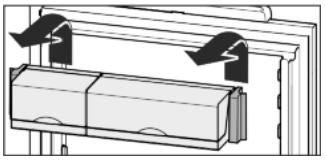

Smontaggio dei balconcini

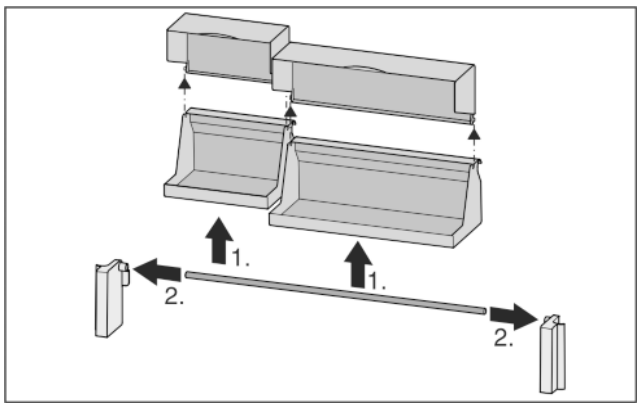

Fig. 29

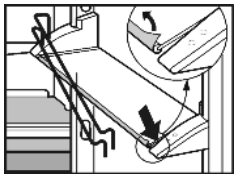

- ▶ I balconcini possono essere smontati per la pulizia.

5.8.8 Asportazione del portabottiglie

- ▶ Afferrare il portabottiglie sempre sulla parte in plastica.

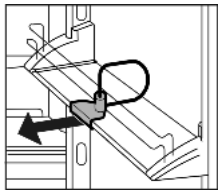

5.9 Vano BioFresh

Il vano BioFresh per alcuni alimenti freschi consente un tempo di conservazione addirittura triplo in condizioni di qualità costanti rispetto ai sistemi di raffreddamento tradizionali.

Per gli alimenti con l'indicazione della durata minima di conservazione vale sempre la data indicata sulla confezione.

5.9.1 HydroSafe

HydroSafe si adatta durante la regolazione creando umidità per la conservazione di insalata, verdura, frutta priva di confezione ma con un elevato grado di umidità. Con un cassetto ben pieno si crea un clima fresco di rugiada con un'umidità dell'aria max. 90 %. L'umidità dell'aria nel cassetto dipende dal tenore di umidità degli alimenti inseriti da raffreddare e dalla frequenza di apertura. È possibile regolare autonomamente l'umidità.

5.9.2 DrySafe

DrySafe è indicato per la conservazione di alimenti secchi o confezionati (ad. es. latticini, carne, pesce, salumi). Si crea un clima di conservazione relativamente asciutto.

5.9.3 Vano BioFreshPlus (regolabile)*

Il vano BioFreshPlus regolabile si adatta a seconda dell'impostazione per la conservazione di frutti di mare, frutta/verdura o frutti tropicali.

*** A seconda del modello e delle dotazioni**

5.9.4 Conservazione degli alimenti

Nota

▶ Il vano BioFresh non è destinato a verdure sensibili al freddo come cetrioli, melanzane, pomodori semimaturi, zucchine e tutti i frutti tropicali sensibili al freddo.

▶ Conservare agrumi e frutti tropicali nel vano BioFreshPlus a +6 °C.*

▶ Per evitare che gli alimenti si deteriorino a causa della trasmissione di germi: conservare in cassetti separati alimenti di origine vegetale e animale non confezionati. Questo vale anche per diversi tipi di carne.
Se, a causa della mancanza di spazio, gli alimenti devono essere conservati assieme:

▶ confezionare gli alimenti.

5.9.5 Tempi di conservazione*

Tempi di conservazione indicativi in presenza di una ridotta umidità dell'aria			
Burro	fino a	90	giorni
Formaggio duro	fino a	110	giorni
Latte	fino a	12	giorni
Salumi, affettato	fino a	9	giorni
Pollame	fino a	6	giorni
Carne di maiale	fino a	7	giorni
Carne di manzo	fino a	7	giorni
Selvaggina	fino a	7	giorni

Nota

▶ Considerare che gli alimenti ricchi di proteine si deteriorano più velocemente. Vale a dire. Molluschi e crostacei si deteriorano più velocemente del pesce, il pesce più velocemente della carne.

Tempi di conservazione indicativi in presenza di un'elevata umidità dell'aria			
Verdura, insalata			
Carciofi	fino a	14	giorni
Sedano	fino a	28	giorni
Cavolfiore	fino a	21	giorni
Broccoli	fino a	13	giorni
Cicoria	fino a	27	giorni
Insalata di campo	fino a	19	giorni
Piselli	fino a	14	giorni
Cavolo riccio	fino a	14	giorni
Carote	fino a	80	giorni
Aglio	fino a	160	giorni
Cavolo rapa	fino a	55	giorni
Lattuga cappuccina	fino a	13	giorni
Erbe	fino a	13	giorni
Porro	fino a	29	giorni
Funghi	fino a	7	giorni
Ravanelli	fino a	10	giorni
Cavoletti di Bruxelles	fino a	20	giorni
Asparagi	fino a	18	giorni
Spinaci	fino a	13	giorni
Cavolo verza	fino a	20	giorni
Frutta			
Albicocche	fino a	13	giorni
Mele	fino a	80	giorni
Pere	fino a	55	giorni
More	fino a	3	giorni
Datteri	fino a	180	giorni
Fragole	fino a	7	giorni
Fichi	fino a	7	giorni
Mirtilli	fino a	9	giorni
Lamponi	fino a	3	giorni
Ribes	fino a	7	giorni
Ciliegie, dolci	fino a	14	giorni
Kiwi	fino a	80	giorni
Pesche	fino a	13	giorni
Prugne	fino a	20	giorni
Mirtilli rossi	fino a	60	giorni
Rabarbaro	fino a	13	giorni
Uva spina	fino a	13	giorni
Uva	fino a	29	giorni

Tempi di conservazione indicativi supplementari nel vano BioFreshPlus				
Frutti di mare				
Gamberi	a -2 °C	fino a	4	giorni
Molluschi	a -2 °C	fino a	6	giorni
Sushi	a -2 °C	fino a	4	giorni
Frutti tropicali				
Papaya	a 6 °C	fino a	15	giorni
Fichi d'India	a 0 °C	fino a	20	giorni
Maracuja	a 6 °C	fino a	24	giorni
Limoni	a 6 °C	fino a	45	giorni
Limoncelli	a 6 °C	fino a	55	giorni

5.9.6 Impostazione della temperatura per BioFreshPlus mediante il pannello comandi*

▶ La temperatura per il vano BioFreshPlus può essere impostata separatamente mediante il pannello comandi (vedere Panoramica dell'apparecchio).

Fig. 30

▶ Impostazione per pesce e frutti di mare: Premere il tasto -2 °C.

▶ Impostazione come vano BioFresh normale: Premere il tasto 0 °C.

▶ Impostazione per frutti tropicali: Premere il tasto 6 °C.

I

5.9.7 Impostazione della temperatura per BioFreshPlus mediante il display*

▶ In alternativa al pannello comandi, la temperatura nel vano BioFreshPlus può essere impostata separatamente mediante il display.

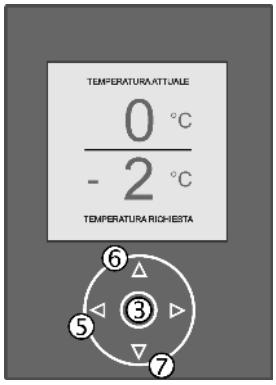

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu FRIGORIFERO -> BIOFRESHPLUS.
▷ Nel display viene visualizzata in alto la temperatura corrente e in basso la temperatura desiderata.
▶ Regolazione della temperatura su valori più caldi: Premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.
▶ Regolazione della temperatura su valori più freddi: Premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.
▶ Per acquisire l'impostazione: Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ La temperatura BioFresh si imposta lentamente sul nuovo valore.
▶ Per interrompere l'operazione: Premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.

-o-

▶ Non premere nessun tasto per 10 secondi.

5.9.8 Impostazione della temperatura nel vano BioFresh

La temperatura viene regolata automaticamente. Con una temperatura nel vano frigorifero di 5 °C la temperatura nel vano BioFresh è compresa fra 0 °C e 3 °CA seconda della regolazione nel vano BioFreshPlus è impostata a 0 °C, —2 °C oppure6 °C.

La temperatura può essere impostata separatamente nel vano BioFresh e nel vano BioFreshPlus* leggermente più fredda o più calda. La temperatura può essere impostata fra B1/U1* (temperatura più fredda) fino a B9/U9* (temperatura più calda). Il valore preimpostato è B5/U5*.

▶ Attivare il menu FUNZIONI SUPPLEMENTARI.
▶ Attivare BIOFRESH O BIOFRESHPLUS*.
▶ SELEZIONARE INFO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Il testo informativo nel display descrive il campo di impostazione della temperatura BioFresh.
▶ Premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*, finché nel display non compare di nuovo IMPOSTAZIONE e INFO.

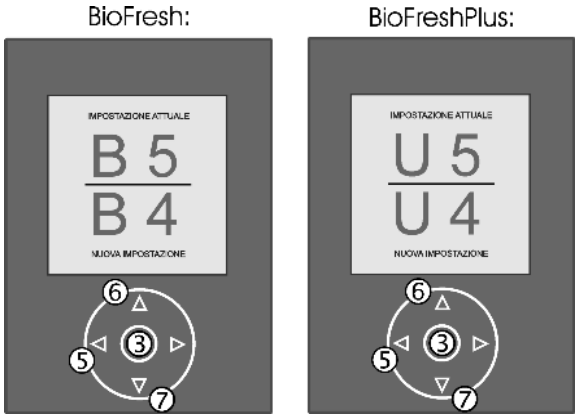

Fig. 31

▶ Spostare il cursore su IMPOSTAZIONE.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzata in alto l'impostazione corrente e in basso la nuova impostazione.

Nota

In caso di modifica dell'impostazione verso temperature più fredde, da B4 a B1 / U4 a U1*, è possibile raggiungere temperature minime.

▶ È possibile congelare alimenti nei vani BioFresh. Sono possibili danni dovuti al freddo.

▶ Impostazione della temperatura su valori più caldi (da B6 a B9 / U6 a U9*): Premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.

-o-

▶ Impostazione della temperatura su valori più freddi (da B4 a B1 / U4 a U1*): Premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.

▶ Per acquisire l'impostazione: Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▶ Per interrompere l'operazione: premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.

5.9.9 Regolazione dell'umidità in HydroSafe

▶ Scarsa umidità dell'aria: spostare il regolatore a sinistra.

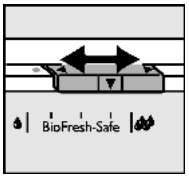

▶ Elevata umidità dell'aria: spostare il regolatore a destra.

5.9.10 Cassetti

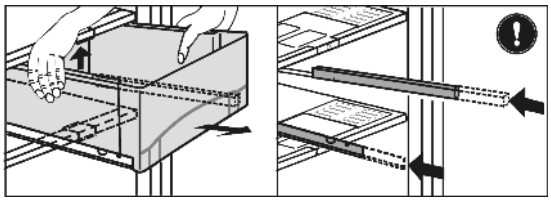

Fig. 32

▶ Estrarre il cassetto, sollevarlo dietro e rimuoverlo tirando in avanti.
▶ Inserire nuovamente le guide!

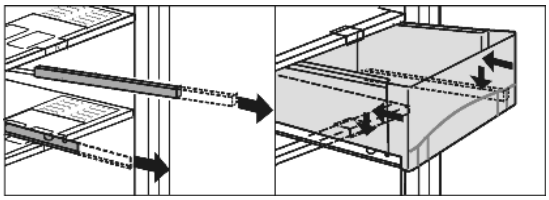

Fig. 33

▶ Estrarre le guide.
▶ Appoggiare il cassetto sulle guide e spingere fino ad avvertire l'innesto del cassetto.

5.9.11 Piastra di regolazione umidità

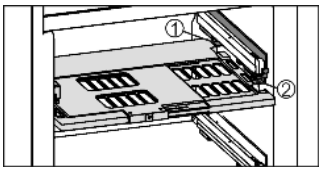

Fig. 34

▶ Rimozione della piastra di regolazione dell'umidità: con i cassetti estratti tirare in avanti la piastra facendo attenzione e toglierla abbassandola.
▶ Inserimento della piastra di regolazione dell'umidità: inserire le nervature del coperchio della piastra dal basso nel supporto inferiore *Fig. 34 (1)* e inserire anteriormente nel supporto *Fig. 34 (2)*.

5.10 Vano congelatore

Il vano congelatore consente di conservare prodotti surgelati e congelati, fabbricare i cubetti di ghiaccio e congelare gli alimenti freschi.

5.10.1 Congelamento degli alimenti

In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa (vedere Panoramica dell'apparecchio) alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h".

I cassetti possono essere caricati con max. 25 kg di alimenti surgelati, i ripiani rispettivamente con max. 35 kg.

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro!
Bottiglie e barattoli con bevande possono esplodere durante il congelamento. Questo vale in particolare per bevande contenenti anidride carbonica.
▶ Non congelare bottiglie e lattine contenenti bevande!

Per congelare rapidamente gli alimenti anche nel loro interno, non superare le seguenti quantità per porzione:

- frutta, verdura fino ad 1 kg
- carne fino a 2,5 kg

▶ Confezionare gli alimenti divisi in porzioni in sacchetti freezer, contenitori di plastica, metallo o alluminio riutilizzabili.

5.10.2 Scongelamento degli alimenti

- nel vano frigorifero
- nel forno a microonde
- nel forno elettrico/ventilato
- a temperatura ambiente

▶ Ricongelare gli alimenti scongelati solo in casi eccezionali.

5.10.3 Impostazione della temperatura nel vano congelatore

L'apparecchio è impostato di serie per il funzionamento in modalità normale.

La temperatura può essere impostata su valori compresi tra -16 °C e -26 °C, si raccomanda -18 °C.

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> TEMPERATURA.
▷ Viene visualizzato un testo informativo sulla temperatura di congelamento raccomandata. Dopodichè nella parte superiore del display viene visualizzata la temperatura corrente e in basso la temperatura desiderata.
Modifica della temperatura ad intervalli di 1 °C: premere brevemente il tasto.
Modifica continua della temperatura: tenere premuto il tasto.

▶ Impostazione della temperatura su valori più caldi: Premere il tasto su *Fig. 3 (6)*.
▶ Impostazione della temperatura su valori più freddi: Premere il tasto giù *Fig. 3 (7)*.
▶ Acquisizione dell'impostazione: premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ La temperatura di congelamento si imposta lentamente sul nuovo valore.
▶ Per interrompere l'operazione: premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*.

-o-

▶ Non premere alcun tasto per 10 secondi.

5.10.4 SuperFrost

Questa funzione consente di congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento, per questo motivo il rumore del gruppo refrigerante può essere temporaneamente più forte.

In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h". Questa quantità massima di alimenti congelati varia secondo il modello e la classe di climatizzazione.

A seconda del numero di alimenti freschi che devono essere congelati, occorre attivare con anticipo la funzione SuperFrost: con un quantitativo modesto di alimenti da congelare ca. 6 h prima, con il quantitativo massimo 24 h prima dell'inserimento degli alimenti.

Confezionare gli alimenti e sistemarli il più possibile distesi sulla superficie. Non mettere a contatto alimenti da congelare con prodotti già congelati, in modo che quest'ultimi non si scongelino.

Non attivare la funzione SuperFrost nei seguenti casi:

- in caso di introduzione di prodotti già congelati
- in caso di congelamento di ca. 2 kg di alimenti freschi al giorno

Come congelare con la funzione SuperFrost

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> SUPERFROST -> ACCESO.
▷ La funzione SuperFrost è inserita.
▷ La temperatura di congelamento si abbassa, l'apparecchio funziona con la massima potenza di raffreddamento possibile.
Per una quantità ridotta di alimenti da congelare:
▶ Attendere circa 6 ore.
▶ Sistemare gli alimenti confezionati nei cassetti superiori.
Con la quantità massima di alimenti congelati:
▶ attendere circa 24 ore.
▶ Estrarre i cassetti superiori e sistemare gli alimenti direttamente sui ripiani superiori.
▷ La funzione SuperFrost si disinserisce automaticamente. A seconda della quantità inserita minimo dopo 30 h, massimo dopo 60 ore.
▷ Il congelamento è terminato.
▶ Sistemare gli alimenti nei cassetti e reinserirli.
▷ L'apparecchio continua a funzionare nella modalità normale a risparmio energetico.

Disattivazione anticipata della funzione SuperFrost

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> SUPERFROST -> SPENTO.
▷ La funzione Superfrost è disinserita.

5.10.5 Cassetti

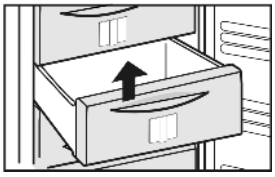

▶ Per collocare il prodotto congelato direttamente sui ripiani: tirare in avanti il cassetto ed estrarlo.

5.10.6 Ripiani

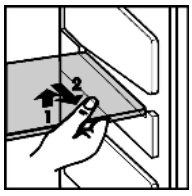

- ▶ Rimozione del ripiano: sollevare il ripiano dal lato anteriore ed estrarlo.
- ▶ Reinserimento del ripiano: spingerlo semplicemente fino all'arresto.

5.10.7 Variospace

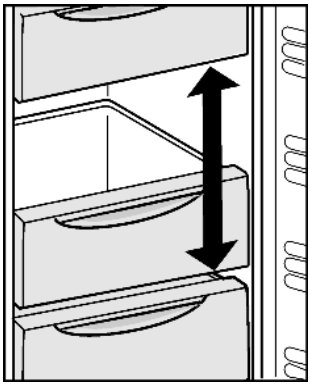

Oltre ai cassetti estraibili è possibile togliere anche i ripiani. Si ottiene così spazio per alimenti congelati di grandi dimensioni. Pollame, carne, pezzi di selvaggina di grandi dimensioni e torte alte possono essere congelati interi e cucinati successivamente.

- ▶ I cassetti possono essere caricati con max. 25 kg di alimenti, i ripiani rispettivamente con max. 35 kg.

5.10.8 Sistema informativo

Fig. 35

(1) Pietanze pronte, gelato
(2) Carne di maiale, pesce
(3) Frutta, verdura
(4) Salumi, pane
(5) Selvaggina, funghi
(6) Pollame, manzo/vitello

I numeri indicano di volta in volta il tempo di conservazione di diversi prodotti congelati in mesi. I tempi di conservazione indicati sono valori indicativi.

5.10.9 Accumulatori di freddo

In caso di interruzione di corrente gli accumulatori di freddo impediscono che la temperatura aumenti troppo rapidamente.

Uso di accumulatori di freddo

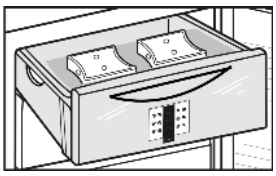

- ▶ Per risparmiare spazio appoggiare gli accumulatori di freddo nel vano congelatore superiore.
- ▶ Appoggiare gli accumulatori di freddo congelati nella zona anteriore in alto del vano congelatore direttamente sopra il prodotto congelato.*

5.10.10 IceMaker

L'IceMaker si trova nel cassetto più in alto del vano congelatore. Il cassetto è contraddistinto dalla dicitura "IceMaker".

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- l'apparecchio è in posizione orizzontale.
- L'apparecchio è collegato.
- Il vano congelatore è acceso.
- L'IceMaker è collegato all'alimentazione dell'acqua.

Accensione dell'IceMaker

L'apparecchio deve essere collegato all'allacciamento dell'acqua.

- ▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
- ▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> ICEMAKER -> INFO.
- ▷ Il testo informativo nel display descrive quali sono gli aspetti importanti da considerare durante l'impiego dell'IceMaker.
- ▶ Premere il tasto sinistro *Fig. 3 (5)*, finché nel display non compare di nuovo ACCESO e INFO.
- ▶ Attivare ACCESO.
- ▷ L'IceMaker è acceso. Nel display è visualizzato . Se il vano dei cubetti di ghiaccio è pieno, viene visualizzato .

Spegnimento dell'IceMaker

- ▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
- ▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> ICEMAKER -> SPENTO.
- ▷ L'IceMaker è spento.

Produzione di cubetti di ghiaccio

La capacità di produzione dipende dalla temperatura di congelazione. Più è bassa la temperatura, maggiore è la quantità di cubetti di ghiaccio che è possibile produrre in un determinato lasso di tempo.

I cubetti di ghiaccio cadono dall'IceMaker nel cassetto. Una volta raggiunto un determinato livello di riempimento, la produzione di cubetti di ghiaccio si interrompe. L'IceMaker non riempie il cassetto fino al bordo.

Se sono richieste grandi quantità di cubetti di ghiaccio, è possibile sostituire l'intero cassetto dell'IceMaker con il cassetto adiacente. Se il cassetto viene chiuso, l'IceMaker ricomincia automaticamente con la produzione.

Dopo la prima accensione dell'IceMaker, possono essere necessarie fino a 24 ore prima che inizi la produzione dei primi cubetti di ghiaccio.

Nota

Se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta e se non è stato impiegato a lungo, nell'IceMaker e nella tubazione dell'acqua possono accumularsi particelle.

- ▶ Pertanto non consumare o utilizzare i cubetti di ghiaccio che vengono prodotti nelle prime 24 ore.

Impostazione del tempo di afflusso dell'acqua

È possibile regolare il tempo di apertura della valvola nell'IceMaker, se ad esempio la pressione dell'acqua nel condotto è troppo bassa o troppo alta. Il tempo di afflusso dell'acqua è impostato ad intervalli da E1 (tempo di afflusso breve) fino a E8 (tempo di afflusso lungo). In caso di un tempo di afflusso lungo si possono formare ad esempio grandi cubetti di ghiaccio o un blocco di ghiaccio, ridurre quindi il tempo di afflusso.

Fig. 36

- ▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
- ▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> ICEMAKER -> AFFLUSSO.
- ▶ Riduzione del tempo di afflusso dell'acqua: premere il tasto su *Fig. 36 (6)*.

-o-

*** A seconda del modello e delle dotazioni**

▶ Prolungamento del tempo di afflusso dell'acqua: Premere il tasto giù *Fig. 36 (7)*.

6 Manutenzione

6.1 Sbrinamento con funzione NoFrost

Il sistema NoFrost sbrina automaticamente l'apparecchio.

Vano frigorifero:

L'acqua prodotta dallo sbrinamento evapora a seguito del calore del compressore.

▶ Pulire regolarmente il foro di scarico, in modo che l'acqua di sbrinamento possa defluire (vedere 6.2) .

Vano congelatore:

L'umidità si condensa sull'evaporatore, viene sbrinata periodicamente ed evapora.

▶ L'apparecchio non deve essere sbrinato manualmente.

6.2 Pulizia dell'apparecchio

AVVERTENZA

Pericolo di danni e di lesioni a causa del vapore caldo!
Il vapore caldo può provocare ustioni e danneggiare le superfici.

▶ Non utilizzare pulitrici a vapore!

ATTENZIONE

Una pulizia sbagliata danneggia l'apparecchio!

▶ Non utilizzare i detergenti concentrati.
▶ Non utilizzare spugne abrasive o paglietta.
▶ Non utilizzare prodotti corrosivi, abrasivi, contenenti sabbia, cloruri, prodotti chimici o acidi.
▶ Non utilizzare solventi chimici.
▶ Non danneggiare o asportare la targhetta identificativa all'interno dell'apparecchio. È importante per il servizio di assistenza.
▶ Non strappare, piegare o danneggiare i cavi o altri componenti.
▶ Non far penetrare l'acqua di pulizia nella canaletta di scarico, nelle griglie di aerazione e nei componenti elettrici.
▶ Utilizzare panni morbidi ed un detergente multiuso con un pH neutro.
▶ Per l'interno utilizzare solo detergenti e detersivi non pericolosi per gli alimenti.

▶ **Svuotare l'apparecchio.**
▶ **Estrarre la spina di rete.**

▶ Pulire le **superfici interne ed esterne di plastica** a mano con acqua tiepida e poco detersivo.

ATTENZIONE

Le porte d'acciaio inossidabile sono trattate con pregiato rivestimento superficiale e non devono essere trattate con il detergente in dotazione.
Altrimenti il rivestimento superficiale può subire dei danni.

▶ Strofinare le **superfici rivestite delle porte** esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare un po' d'acqua o del detergente neutro. È possibile utilizzare anche un panno in microfibra.
▶ In presenza di sporco, pulire le **pareti laterali d'acciaio inossidabile** con un comune detergente per acciaio inossidabile. Successivamente applicare uniformemente il prodotto per acciaio in dotazione nel senso di levigatura dell'acciaio.
▶ Asciugare le **pareti laterali verniciate** esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare un po' d'acqua o del detergente neutro. È possibile utilizzare anche un panno in microfibra.

▶ Pulizia del **foro di scarico**: Eliminare i depositi con uno strumento sottile, ad es. un cotton fioc.

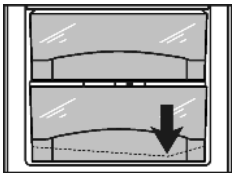

▶ La maggior parte delle **parti in dotazione** può essere smontata per la pulizia: vedere nel capitolo corrispondente.
▶ Pulire a mano le **parti in dotazione** con acqua tiepida e poco detersivo.
▶ Pulire le **guide telescopiche** solo con un panno umido. Il grasso nelle guide di scorrimento servo a lubrificare e non deve essere rimosso.

Dopo la pulizia:

▶ Strofinare ed asciugare le parti in dotazione.
▶ Allacciare nuovamente l'apparecchio all'alimentazione elettrica ed accenderlo.
▶ Attivare la funzione SuperFrost (vedere 5.10.4) .

6.3 Pulizia dell'IceMaker

Il recipiente dei cubetti di ghiaccio deve essere svuotato e inserito.

▶ Attivare il MENU PRINCIPALE.
▶ Attivare in sequenza le opzioni menu CONGELATORE -> ICEMAKER -> TWISTCLEAN.
▶ Spostare il cursore su INFO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Il testo informativo nel display descrive l'impiego della funzione TwistClean.
▶ Premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)*, finché nel display non compare di nuovo AVVIARE e INFO.
▶ Spostare il cursore su AVVIARE.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzato in basso TwistClean, l'IceMaker si sposta nella posizione di pulizia.
Se TWISTCLEAN si spegne nel display:
▶ togliere il recipiente dei cubetti di ghiaccio e pulire con acqua calda e un po' di detergente.
▶ Inserire nuovamente il recipiente dei cubetti di ghiaccio.

Lasciare il fabbricatore di cubetti di ghiaccio disattivato in questa posizione oppure riaccendere mediante MENU PRINCIPALE -> CONGELATORE -> ICEMAKER -> ACCESO .

6.4 Sostituzione dell'illuminazione interna con lampadina*

Dati della lampadina

lampadina T25, Philips
max. 25 W
Attacco: E14
Tipo di corrente e tensione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa

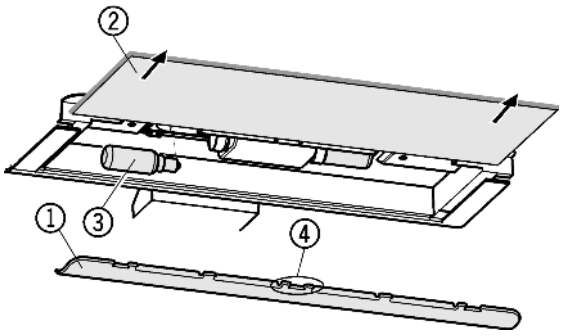

Fig. 37

▶ Spegnimento dell'apparecchio.
▶ Staccare la spina o disinserire il fusibile.
▶ Togliere il pannello *Fig. 37 (1)*: afferrare con il dito dietro il pannello e disinnestare.
▶ Estrarre la lastra di vetro *Fig. 37 (2)*.
▶ Sostituzione della lampadina *Fig. 37 (3)*.
▶ Inserire nuovamente la lastra di vetro.
▶ Reinfilare il pannello: inserire in posizione a destra e a sinistra e assicurarsi che il gancio *Fig. 37 (4)* serri la lastra di vetro.

6.5 Servizio di assistenza

Controllare dapprima in base alla tabella dei guasti contenuta nel capitolo (vedere Guasti) se è possibile eliminare autonomamente il problema. Se non è possibile, rivolgersi al servizio di assistenza. L'indirizzo è riportato nell'elenco servizio assistenza allegato.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni a causa di riparazioni eseguite da personale non qualificato!
▶ Riparazioni e interventi sull'apparecchio e sul cavo di collegamento alla rete, non espressamente indicati nel (vedere Manutenzione), devono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica.

▶ Leggere la denominazione dell'apparecchio *Fig. 38 (1)*, il n° assistenza *Fig. 38 (2)* e il n ° di serie *Fig. 38 (3)* sulla targhetta identificativa. La targhetta identificativa è situata all'interno dell'apparecchio, sul lato sinistro.

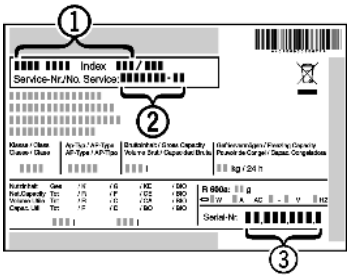

Fig. 38

▶ Informare il servizio di assistenza e comunicare il difetto, la denominazione dell'apparecchio *Fig. 38 (1)*, il n° assistenza *Fig. 38 (2)* e il n° di serie *Fig. 38 (3)* .
▷ Questi dati consentono di offrire un'assistenza rapida e mirata.
▶ Lasciare l'apparecchio chiuso fino a quando non arriva il tecnico dell'assistenza.
▷ Gli alimenti restano freschi più a lungo.
▶ Staccare la spina (senza tirare il cavo di alimentazione) o disinserire il fusibile.

7 Guasti

L'apparecchio è progettato e realizzato in modo da garantire un funzionamento sicuro e una lunga durata. Se però durante il funzionamento dovesse verificarsi un guasto, verificare se il guasto è riconducibile ad un errore di comando. In tal caso anche durante il periodo di validità della garanzia devono essere conteggiati i costi derivanti. I guasti indicati di seguito possono essere risolti autonomamente:

L'apparecchio non funziona.
→ L'apparecchio non è acceso.
▶ Accendere l'apparecchio.
→ La spina di rete non si infila correttamente nella presa.
▶ Controllare la spina di rete.
→ Il fusibile della presa non funziona bene.
▶ Controllare il fusibile.

Il compressore funziona a lungo.
→ Il compressore si attiva ad un basso numero di giri in caso di una modesta richiesta di raffreddamento. Sebbene aumenti il tempo di funzionamento, si risparmia energia.
▶ Questo è normale nei modelli a risparmio energetico.
→ La funzione SuperFrost è inserita.
▶ Per raffreddare rapidamente gli alimenti, il compressore funziona più a lungo. Questo è normale.
→ La funzione SuperCool è inserita.
▶ Per raffreddare rapidamente gli alimenti, il compressore funziona più a lungo. Questo è normale.

Un LED posto dietro in basso nell'apparecchio (nel compressore) lampeggia regolarmente ogni 15 secondi*.
→ L'inverter è dotato di un LED per la diagnosi errori.
▶ Il lampeggio è normale.

Rumorosità eccessiva.
→ I compressori a velocità regolata* a causa dei diversi livelli di velocità possono provocare rumori di funzionamento diversi.
▶ Il rumore è normale.

Si avverte un gorgoglio e uno scroscio.
→ Questo rumore è prodotto dal refrigerante, che scorre nel relativo circuito.
▶ Il rumore è normale.

Un lieve clic
→ Il rumore si avverte ogni volta che il gruppo refrigerante (il motore) si inserisce e disinserisce automaticamente.
▶ Il rumore è normale.

Un ronzio. È più rumoroso per un breve periodo di tempo, quando si inserisce il gruppo refrigerante (il motore).
→ Con la funzione SuperFrost inserita, con alimenti freschi appena inseriti o dopo un'apertura prolungata della porta, la potenza di raffreddamento aumenta automaticamente.
▶ Il rumore è normale.
→ Con la funzione SuperCool inserita, con alimenti freschi appena inseriti o dopo un'apertura prolungata della porta, la potenza di raffreddamento aumenta automaticamente.
▶ Il rumore è normale.
→ La temperatura ambiente è troppo elevata.
▶ Soluzione: (vedere 1.2)

Un basso ronzio
→ Il rumore è dovuto al flusso d'aria del ventilatore.
▶ Il rumore è normale.

Rumore di vibrazione
→ L'apparecchio non è fisso sulla base. In questo modo il frigorifero in funzione provoca vibrazioni agli oggetti e ai mobili adiacenti.
▶ Allineare l'apparecchio agendo sui piedini di regolazione.
▶ Allontanare bottiglie e recipienti.

*** A seconda del modello e delle dotazioni**

Un rumore di scorrimento nell'ammortizzatore di chiusura.*
→ Il rumore è dovuto all'apertura e alla chiusura della porta.
▶ Il rumore è normale.

Nel display della temperatura è visualizzato: F0 **fino a** F9
→ È presente un errore.
▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display della temperatura è visualizzato:FE
→ È presente un errore.
▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display della temperatura si illumina DEMO.
→ È attivata la modalità DEMO.
▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display è visualizzato: GUASTO DI RETE**. Viene emesso un allarme acustico.**
→ A causa di un guasto di rete o di un'interruzione di corrente verificatesi nelle ultime ore o negli ultimi giorni, la temperatura di congelazione è aumentata troppo.
▶ Disattivazione dell'allarme acustico: Premere iltasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Il display visualizza nuovamente la temperatura di congelazione.
▶ Se continua ad essere visualizzata una CADUTA DI RETE: rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).
▶ Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare alimenti deteriorati.

L'apparecchio è caldo sulle superfici esterne*.
→ Il calore del circuito del refrigerante viene utilizzato per evitare la formazione di acqua di condensa.
▶ Questo è normale.

Non è possibile accendere l'IceMaker.
→ L'apparecchio e l'IceMaker non sono collegati.
▶ Collegare l'apparecchio (vedere Avviamento).

L'IceMaker non produce cubetti di ghiaccio.
→ L'IceMaker non è acceso.
▶ Accendere l'IceMaker.
→ Il recipiente dei cubetti di ghiaccio non è collegato correttamente.
▶ Inserire il cassetto correttamente.
→ Il collegamento dell'acqua non è aperto.
▶ Aprire il collegamento dell'acqua.
→ La mandata dell'acqua verso l'IceMaker è interrotta.
▶ Controllare il collegamento dell'acqua **(vedere Avviamento)**.
▶ Controllare i tubi flessibili **(vedere Avviamento)**.
→ Il filtro all'estremità del tubo flessibile di mandata dell'acqua o il filtro nel raccordo sull'apparecchio sono intasati.
▶ Pulire i filtri.

Il simbolo IceMaker lampeggia.
→ È presente un errore.
▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display è visualizzato: CONTROLLARE LA MANDATA DI ACQUA**. Viene emesso un allarme acustico.**
→ Si è verificato un errore nell'IceMaker.
▶ Disattivazione dell'allarme acustico: Premere iltasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzata la temperatura e l'errore dell'IceMaker.
▶ Controllare se è presente un errore di comando.
▶ Se non è possibile eliminare l'errore, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display è visualizzato: È IMPOSSIBILE SVUOTARE LA VASCHETTA DEI CUBETTI DI GHIACCIO**. Viene emesso un allarme acustico.**
→ Si è verificato un errore nell'IceMaker.
▶ Disattivazione dell'allarme acustico: Premere iltasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzata la temperatura e l'errore dell'IceMaker.
▶ Controllare se è presente un errore di comando.
▶ Se non è possibile eliminare l'errore, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display è visualizzato: ERRORE SENSORE**. Viene emesso un allarme acustico.**
→ Si è verificato un errore nell'IceMaker.
▶ Disattivazione dell'allarme acustico: Premere iltasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzata la temperatura e l'errore dell'IceMaker.
▶ Controllare se è presente un errore di comando.
▶ Se non è possibile eliminare l'errore, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

Nel display è visualizzato: ERRORE MECCANICA**. Viene emesso un allarme acustico.**
→ Si è verificato un errore nell'IceMaker.
▶ Disattivazione dell'allarme acustico: Premere iltasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Nel display viene visualizzata la temperatura e l'errore dell'IceMaker.
▶ Controllare se è presente un errore di comando.
▶ Se non è possibile eliminare l'errore, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

La temperatura non è sufficientemente fredda.
→ La porta dell'apparecchio non è chiusa correttamente.
▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
→ La ventilazione non è sufficiente.
▶ Liberare la griglia di ventilazione.
→ La temperatura ambiente è troppo elevata.
▶ Soluzione: (vedere 1.2) .
→ L'apparecchio è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.
▶ Attendere se la temperatura richiesta si regola di nuovo da sola. In caso contrario, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).
→ Sono state introdotte quantità eccessive di alimenti freschi senza aver inserito SuperFrost.
→ La temperatura è regolata in modo errato.
▶ Regolare la temperatura su valori più freddi e controllare dopo 24 ore.
→ L'apparecchio è troppo vicino ad una sorgente di calore (cucina, calorifero ecc.).
▶ Cambiare l'ubicazione dell'apparecchio o della sorgente di calore.

L'illuminazione interna non funziona.
→ L'apparecchio non è acceso.
▶ Accendere l'apparecchio.
→ La porta è rimasta aperta per più di 15 min.
▶ L'illuminazione interna si spegne automaticamente con la porta aperta dopo circa 15 min.
→ L'illuminazione a LED è guasta o la copertura danneggiata:*

AVVERTENZA*
Pericolo di lesioni a causa di scossa elettrica!
Sotto il coperchio si trovano elementi sotto corrente.
▶ Far sostituire o riparare l'illuminazione interna a LED solo dal servizio di assistenza o da personale tecnico qualificato.

AVVERTENZA*
Pericolo di lesioni dovute alla luce a LED!
L'intensità luminosa dell'illuminazione a LED corrisponde alla classe laser 1/1M.
Se la copertura non funziona:
▶ non guardare direttamente la luce da vicino utilizzando lenti ottiche. In caso contrario, gli occhi possono ferirsi.

→ Se l'illuminazione interna non funziona, ma il display della temperatura è illuminato, la lampadina ad incandescenza è difettosa.*
▶ Sostituire la lampadina (vedere Manutenzione).*

8 Messa fuori servizio

8.1 Spegnimento dell'apparecchio

Nota
▶ Per spegnere l'intero apparecchio, è necessario disinserire solo il vano congelatore. Automaticamente viene spento anche il vano frigorifero.

8.1.1 Spegnimento del vano congelatore

Automaticamente viene spento il vano frigorifero!
▶ Attivare il Menu principale.
▶ Attivare il menu CONGELATORE.
▶ Spostare il cursore su ACCESO / SPENTO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▶ Spostare il cursore su INFO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Il testo informativo nel display descrive come viene attivato o disattivato il vano congelatore.
▶ Premere il tasto a sinistra *Fig. 3 (5)* finché nel display non viene visualizzato di nuovo SPENTO e INFO.
▶ Spostare il cursore su SPENTO.
▶ Premere il tasto OK *Fig. 3 (3)*.
▷ Il vano congelatore è spento.
▷ L'apparecchio è spento.

8.2 Messa fuori servizio

▶ Svuotare l'apparecchio.
▶ Portare l'IceMaker in posizione di pulizia (vedere Manutenzione).
▶ Spegnere l'apparecchio (vedere Messa fuori servizio).
▶ Estrarre la spina di rete.
▶ Pulire l'apparecchio (vedere 6.2) .

▶ Lasciare aperta la porta per evitare la formazione di cattivi odori.

9 Smaltimento dell'apparecchio

L'apparecchio contiene ancora materiali preziosi e deve essere smaltito in un centro diverso dalla raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte in conformità alle norme e leggi locali.

Non danneggiare il circuito refrigerante dell'apparecchio fuori uso durante il trasporto per evitare che il refrigerante in esso contenuto (dati riportati sulla targhetta identificativa) e l'olio possano fuoriuscire senza controllo.
▶ Mettere fuori uso l'apparecchio.
▶ Estrarre la spina di rete.
▶ Staccare il cavo di alimentazione.

Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse 77-79 * 88416 Ochsenhausen * Deutschland * www.liebherr.com