

PICO



Gentile Cliente,


Telecom Italia Le dà il benvenuto nella multimedialità e La ringrazia per aver scelto **Pico**, il cordless di rete fissa in grado di inviare e ricevere MMS con foto, suoni e testi.

Pico si distingue in particolare per le seguenti funzioni:


- ◆ Display a colori;
- ◆ Menù ad icone;
- ◆ MMS/SMS/EMS/E-mail/Fax;
- ◆ Viva voce sul portatile;
- ◆ Visualizzazione del numero ed eventuale foto del chiamante;
- ◆ Rubrica telefonica con possibilità di associare foto ai contatti;
- ◆ Tasto 4 Star per l'accesso rapido al servizio;
- ◆ Interfaccia per collegamento a PC per gestione dei contenuti (foto, suoni, sfondi,...).

Realizzato in tecnologia digitale secondo lo standard DECT della telefonia cordless, **Pico** garantisce la sicurezza e la qualità della comunicazione contro eventuali intercettazioni ed ascolti indesiderati.

Breve descrizione del portatile

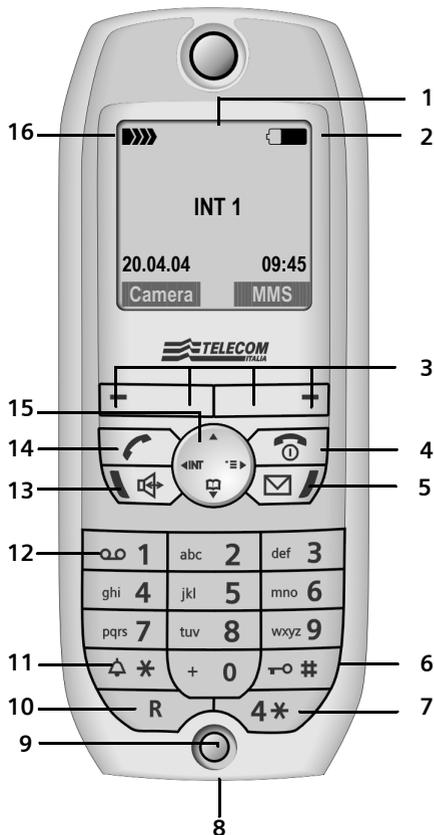

Lato posteriore

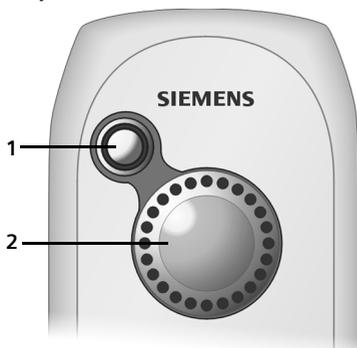

1. **Display** (campo di visualizzazione) in stand-by (la visualizzazione dipende dalla base su cui è registrato il portatile)
2. **Livello di carica della batteria**
 (da scarica a carica)
 se lampeggia: la batteria sta per esaurirsi o è in fase di carica
3. **Tasti del display** (v. pag. 10)
4. **Tasto di fine chiamata, accensione/spegnimento**
 Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente del menu (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)
5. **Tasto messaggi**
 Accesso alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi; se lampeggia: nuovo(i) messaggio(i) o nuova(e) chiamata(e)
6. **Tasto cancelletto**
 Tastiera bloccata/sbloccata (premere a lungo)
7. **Tasto 4 Star**
8. **Presca per auricolare e interfaccia PC**
9. **Microfono**
10. **Tasto R (Flash)**
 Attivazione di una consultazione (premere brevemente), inserimento della pausa di selezione (premere a lungo)
11. **Tasto asterisco**
 Attivazione/disattivazione delle suonerie (premere a lungo), Alternanza tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e con cifre
12. **Tasto 1**
 Servizio di segreteria TI
13. **Tasto viva voce**
 Commutazione tra ricevitore e viva voce; se è acceso: il viva voce è attivo; se lampeggia: chiamata in arrivo, ricomposizione automatica del numero
14. **Tasto impegno linea**
 Accettazione di una chiamata, commutazione da viva voce a ricevitore, apertura della lista dei numeri selezionati (premere brevemente), avvio della selezione (premere a lungo)
15. **Tasto di navigazione** (v. pag. 10)
16. **Livello di ricezione**
 (da alta a bassa)
 se lampeggia: assenza di segnale radio

Lato posteriore:

1. **Obiettivo della fotocamera**
2. **Altoparlante**

Indice

Breve descrizione del portatile ..	2	Avviso di chiamata	21
Avvertenze di sicurezza	5	Servizio 5	22
Pico – non soltanto per telefonare	6	Tasto 4 * - Servizio 4 Star	22
Mettere in funzione il telefono ..	6	SMS	25
Collocare la base e la stazione di ricarica	6	Composizione ed invio di un messaggio SMS	25
Portata e livello di ricezione	6	Ricevere SMS	27
Collegare la base	7	Avviso tramite SMS	28
Mettere in funzione il portatile	7	Utilizzare i dati nell'allegato	29
Accendere/spengere il portatile	9	SMS su sistemi telefonici (PABX)	30
Bloccare/sbloccare la tastiera	9	Eliminazione delle anomalie	30
Impostare la data e l'ora	9	MMS	32
Funzionamento del telefono ...	10	Composizione ed invio di un messaggio MMS	32
Tasto di navigazione	10	Liste	34
Tasti del display	10	Ricevere e leggere MMS	35
Tornare in stand-by	10	Visualizzare/modificare le impostazioni del centro servizi MMS di T.I.	36
Indicazioni sul manuale di istruzioni .	11	File manager	38
Telefonare	12	Modifica voci	38
Telefonare sulla linea esterna	12	Immagini	38
Terminare la chiamata	12	Suoni	39
Rispondere a una chiamata	12	Testi	40
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante - Servizio CHI E'	12	Capacità	40
Viva voce	13	Utilizzare la fotocamera integrata	41
Mute (disattivazione del microfono) .	13	Fotografare	41
Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste	14	Modificare le impostazioni	41
Rubrica telefonica	14	Utilizzare più portatili	42
Rubrica e-mail	16	Registrare i portatili	42
Visualizzare lo spazio libero in memoria	17	Cancellare i portatili	42
Lista dei numeri selezionati	17	Ricerca del portatile ("paging")	42
Richiamare le liste con il tasto messaggi	18	Cambiare base	43
Servizi T.I.	20	Telefonare sulla linea interna	43
Ultima chiamata (Richiamare)	20	Modificare il nome di un portatile ..	44
Segreteria Telefonica	20	Modificare il numero interno di un portatile	44
Nascondi Numero (Chiamata Anonima)	21	Utilizzare il portatile come Baby Call (monitoraggio ambiente)	44
Trasferimento di chiamata	21	Impostare la modalità Walky-Talky ...	46
		Impostare il portatile	48
		Modificare la lingua del display	48
		Impostare il display	48
		Impostare uno sfondo	48
		Impostare la modalità notturna	48

Indice

Attivare/disattivare la risposta automatica alla chiamata	49
Modificare il volume di conversazione	49
Modificare la suoneria	49
Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo	51
Registrare i suoni	51
Attivare/disattivare i toni di avviso	51
Impostare la sveglia	52
Impostare un appuntamento	52
Visualizzare appuntamenti, anniversari scaduti	53
Ripristinare i parametri iniziali del portatile	54
Impostare la base	54
Protezione delle impostazioni della base	54
Numeri di emergenza	54
Modificare il nome della base	55
Repeater	55
Ripristinare i parametri iniziali della base	56
Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)	57
Tipo di selezione e tempo di flash	57
Memorizzare il prefisso di accesso alla linea urbana	57
Impostare le pause	57
Commutare temporaneamente su DTMF	58
Appendice	59
Cura	59
Contatto con liquidi	59
Domande e risposte	59
CONFORMITÀ CE	60
Dati tecnici	61
Parametri iniziali	61
Interfaccia PC	63
Gioco "Balloon Shooter"	63
Scrivere e modificare testo	63
Schema del menu	66
Menu principale	66
Accessori	69
Indice alfabetico	70

Avvertenze di sicurezza

Attenzione:

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le avvertenze di sicurezza.



Utilizzare **soltanto l'alimentatore** con spina integrata in dotazione, come indicato sul lato inferiore dell'apparecchio.



Utilizzare soltanto la **batteria ricaricabile consigliata** (pag. 61) ! L'uso di una batteria non ricaricabile o non compatibile con l'apparato, può causare danni e renderla pericolosa per la salute.



Inserire la batteria ricaricabile rispettandone la polarità e utilizzarla secondo quanto prescritto nelle presenti istruzioni per l'uso.



L'apparecchio potrebbe interferire con apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc.).



Il portatile può causare dei fruscii molto fastidiosi agli apparecchi di ausilio all'udito.



Non collocare la base in ambienti umidi, come cabine della doccia (pag. 59). Base e portatile non sono protetti contro gli spruzzi d'acqua.



Durante la guida di un veicolo, è vietato effettuare telefonate (funzione Walkie-Talkie).



Spegnere il telefono durante la permanenza in aereo (funzione Walkie-Talkie). Proteggere il telefono da accensione accidentale.



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione (ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici).



Se cedete il cordless a terze persone, fornite anche le istruzioni d'uso.



Smaltire le batterie ed il telefono secondo quanto prescritto dalle norme sulla tutela dell'ambiente.

i

Non tutte le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i Paesi.

Pico – non soltanto per telefonare

Il **Pico** non offre soltanto una fotocamera digitale integrata e la possibilità di inviare e ricevere messaggi MMS attraverso la rete fissa (pag. 35); questo telefono può fare molto di più:

- ◆ associando le foto ai numeri o nomi presenti nella rubrica telefonica, si può dare un volto a chi chiama (pag. 16).
- ◆ Registrando le melodie preferite con il telefono è possibile personalizzare la suoneria (pag. 51).
- ◆ Contrassegnando gli interlocutori importanti come VIP, si possono riconoscere le chiamate importanti già dallo "squillo" (pag. 14).
- ◆ Memorizzando gli appuntamenti (pag. 52) e i compleanni/anniversari (pag. 16) nel telefono, sarete sicuri di non dimenticare mai le ricorrenze o gli appuntamenti più importanti.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

Mettere in funzione il telefono

La confezione contiene:

- ◆ una base Pico,
- ◆ un portatile,
- ◆ un alimentatore,
- ◆ un cavo telefonico,
- ◆ una batteria,
- ◆ un coperchio batteria,
- ◆ una stazione di ricarica (e relativo alimentatore),
- ◆ le istruzioni per l'uso,
- ◆ un cavo dati.

Collocare la base e la stazione di ricarica

La base e la stazione di ricarica devono essere collocate in ambienti chiusi e asciutti a una temperatura compresa tra +5 e +45 °C. Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

Note:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; evitare inoltre di posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il cordless da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Portata e livello di ricezione

Portata (area di copertura della base):

- ◆ all'aperto: circa 300 m
- ◆ in ambienti chiusi: circa 50 m


Livello di ricezione:

Sul display viene indicata la presenza e l'intensità del segnale radio tra base e portatile (pag. 1, 3)

- ◆ da alta a bassa: **▀▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀**
- ◆ assenza di segnale radio: **D▀▀▀** lampeggia

Collegare la base

Lato posteriore della base

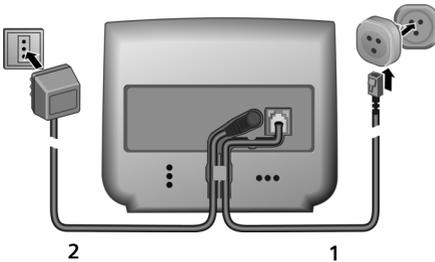


1. Cavo di linea con spina telefonica
2. Alimentatore 230 V

Effettuare i collegamenti come indicato in figura inserendo i cavetti nelle apposite scanalature antistrappo.

Note:

- ◆ L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente.
- ◆ Se si acquista in un negozio un altro cavo telefonico, assicurarsi che i collegamenti siano identici al cavo in dotazione.

Collegamenti del connettore della base

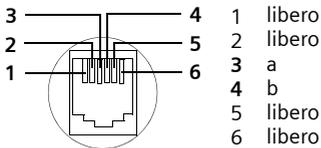

Osservazione:

Seguendo le istruzioni per la connessione di base e portatile (pag. 6) il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. Praticamente questo consente che il Suo telefono cordless possa essere utilizzato per colloquiare in più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni cordless o fissi contemporaneamente per un'audioconferenza, potrebbe notare un abbassamento del livello della voce con problemi di comprensione.

Mettere in funzione il portatile

Inserire la batteria

1. Inserire la batteria **secondo la polarità indicata** e innestarla a fondo.




2. Tenere il coperchio della batteria leggermente obliquo ed inserirlo nell'alloggiamento prima con le due estremità sporgenti inferiori. Inserire nuovamente il coperchio in direzione della fotocamera e premerlo fino al completo innesto.



Aprire il coperchio della batteria

1. Prendere in mano l'apparecchio con la tastiera rivolta verso il palmo della mano.
2. Appoggiare il pollice dell'altra mano sull'altoparlante (a) e con il dito indice della stessa mano afferrare la cavità superiore del portatile (b).

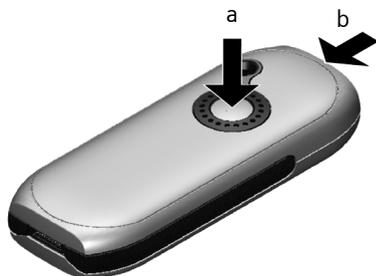

3. Sollevare il coperchio.

Attenzione:

Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile raccomandata da Siemens a pag. 61! Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) o di altro tipo poiché potrebbero causare danni o essere nocive per la salute. Il rivestimento della batteria potrebbe per es. danneggiarsi o la batteria potrebbe esplodere. Inoltre potrebbero verificarsi disturbi al funzionamento o danni all'apparecchio.

Riporre il portatile nella stazione di ricarica e caricare la batteria

1. Inserire l'alimentatore della stazione di ricarica alla presa elettrica.
2. Collocare il portatile nella stazione di ricarica, con il **display rivolto verso l'alto**.

Generalmente al momento dell'acquisto, il portatile è già registrato sulla base. Sul display viene visualizzato **INT 1**. Al portatile è associato il numero interno **1** e il nome interno **INT 1**. E' possibile modificare il nome ed in caso di più portatili registrati anche il numero (pag. 44).

Se il display visualizza **Ricerca base** oppure **Registrare**, occorre registrare il portatile manualmente (pag. 42). Per ulteriori dettagli, vedere la tabella a pag. 59.

Per caricare la batteria, lasciare il portatile nella stazione di ricarica.

La carica della batteria viene indicata sul display in alto a destra, con il lampeggiamento del simbolo della batteria . Durante il funzionamento, il simbolo della batteria segnala il livello di ricarica della batteria (v. pag. 1).

Primo processo di carica e scarica della batteria:

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se la batteria viene prima caricata e scaricata completamente.

A tale scopo, lasciare il portatile nella stazione di ricarica **per cinque ore ininterrottamente**. Quindi, prendere il portatile dalla stazione di ricarica e riporlo nuovamente soltanto quando la batteria è completamente scarica.

Ripetere questa procedura ogni volta che si estrae temporaneamente o si cambia la batteria del portatile.

Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella base.

Nota:

- ◆ Durante la carica la batteria si surriscalda, ciò non comporta rischi.
- ◆ Dopo un po' di tempo la capacità di ricarica della batteria si riduce, a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.

Ora il telefono è pronto per l'uso.

Per registrare l'ora di arrivo per es. delle chiamate occorre ancora impostare **la data e l'ora** (pag. 9).

Come registrare **altri portatili** è descritto a pag. 42.

Pulizia e manutenzione

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere nelle operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparato. Non aprire l'apparato per nessun motivo. Solo tecnici specializzati sono autorizzati all'apertura dello stesso.

- Per la pulizia dell'apparato, utilizzare unicamente un panno asciutto; non utilizzare per alcun motivo liquidi (quali acqua) né prodotti chimici o spugne abrasive.

- Eseguire le operazioni di pulizia periodicamente.

- Per evitare macchie o accumulo di polvere sul piano d'appoggio, ricordarsi di pulire periodicamente i piedini di gomma posti sotto al dispositivo.

Accendere/spegnere il portatile

Per accendere o spegnere il portatile, premere a lungo il tasto di fine chiamata. Si sente un tono di conferma.

Quando viene riposto nella stazione di ricarica, il portatile si riaccende automaticamente. Il display si illumina. E' possibile disattivare l'illuminazione del display per allungare la durata della batteria pag. 48.

Bloccare/sbloccare la tastiera**Attivare il blocco tastiera:**

Premere **a lungo** il tasto cancelletto.

Si sente un tono di conferma e sul display compare il simbolo .

Il blocco della tastiera viene visualizzato anche quando è stata caricata una immagine come sfondo (pag. 48).

Attenzione:

Con la tastiera bloccata non è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.

Disattivare il blocco tastiera:

Premere nuovamente **a lungo**.

Il blocco dei tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata. Si riattiva al termine della conversazione.

Impostare la data e l'ora

Le istruzioni per l'uso del telefono e gli elementi di controllo sono riportate da pag. 10.



→ **Data / Ora**



Nella riga **Data**: inserire giorno/mese/anno (6 cifre).



Passare alla riga **Ora**:



inserire ore e minuti nel formato a 4 cifre, per es.  + 0  per le 7:15.



Eventualmente passare alla riga **Formato Ora** .




Scegliere tra la visualizzazione a 12 e 24 ore. Con la visualizzazione a 12 ore nella riga **Ora**., con il tasto del display **AM/PM** è possibile commutare tra **am** e **pm**.



Premere il tasto del display.

Funzionamento del telefono

Tasto di navigazione

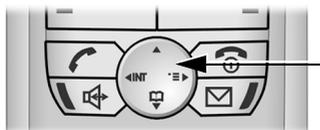

In questo manuale di istruzioni il lato (sopra, sotto, destra, sinistra) del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento è evidenziato in nero (per il lato destro premere )

Le singole funzioni del tasto di navigazione sono:

Con il portatile in stand-by:

-  Aprire la rubrica.
-  Aprire il menu.
-  Aprire la lista dei portatili.

Negli elenchi e nei menu:

-  /  Scorrere verso l'alto/il basso.
-  Confermare la voce selezionata (come **OK**).
-  Tornare al livello di menu precedente e/o annullare.

In un campo di inserimento:

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto , il basso , a destra  o a sinistra .

Tasti del display

Le funzioni dei tasti del display cambiano a seconda della condizione di funzionamento specifica. Esempio:



1. Le funzioni attuali dei tasti del display vengono visualizzate sul display in basso.
2. Tasti del display

I simboli del display più importanti sono:

-  Aprire la lista dei numeri selezionati.
-  Aprire il menu principale o un menu a seconda della situazione.
-  Tasto Cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.
-  Tornare a un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
-  Aprire la rubrica di e-mail.
-  Aprire la rubrica.
-  Copiare il numero nella rubrica.

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- ◆ Premere il tasto di fine chiamata  a lungo oppure
- ◆ non premere alcun tasto: dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo **OK**, **Sì**, **Salva**, **Invia** o **Salva OK** vengono cancellate.

Il display in stand-by è rappresentato a pag. 1.

Indicazioni sul manuale di istruzioni

In questo manuale di istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:

Trasferisci Voce/Trasferisci Tutto

Scegliere una delle due funzioni di menu indicate (la barra / significa "oppure").



Salva

Digitare cifre o lettere.

Le funzioni attuali dei tasti del display disponibili nella riga inferiore del display vengono evidenziate. Premere il tasto del display sottostante per richiamare la funzione.



Premere il tasto di navigazione in alto o in basso (per sfogliare verso l'alto o verso il basso).



Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra (per es. per scegliere l'impostazione).

/ / ecc.

Premere a lungo il tasto del portatile illustrato.

Nel manuale d'uso le operazioni necessarie per eseguire una funzione vengono illustrate con una serie di abbreviazioni. Di seguito, nell'esempio "Modificare il volume di conversazione per il viva voce" viene fornita una spiegazione di queste abbreviazioni:

Fase 1:		
Fase 2:		
Fase 3:	Volume Portatile	Selezionare e premere OK .
Fase 4:		Selezionare il volume.
Fase 5:	Salva	Premere il tasto del display.
Fase 6:		Premere a lungo (stand-by).

Fase 1:

Con il portatile in stand-by, per aprire il menu principale premere il lato destro del tasto di navigazione.

Fase 2:

Navigare con il tasto di navigazione fino al simbolo . A questo scopo, premere la rispettiva freccia direzionale sul tasto di navigazione.

Nella riga di intestazione del display viene visualizzata la scritta **Audio** . Confermare la selezione premendo il tasto del display **OK** . Viene visualizzato il sottomenu **Audio** .

Fase 3:

Premere sul lato inferiore del tasto di navigazione fino a selezionare la funzione menu **Volume Portatile** e confermare la selezione con **OK** .

Fase 4:

Impostare il volume desiderato premendo a destra (più alto) o a sinistra (più basso) sul tasto di navigazione.

Fase 5:

Premere il tasto del display in **Salva** per confermare la modifica.

Fase 6:

Premere il tasto di fine chiamata fino a far tornare il portatile in stand-by.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono le telefonate che si svolgono sulla rete pubblica.



Inserire il numero di telefono e premere il tasto impegno linea.

oppure



Premere il tasto impegno linea **a lungo** e poi inserire il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata  si interrompe la selezione.

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere a una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce  lampeggia.

Per accettare la chiamata si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Premere il tasto impegno linea  oppure
- ◆ Premere il tasto del display **Rispondi** oppure
- ◆ Premere il tasto viva voce .


Se il portatile si trova nella stazione di ricarica la funzione **RispostaAutom.** è attivata (pag. 49), per accettare la chiamata basta sollevare il portatile dalla stazione di ricarica.

Se la suoneria disturba e non si desidera rispondere, premere il tasto del display **Suon.Off.** Fino a quando la chiamata è visualizzata sul display sarà possibile rispondere.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante - Servizio CHI E'

Se si è abbonati al servizio "CHI E'" di Telecom Italia, **Pico** consente di visualizzare sul display del proprio telefono, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile, purché non sia riservato o tecnicamente non disponibile. Nel caso in cui tale numero sia memorizzato nella rubrica, sul display verrà mostrato il nome corrispondente.

Se al nome della rubrica è associata una foto, sul display verrà visualizzata anche quest'ultima.

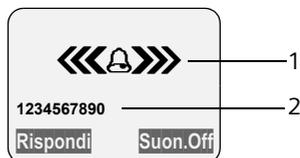

1. Simbolo dello squillo
2. Numero di telefono o nome

Al posto del numero di telefono viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna** se non viene trasmesso alcun numero.
- ◆ **Chiam. Anonima/Sconosciuto** se il chiamante sopprime la trasmissione del numero (pag. 21) (numero riservato) o lo stesso non è disponibile.

Viva voce

Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione di viva voce informare l'interlocutore.

Attivare/disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione:

  Inserire il numero di telefono e premere il tasto viva voce.

Attivare durante una conversazione:

 Premere il tasto viva voce.

Disattivare durante una conversazione:

 Premere il tasto impegno linea. La conversazione viene mantenuta ma il viva voce è disattivato.

Se durante una conversazione si desidera riporre il portatile nella stazione di ricarica occorre tenere premuto il tasto viva voce  durante l'operazione di inserimento nella bassetta.

Modificare il volume durante la conversazione in viva voce

 Premere nuovamente il tasto viva voce.

 Impostare il volume.

Salva Premere il tasto del display.

Mute (disattivazione del microfono)

Il microfono del portatile può essere disattivato. L'interlocutore sentirà un motivo musicale d'attesa.

Durante una conversazione esterna:

 Azzerare l'audio del portatile.

 Annullare l'azzeramento dell'audio.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Rubrica di e-mail,
- ◆ Lista dei numeri selezionati,
- ◆ Lista SMS,
- ◆ Lista MMS,
- ◆ Lista delle chiamate,
- ◆ Lista della segreteria telefonica.

Nella rubrica telefonica e nella rubrica di e-mail è possibile memorizzare fino a 200 voci (dipende della lunghezza delle voci inserite).

E' possibile creare una rubrica telefonica ed una rubrica di e-mail personalizzate per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (pag. 15).

Note:

- Per sapere come inserire i nomi, vedere a partire da pag. 63.
- Per l'inserimento dei nomi e degli indirizzi e-mail è previsto il sistema di inserimento testo facilitato **EATONI** v. pag. 64.

Rubrica telefonica

Nella **rubrica telefonica** si salvano i numeri ed i rispettivi nomi. In stand-by, aprire la rubrica con il tasto .

Dimensioni delle voci

Numero: massimo 32 cifre
Nome: massimo 16 caratteri

Salvare il numero nella rubrica

 → Nuova voce

-  Inserire il numero.
-  Passare alla riga **Nome**.
-  Inserire il nome.



Passare alla riga **Annivers.:**.
Eventualmente inserire l'anniversario (v. pag. 16).



Passare alla riga **Immagine :**.
Eventualmente assegnare un'immagine (v. pag. 16).



Premere il tasto del display.

Salva

Selezionare e premere **OK**.



Premere a **lungo** (stand-by).

Se il cursore si trova nella riga **Annivers.:**, la voce si può salvare con **Salva**.

Se il telefono è collegato ad un centralino telefonico (PABX), vedere a pag. 57.

Selezionare una voce della rubrica



Si apre la rubrica.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Scorrere fino alla voce, ovvero premere  fino a selezionare il nome desiderato.
- ◆ Inserire il primo carattere del nome desiderato, quindi con  scorrere fino al nome.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome fino a visualizzare il nome desiderato.

Selezionare con la rubrica



(scegliere la voce)



Premere il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Gestire le voci della rubrica



(scegliere la voce; pag. 14)

Visualizzare/modificare la voce:

Visualiz.

Premere il tasto del display. Viene visualizzata la voce. Indietro con **OK** oppure:

Modifica

Eventualmente premere il tasto del display per modificare la voce.

Apportare le modifiche e salvarle con  → **Salva**.



Premere a **lungo** (standby).

Utilizzare altre funzioni di menu:



Aprire il menu.

Le seguenti funzioni si possono selezionare con :

Utilizza Numero

È possibile modificare o completare un numero memorizzato e quindi selezionarlo, oppure richiamare altre funzioni premendo .

Modifica Voce

Modificare la voce selezionata.

Cancella Voce

Cancellare la voce selezionata.

Voce VIP (per rubrica telefonica)

Selezionare una voce della rubrica come **VIP** (Very Important Person) ed attribuirvi una determinata suoneria (pag. 39) in modo che dallo squillo si possa capire chi chiama.

Presupposto: trasmissione del numero di telefono.

Copia e modifica (per rubrica telefonica)

Per non dovere inserire due volte una voce simile, è possibile creare una **copia e modificare** quindi questa voce.

Trasferisci Voce

Inviare singole voci a un portatile.
Vedere il paragrafo seguente.

Cancella Tutto

Tutte le voci della rubrica telefonica vengono cancellate.

Trasferisci Tutto

Inviare la lista completa ad un altro portatile compatibile. Vedere il paragrafo seguente.

Memoria Libera

Visualizzare il numero delle voci ancora disponibili nella rubrica telefonica e di e-mail.

Trasmettere la rubrica telefonica ad un altro portatile

Presupposto: il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base. L'altro portatile deve essere in grado di inviare e ricevere le voci della rubrica.



→  (scegliere la voce; pag. 14)
→  (aprire il menu)

Trasferisci Voce/ Trasferisci Tutto

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il numero interno del portatile del destinatario e premere **OK**.



Dopo **Trasferisci Voce:** indicare se si desidera inviare un'altra voce.

L'invio riuscito della voce viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma al portatile destinatario.

Nota:

- ◆ Le immagini e le cifre per la selezione rapida assegnate non vengono trasmesse.
- ◆ Le voci con numeri o nomi identici non vengono sovrascritte dal destinatario.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o la memoria del portatile destinatario è esaurita.

Copiare il numero di telefono visualizzato nella rubrica

Nella rubrica telefonica si possono trasferire i numeri visualizzati durante una conversazione, quelli presenti nella lista dei numeri selezionati, oppure nella lista delle chiamate (previo abbonamento al servizio CHI È').

Viene visualizzato un numero:



→ **Copia in Rubrica**

Completare la voce. Vedere pag. 14.

Copiare il numero dalla rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica con . Selezionare una voce e premere **OK**.

Salvare l'anniversario nella rubrica

E' anche possibile assegnare un anniversario ad ogni numero nella rubrica telefonica, indicando anche l'ora in cui allo scadere dell'anniversario si desidera ricevere una chiamata di promemoria.

 →  (Scegliere la voce desiderata; pag. 14)

 Passare alla riga **Annivers.:**

Modifica Premere il tasto del display.

 Nella riga **Data:** inserire il giorno/mese (4 cifre).

 Passare alla riga **Ora:**

 Inserire l'ora/minuti a 4-cifre per la chiamata di promemoria.

 Passare alla riga **Segna.:**

 Scegliere il tipo di segnalazione ottica o visiva. Selezionare e premere **OK**.

Salva Premere il tasto del display.

 Premere a **lungo** (standby).

Cancellare l'anniversario:

Aprire la voce della rubrica e passare alla riga **Annivers.:**. Premere in sequenza i tasti del display **Modifica**, **Cancella** e **Salva**.

Promemoria di un anniversario:

La chiamata promemoria viene segnalata da una suoneria selezionata nel portatile.

Premendo il tasto del display **Suon.Off** viene terminata la chiamata promemoria.

Associare un'immagine ad una voce della rubrica

Presupposto: trasmissione del numero di telefono.

 →  (Scegliere la voce desiderata; pag. 14)

 Passare alla riga **Immagine :**

Inserisci Premere il tasto del display.

Fotografie / Immagini

Selezionare e premere **OK**.

 Scegliere l'immagine. Premendo **Visualiz.**, l'immagine viene visualizzata. Premendo **OK** viene acquisita l'immagine.

>≡ Premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere **OK**.

Quando giunge una chiamata esterna, l'immagine viene visualizzata sul display.

Cancellare l'immagine assegnata

Aprire la voce della rubrica per modificarla (pag. 14). Passare alla riga **Immagine :**

 Aprire il menu.

Elimina Immagine Selezionare e premere **OK**. L'immagine non viene cancellata dal file manager.

Modificare l'assegnazione delle immagini

Cancellare l'immagine assegnata precedentemente ed assegnarne una nuova.

Rubrica e-mail

Nella rubrica delle e-mail si salvano gli indirizzi e-mail (per esempio che si usano per inviare SMS).

Memorizzare nuovi indirizzi e-mail



Aprire la rubrica.

<rubrica eMail>

Selezionare e premere **OK**.

Nuova voce



Selezionare e premere **OK**.



Inserire l'indirizzo e-mail.

Premere il tasto del display.

Salva

Selezionare e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Durante l'inserimento, con  è possibile aprire il menu e utilizzare le seguenti funzioni:

Inserisci './Inserisci '@'

Selezionare e premere **OK**.

Aiuto Digt. Testo

Selezionare e premere **OK** per attivare o disattivare il sistema di inserimento testo facilitato (pag. 64).

Visualizzare e modificare l'indirizzo e-mail



→ <rubrica eMail>



Scegliere la voce desiderata.

Visualiz.

Premere il tasto del display. La voce viene visualizzata. Indietro con **OK** oppure:

Modifica

Eventualmente premere il tasto del display per modificare una voce. Apportare le modifiche e salvarle con  **Salva OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Gestire le voci nella rubrica di e-mail.



→ <rubrica eMail>

→  (scegliere la voce; pag. 14)

→  (aprire il menu)

Con  si possono selezionare le seguenti funzioni.

Modifica Voce

Modificare la voce selezionata.

Cancella Voce

Cancellare la voce selezionata.

Copia e modifica

Per non dovere inserire due volte una voce simile, è possibile creare una **copia** e **modificare** poi questa voce. Salvare le modifiche con  → **Salva**.

Cancella Tutto

Cancellare **tutti** gli indirizzi e-mail.

Visualizzare lo spazio libero in memoria



→  (scegliere la voce)

→  (aprire il menu)

Memoria Libera

Selezionare e premere **OK**.



Premere **a lungo** (standby).

Viene visualizzato il numero delle voci ancora disponibili nella rubrica telefonica e di e-mail (pag. 16).

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati si trovano gli ultimi dieci numeri selezionati sul portatile. Se uno dei numeri è presente nella rubrica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati



Premere **brevemente** il tasto.



 Selezionare una voce e premere nuovamente il tasto impegno linea.

Il numero viene selezionato.

Quando è visualizzato un nome, è possibile visualizzare il relativo numero di telefono con il tasto del display **Visualiz.**

Gestire le voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Scegliere la voce desiderata.
-  Aprire il menu.

Con  si possono selezionare le seguenti funzioni.

RiselezioneAutom.

Il numero di telefono viene selezionato automaticamente ogni 20 sec. Il tasto viva voce lampeggia e l'"ascolto amplificato" è attivo. Se l'interlocutore risponde, premere il tasto impegno linea . Se non risponde, la chiamata si conclude dopo circa 30 sec. La funzione si disattiva automaticamente dopo dieci tentativi di selezione infruttuosi o nel caso di una chiamata intermedia.

Utilizza Numero

E' anche possibile selezionare o completare un numero dalla lista dei numeri selezionati. Quindi è possibile eseguire la selezione o richiamare altre funzioni premendo .

Copia in Rubrica

Copiare la voce nella rubrica (pag. 15).

Cancella Voce

Cancellare la voce selezionata.

Cancella Tutto

Cancellare **tutte** le voci.

Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista MMS,
- ◆ Messaggi della segreteria di Telecom Italia
Se è stato sottoscritto l'abbonamento e se la segreteria di Telecom Italia è impostata per la selezione rapida (pag. 21).
- ◆ Lista delle chiamate

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia.

Se in diverse liste sono presenti voci nuove e l'utente apre almeno una di queste liste, una volta uscito dal menu, il tasto  non lampeggia più.

In presenza di nuovi messaggi/voci supplementari, il tasto messaggi si può nuovamente impostare su "lampeggiante" (pag. 18), ad es. per segnalare agli altri utenti la presenza di nuove voci/messaggi.

In base alla situazione, premendo il tasto vengono visualizzate le seguenti liste:

- ◆ Se **nessuna** lista contiene messaggi nuovi, vengono proposte tutte le liste.
- ◆ Se sono presenti voci nuove in **una** lista, viene visualizzata la prima voce nuova di questa lista.
- ◆ Se sono presenti voci nuove in **più** liste, viene richiesto di scegliere tra le varie liste.
- ◆ Se nella segreteria di Telecom Italia sono salvate alcune chiamate, l'utente riceverà un messaggio se debitamente impostato (vedere le istruzioni per l'uso della segreteria di Telecom Italia).

Far lampeggiare il tasto messaggi

Presupposto: in una delle liste è ancora presente almeno una voce nuova.

 Aprire la lista delle chiamate.

LED messaggi ON

Selezionare e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (standby).


Lista delle chiamate

Vengono memorizzati i numeri delle ultime 30 chiamate perse/ricevute. A seconda del **Tipo di Lista** impostato, sono memorizzate **Tutte** o soltanto le **Chiamate perse** (pag. 19).

Eventuali chiamate provenienti dallo stesso numero vengono

- ◆ salvate più volte con il tipo di lista **Tutte**.
- ◆ salvate una volta con il tipo di lista **Chiamate perse** (l'ultima chiamata).

La lista delle chiamate viene visualizzata nel seguente modo:



Impostare il tipo di lista delle chiamate

- <Altri Messaggi>
- Lista Chiam.: 01+02 →
- → Tipo di Lista

Chiamate perse/ Tutte

Selezionare e premere **OK**.
L'impostazione corrente presenta il segno ✓.

- Premere **a lungo** (standby).

Se si cambia il tipo di lista, le voci già presenti vengono mantenute.

Aprire la lista delle chiamate

- <Altri Messaggi> Premere.

Lista Chiam.: 01+02

Selezionare e premere **OK**.

- Scegliere la voce.

Esempio di una voce presente nella lista:

Chiamate perse	
Nuove	01/02
1234567890	
12.07.03	09:45
Cancella	Rispost

Nella voce della lista vengono visualizzati:

- ◆ Il tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Lo stato della voce
 - Nuove** : nuova chiamata persa.
 - Vecchie**: voce già letta.
 - Risposte** : La chiamata è stata accettata (solo per il tipo di lista **Tutte**).
- ◆ Numero corrente della voce per es. 01/02 significa: prima voce di un totale di due.

- ◆ Numero o nome del chiamante

Le istruzioni per inserire il numero del chiamante nella rubrica telefonica sono a pag. 15.

- ◆ Data e ora della chiamata se precedentemente impostate.

Richiamare il numero di una chiamata ricevuta/persa

Presupposto: il numero di telefono del chiamante è stato ricevuto (servizio CHI E' sottoscritto) (pag. 12).

- Lista Chiam.:

- Scegliere la voce.

- Rispost** Premere il tasto del display.

La selezione viene subito inviata. Il numero di telefono viene inserito nella lista dei numeri selezionati.

Cancellare una voce

- Lista Chiam.:

- Scegliere la voce.

- Cancella** Premere il tasto del display.

- Premere **a lungo** (standby).

Cancellare la lista delle chiamate

Attenzione: saranno cancellate tutte le voci vecchie e nuove.

- Lista Chiam.:
- (aprire il menu)

Cancella lista

Selezionare e premere **OK**.

- Premere **a lungo** (standby).

Servizi T.I.

Pico permette di accedere da menu ai servizi Telecom Italia senza dover ricorrere ogni volta alla composizione di una sequenza di numeri non sempre facilmente memorizzabile.

Per utilizzare le prestazioni relative ai servizi, può essere necessario essere abbonati al relativo servizio Telecom Italia.

I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

Per accedere ai Servizi Telecom Italia, di seguito elencati, seguire la seguente procedura comune per tutti:



Ultima chiamata (Richiamare)

Accedendo al servizio Ultima chiamata - 400, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata ricevuta, purché proveniente da un numero non riservato e tecnicamente disponibile. Dopo aver ascoltato le informazioni relative alla chiamata è possibile richiamare il numero memorizzato oppure collegarsi automaticamente all'opzione 1 del servizio 412 di Telecom Italia per conoscere il nome, cognome e indirizzo dell'abbonato che ha chiamato.

Per utilizzare il servizio, seguire la procedura:



Segreteria Telefonica

Se si è abbonati al servizio di Segreteria telefonica di Telecom Italia, **Pico** permette di utilizzare in modo più agevole il servizio stesso.

Il servizio di Segreteria telefonica centralizzata di Telecom Italia permette di:

- ◆ rispondere e memorizzare messaggi quando non si è in casa, quando si è impegnati in una conversazione o collegati ad Internet
- ◆ registrare anche il numero di telefono, la data e l'ora del messaggio
- ◆ memorizzare anche le telefonate di chi non lascia messaggi, registrando data, ora e numero di telefono del chiamante

Per utilizzare il servizio, seguire la procedura:



Per attivare il servizio quando il proprio telefono è occupato o nel caso in cui squilli ma nessuno risponda:

Stato: <On> → Invia.

Per disattivare il servizio:

Stato: <Off> → Invia.

Premendo **a lungo** il tasto 1 dalla condizione di stand-by, è possibile accedere direttamente alla segreteria telefonica per consultare i messaggi ricevuti e gestire la propria casella vocale.

Per impostare tale procedura di accesso rapido, seguire i seguenti passi:



Segr. di rete Selezionare e premere **OK**,
(√ = attivo).



Inserire il numero della segreteria di rete (*#64#).



Premere il tasto del display.

Salva

Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.



Premere **a lungo** (stand-by).

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati sulla stessa base.

Impostare la segreteria per la selezione rapida e registrare il numero di telefono della segreteria di rete

 →  → **Impost.tasto 1**

Segr. di rete Selezionare e premere **OK**,
(√ = attivo).



Inserire il numero della segreteria di rete.



Premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.



Premere **a lungo** (stand-by).

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati sulla stessa base.

Chiamare la segreteria di rete



Premere **a lungo**. Ci si collega direttamente alla segreteria di rete.



Eventualmente premere il tasto viva voce . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

Nascondi Numero (Chiamata Anonima)

Accedendo al servizio "Nascondi Numero", è possibile effettuare una chiamata telefonica impedendo la visualizzazione sul display del ricevente, del proprio numero telefonico (modalità riservata).

Per utilizzare il servizio, seguire la procedura:

 →  → **Chiamata Anonima** → **OK**

Digitare quindi il numero di telefono da chiamare per il quale si vuole nascondere il proprio numero e premere il tasto ignora linea .

Questa funzione viene attivata esclusivamente per la chiamata in corso.

Trasferimento di chiamata

Se si è abbonati a questo servizio, è possibile trasferire le telefonate in arrivo ad un altro telefono di rete fissa o mobile, in modo da essere sempre reperibili telefonicamente.

Per utilizzare il servizio, seguire la procedura:

 →  → **Tutte le chiam.** → **OK**

Trasf.di Chiam.

Selezionare la voce e premere **OK**.



Scegliere una variante **Immediato**.



Modifica Passare alla riga successiva. Premere il tasto del display.



Inserire il numero de telefono al quale si desidera inoltrate la chiamata.



Premere il tasto del display.

Salva

Selezionare e premere **OK**.



Attivare/disattivare.

Invia

Premere il tasto del display.

Attivazione: **Stato: <On>** → **Invia**.

Disattivazione:  **Stato: <On>** → **Invia**.

Questa funzione è attivabile per tutte le chiamate successive all'impostazione.

Avviso di chiamata

Se si è abbonati a questo servizio, **Pico** consente durante una normale conversazione di ricevere un tono che avvisa di una nuova chiamata e quindi di mettere in attesa l'interlocutore con cui si sta parlando, per rispondere a chi sta chiamando.

Questa funzione è attivabile per tutte le chiamate successive all'impostazione ed è utilizzabile solo in caso di chiamate esterne.

Servizi T.I.

Per attivare e disattivare procedere come di seguito descritto:

 →  → **Tutte le chiam.** → **OK**

Avviso di chiam.

Selezionare premere **OK**.

 Attivare/disattivare.

Invia Premere il tasto del display.

Attivazione: **Stato: <On>** → **Invia**.

Disattivazione:  **Stato: <On>** → **Invia**.

Per utilizzare il servizio e quindi accettare l'avviso di chiamata, procedere come segue:

 → **AccettaAvvisoCh.**

Servizio 5

Il servizio 5 permette di prenotare la richiamata di un numero telefonico occupato. Quando il numero desiderato si rende disponibile, il telefono avvisa con una serie di squilli speciali e sollevando il ricevitore la richiamata viene automaticamente effettuata.

All'annuncio di occupato, la prenotazione di richiamata può essere semplicemente fatta tramite la digitazione del tasto 5 o tramite la seguente procedura:

 → **Prenotazione**

 Premere il tasto di fine chiamata.

E' possibile annullare la prenotazione effettuata, come segue:

 →  → **Cancela prenot.**

Selezionare e premere **OK**.

Tasto 4 * - Servizio 4 Star

Il servizio 4 Star (4*) è il nuovo servizio di Telecom Italia che consente di:

- ◆ accedere ai Servizi di Segreteria Telefonica, Invio ed ascolto messaggi vocali, Sveglia, Ora esatta e Rubrica

- ◆ accedere alle informazioni utili (Farmacie, Taxi, Notizie "Flash", Traffico, Borsa, Meteo)
- ◆ accedere a servizi di intrattenimento (Oroscopo, Cinema, Domandone)
- ◆ acquistare "in automatico" le principali offerte Telecom Italia (ad es. Alice, Tutto 4 Star, Hello, ...)
- ◆ accedere ai principali servizi di emergenza.

Per accedere al servizio, seguire la procedura di seguito descritta:

 →  → .

Il tasto  può essere inoltre utilizzato come **Accesso rapido** ai seguenti Servizi T.I., a cui si può accedere seguendo la procedura di seguito descritta:

 →  → .

Ad ogni servizio è assegnata un tasto per la selezione (0, 2-9).

Premendo **a lungo** un tasto dalla condizione stand-by e premendo quindi il tasto impegno linea , viene immediatamente selezionato il numero del servizio corrispondente, per esempio il servizio 4 Star può essere richiamato anche attraverso una pressione prolungata del tasto 0.

2: Ultima chiamata

Accedendo al servizio Ultima chiamata - 400, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata ricevuta, purché proveniente da un numero non riservato e tecnicamente disponibile. Dopo aver ascoltato le informazioni relative alla chiamata è possibile richiamare il numero memorizzato oppure collegarsi automaticamente all'opzione 1 del servizio 412 di Telecom Italia per conoscere il nome, cognome e indirizzo dell'abbonato che ha chiamato.

Per accedere al servizio **Ultima chiamata** seguire la procedura di seguito descritta:

 →  → .

3: Ultime chiamate

Il servizio **Ultime chiamate** - 405 consente di conoscere il numero telefonico, la data e l'ora delle ultime 5 chiamate ricevute a cui non si è risposto, purché provenienti da numeri non riservati e tecnicamente disponibili. Per abbonarsi è sufficiente accedere al servizio e seguire le istruzioni vocali.

Per accedere al servizio Ultime chiamate seguire la procedura di seguito descritta:



4: Info 412

E' il servizio di informazioni di T.I. in grado di rispondere alle esigenze informative come l'elenco abbonati, o avere tante altre utili informazioni.

Accedendo al servizio è possibile, selezionando il tasto corrispondente, scegliere tra:

- ◆ **DIMMI CHI E'** : questa opzione permette, partendo da un numero di rete fissa, di sapere il nome e l'indirizzo dell'abbonato corrispondente.
- ◆ **DIMMITUTTO**: il portale vocale che permette, attraverso semplici comandi dati con la voce, di consultare ogni giorno, 24 su 24, diverse informazioni utili: notizie sui cinema e i film in programmazione; farmacie di turno; quotazioni borsistiche in tempo reale; meteo; notizie sul traffico; oroscopo; ora esatta in Italia e nel mondo; offerte di viaggio; suonerie per cellulare; dediche musicali per tutte le occasioni; spiritualità ; Personalissimo (informazioni personalizzate).

Per accedere al servizio **Info 412** seguire la procedura di seguito descritta:



5: Loghi e suonerie

Accedendo al servizio, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- ◆ Inviare le suonerie sia monofoniche che polifoniche, ai telefoni cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali (TIM, Vodafone Omnitel, Wind, H3G);
- ◆ Inviare loghi, picture message (loghi più grandi) e wallpapers (sfondi colorati) ai telefoni cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali (TIM, Vodafone Omnitel, Wind, H3G);
- ◆ Inviare divertenti dediche musicali per ogni occasione ai telefoni cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali (vedi sopra) ed ai telefoni di rete fissa.
- ◆ Inviare giochi Java ai telefoni cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali.

Per accedere al servizio **Loghi e suonerie** seguire la procedura di seguito descritta:



6: Ora esatta

Il servizio Ora esatta - 4161 consente di sapere l'ora esatta al minuto secondo e la data del giorno in cui si effettua la richiesta.

Una volta connessi al servizio, seguire le istruzioni vocali.

Per accedere al servizio Ora esatta seguire la procedura di seguito descritta:



7: Sveglia

Il servizio Sveglia - 4114 permette di prenotare un servizio di sveglia telefonica, affidabile e sicuro.

Una volta connessi al servizio, seguire le istruzioni vocali.

Per accedere al servizio Sveglia seguire la procedura di seguito descritta:



8: Chiarotel

Il servizio Chiarotel - 4717 informa sul traffico delle telefonate effettuate nel mese in corso.

Una volta connessi al servizio, seguire le istruzioni vocali.

Per accedere al servizio Chiarotel seguire la procedura di seguito descritta:



9: Chiamate urgenti

Il servizio **Chiamate urgenti** su occupato - 4197 consente di inviare istantaneamente una comunicazione di sollecito ad un numero telefonico trovato occupato; il messaggio sarà inoltrato senza aspettare la fine della conversazione

Una volta connessi al servizio, seguire le istruzioni vocali.

Per accedere al servizio Chiamate urgenti seguire la procedura di seguito descritta:



SMS

Con **Pico** è possibile inviare e ricevere SMS.

In particolare il servizio SMS offerto da Telecom Italia permette di:

- ◆ Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia
- ◆ Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile, in ricezione attualmente si possono ricevere messaggi solo da cellulari TIM
- ◆ Inviare SMS a numeri di fax nazionali
- ◆ Inviare SMS ad indirizzi e-mail

Regole

- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri.
- ◆ Nel caso si superino i 160 caratteri o per dati di immagine consistenti, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a quattro SMS da 153 caratteri ciascuno).

Per indicazioni su come inserire il testo, vedere da pag. 63. Per scrivere un messaggio il sistema di inserimento facilitato EATONI (pag. 64) risulta molto utile.

Nota:

- ◆ Con la funzione SMS attiva, durante il primo squillo avviene il riconoscimento del tipo di chiamata, SMS o vocale, per tale ragione il **primo squillo viene soppresso**.
- ◆ Nel terminale non dev'essere presente alcun blocco di rete.
- ◆ Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico (PABX), vedere le note pag. 30.

Composizione ed invio di un messaggio SMS

Al momento dell'acquisto il telefono **Pico** è già abilitato ad inviare messaggi in formato SMS, fax ed e-mail. Il telefono è abilitato a ricevere messaggi SMS solo dopo averne inviato almeno uno.

Per poter inviare e ricevere gli SMS sono necessari 2 numeri del centro di servizi SMS di Telecom Italia.

- ◆ Per messaggi in uscita: 4210
- ◆ Per messaggi in entrata: 042120

Per maggiori informazioni rivolgersi al 187.

Per comporre ed inviare un SMS, anche via fax, seguire la procedura seguente:



Scrivi Mess.



Selezionare e premere **OK**.

Scrivere il testo dell'SMS.

Premere il tasto del display.

Invia testo

Selezionare e premere **OK**.

SMS (o fax)

Scegliere la modalità desiderata optando per Fax qualora il terminale di destinazione sia realmente un fax e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono dalla rubrica o digitarlo manualmente. Inserire il numero completo di prefisso (anche nella rete locale), al quale deve essere inviato l'SMS.



Premere il tasto del display.

Invia testo

Selezionare e premere **OK**. L'SMS viene inviato.

Nota:

Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo, l'SMS viene salvato automaticamente nella lista delle bozze.

SMS

Qualora l'SMS sia stato inviato ad un fax verrà stampato un foglio contenente il testo inviato ma anche tutte le intestazioni tradizionali dei terminali fax.

Modificare la lingua di scrittura dell'SMS



Scrivi Mess.

Selezionare e premere **OK**.



Premere il tasto del display.

Scegli lingua

Selezionare e premere **OK**.



E' possibile usare solo una lingua che preveda caratteri **latini** (per es. **Deutsch** oppure **English**) e premere **OK**.



Premere due volte brevemente il tasto di fine chiamata per tornare al campo di inserimento.

L'impostazione della lingua è attiva solo per l'SMS in corso di scrittura.

Inserire un testo predefinito (modello) immagini, suonerie o un indirizzo e-mail in un SMS

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ 3 modelli predefiniti: **Sono in ritardo**, **Appuntamento**, **Auguri**,
- ◆ 15 immagini (icone),
- ◆ 10 suonerie,
- ◆ Indirizzi e-mail dalla rubrica relativa (pag. 16).

Scrivere un SMS (pag. 26).



Premere il tasto del display.

Inserire Modello/Inserire Icona /Inserire Suoneria/Inser.Indiriz. E-Mail

Selezionare e premere **OK**.



Scegliere un testo predefinito oppure, immagini, suonerie o un indirizzo e-mail e premere **OK**.

SMS uscenti (Lista delle bozze)

E' possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti" modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nei messaggi uscenti

Scrivere un SMS (pag. 26).




Premere il tasto del display.

Salva Testo Selezionare e premere **OK**.

Aprire la lista SMS "uscenti", leggere o cancellare l'SMS



Selezionare e premere **OK**. Viene visualizzata la prima voce della lista, per es.

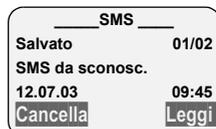

01/02: Numero progressivo/complessivo di SMS



Scorrere la lista degli SMS.



Premere il tasto del display. Il testo viene visualizzato. Scorrere le righe con . Oppure:



Premere il tasto del display. L'SMS viene cancellato.

Scrivere/modificare SMS

L'SMS viene letto dalla lista SMS uscenti.



Aprire il menu.

Si hanno le seguenti possibilità:

Scrivi Mess.

Scrivere e inviare o salvare un nuovo SMS (pag. 26).

Usa testo

Modificare e inviare gli SMS salvati (pag. 26).

Set caratteri

Scegliere tra le opzioni Standard (impostazione normale) e Greco.

Cancellare gli SMS salvati in bozza (SMS uscenti)

 →  → SMS → Uscenti

 Aprire il menu.

Cancella Scegliere, **OK** premere e confermare ancora con **S**. La lista viene cancellata.

 Premere **a lungo** (standby).

Inviare un SMS ad un indirizzo e-mail

Con Telecom Italia è possibile inviare l'SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo, lasciare uno spazio libero quindi digitare il testo del messaggio da inviare via e-mail.

L'SMS verrà inviato al numero del centro servizi e-mail impostato.

 →  → SMS → Scrivi Mess.

 / 

Copiare l'indirizzo e-mail dalla rubrica e-mail o inserirlo manualmente. Inserire uno spazio.

 Inserire il testo SMS.

 Premere il tasto del display.

Invia Selezionare e premere **OK**.

E-Mail: Selezionare e premere **OK**.

 Premere il tasto del display.

Invia Selezionare e premere **OK**.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, cancellare periodicamente gli **SMS dalla lista**. Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso. Premere **OK** e cancellare i messaggi SMS non più utili.

Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un **unico** SMS. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS.

Lista dei messaggi entranti

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati inviati a causa di un errore.

Gli SMS nuovi sono segnalati con il messaggio **Presenza di nuovi messaggi** , ed il tasto messaggi  lampeggia.

Aprire la lista dei messaggi entranti con il tasto 

Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

 →  → SMS → Entranti 01+05
Selezionare e premere **OK**.

Leggere e cancellare i singoli SMS

Aprire la lista dei messaggi entranti, quindi:

 Selezionare l'SMS.

Leggi Premere il tasto del display. Con  passare alla riga successiva. Oppure:

Cancella Premere il tasto del display. L'SMS viene cancellato.

 Premere **a lungo** (standby).

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato **Vecchio**.

Cancellare la lista SMS in entrata

 →  → SMS
→ Entranti 01+05

 Aprire il menu.

Cancella Scegliere, premere **OK**. Tutti gli SMS **vecchi e nuovi** della lista vengono cancellati.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Contrassegnare un SMS come "nuovo".

Aprire la lista dei messaggi in entrata e selezionare un SMS, quindi:



Aprire il menu.

Indica come nuovo

Selezionare e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

L'SMS si trova all'inizio della lista, il tasto lampeggia sul portatile. Ciò favorirà la lettura del messaggio da parte di altri utilizzatori dello stesso portatile.

Rispondere o inoltrare SMS

E' stato aperto un SMS per essere letto (pag. 27).



Premere il tasto del display.

Le seguenti funzioni possono essere selezionate con e confermate con **OK**:

Risposta

E' possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (pag. 25).

Risposta: Sì /Risposta: No

All'SMS viene aggiunto **Sì** oppure **No**. Inviare l'SMS come descritto a pag. 26.

Usa testo

E' possibile modificare il testo dell'SMS e poi inviarlo (pag. 25).

Gli allegati non vengono inviati (per es. immagini, melodie).

Inoltrare gli SMS

Leggere gli SMS, quindi:



Premere il tasto del display.

Inoltra testo Selezionare e premere **OK**. Procedere come a pag. 26.

Gli allegati vengono spediti con il messaggio. In caso di problemi ad inoltrare gli allegati, selezionare **Usa testo** per inoltrare l'SMS senza allegati. Confermare la richiesta **Nuovo SMS senza immagine/melodia Continuare?**.

Copiare il numero di telefono nella rubrica

Copiare il numero di telefono del mittente

Aprire la lista dei messaggi in entrata e **selezionare** un SMS (pag. 27). Premere e procedere come descritto a pag. 15.

Nota:

All'interno della rubrica è possibile creare una rubrica specifica per gli SMS anteponendo un asterisco (*) al nome di queste voci.

Copiare il numero di telefono dal testo SMS

Leggere il messaggio SMS (pag. 27) e scorrere fino al punto del numero di telefono, le cifre sono evidenziate in modo inverso. Premere e procedere come descritto a pag. 15.

Per utilizzare il numero di telefono anche per l'invio di SMS, è necessario salvarlo nella rubrica con il prefisso di teleselezione.

Aprire l'allegato di un SMS

L'allegato (immagine o melodia) si riconosce da un simbolo. Un SMS può contenere più allegati.

Leggere l'SMS (pag. 27) e spostare il cursore nella riga in cui si trova l'allegato, quindi:



Premere il tasto del display.

Apri allegato

Selezionare e premere **OK**. Per l'installazione v. pag. 39.



Premere **a lungo** (standby).

Avviso tramite SMS

Si desidera essere informati mediante un SMS inviato al proprio cellulare o ad un altro apparecchio predisposto per la ricezione di SMS di eventuali chiamate arrivate in vostra assenza. In questo caso è necessario l'abbonamento al servizio CHI E'.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS quindi impostare il tipo di chiamata (impostazione predefinita: Off).

Salvare il numero da avvisare

 →  → SMS → Impostazioni

Nr. da avvisare

 Selezionare e premere **OK**.

 Inserire il numero di telefono al quale deve essere inviato il messaggio SMS.

 Premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (standby).

Impostare il tipo di chiamata

 →  → SMS → Impostazioni

Tipo Chiamata

 Selezionare e premere **OK**.

 Nella riga **Chiam.Perse: impostare On** se desiderate ricevere l'SMS di avviso.

Salva Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Utilizzare i dati nell'allegato

Nel telefono è possibile salvare melodie e immagini (loghi):

◆ Una **melodia nuova** deve avere il formato "iMelody" e può essere salvata nel file manager o per es. essere installata come suoneria.

◆ Le **nuove immagini** si possono salvare nel file manager o installare come logo.

Le melodie o le immagini possono anche essere salvate e installate in altri telefoni registrati sulla stessa base.

Agli indirizzi Internet www.siemens-mobile.com/ringtones (melodie) e www.siemens-mobile.com/logos (loghi) è disponibile un'ampia gamma di melodie e loghi.

Nota:

Premendo sul tasto di fine chiamata con il logo del salvaschermo attivo, vengono visualizzate data e ora.

In questi siti Internet l'utente può sapere quali informazioni sono disponibili nel proprio paese.

Installare gli allegati

Melodie e immagini vengono inviate tramite SMS (il servizio è a pagamento).

Aprire gli SMS da leggere (pag. 27) e l'allegato (pag. 28).

Installa Premere il tasto del display.

Vedere di seguito il capitolo File Manager: Installazione dei file audio e delle immagini (pag. 39).

Salvare l'allegato

Aprire gli SMS da leggere (pag. 27) e l'allegato (pag. 28).

Salva Premere il tasto del display.

L'allegato viene salvato nel file manager:

◆ Le melodie in **Suoni** (pag. 39).

◆ Le immagini in **Immagini** (pag. 38).

Inserire/modificare le configurazioni del centro SMS

Prima di modificare o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

 →  → SMS → Impostazioni

Centri SMS Selezionare e premere **OK**.

 Scegliere il **Centro servizi 1** e premere **OK**.

 Nella riga **CentroTras.** selezionare **Si**.

 Passare alla riga **SMS:**.

Modifica Premere il tasto del display.

 Inserire il numero del centro SMS.

 Premere il tasto del display.

SMS

- Salva** Selezionare e premere **OK**.
-  Eventualmente passare alla riga **E-Mail**:
- Modifica** Premere il tasto del display.
-  Inserire il numero del centro servizi e-mail.
-  Premere il tasto del display.
- Salva** Selezionare e premere **OK**.
- Salva** Premere il tasto del display.
-  Premere **a lungo** (stand-by).

SMS su sistemi telefonici (PABX)

L'invio di SMS su PABX non è sempre possibile, si riportano di seguito alcune indicazioni d'uso.

- ◆ E' possibile ricevere un SMS solo se è presente la selezione passante ed il numero di telefono viene visualizzato.
- ◆ E' necessario anteporre il prefisso per la linea esterna al numero del centro SMS (a seconda del centralino telefonico). Il prefisso può essere salvato sulla base. In caso di dubbio, provare il proprio PABX, per es. inviando un SMS al proprio numero, una volta antepo-
nendo e una volta non antepo-
nendo il prefisso al numero del centro SMS.
- ◆ Quando si invia l'SMS, il numero del mittente può essere inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario non può rispondere direttamente ma deve reinserire il numero.

Attivare/disattivare le funzioni SMS

-  Aprire il menu.
-     
Digitare le cifre.
-  **OK** Disattivare la funzione SMS.
-  **OK** Attivare la funzione SMS (impostazione predefinita).

Eliminazione delle anomalie

Codici di errore durante l'invio

EO	Il numero del centro servizi non viene riconosciuto.
FE	Errore durante la trasmissione di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi. Se il numero del centro servizi manca o se è sbagliato l'invio e/o la ricezione di SMS non sarà possibile. Verificare che il numero del centro servizi SMS sia stato salvato correttamente.

Intervento personale in caso di messaggi di errore

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare <ol style="list-style-type: none">1. La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per es. da una chiamata). → Rinviare un SMS.2. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato. → Inserire il numero (pag. 29).
Si riceve un SMS con testo incompleto <ol style="list-style-type: none">1. La memoria del telefono è esaurita. → Cancellare gli SMS vecchi (pag. 27).2. La parte del messaggio oltre 160 caratteri deve ancora arrivare.
Non si ricevono altri SMS <p>E' abilitato il trasferimento di chiamata. → Disabilitarlo</p>
L'SMS viene inviato come messaggio vocale <p>Il terminale al quale avete inviato l'SMS non è predisposto per questo servizio.</p>

Configurazione del centro servizi

In caso di problemi di invio/ricezione degli SMS verificate che le seguenti impostazioni siano presenti:

Centro servizi 1 (invio):	
Centro Tras. :	SI
SMS:	4210
E-Mail:	4210
Centro servizi 2 (ricezione):	
Centro Tras. :	NO
SMS:	042120
E-Mail:	042120

MMS

Il Multimedia Messaging Service consente di inviare e ricevere in un unico messaggio testi, immagini, foto e suonerie. Tutti gli elementi vengono riuniti per formare una "serie di diapositive" che vanno a creare il contenuto dell'MMS.

Con **Pico** è possibile inviare e ricevere MMS.

In particolare il servizio MMS offerto da Telecom Italia permette di:

- ◆ Inviare e ricevere MMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia
- ◆ Inviare e ricevere MMS da e verso cellulari TIM
- ◆ Inviare MMS ad indirizzi e-mail

La dimensione massima dell'MMS è 100kB.

Per sapere come inserire il testo, vedere da pag. 63. Per scrivere un messaggio il sistema di inserimento facilitato EATONI (pag. 64) risulta molto utile. In stand-by, le funzioni MMS si possono richiamare premendo il tasto del display **MMS**.

Composizione ed invio di un messaggio MMS

Al momento dell'acquisto il telefono **Pico** è già abilitato ad inviare messaggi in formato MMS ed e-mail. Il telefono è abilitato a ricevere messaggi MMS solo dopo averne inviato almeno uno.

Per le impostazioni del centro di servizi MMS di Telecom Italia, vedere pag. 36

Per maggiori informazioni rivolgersi al 187.


Per comporre ed inviare un MMS seguire la procedura seguente:

 →  → **MMS** → **Nuovo MMS**

Creare il contenuto di un MMS

Un MMS deve avere almeno una pagina di contenuto.

Una pagina MMS può contenere testi, immagini, foto, animazioni e suoni.

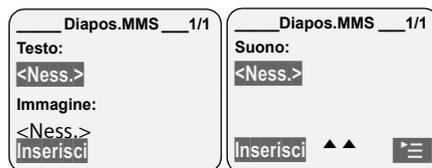

Inserire il testo:



Selezionare il campo di inserimento **Testo**.



Premere il tasto del display. Viene richiamato l'editor di testo.



Inserire il testo.



Premere il tasto del display.

Salva Testo

Selezionare e premere **OK**.

Utilizzare altre funzioni menu nell'editor di testo:



Premere il tasto del display.

Cancella Testo

Cancellare l'intero testo visualizzato nell'editor di testo.

Inser. Modulo Testo

Inserire un testo dal file manager.

Salva Modulo Testo

Salvare come testo nel file manager.

Scegli lingua

Scegliere la lingua d'inserimento.

Inserire immagini:



Selezionare il campo di inserimento **Immagine**.



Premere il tasto del display.

<Nuova Immagine>/Fotografie /Immagini/ Animazioni

Selezionare e premere **OK**.
<Nuova Immagine> attiva la fotocamera integrata (pag. 41).

Fotografie /Immagini/Animazioni apre la relativa lista delle immagini salvate nel file manager. Non si possono inserire immagini protette da copyright.



Scegliere l'immagine desiderata e premere **OK**.

Inserire suoni:



Selezionare il campo di inserimento **Suono**.

Inserisci

Premere il tasto del display.

<Nuova Suon.>/Suoni

Selezionare e premere **OK**.
<Nuova Suon.> attiva il Sound Manager (pag. 51). **Suoni** apre la lista dei suoni salvati nel file manager. Non si possono inserire i suoni protetti da copyright.



Scegliere un suono e premere **OK**.

Funzioni del sottomenu di "Creare il contenuto di un MMS".

Premendo il tasto del display  dal menu generale, si hanno a disposizione le seguenti funzioni:

Aggiungi Diapositiva

Inserire una nuova pagina dopo la pagina attualmente visualizzata (n. massimo di pagine = 5).

Invia testo

Creare l'intestazione con l'indirizzo MMS (pag. 33).

Salva testo

Salvare il messaggio MMS nella lista **MMS in bozza**.

Anteprima Diaposit.

Visualizzare l'anteprima della diapositiva creata.

Anteprima Messag.

Riprodurre l'anteprima del messaggio MMS creato.

Tempo visual. MMS

Inserire la durata di visualizzazione della pagina.

Cancella Diapositiva

Se un MMS è composto da diverse pagine, la pagina attualmente visualizzata viene completamente cancellata.

Se un MMS è composto da una sola pagina, il contenuto di questa pagina viene cancellato.

Attributi

Visualizzare le proprietà dell'MMS.


Scorrere le pagine:

- ◆ Inserendo un numero , si passa alla pagina con il numero corrispondente.
- ◆ Con  si passa dal **Testo** alla pagina precedente.
- ◆ Con  si passa dal **Suono** alla pagina successiva.

Creare l'intestazione con l'indirizzo MMS

Nell'anteprima per la creazione del contenuto dell'MMS, selezionare  → **Invia testo**.

L'intestazione con l'indirizzo di un MMS è composta dal numero di telefono/indirizzo e-mail e oggetto.

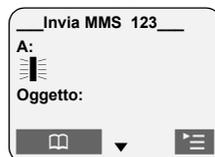

Inserire l'indirizzo del destinatario:



Selezionare il campo di inserimento **A**.

È possibile inserire un numero di telefono (premere il tasto del display ) oppure un indirizzo e-mail. Eventualmente, passare con * dalla modalità di inserimento "123" alla modalità "abc".

Nota:

Per un messaggio MMS si possono indicare diversi destinatari. Selezionare  → **Aggiungi Destinatari**. I vari destinatari sono indicati in sequenza, separati da un punto e virgola.

Inserire l'oggetto:



Selezionare il campo di inserimento **Oggetto**.



Inserire l'oggetto (massimo: 40 caratteri). Per scrivere un messaggio il sistema di inserimento facilitato EATONI (pag. 64) risulta molto utile ( → **Aiuto Digit. Testo**).

Altre funzioni di menu previste nella pagina di anteprima:

Invia testo

Inviare un MMS (pag. 34).

Salva testo

Salvare il messaggio MMS nella lista **MMS in bozza**.

Impostazioni standard

Per ogni messaggio MMS, possono essere configurate le impostazioni sotto indicate.



→  → **MMS** → **Impostazioni**
→ **Impostaz. Predef.**

Scadenza

Periodo di tempo entro il quale il centro servizi tenta di consegnare il messaggio: **6 ore**, **12 ore**, **1 giorno**, **1 settimana**, **Massimo** (tempo massimo previsto dal centro servizi).

Priorità

Priorità di invio: **Bassa**, **Normale**, **Alta**.

Tempo visual. MMS

Tempo di visualizzazione di una pagina MMS. Con questo valore è possibile stabilire per quanto tempo il proprio messaggio MMS verrà visualizzato dal destinatario.

Inviare MMS

Durante l'invio / ricezione di un MMS la linea telefonica è occupata.

Nell'anteprima per la creazione dell'instanziazione con l'indirizzo dell'MMS:



Premere il tasto del display.

Invia testo

Selezionare e premere **OK**. Vengono indicate le dimensioni del messaggio MMS da inviare.



Confermare la richiesta. Il messaggio MMS viene inviato.

I messaggi MMS inviati vengono salvati nella lista degli MMS in bozza.

Se nel corso dell'invio del messaggio MMS si verifica un errore, questo messaggio viene archiviato nella lista degli MMS "non inviati" (pag. 35).

Liste

I messaggi MMS vengono archiviati in quattro liste:

◆ In Entrata (Lista dei messaggi in entrata)

Contiene gli MMS e gli avvisi ricevuti (pag. 36).

◆ Bozza (lista delle bozze)

Contiene le bozze degli MMS in ordine cronologico. Con **Invia** si invia il messaggio MMS, con **Leggi** lo si riproduce.

◆ Inviati (lista messaggi in uscita)

Contiene gli MMS inviati in ordine cronologico. Con **Cancella** si cancella il messaggio MMS visualizzato, con **Leggi** lo si riproduce.

◆ **Non Inviati** (Lista degli MMS "non inviati")

Contiene gli MMS per i quali si è verificato un errore nel corso dell'invio. Con **Invia** si invia il messaggio MMS che viene automaticamente spostato nella lista dei messaggi in uscita. Con **Leggi** si riproduce l'MMS.

Richiamare le liste:

 →  → **MMS** → **In Entrata/Bozza/Inviati/Non Inviati**

La lista dei messaggi MMS in entrata si può richiamare anche con il tasto messaggi  (pag. 18).

Opzioni di menu

Per le liste, con  sono disponibili le seguenti opzioni di menu:

Risposta (lista dei messaggi in entrata)
Rispondere a un MMS. Si apre automaticamente l'anteprima per la creazione del contenuto dell'MMS (pag. 32). Il numero del mittente viene copiato automaticamente nel campo di inserimento **A** e l'oggetto con l'indicazione **R**: viene inserito nella riga dell'oggetto.

Inoltra testo (lista messaggi in entrata/bozza)

Inoltrare l'MMS. Il contenuto del messaggio MMS può essere inoltrato soltanto senza essere modificato. Si apre automaticamente l'anteprima per la creazione dell'intestazione con l'indirizzo dell'MMS (pag. 33). La riga dell'oggetto viene automaticamente inserita prima di I.

Modifica (lista dei messaggi in entrata/in bozza /"non inviati")

I contenuti di un messaggio MMS vengono copiati in un MMS nuovo. Immagini, foto, animazioni, suoni, testi e oggetto vengono copiati, tutti gli altri contenuti vengono rifiutati. Il nuovo messaggio MMS si apre nell'anteprima per consentire la creazione del contenuto (pag. 32).

Modifica (lista delle bozze)

Il messaggio MMS selezionato si apre in anteprima per consentire la creazione del contenuto (pag. 32).

Cancella Voce lista delle bozze (non inviati) dei messaggi in uscita)

Cancellare l'MMS selezionato.

Cancella lista (tutte le liste)

Cancellare tutti i messaggi MMS nella lista.

Copia in Rubrica (lista dei messaggi in entrata)

Salvare il numero di telefono/l'indirizzo e-mail dal messaggio MMS selezionato nella rubrica telefonica/di e-mail. I numeri di telefono e gli indirizzi e-mail vengono identificati automaticamente.

Indica come nuovo (lista dei messaggi in entrata)

Evidenziare il messaggio MMS selezionato, anche se già letto, come nuovo "non letto".

Allegati (lista dei messaggi in entrata)

Viene visualizzata la lista degli oggetti allegati al messaggio MMS selezionato. Con **Visualiz./Ascolta** si apre un oggetto selezionato nella rispettiva applicazione. Con **Salva** si salvano gli oggetti nel file manager (pag. 38). Installare le immagini/foto/animazioni e file audio con  → **Installa**

Attributi (tutte le liste)

Visualizzare le proprietà dell'MMS selezionato.

Capacità (tutte le liste)

Visualizzare lo spazio libero della memoria.

Ricevere e leggere MMS

Durante l'invio/ricezione di un MMS la linea telefonica è occupata.

Ricevere MMS

Per la ricezione degli MMS il telefono prevede due tipi di impostazione:

- ◆ **Automatico** : gli MMS vengono trasmessi direttamente al telefono.
- ◆ **Manuale**: gli MMS vengono salvati nella rete. Si riceve un avviso che indica il nome del mittente e le dimensioni dell'MMS. Questo MMS potrà essere scaricato dalla rete nel proprio telefono quando lo si desidera.

 →  → **MMS** → **Impostazioni**
→ **Modo Ricez. MMS**

Automatico / Manuale

Selezionare e premere OK
(√ = attivo).

Visualizzare l'avviso:

Gli avvisi sono salvati nella lista dei messaggi in entrata (pag. 34).

Nota:

Notare che il messaggio MMS può essere richiamato soltanto fino al momento indicato nell'avviso sotto **Validità!**



Premere il tasto per aprire la lista dei messaggi in entrata.



Selezionare l'avviso.

Ricevi

Premere il tasto del display. Il messaggio MMS viene scaricato dalla rete. L'avviso viene cancellato.

Aprire e leggere gli MMS

Gli MMS nuovi sono segnalati su tutti i portatili con il messaggio **Presenza di nuovi messaggi** , con il tasto messaggi  che lampeggia e da un tono di conferma.

Il messaggio MMS aperto viene visualizzato nella pagina di anteprima.

Nota:

Se una pagina di un messaggio MMS contiene soltanto suoni, nel display viene visualizzata una pagina vuota e il suono viene riprodotto.

Aprire MMS



Premere il tasto per aprire la lista dei messaggi in entrata.

MMS:

Nel caso siano presenti nuove voci in varie liste: Selezionare e premere **OK**.



Selezionare l'MMS.

Leggi

Premere il tasto del display. Il messaggio MMS viene aperto.

Pagina di anteprima

Nella presentazione il messaggio MMS viene riprodotto pagina per pagina. La presentazione occupa tutto il display. I tasti del display non sono disponibili. Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Inserendo un numero , si passa alla pagina con il numero corrispondente.
- ◆ Con , si passa alla pagina successiva.
- ◆ Con , si visualizza ancora una volta la pagina corrente.
- ◆ Premendo due volte , si passa alla pagina precedente.

Aprire gli allegati

Gli allegati si possono aprire/salvare/installare attraverso la lista dei messaggi MMS in entrata (pag. 35).

Visualizzare/modificare le impostazioni del centro servizi MMS di T.I.

Le configurazioni del centro servizi sono preimpostate. Di seguito sono riportate le informazioni qualora si presenti la necessità di modificarle. Fare attenzione che l'inserimento di configurazioni errate non consentirà la gestione degli MMS.

Il **Centro 1** è impostato come **Centro MMS in uso**.

☰ → ✉ → MMS → Impostazioni
→ Centro Servizi

Si apre la lista dei centri servizi MMS. Il centro servizi in uso viene evidenziato.

Centro 1

Selezionare una voce e premere **OK**.

Le impostazioni del centro servizi selezionato vengono visualizzate.

Con **☰** selezionare i campi di inserimento delle impostazioni.

<p>Centro 1</p> <p>Centro MMS in uso:</p> <p>On ▶</p> <p>Server URL:</p> <p>http://</p> <p>↶ ▼ Salva</p>	<p>Centro 1</p> <p>In Entrata:</p> <p>1234567</p> <p>:In Uscita:</p> <p>◀C ▲ Salva</p>
--	--

<p>Centro 1</p> <p>Nome Utente:</p> <p>Password:</p> <p>◀C ▲ Salva</p>	<p>Centro 1</p> <p>Password:</p> <p>◀C ▲▲ Salva</p>
--	---

Centro MMS in uso

Il centro servizi è impostato come centro di invio e ricezione attuale (✓ = attivo)? Per modificare questa impostazione, un centro servizi deve essere sempre attivato come centro di trasferimento attuale. Salvare l'impostazione con **Salva**.

Server URL

Il server URL preimpostato è il seguente: `http://mmsc1-clucz.mmsc.drtes.telecomitalia.it:3128/mms`.

In caso sia necessario modificarlo inserire il nuovo indirizzo Web del server MMS. Salvare l'impostazione con **Salva**.

In Entrata/In Uscita

Codice ISP presso il centro di trasferimento MMS per la trasmissione/ricezione dei messaggi MMS. Salvare l'impostazione con **☰** → **Salva**. In entrambi i campi il numero preimpostato è: 41000.

Nome Utente

Il nome utente del centro servizi preimpostato è: mms. Qualora sia necessario modificarlo, salvare l'impostazione con **Salva**.

Password (opzionale)

La password preimpostata è: mms. La password viene visualizzata con (*****). Per modificare la password, cancellarla con **◀C**. Inserire una password e salvarla con **Salva**.

File manager

Nel file (**Archivio**) gestisce vari tipi di dati:

Nel menu	Tipo di dati	Formati
Fotografie	Foto personali	JPEG
Immagini	Immagini grafiche di qualsiasi origine	JPEG, BMP, GIF, PNG, WBMP
Animazioni	Sequenze grafiche da MMS	Animated GIF, MID
Suoni	Suonerie, melodie	MIDI, MMF, AMR, iMelody, GRM
Moduli di Testo	Testi predefiniti	Unicode

Per file manager e MMS è disponibile complessivamente ca. 1 MB di memoria.

I dati possono essere trasferiti su un PC con il software "Siemens Data Suite" (pag. 63).

Modifica voci

Selezionare per prima cosa sempre la voce:

 →  → **Fotografie / Immagini/ Animazioni/ Suoni/ Moduli di Testo**
 (scegliere la voce)

Assegnare un nuovo nome alle voci

 Aprire il menu.

Rinomina

Selezionare e premere **OK**.



Modificare il nome (massimo 16 caratteri). Il sistema di inserimento facilitato EATONI (pag. 64) risulta molto utile.

OK Premere il tasto del display. La voce viene salvata con il nuovo nome.



Premere **a lungo** (stand-by).

Cancellare le voci



Aprire il menu.

Per cancellare una singola voce

Cancella Voce

Selezionare e premere **OK**. La voce viene cancellata. Se la voce non può essere cancellata () , compare un avviso di errore.



Premere **a lungo** (stand-by).

Tutte le voci di una lista

Cancella Tutto

Selezionare e premere **OK**. Tutte le voci cancellabili della lista vengono cancellate.



Premere **a lungo** (stand-by).

Inviare voce come MMS



Aprire il menu.

Invia come MMS

Selezionare e premere **OK**.

Vedere la sezione "Composizione ed invio di un messaggio MMS", pag. 32.

Visualizzare le proprietà



Aprire il menu.

Proprietà

Selezionare e premere **OK**. Vengono visualizzati nome, formato e dimensioni della voce.



Premere **a lungo** (stand-by).

Immagini

Le foto personali vengono gestite in **Fotografie** , le altre immagini in **Immagini**. Con entrambi i tipi di immagini si hanno le stesse possibilità. Le immagini animate sono gestite in **Animazioni** e non possono essere utilizzate come logo o nella rubrica telefonica.

Visualizzare

 →  → **Fotografie /Immagini**
→  (scegliere la voce)

Visualiz. Premere il tasto del display. Viene visualizzata la foto/l'immagine/l'animazione. Con il tasto  si può passare da una voce all'altra.

 Premere il tasto del display. La lista delle voci viene nuovamente visualizzata.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Installare le immagini

Le immagini si possono utilizzare come screensaver (Logo) o assegnate ad una voce della rubrica (immagine CLIP) per essere visualizzate nel caso si riceva una chiamata dal numero corrispondente.

 →  → **Fotografie /Immagini**
→  (scegliere la voce)

 Aprire il menu.

Installa Selezionare e premere **OK**.

Utilizzare l'immagine come logo

Come Logo Selezionare e premere **OK**.

Si Premere il tasto del display per sostituire il logo attuale.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Assegnare un'immagine ad una voce della rubrica

Come Immagine CLIP Selezionare e premere **OK**.

 Scegliere il nome cui assegnare l'immagine e premere **OK**.

Si Qualora sia già stata assegnata un'immagine diversa: premere il tasto del display per sostituire l'immagine attuale.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Suoni

Nota:

Nel file manager è possibile salvare i suoni. Le istruzioni per la registrazione dei suoni sono riportate nella sezione "Registrazione suoni" (pag. 51).

Riprodurre

 →  → **Suoni**
→  (scegliere la voce)

Ascolta Premere il tasto del display. I suoni vengono riprodotti. In seguito ricompare la lista **Suoni**.

Con il tasto  si può passare da una voce all'altra.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Durante la riproduzione dei suoni, con il tasto del display **Volume** è possibile regolare il volume.

Installare

Per le chiamate esterne, interne, gli appuntamenti e la sveglia è possibile assegnare suoni diversi oppure uguali per tutto.

 →  → **Suoni**
→  (scegliere la voce)

 Aprire il menu.

Installa Selezionare e premere **OK**.

 Scegliere il tipo di utilizzo della voce e premere **OK**. La voce viene assegnata alla rubrica selezionata.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Testi

Visualizzare

 →  → **Moduli di Testo**
→  (scegliere la voce)

Visualiz. Premere il tasto del display. Il testo viene visualizzato.

Copiare il numero nella rubrica

Eventuali numeri presenti nel testo possono essere copiati nella rubrica. Il numero viene visualizzato automaticamente. Se un testo contiene diversi numeri, viene visualizzato soltanto un numero. Scorrere nel testo fino a visualizzare il numero successivo.

Premere il tasto del display. Il numero viene copiato nella rubrica.

Vedere la sezione "Copiare il numero di telefono visualizzato nella rubrica", pag. 15.

Elaborare

I testi possono essere elaborati per inviarli ad es. come MMS e possono contenere al massimo 1000 caratteri.

 →  → **Moduli di Testo**
→  (scegliere la voce) → **Visualiz.**

Modifica Premere il tasto del display. Il testo viene visualizzato in modalità di modifica. Con il tasto del display  è possibile salvare e cancellare il testo, richiamare il sistema di inserimento testo facilitato e selezionare la lingua (vedere il capitolo "Inserire il testo.", pag. 32).

Capacità

E' possibile visualizzare la capacità di memoria (in %) ancora disponibile e la percentuale dei singoli settori occupati.

 → 

Capacità

Selezionare e premere **OK**. Con  si può scorrere la lista.



Premere **a lungo** (stand-by).

Utilizzare la fotocamera integrata

E' possibile scattare foto e

- ◆ inviarle tramite MMS (v. pag. 32),
- ◆ utilizzarle come immagine nella rubrica o come logo,
- ◆ trasferirle su PC con il software "Siemens Data Suite" (pag. 63).

Fotografare



Il display viene utilizzato come mirino.

Scatta

Premere il tasto del display per scattare una nuova foto. Sul display viene visualizzata la foto.

Si può anche premere il tasto  per scattare una nuova foto.

Salva/Nuovo

Premere il tasto del display per salvare o scattare una nuova foto.

Se il portatile riceve una chiamata prima che la foto sia stata salvata o cancellata, questa viene salvata automaticamente.



Premere **a lungo** (stand-by).

E' possibile visualizzare, rinominare e cancellare le foto (pag. 38).

Se la capacità della memoria è insufficiente, il display non passa in modalità mirino. Cancellare i dati superflui dal file manager o dalle liste degli MMS.

Modificare le impostazioni

E' possibile regolare la qualità dell'immagine, la luminosità ed il bilanciamento del bianco:

◆ **Qualità media:** 128 x 105 pixel

◆ **Qualità alto:** 352 x 288 pixel

◆ **Luminosità media/ alto:** a seconda dell'impostazione della luminosità

◆ **Bil. Bianco Auto/ Interno/ Esterno**

 →  → OK →  → Setup → OK

 Passare alla riga **Qualità**.

 Scegliere **media** oppure **alto**.

 Passare alla riga **Luminosità**.

 Scegliere **media** oppure **alto**.

 Passare alla riga **Bil. Bianco**

 Scegliere **Auto**, **Interno** oppure **Esterno**.

Salva

Premere il tasto del display per salvare le impostazioni.



Premere **a lungo** (stand-by).

Visualizzare la capacità della memoria

 →  →  → Info

Viene visualizzata la capacità occupata/libera della memoria.



Premere **a lungo** (stand-by).

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili.

Un portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi compatibili.

La procedura di registrazione deve essere attivata sia sul portatile che sulla base.

La ricerca della base si interrompe dopo 60 sec. Se in questo lasso di tempo non è stata eseguita la registrazione, è necessario ripetere la procedura.

Sulla base

Sulla base premere **a lungo** il tasto di registrazione /paging. La registrazione viene avviata.

Sul portatile



→ **Portatile** → **Reg. Portatile**



Scegliere la base, per es. **Base 1** e premere **OK**.



Inserire e confermare il PIN di sistema della base (impostazione alla consegna: 0000) e premere **OK**.
Sul display lampeggia per es. **Base 1**.

Altri portatili a standard GAP

Per registrare altri portatili, seguire le relative istruzioni d'uso.


Cancellare i portatili

Da ogni portatile registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.



Aprire la lista degli utenti interni.

Il portatile in uso è contrassegnato con <.

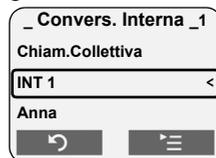

Selezionare l'utente interno che si desidera cancellare.



Aprire il menu.

Cancella portatile

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Premere il tasto del display.

Ricerca del portatile ("paging")

E' possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

Sulla base premere **brevemente** il tasto di registrazione/paging. Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("paging").

Terminare la ricerca:



Premere **brevemente** il tasto di registrazione/paging sulla base oppure il tasto impegno linea sul portatile.

Cambiare base

Se è registrato su varie basi, il portatile può essere impostato su una base specifica o sulla base con la migliore ricezione (**Base migliore**).



→ **Portatile** → **Scegli base**

Selezionare una delle basi registrate oppure selezionare **Base migliore** e premere **OK**.

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.



Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

Chiamare un determinato portatile:



Selezionare il portatile.



Premere il tasto di impegno linea o inserire il numero del portatile, per es. **OK** **2**.

Chiamare tutti i portatili ("chiamata collettiva"):



Premere il tasto asterisco. Vengono chiamati tutti i portatili.

Per terminare la chiamata:



Premere il tasto di fine chiamata.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere passate ad altri portatili (trasferite).



Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale.



Scegliere il portatile o **Chiam.Collettiva** e premere **OK**. Quando l'utente interno risponde: segnalare la chiamata esterna oppure



Premere il tasto di fine chiamata. La chiamata esterna viene passata all'altro portatile. In questo caso, se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna al vostro telefono (sul display compare **Richiamata**).

Consultazione sulla linea interna

Se si sta parlando con un utente **esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un utente **interno**, a scopo di consultazione.



Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale.



Scegliere il portatile e premere **OK**.

Terminare la consultazione:

Fine

Premere il tasto del display. Si è nuovamente collegati all'utente esterno.

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione **interna** giunge una seconda chiamata dalla linea esterna, si sente un breve tono di avviso. In caso di trasmissione del numero di telefono, sul display è visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Interrompere una chiamata sulla linea interna, accettarne una esterna:

Rispondi

Premere il tasto del display. La chiamata interna viene **terminata**. Si è collegati con il chiamante esterno.

Respingere una chiamata esterna:

Rifiuta Premere il tasto del display. Il tono di avviso viene disattivato. Si rimane collegati con l'utente interno. L'avviso di chiamata si può ancora sentire sugli altri portatili registrati.

Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia possono essere modificati. Il nome può essere lungo al max. 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.



Aprire la lista dei portatili.



Selezionare il portatile.

Modifica

Premere il tasto del display.



Inserire il nome.

Salva

Premere il tasto del display.

Modificare il numero interno di un portatile

A un portatile, durante la registrazione viene assegnato **automaticamente** il numero libero più basso. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 6 sarà sovrascritto, se il portatile corrispondente è in stand-by. E' possibile modificare i numeri interni di tutti i portatili registrati (1-6).



Aprire la lista dei portatili.



Aprire il menu.

Assegna numero

Premere **OK**. Viene visualizzata la lista dei portatili.



Il numero relativo al primo portatile lampeggia. Scegliere il portatile.



Inserire il nuovo numero interno (1-6) e confermare. Il numero precedente viene sovrascritto.

Salva

Premere il tasto del display per salvare l'inserimento.



Premere **a lungo** (stand-by).

Se un numero interno viene assegnato due volte, si sente il tono d'errore (sequenza decrescente). Ripetere la procedura con un numero libero.

Utilizzare il portatile come Baby Call (monitoraggio ambiente)

Con questa funzione, se in una stanza viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) precedentemente memorizzato. Alla fine della chiamata il **Baby Call rimane attivo** sul portatile.

La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe corrispondere a 1 - 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.

Se la funzione Baby Call è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate soltanto sul display. Il display e la tastiera non si illuminano.

Durante l'inserimento di un numero esterno assicurarsi che:

- ◆ Il portatile non sia **bloccato per le chiamate in uscita**.
- ◆ Il numero al quale viene inoltrata la chiamata Baby Call non corrisponda ad una segreteria telefonica.
- ◆ **Al momento della messa in servizio controllare assolutamente la funzionalità del Baby Call, (per es. la sensibilità). Se la chiamata Baby Call è destinata ad un numero esterno, verificarne il buon funzionamento.**
- ◆ La chiamata del Baby Call a un numero **esterno** si interrompe dopo circa 90 sec., la chiamata del Baby Call a un numero **interno** (portatile) si interrompe dopo 3 minuti (a seconda della base in uso).

- ◆ La funzione Baby Call attiva riduce notevolmente l'autonomia del portatile. Collocare il portatile nella stazione di ricarica. In questo modo si è sicuri che la batteria non si scaricherà.
- ◆ La funzione Baby Call è ammessa anche nel modo Walky-Talky (pag. 47).

Attivare la funzione Baby Call e inserire il numero di destinazione

Fase 1: aprire il campo di programmazione del Baby Call

 →  → **Baby Call**

Fase 2: attivare il Baby Call:

 Nella riga **BabyCall**: selezionare **On**.

Fase 3: inserire il numero di destinazione:

 Passare alla riga **Allarme a:**

Modifica Premere il tasto del display. Si apre il campo di inserimento per il numero di telefono.

Inserire un numero esterno come numero di destinazione.

  Selezionare il numero di telefono dalla rubrica o digitarlo direttamente. Vengono visualizzate soltanto **le ultime 4 cifre**.

 Premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.

Come numero di destinazione si può inserire anche un numero **interno**: **INT** →  (selezionare il portatile) **OK**.

Fase 4: impostare la sensibilità:

 Passare eventualmente alla riga **Livello**:

 Impostare la sensibilità per il livello di rumore (**basso** oppure **alto**).

Salva Premere il tasto del display. La funzione Baby Call ora è attiva.

Se il Baby Call è attivo con  (si apre il menu) passare direttamente all'impostazione Baby Call.

Modificare il numero di destinazione esterno precedentemente impostato

 →  → **Baby Call**

 Passare alla riga **Allarme a:**

Modifica Premere il tasto del display.

 Cancellare il numero presente.

Inserire il numero di destinazione esterno:

 Inserire il nuovo numero.

 Premere il tasto del display per aprire il menu.

Salva Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.

Come numero di destinazione si può inserire anche un numero **interno**: **INT** →  (selezionare il portatile) **OK**.

Procedere come descritto a pag. 45 dal punto 4 in avanti.

Modificare un numero di destinazione interno precedentemente impostato

 →  → **Baby Call**

 Passare alla riga **Allarme a:**

Modifica Premere il tasto del display.

Si Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Modifica Premere il tasto del display. Si apre il campo di inserimento per il numero di telefono.

Inserire, come numero di destinazione, un numero esterno:

 Inserire il numero.

 Premere il tasto del display per aprire il menu.

Salva Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.

Utilizzare più portatili

Come numero di destinazione si può inserire anche un numero **interno**: **INT** →  (selezionare il portatile) **OK**.

Procedere come descritto a pag. 45 dal punto 4 in avanti.

Disattivare il Baby Call dall'esterno

Accettare la chiamata eseguita dal Baby Call e premere i tasti  . Dopo circa 90 sec. dal termine del collegamento la funzione è disattivata. Successivamente il Baby Call non effettua altre chiamate. Le funzioni Baby Call rimanenti sul portatile (per es. nessuno squillo) rimangono attive fino a quando sul portatile non viene premuto il tasto del display **Off**.

Per riattivare la funzione Baby Call con lo stesso numero di telefono è necessario riattivarla e salvarla con **Salva**.

Impostare la modalità Walky-Talky

La funzione Walky-Talky permette la comunicazione tra due portatili, indipendentemente dalla distanza dalla base.

Esempio: si parte per le vacanze e si portano con sé i portatili predisposti per il funzionamento in modalità Walky-Talky. Impostare **su entrambi i portatili** la funzione Walky-Talky.

Presupposto:

- ◆ entrambi i portatili sono stati registrati sulla stessa base **oppure**
- ◆ entrambi i portatili sono registrati su basi diverse e sono impostati su **Base migliore** (pag. 43) **oppure**
- ◆ uno dei portatili non è registrato su alcuna base e il portatile registrato è impostato su **Base migliore oppure**
- ◆ entrambi i portatili non sono registrati su alcuna base.

Notare che:

- ◆ in modalità Walky-Talky la distanza tra i due portatili all'aperto può essere di max. 300 m,
- ◆ i portatili non sono più raggiungibili per le chiamate in arrivo e
- ◆ l'autonomia dei portatili si riduce notevolmente.

Attivare/disattivare la modalità Walky-Talky

 →  → **Walkie-Talkie**

Disattivare la modalità Walky-Talky:

Off Premere il tasto del display.

Se nella modalità Walky-Talky si preme il tasto impegno linea  o il tasto viva voce  la chiamata viene inoltrata a tutti i portatili che si trovano nella modalità Walky-Talky. Il collegamento avviene con il primo portatile che risponde alla chiamata Walky-Talky.

- ◆ La suoneria è esattamente come se i portatili fossero in contatto con la base. In modalità Walky-Talky non è possibile modificare la suoneria.
- ◆ L'"Attivazione/disattivazione squillo" (pag. 50) e il "Blocco/sblocco tastiera" (pag. 9) sono possibili anche nel modo Walky-Talky.
- ◆ Per aprire il menu premere il tasto sul display .
- ◆ Anche se il portatile si disattiva e si riattiva, la modalità Walky-Talky viene mantenuta.

Utilizzare il portatile nella modalità Walky-Talky come Baby Call

Anche nella modalità Walky-Talky è possibile usare la funzione Baby Call.

-  Premere il tasto del display.
- Baby Call**  Selezionare e premere **OK**.
-   Passare alla riga **BabyCall:**.
-   Attivare il Baby Call.
-   Passare eventualmente alla riga **Livello:** .
-    Impostare la sensibilità per il livello di rumore (**basso** oppure **alto**).
- Salva**  Premere il tasto del display. La funzione Baby Call ora è attiva.

Al momento della messa in servizio controllare la funzionalità del Baby Call, (per es. la sensibilità e il buon esito del collegamento).

La chiamata Baby Call arriva a tutti i portatili in modalità Walky-Talky.

Premere il tasto del display **Off** sul portatile del Baby Call per disattivarlo. Il portatile ritorna nella modalità Walky-Talky normale.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. E' possibile modificare individualmente le impostazioni.

Modificare la lingua del display

E' possibile visualizzare il menu sul display in 12 lingue.

 →  → **Portatile**

Lingua Selezionare e premere **OK**. La lingua in uso è contrassegnata con il segno ✓.

 Scegliere la lingua desiderata e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile, premere   **wxyz 9**  **abc 2**  **abc 2**. Quindi selezionare con  la lingua corretta e confermare con **OK**.

Impostare il display

Si può scegliere tra 4 colori e diversi livelli di contrasto e luminosità.

 →  → **Portatile** → **Display**

Aspetto colore

Selezionare e premere **OK**.

 Scegliere il colore e premere **OK**. Il colore corrente presenta il segno ✓.

 Premere **brevemente**.

Contrasto Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare il contrasto.

Salva Premere il tasto del display.

 Premere **brevemente**.

Luminosità Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare la luminosità.

Salva Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare uno sfondo

In modalità stand-by è possibile visualizzare uno sfondo.

 →  → **Portatile** → **Display**

Immagine Selezionare e premere **OK**. Viene visualizzata l'impostazione attuale.

 Attivare/disattivare lo sfondo. Salvare con **Salva** oppure

 Passare alla riga **Immagine**.

Inserisci Premere il tasto per assegnare un'immagine.

Fotografie / Immagini

Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare l'immagine. Premendo **Visualiz.**, l'immagine viene visualizzata. Premendo **OK**, l'immagine viene impostata.

 Premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Per cambiare lo sfondo è necessario prima eliminare l'immagine assegnata in precedenza con  **Elimina Immagine** **OK**. In seguito è possibile aggiungere un'immagine nuova come descritto in precedenza.

Impostare la modalità notturna

In stand-by il display viene visualizzato oscurato. Con la modalità notturna impostata, l'illuminazione del display in stand-by si disattiva completamente quando il portatile si trova nella stazione di ricarica.

 →  → **Portatile** → **Display**

Modalità notte

Selezionare e premere **OK**
(✓ = attivo).

Attivare/disattivare la risposta automatica alla chiamata

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla stazione di ricarica, senza dover premere il tasto di impegno linea .

 →  → **Portatile**

RispostaAutom.

Selezionare e premere **OK** per attivare e disattivare la funzione (✓ = attiva).

 Premere **a lungo** (stand-by).

Modificare il volume di conversazione

E' possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli e il volume del ricevitore su tre livelli, anche durante una conversazione esterna.

 → 

Volume Portatile

Selezionare e premere **OK**.
Si sente a che livello è impostato il volume del viva voce.



Modificare, se necessario, il volume del viva voce (1-5).

Passare alla riga successiva e impostare il volume del ricevitore (1-3).

Salva

Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Enfasi suoneria

Per le melodie delle suonerie lunghe (4-10) si può attivare un effetto eco.

 → 


Enfasi Suoneria

Selezionare e premere **OK** (✓ = attiva).

 Premere **a lungo** (stand-by).

Modificare la suoneria

◆ Volume:

E' possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1-5, per es. volume 2 = ) e "Crescendo" (6; aumento progressivo del volume a ogni squillo = .

◆ Suonerie:

Si può scegliere un suono a piacere dal file manager dei suoni. Le prime tre melodie corrispondono alle suonerie "classiche".

E' possibile impostare suonerie diverse per le seguenti funzioni:

- ◆ **Chiamate esterne:** per chiamate esterne
- ◆ **Chiamate interne:** per chiamate interne
- ◆ **Appuntamenti:** per appuntamenti impostati (pag. 52)
- ◆ **Sveglia:** per la sveglia impostata (pag. 52)
- ◆ **Tutte uguali:** stessa suoneria per tutte le funzioni

Impostazioni per chiamate esterne e controllo tempo

Impostare il volume e la melodia in base al tipo di chiamata. E' possibile, inoltre, impostare il controllo a tempo per il volume della suoneria di una chiamata (per es. di notte più basso rispetto al giorno).

 →  → **Impost. Suoneria**

Chiamate esterne

Selezionare e premere **OK**.



Impostare il volume (1-6).



Passare alla riga successiva.

Modifica

Premere il tasto del display.



Selezionare la melodia. Con **Ascolta** è possibile ascoltare la melodia selezionata.

OK

Premere il tasto del display.

Impostare il portatile

C.Tempo Premere il tasto del display per il controllo tempo.



1. Abilitazione (On)/Disabilitazione (Off).
2. Intervallo di tempo durante il quale la suoneria avrà un volume diverso
3. Nuovo volume impostato



Nella riga **Ctrl. Tempo**: selezionare **On**.



Passare alla riga **Da**: ed inserire l'ora di inizio nel formato a 4 cifre.



Passare alla riga **A**: e inserire l'ora di scadenza alla quale verrà ripristinato il volume iniziale (4 -cifre).



Passare alla riga successiva e impostare il volume della suoneria per l'intervallo di tempo scelto.

Salva

Premere il tasto del display per memorizzare il controllo a tempo.

Salva

Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.



Premere **a lungo** (stand-by).

Impostazioni per chiamate interne, sveglia e appuntamenti



→ **Impost. Suoneria**



Scegliere l'impostazione, per es. **Chiamate interne** e premere **OK**.



Impostare il volume (1-6).



Passare alla riga successiva.

Modifica

Premere il tasto del display.



Selezionare la melodia. Con **Ascolta** è possibile ascoltare la melodia selezionata.

OK

Premere il tasto del display.

Salva

Premere il tasto del display.



Premere **a lungo** (stand-by).

Suoneria uguale per tutte le chiamate



→ **Impost. Suoneria**

Tutte uguali

Selezionare e premere **OK**.

Impostare il volume e la suoneria (come nel caso "Impostazioni per chiamate interne, sveglia e appuntamenti").

Si

Premere il tasto del display per confermare la richiesta.



Premere **a lungo** (stand-by).

Attivare/disattivare la suoneria

Quando giungono chiamate esterne squillano **tutti** i portatili. Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria in modo permanente



Tenere premuto il tasto asterisco fino a quando non si sente più la suoneria. Sul display appare il simbolo

Per riattivare la suoneria, premere **a lungo** il tasto asterisco.

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Suon.Off

Premere il tasto del display.

Attivare/disattivare il tono di attenzione

All'attivazione e disattivazione della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. In caso di chiamata si sente quindi un **breve segnale** ("Beep") al posto della suoneria.



Premere il tasto asterisco a **lungo** e **entro 3 sec.:**



Premere il tasto del display. Ora una chiamata viene segnalata attraverso **un** breve tono d'avviso. Sul display si visualizza **📞**.



Per riattivare la suoneria, premere **a lungo** il tasto asterisco.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

All'interno del primo squillo il telefono riconosce un SMS in arrivo.



Aprire il menu.



def **3**



Premere i tasti.



Rendere udibile il primo squillo.

oppure



Sopprimere il primo squillo.

Notare che:

Se la soppressione del primo squillo non è attiva, ogni SMS in arrivo viene segnalato da uno squillo. Se si risponde ad una "chiamata" di questo tipo direttamente al primo squillo, la ricezione dell'SMS viene interrotta.

Registrazione i suoni

Con il Sound Manager è possibile registrare melodie polifoniche (lunghezza max. 30 sec.) o trasferirle mediante un cavo dati (max. 16 kb) (pag. 63).



→ **Registraz. Suoni**

<Nuova Suon.>

Selezionare e premere **OK**.



Premere il tasto del display per iniziare la registrazione con il microfono. Si può effettuare una registrazione di circa 30

secondi. Per interrompere la registrazione, premere **Pausa**.



Premere il tasto del display per terminare la registrazione. La registrazione viene riprodotta automaticamente per una verifica.



Premere il tasto del display per salvare/cancellare la registrazione ed effettuare una nuova.



Premere il tasto del display.



Assegnare un nome alla registrazione (massimo 16 caratteri).



Premere il tasto del display.



Premere **a lungo** (stand-by).

Per riprodurre, modificare o cancellare le registrazioni aprire il file manager (pag. 39).

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente.

◆ **Acustica tasti:** ogni pressione di tasto viene confermata

◆ **Toni di conferma:**

Tono di conferma (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione, quando si ripone il portatile nella base e quando arriva un SMS o una nuova voce nella lista delle chiamate o dei messaggi MMS in entrata.

Tono d'errore (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati

Tono di fine menu: sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu

◆ **Tono batteria:** la batteria deve essere ricaricata.

Impostare il portatile

→ → TONI DI AVVISO

  Passare alla riga **Tono tasti**: per attivare/disattivare il tono tasti.

  Passare alla riga **Conferma**: per attivare/disattivare i toni di conferma.

  Passare alla riga **BatScar**: e selezionare **On**, **Off** oppure **in collegam**. Il tono batteria viene attivato o disattivato oppure si attiva solo durante la conversazione.

Salva Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare la sveglia

Presupposto: data e ora sono impostate (pag. 9).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

→ → Sveglia

 Nella riga **Sveglia** selezionare **On** oppure **Off**.

 Passare alla riga **Ora**:

 Inserire l'ora della sveglia (ore/ minuti, 4 cifre).

Salva Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by). Viene visualizzato il simbolo .

La sveglia funziona solo se il portatile è in stand-by.

Disattivare la sveglia

La sveglia suona con la melodia della suoneria (pag. 49) appositamente scelta. Sul display compare **Sveglia**.

Premere il tasto del display **Suon.Off** oppure un tasto qualsiasi per spegnerla.

La sveglia suona per circa 60 secondi.

Impostare un appuntamento

Sul portatile è possibile impostare fino a 30 appuntamenti (volume e melodia v. pag. 49).

Memorizzare un appuntamento

Presupposto: data e ora sono impostate (pag. 9).

→ → Inserire Appunt.

Nuova voce Selezionare e premere **OK**.

 Attivare l'allarme nella riga **Appuntam.:** selezionare **On** oppure **Off**.

 Passare alla riga **Data**:

 Inserire giorno/mese 4-cifre.

 Passare alla riga **Ora**:

 Inserire l'ora della sveglia (ore/ minuti, 4-cifre).

AM/PM

Eventualmente, con la visualizzazione in formato 12 ore (pag. 52): passare da **am** a **pm**.

 Passare alla riga **Testo**:

Modifica Premere il tasto del display.

 Inserire il testo (max. 32 caratteri) da visualizzare nell'avviso dell'appuntamento sul display e premere **OK**. Se non si assegna alcun testo, sul display viene visualizzato l'avviso "Appuntamento...".

Salva Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by). Viene visualizzato il simbolo .

L'appuntamento viene visualizzato nella rispettiva lista con data e ora.

L'appuntamento viene segnalato soltanto se il portatile è in stand-by.

Gestire gli appuntamenti

 →  → **Inserire Appunt.**
→  (scegliere l'appuntamento)

Visualizzare e modificare l'appuntamento:

Visualiz. Premere il tasto del display. L'appuntamento viene visualizzato. Con  si ritorna all'elenco.

Modifica Premere il tasto del display per modificare la voce. Eseguire le modifiche.

Salva Premere il tasto del display per salvare le modifiche.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Utilizzare altre funzioni di menu:

 Aprire il menu.

Le seguenti funzioni si possono selezionare con  e confermare con **OK**:

Modifica Voce

Modificare l'appuntamento selezionato.

Cancella Voce

Cancellare l'appuntamento selezionato.

Cancella Tutto

Cancellare tutti gli appuntamenti.

Disattivare o rispondere all'avviso di appuntamento

Un avviso di scadenza dell'appuntamento viene segnalato con la melodia scelta (pag. 50). Sul display compare "**Appuntamento 2**". Premere il tasto del display **Suon.Off** per disattivare l'avviso di appuntamento, oppure **SMS**, per rispondere con un SMS.

L'avviso di appuntamento suona per circa 30 secondi.

Visualizzare appuntamenti, anniversari scaduti

Gli appuntamenti/anniversari scaduti (pag. 16) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista **Appuntam. Scaduti**.

- ◆ L'appuntamento/anniversario è scaduto senza che vi sia stata risposta.
- ◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/anniversario è scaduto.

La voce più recente viene inserita all'inizio della lista.

 →  → **Appuntam. Scaduti**

 Scegliere l'appuntamento/anniversario. Vengono visualizzate le informazioni relative all'appuntamento/anniversario. Un appuntamento scaduto è contrassegnato da , un anniversario passato da .

Cancella Premere il tasto del display per cancellare l'appuntamento/l'anniversario

oppure

SMS Premere il tasto del display per inviare un SMS.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Se in questa lista è presente un nuovo appuntamento/anniversario, sul display compare **Appunt.** Premendo il tasto del display si apre anche la lista **Appuntam. Scaduti**. Solo dopo aver visualizzato tutti i nuovi appuntamenti dal display scompare **Appunt.**

Se la lista contiene già 30 voci, un nuovo appuntamento scaduto viene memorizzato cancellando la voce meno recente.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

E' possibile resettare singole impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica, la lista delle chiamate, la cartella di e-mail, la lista di selezione rapida,, la registrazione del portatile sulla base, nonché il contenuto del file manager, vengono mantenuti. La descrizione generale dei parametri predefiniti è riportata nell'appendice, pag. 61.

Con  si interrompe la procedura di ripristino.

 →  → **Portatile** → **Reset Portatile**

 Premere il tasto del display.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate usando un portatile registrato.

Protezione delle impostazioni della base

Proteggere le impostazioni di sistema della base personalizzando il PIN di sistema.

Modificare il PIN di sistema

E' possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre residente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

 →  → **Stazione Base** → **PIN Sistema**

 Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.

 Inserire il nuovo PIN di sistema. Per motivi di sicurezza l'inserimento viene visualizzato con quattro asterischi (****).

  Passare alla riga successiva, ripetere il nuovo PIN di sistema e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Assegnare l'abilitazione a ciascun portatile

I portatili possono essere bloccati per le telefonate esterne.

E' possibile attribuire le seguenti **abilitazioni**:

- ◆ **Interna ed esterna:** con il portatile si può telefonare ovunque.
- ◆ **In arrivo dall'esterno:** con il portatile si può telefonare sulla linea interna. Le chiamate esterne possono essere solo ricevute.
- ◆ **Solo interne:** con il portatile si può telefonare solo sulla linea interna.

 Visualizzare la lista dei portatili.

  Selezionare il portatile e aprire il menu.

Abilitazione

Selezionare e premere **OK**.

 Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

 Scegliere l'abilitazione e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Numeri di emergenza

I numeri di emergenza, a seconda del paese, possono essere predefiniti. E' possibile inserire un numero di emergenza personale. I numeri di emergenza sono validi per tutti i portatili. E' possibile selezionare i numeri di emergenza anche se il portatile è bloccato per le chiamate esterne.

Inserire o modificare un numero di emergenza

-  →  → **Stazione Base**
→ **Funz. speciali** → **Num.emergenza**
-  Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.
-  Inserire/modificare il numero di emergenza.
-  Premere il tasto del display.
- Salva** Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.

Visualizzare e selezionare un numero di emergenza

I numeri di emergenza possono essere chiamati anche dai portatili bloccati per le chiamate esterne (pag. 54). Procedere nel seguente modo.

Presupposto: il portatile è bloccato per la selezione esterna.

-  Premere il tasto impegno linea.
- Emerg.** Premere il tasto del display. Vengono visualizzati i numeri di emergenza disponibili. Se è registrato **solo un** numero di emergenza, viene subito selezionato.
-  Scegliere il numero di emergenza e premere **OK**. Il numero scelto viene chiamato.

Nel caso sia impostato un prefisso (pag. 57), quest'ultimo è anteposto automaticamente al numero di emergenza.

Nonostante il blocco dell'abilitazione è sempre possibile selezionare numeri di emergenza (pag. 54).

Con la tastiera bloccata (pag. 9) non è possibile selezionare neppure i numeri di emergenza.

Modificare il nome della base

I nomi "Base 1" fino a "Base 4" vengono assegnati automaticamente. Il nome della base dipende dal portatile, ossia la base contiene il nome assegnatole dal rispettivo portatile. La stessa base può quindi avere nomi diversi per i diversi portatili. E', tuttavia, possibile modificare il nome della base.

-  →  → **Portatile** → **Scegli base**
-  Scegliere la base e premere **Modifica**.
-  Inserire un nuovo nome (massimo 16 caratteri) (pag. 63).
- Salva** Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.

Repeater

Con un repeater è possibile estendere la copertura e il livello di ricezione della base; tuttavia è necessario registrarlo sulla base stessa. Per utilizzarlo bisogna prima attivare il funzionamento repeater. Le conversazioni in corso vengono interrotte.

-  →  → **Stazione Base**
→ **Funz. speciali**

Repeater mode

- Selezionare e premere **OK**.
- Si** Premere il tasto del display.

Per la registrazione del Repeater è necessario intervenire sia sul cordless che sul Repeater stesso (vedere anche le istruzioni presenti nel Repeater).

Ripristinare i parametri iniziali della base

Durante il ripristino, il PIN di sistema non viene modificato e i portatili rimangono registrati.

 →  → **Stazione Base** → **Reset Base**

 Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

Si Premere il tasto del display.

Per i parametri predefiniti, vedere pag. 61.

Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il sistema telefonico lo richiede, vedere le istruzioni d'uso del sistema.

Nei sistemi telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono (servizio CLIP), non è possibile inviare o ricevere SMS/MMS.

Tipo di selezione e tempo di flash

L'impostazione corrente presenta il segno ✓.

1. fase: modificare il tipo di selezione

Per impostare il tipo di selezione sono disponibili le seguenti possibilità:

- ◆ selezione a toni (DTMF),
- ◆ selezione ad impulsi (DP).

 →  → **Stazione Base** → **Funz. speciali** → **Tipo selezione**

 Scegliere e confermare il tipo di selezione e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

2. fase: impostare il tempo di flash

 →  → **Stazione Base** → **Funz. speciali** → **Tempi di flash**

 Scegliere e confermare il tempo di flash con **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Memorizzare il prefisso di accesso alla linea urbana

Presupposto: sul proprio centralino telefonico è necessario inserire un prefisso prima del numero per le chiamate esterne, per es. "0".

 →  → **Stazione Base**
→ **Funz. speciali** → **Cod.linea est.**

 Inserire o modificare il prefisso (max. 3 cifre) e premere il tasto del display.

Salva Selezionare e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Nel caso sia memorizzato un prefisso, questo viene cancellato con . Per aggiungere una pausa premere  **Inserisci Pausa** **OK** oppure  **Inserisci Flash(R)** **OK**.

Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno di linea

È possibile impostare il tempo di pausa tra la pressione del tasto di impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

 Aprire il menu.

 **8**  **9**  **1**  **6**

Premere i tasti.

 Inserire le cifre per la durata della pausa (**1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec.) e premere **OK**.

Modificare la temporizzazione del tasto R (Flash)

È possibile modificare la durata del tempo di flash se il sistema telefonico lo richiede (v. istruzioni d'uso del sistema telefonico).

 Aprire il menu.

 **8**  **9**  **1**  **2**

Premere i tasti.

 Inserire il tempo di flash necessario al PABX (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) e premere **OK**.

Modificare la pausa di selezione (pausa dopo il prefisso di accesso alla linea urbana)

Presupposto: è stato memorizzato un prefisso (pag. 57).



Aprire il menu.



Premere i tasti.



Impostare la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere **OK**.

Commutare temporaneamente su DTMF

Se il sistema telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP) ma si deve passare a quella a toni, per esempio per ascoltare la segreteria di rete, durante la comunicazione è necessario passare alla selezione a toni.

Presupposto: è in corso una conversazione.



Aprire il menu.

DTMF

Selezionare e premere **OK**.

La selezione a toni è attiva **per questa chiamata**.

Appendice

Cura

Pulire la base e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico. Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche dannose per l'apparato.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi, **non accenderlo in nessun caso. Togliere immediatamente la batteria.**

Lasciar defluire il liquido dall'apparecchio. Procedere esclusivamente secondo le indicazioni descritte.

1. Tenere l'apparecchio in posizione orizzontale con il vano batterie aperto rivolto verso il basso.
2. Muovere il telefono leggermente in avanti e indietro e scuoterlo delicatamente.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il telefono per **almeno 72 ore** con la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**non** metterlo mai in un: forno a microonde, forno normale o simili).

Una volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.

Domande e risposte

Il display non visualizza nulla

1. Il portatile non è acceso.
→ Premere a lungo il tasto di fine chiamata .
2. La batteria è scarica.
→ Caricare o sostituire la batteria (pag. 8).

Il portatile non reagisce premendo i tasti

Il blocco tastiera è attivo.
→ Premere **a lungo** il tasto cancelletto  (pag. 9).

Sul display lampeggia "Base x"

1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base.
→ Ridurre la distanza tra il portatile e la base.
2. Il portatile è stato cancellato.
→ Registrare il portatile (pag. 42).
2. La base non è accesa.
→ Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (pag. 7).

Sul display lampeggia Ricerca base

Il portatile è impostato su **Base migliore** e non è attivata né raggiungibile alcuna base.
→ Avvicinarsi con il portatile alla base.
→ Controllare che il connettore di linea sia ben inserito nella base che nella presa telefonica a muro. (pag. 7).

Il portatile non squilla.

1. La suoneria è disattivata.
→ Attivare la suoneria (pag. 50).
2. E' attivato il trasferimento di chiamata.
→ Disattivare il trasferimento di chiamata (pag. 21).

Non si sente la suoneria/tono di selezione

Il cavo telefonico della base è stato sostituito.
→ Al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (pag. 6).

L'interlocutore non vi sente.

E' stato premuto il tasto  (INT). Il portatile è "disattivato".
→ Riattivare il microfono (pag. 13).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CHI E' sia stato sottoscritto.

→ Il **chiamante** ha chiesto a Telecom Italia di trattare il numero come riservato.

Si sente un tono di errore
(sequenza decrescente)

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

→ Ripetere la procedura.

Se le indicazioni del display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di Telecom Italia.

Selezione impostata su DP.

→ Impostare il portatile sulla selezione a toni DTMF (pag. 58).

2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000.

→ Inserire un PIN di sistema diverso da 0000 (pag. 54).

Il display cambia quando la funzione della fotocamera viene richiamata (📷 → 📷)

Lo spazio in memoria è troppo poco.

→ Cancellare i dati non più utilizzati dal file manager (pag. 38) o dalle liste degli MMS (pag. 35).

CONFORMITÀ CE

Con la presente Siemens AG dichiara che questo cordless è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per il funzionamento nel Vostro Paese come indicato sul prodotto.

La conformità dell'apparecchio alla Direttiva R&TTE (1999/05/CEE) è confermata dalla presenza del marchio CE. Si riporta di seguito un estratto del testo originale relativo alla dichiarazione di conformità del prodotto alla Direttiva R&TTE 1999/05/CEE.

Estratto della dichiarazione originale

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured"

CE 0682

Dati tecnici

Batteria raccomandata

(Al momento della stampa delle istruzioni d'uso)

Agli ioni di litio (Lilon), 700 mAh

Il terminale viene fornito con una batteria del tipo raccomandato.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

Capacità	700 mAh
Autonomia	circa 300 ore (12 giorni)
Autonomia in conversazione	circa 20 ore
Tempo di ricarica	circa 2,5 ore

I tempi di autonomia e ricarica valgono solo se si utilizza la batteria raccomandata.

osservazione:

Consigliamo di effettuare la prima carica senza interruzioni (vedi tabella), indipendentemente da quanto indicato dal livello di carica! Dopo sei mesi circa la capacità di ricarica della batteria e quindi l'autonomia del portatile si riducono a causa della normale usura della batteria stessa

Consumo di corrente

In modalità stand-by:
circa 2 Watt

In conversazione:
circa 2 Watt

Dati tecnici

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880 - 1900 MHz

Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/ 50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/DP (selezione a impulsi)
Tempo di flash	80 ms
Dimensioni base	143 x 118 x 50 mm (lung x larg x alt)
Dimensioni portatile	132 x 52 x 22 mm (lung x larg x alt)
Peso della base	167 g
Peso del portatile con batteria	110 g

Parametri iniziali

Impostazioni iniziali della base

Funzione	Impostazioni iniziali	pag.
Soppressione del primo squillo	disattivata	pag. 51
Tempo di flash	80 ms	pag. 57
Impegno di linea: pausa	3 s	pag. 57
Tipo di lista delle chiamate	Chiamate perse	pag. 19
Abilitazione alle chiamate (interna/esterna)	nessuno	pag. 54
Portatile: nome	Da "INT 1" a "INT 6"	pag. 44

Funzione	Impostazioni iniziali	pag.
Preselezione operatore di rete	preimpostata in base al paese	pag. 22
Numero di emergenza: proprio	non presente	pag. 54
Tempo tasto R	800 ms	pag. 57
Pausa prefisso	3 s	pag. 58
Selezione rapida  1	attiva Segreteria T.I. senza numero	pag. 41
Abilitazione SMS/n. abilitazione	disattivata/cancellato	pag. 28
Lista di SMS in arrivo e in uscita	vuota	pag. 25
Funzione SMS	attiva	pag. 30
Centro servizi SMS		pag. 29
PIN di sistema	0000	pag. 42
Prefisso	nessuno	pag. 57
Tipo di selezione	DTMF	pag. 57

Impostazioni iniziali del portatile

Funzione	Impostazioni iniziali	pag.
Tono batteria/acustica tasti/tono di conferma	attivo	pag. 51
Risposta automatica	attiva	pag. 49
Baby Call/Sensibilità Baby Call	disattivato/alta	pag. 45
Selezione base	Base 1	pag. 43
Lingua display	specif. paese	pag. 48
Suoneria: melodia/controllo tempo	disattivata	pag. 49
Volume: Viva voce/ricettore/suoneria	3/1/5	pag. 49
Sfondo	attivato	pag. 48
Centro servizi	specif. paese	pag. 36
Appuntamenti	cancellati	pag. 52
Sistema di inserimento testo facilitato EATONI	Nelle liste: disattivato SMS: attivo	pag. 64
Lista dei numeri selezionati	vuota	pag. 17
Sveglia	disattivata	pag. 52
Sequenza di caratteri	Standard	pag. 63

Interfaccia PC

Il portatile può essere collegato al computer mediante il cavo DCA500 (vedere accessori) per la trasmissione dati. Il computer, con l'ausilio del programma "Siemens Data Suite" (che può essere scaricato gratuitamente da <http://www.siemens-mobile.com/gigaset-sds>), può comunicare con Pico ed accedere a parametri e liste del portatile. E' possibile:

- ◆ accedere alle liste del portatile. Cioè: rubrica telefonica, rubrica di e-mail, lista degli appuntamenti, lista dei numeri selezionati.
- ◆ Impostare la suoneria e il volume
- ◆ Gestire immagini, suoni e animazioni

Durante il trasferimento dei dati tra il portatile e il PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento Dati**. Durante questo intervallo non è possibile inserire alcun dato tramite la tastiera e le chiamate in entrata vengono ignorate.

Gioco "Balloon Shooter"

Il gioco consiste nel colpire il maggior numero di palloncini possibile.

Iniziare il gioco


 →  → **Balloon Shooter**

Avvio Premere il tasto del display.

Altre opzioni

Per aprire un menu contenente le opzioni, premere il tasto del display .

Per spostare il mirino premere:

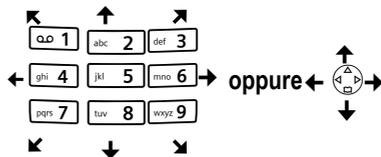

Per sparare al palloncino, premere il tasto .

Scrivere e modificare testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Il cursore viene comandato con .
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Premere  **brevemente** il tasto asterisco per passare dalla modalità "abc" a "Abc" (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo), da "Abc" a "123" (inserimento numeri) e da "123" a "abc". Premere il tasto asterisco  **prima** di inserire la lettera.
- ◆ Premere **a lungo** il tasto asterisco  : viene visualizzata la riga di selezione dei simboli assegnati al tasto asterisco.
- ◆ Per le voci della rubrica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Elaborare il testo (senza sistema per inserimento di testo facilitato)

Se viene premuto **a lungo** un tasto, i caratteri del tasto corrispondente vengono visualizzati **nell'ultima riga del display** ed evidenziati l'uno dopo l'altro. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.


Sul display viene indicato se è impostata la scrittura di caratteri maiuscoli, minuscoli o di cifre.

- ◆ Durante l'inserimento nella rubrica nella riga in fondo del display compare "A" oppure "a".
- ◆ Durante l'inserimento di un SMS in alto a destra sul display compare "Abc", "abc" oppure "123".

Elaborare il testo (con il sistema per inserimento di testo facilitato)

Il sistema per inserimento di testo facilitato EATONI aiuta a scrivere gli SMS e i nomi nella rubrica, rubrica e-mail.

Ad ogni tasto tra  e  sono assegnate varie lettere e caratteri (vedere la tabella della serie di caratteri, pag. 65). Questi vengono visualizzati in una **riga di selezione** direttamente sotto il campo di testo (sopra i tasti del display) non appena viene premuto un tasto. La lettera viene scelta in base alla probabilità e **visualizzata**, visualizzata **in negativo**.

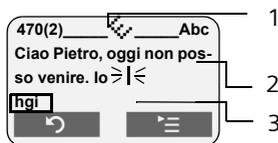

1. Il sistema per inserimento testo facilitato EATONI è attivo
2. Testo SMS
3. Riga di visualizzazione

Se questa lettera è quella desiderata confermarla premendo il tasto successivo. Se il carattere scelto da EATONI non corrisponde a quello desiderato, premere **brevemente** il tasto **cancelletto**  fino a leggere il carattere desiderato in negativo nella riga di visualizzazione, in modo che venga copiato nell'area destinata al testo.

Premendo il **tasto cancelletto**  **a lungo**, viene visualizzata la riga di selezione dei simboli assegnati al tasto cancelletto.

Attivare/disattivare il sistema di aiuto digitazione testo

Il sistema di aiuto digitazione testo viene attivato/disattivato in base alla funzione.

Se, per esempio, il sistema di aiuto digitazione testo è stato disattivato per l'inserimento dei nomi nella rubrica telefonica, è comunque attivo per scrivere un SMS.

Presupposto: trovarsi in un campo di inserimento testo (SMS, inserimento nome nella rubrica telefonica oppure inserimento indirizzo nella rubrica e-mail).

 Premere il tasto del display.

Aiuto Digit. Testo

Selezionare e premere **OK** (✓ = attivo).



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata per tornare al campo testo. A questo punto inserire il testo.

Sequenza delle voci della rubrica

Le voci nella rubrica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. La **sequenza** è la seguente:

1. Spazio (qui rappresentato con □)
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga classificato in base all'ordine alfabetico, inserire uno spazio prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica (esempio: "□Carla"). Le voci possono essere numerate anche con cifre (per es. "1Ale", "2Carla", "3Alberto").

I nomi preceduti da un asterisco (per esempio "*Ale") vengono inseriti in fondo alla rubrica.

Inserire caratteri speciali

Scrittura standard

				
	*)	**)		
1x	Spazio	Spazio	.	Abc--> 123 #
2x	1	↩	,	123 --> abc @
3x	€	1	?	*
4x	£	€	!	/ &
5x	\$	£	0	(§
6x	¥	\$	+)
7x	¤	¥	-	<
8x		¤	:	=
9x			¿	>
10x			¡	%
11x			"	
12x			'	
13x			;	
14x			-	

*)Rubrica e altre liste.

***)Durante la composizione di un SMS.

Schema del menu

Per selezionare una funzione più rapidamente, al posto di scorrere il menu, aprirlo e quindi digitare la combinazione di cifre (la cosiddetta "shortcut").

Esempio:  def **3** abc **2** ghi **4** per "impostare la suoneria della sveglia".

Menu principale

In stato di **stand-by** del telefono  (aprire menu) premere:

1 Servizio T.I.

1-1	Richiamare		
1-2	SegrTelef di rete		
1-3	Chiamata Anonima		
1-4	Tutte le chiam.	1-4-1	Trasf.di Chiam.
		1-4-2	Avviso di chiam.
1-5	Cancella prenot.		

2 Camera

3 Impostaz. Audio

3-1	Volume Portatile		
3-2	Impost. Suoneria	3-2-1	Chiamate esterne
		3-2-2	Chiamate interne
		3-2-3	Appuntamenti
		3-2-4	Sveglia
		3-2-5	Tutte uguali
3-3	Toni di avviso		
3-4	Enfasi Suoneria		

4 Funzioni Varie

4-1	Registraz. Suoni
4-2	Baby Call
4-3	Walkie-Talkie
4-3	Balloon Shooter

5 

5-1	MMS	5-1-1	Nuovo MMS		
		5-1-2	In Entrata		
		5-1-3	Bozza		
		5-1-4	Inviati		
		5-1-5	Non Inviati		
		5-1-6	Impostazioni	5-1-6-1	Centro Servizi
				5-1-6-2	Impostaz. Predef.
				5-1-6-3	Modo Ricez. MMS
		5-2-5	ServiziInfo	5-2-5-1	CentroInformativo
				5-2-5-2	Ordina
				5-2-6-2	Caselle postali
				5-2-6-3	Nr. da avvisare
				5-2-6-4	Tipo Chiamata

6 **Calendario** 

6-1	Inserire Appunt.
6-2	Sveglia
6-3	Appuntam. Scaduti

7 **Segr. Telefonica** 

7-1	Impost.tasto 1	7-1-1	Segr. di rete
-----	----------------	-------	---------------

8 

8-1	Fotografie
8-2	Immagini
8-3	Animazioni
8-4	Suoni
8-5	Moduli di Testo
8-6	Memoria Libera

Schema del menu

9 Impostazioni

9-1	Data / Ora				
9-2	Portatile	9-2-1	Display	9-2-1-1	Immagine
				9-2-1-2	Aspetto colore
				9-2-1-3	Contrasto
				9-2-1-4	Luminosità
				9-2-1-4	Modalità notte
		9-2-2	Lingua		
		9-2-3	Reg. Portatile	9-2-3-1	Base 1
				:	
				:	Base 4
				9-2-3-5	Base Dati
		9-2-4	Scegli base	9-2-4-1	Base 1
				:	
				:	Base 4
				9-2-4-5	Base migliore
		9-2-5	RispostaAutom.		
		9-2-6	Reset Portatile		
9-3	Stazione Base	9-3-2	PIN Sistema		
		9-3-3	Reset Base		
		9-3-4	Funz. speciali	9-3-4-1	Tipo selezione
				9-3-4-2	Tempi di flash
				9-3-4-3	Repeater mode
				9-3-4-4	Cod.linea est.
				9-3-4-5	Num.emergenza
		9-3-5	Preselezione	9-3-5-1	Numero preselez.
				9-3-5-2	Con preselez.
				9-3-5-3	Senza preselez.

Accessori



Repeater Gigaset by Siemens

Il repeater consente di estendere la copertura tra il portatile e la base.



Cuffia auricolare con tasto PTT by Siemens

Con la cuffia auricolare dotata di tasto di risposta (PTT) è possibile telefonare a mani libere.

Data Cable DCA-500 by Siemens

Per la connessione del telefono all'interfaccia seriale RS232 del PC.

Indice alfabetico

A

Abilitazione del portatile	54
Accendere	
portatile	9
Alimentatore	5
Amplificatore di ricezione v. Repeater	
Anniversario	
non accettare	53
salvare nella rubrica	14
Annullare (procedura)	10
Apparecchi di ausilio all'udito	5
Apparecchiature mediche	5
Appuntamento	
assegnare un nome	52
attivare/impostare	52
disattivare	53
impostare la suoneria	50
impostare suoneria	39
non accettare	53
Aprire	
menu	10
rubrica	10
Aprire un allegato	
MMS	35, 36
Aprire un allegato v. SMS	
Attivare	
aiuto digitazione testo	64
appuntamento	52
Baby Call	45
modalità Walky-Talky	46, 47
risposta automatica	49
sopprimere la suoneria	51
sveglia	52
toni di avviso	51
Attivare/disattivare i toni di avviso	51
Autonomia del portatile	61
in modalità Baby Call	45
in modalità Walky-Talky	46
Avviso di chiamata	
chiamata interna	43
Avviso v. SMS	
Azzerare l'audio del portatile	13

B

Baby Call	44
attivare	45
impostare il livello di rumore	45, 47

usare nella modalità Walky-Talky	47
Balloon Shooter	63
Base	
cambiare	43
collegare al sistema telefonico	57
collegare l'apparecchio	7
collocare	6
impostare	54
modificare il nome della base	55
portata	6
ripristinare i parametri iniziali	56
Base migliore	43
Batteria	
batterie raccomandate	61
caricare	8
display	8
inserire	7
Blocco	
bloccare/sbloccare la tastiera	9
portatile	54
selezione esterna	54
selezione interna	54
Blocco selezione esterna	54
Blocco selezione interna	54
C	
Cancellare	
anniversario	53
appuntamento	53
Cancellazione di un portatile	42
Capacità	
file manager	40
fotografie	41
liste MMS	35
Centro servizi	
impostare	36
modificare il numero	36
Chiamata	
inoltrare (trasferire)	44
rispondere	12
terminare	12, 43
Chiamata collettiva	43
Chiamata persa	19
Chiamata promemoria	16
CLU v. prefisso	
Collegare	
base al sistema telefonico	57
Collocare	
base	6
stazione di ricarica	6

Concatenare v. SMS
 Consultazione
 sulla linea interna 43
 Consumo di corrente 61
 Contenuto della confezione 6
 Controllo tempo
 impostare 49
 volume della suoneria 50
 Copiare il numero di telefono nella
 rubrica (SMS) 28

D

Dati tecnici 61
 Disattivare
 aiuto digitazione testo 64
 avviso appuntamento 53
 modalità Walky-Talky 46
 risposta automatica 49
 sopprimere la suoneria 51
 suoneria (sul portatile) 50
 sveglia 52
 toni di avviso 51
 Display
 in stand-by 10
 modalità notturna 48
 modificare la lingua del display 48
 tasti del display 10
 visualizzazione a 12/24 ore 9
 Domande e risposte 59
 DP (selezione ad impulsi) 57

E

EATONI (sistema di inserimento testo
 facilitato) 64
 Enfasi suoneria 49
 Equilibrio del bianco (foto) 41

F

File manager 38
 assegnare suonerie 39
 assegnare un logo 39
 assegnare un nuovo nome alla voce 38
 cancellare una voce 38
 capacità 40
 elaborare il testo 40
 formati file 38
 foto personali 38
 immagini grafiche animate 38
 immagini grafiche qualsiasi 38
 installare i file audio 39

 inviare voce come MMS 38
 melodie 38
 modificare voci 38
 numero dal testo nella rubrica 40
 proprietà della voce 38
 riprodurre i file audio 39
 suonerie 38
 testi predefiniti 38
 visualizzare le immagini 39
 visualizzare un testo 40
 voce della rubrica con immagine 39
 Fotocamera 41
 capacità 41
 fotografare 41
 modificare le impostazioni 41
 vedere, rinominare, cancellare
 le foto 41
 Fotocamera integrata 41
 Fotografie
 cancellare 41
 capacità 41
 equilibrio del bianco 41
 impostazioni 41
 qualità immagine 41
 rinominare 41
 risoluzione 41
 scattare 41
 sensibilità alla luce 41
 visualizzare 39, 41
 Funzionamento (mettere in funzione
 il telefono) 6
 Funzioni speciali 54, 55, 57

G

Gioco "Balloon Shooter" 63

I

Impostare
 appuntamento 52
 base 54
 chiamate esterne 49
 controllo tempo 49
 data 9
 fotocamera 41
 funzione Baby Call 45
 lingua display 48
 melodia 49, 50
 melodia della suoneria 49
 modalità Walkie-Talkie 46
 ora 9

Indice alfabetico

pause	57
portatile (individualmente)	48
sveglia	52
tempo di flash	57
volume	49, 50
volume del ricevitore	49
volume dell'altoparlante	49
volume della suoneria	49
Impostare l'ora	9
Impostare la data	9
Impostazioni di sistema	54
Impostazioni v. Impostare	
Indicazione del livello di carica	8
Indicazioni di sicurezza	5
Inoltrare	28
MMS	35
Inserimento di testo facilitato	64
attivare/disattivare	64
Inserire caratteri speciali	65
Inserire la pausa di selezione	2
Inserire un numero di emergenza	55
Interfaccia PC	63
Inviare	
MMS	34, 35
voce della rubrica al portatile	15

L

Linea interna	
consultare	43
telefonare	43
Lingua di inserimento (SMS)	26
Lista	
chiamate perse	19
lista delle chiamate	17
portatili	10
rubrica di e-mail	16
Lista dei messaggi ricevuti (SMS)	27
Lista dei numeri selezionati	17
Lista delle chiamate	17
aprire	19
impostare	19
Lista di selezione rapida	
modificare una singola voce	14
tasto	2
Livello di ricezione	6
Livello di rumore nel modo Baby Call	45
impostare	47

M

Manutenzione del telefono	59
-------------------------------------	----

Melodia	
suoneria	49
Menu	
aprire	10
livello precedente del menu	10
schema	66
tasto	10
tono di fine	51
Messaggi	
tasto	2
Messaggio di errore v. SMS	
Messaggio di testo v. SMS	25
Mettere in funzione	
portatile	7
telefono	6
Microfono	2
MMS	32
allegati	35
aprire	36
aprire un allegato	36
attributi di un MMS	35
cancellare una voce dalla lista	35
capacità	35
centro servizi	36
copiare il numero nella rubrica	35
creare il contenuto	32
creare l'intestazione con l'indirizzo	33
impostare la ricezione	36
impostazioni standard	34
inoltrare	35
inserire il testo	32
inserire immagine	32
inserire suoni	33
inviare	34, 35
lista degli MMS "non inviati"	35
lista dei messaggi in entrata	34
lista delle bozze	34
lista messaggi in uscita	34
liste	34
modificare	35
pagina di anteprima	36
rispondere	35
Modalità notturna	48
Modalità Walkie-Talkie	
impostare	46
utilizzare il portatile come Baby Call	47
Modalità Walky-Talky	47
attivare	46
disattivare	46
Modelli di testo v. SMS	

Modificare	
lingua display	48
nome della base	55
nome di un portatile	44
numero di destinazione	45
numero di emergenza	55
numero interno di un portatile	44
pause	57
PIN di sistema	54
suonerie	49
tipo di selezione	57
volume conversazione	49
volume durante la conversazione in viva voce	13
Modificare il PIN di sistema	54
Motivo musicale di attesa	13
N	
Nome	
della base modificare	55
di un portatile	44
Non accettato	
anniversario	53
appuntamento	53
Numero	
copiare dalla rubrica telefonica	16
copiare nella rubrica (MMS)	35
del chiamante visualizzare (CHI E')	12
inserimento dalla rubrica telefonica	16
Numero da avvisare v. SMS	
Numero di emergenza	54
inserire	55
modificare	55
selezionare	55
visualizzare	55
Numero di telefono	
salvare l'SMS nella rubrica	28
P	
Paging	42
Parametri iniziali	
base	56
portatile	54
Pausa	
dopo il tasto R	57
dopo impegno di linea	57
dopo le cifre del prefisso	58
impostare sul sistema telefonico	57
Pausa di selezione	58
PIN	
modificare il PIN di sistema	54
Portata	6
Portatile	
abilitazione	54
accendere	9
autonomia e tempi di ricarica	61
azzerare l'audio	13
bloccare	54
cancellare	42
cercare	42
impostare (individualmente)	48
in modalità Walky-Talky come Baby Call	47
inoltrare la chiamata	43
lista	10
mettere in funzione	7
modalità notturna	48
modificare il numero interno	44
paging	42
passaggio a un'altra base	43
passaggio alla migliore ricezione	43
registrare	42
registrarsi su un'altra base	43
ripristinare i parametri iniziali	54
spegnere	9
stand-by	10
utilizzare come Baby Call	44
utilizzare più portatili	42
Prefisso	
pausa	58
per un sistema telefonico	57
Protezione delle impostazioni della base	
54	
Q	
Qualità immagine (foto)	41
R	
Registrazione di portatili	42
Repeater	55
Ricevere (SMS)	27
Richiamare dalla lista delle chiamate	19
Richiamare un numero registrato	19
Ripetizione dei numeri selezionati	
manuale	17
Ripetizione manuale dei numeri selezionati	17
Risoluzione (foto)	41
Rispondere	
chiamata	12

Indice alfabetico

Risposta automatica	49	inoltrare	28
attivare/disattivare	49	intervento personale in caso di	
Rubrica		messaggi di errore	30
aprire	10	lingua di inserimento	26
assegnare l'immagine	39	modelli di testo	26
copiare il numero dal testo	16, 40	numero da avvisare	29
copiare il numero dall'MMS	35	ricevere	27
inviare una voce a un portatile	15	servizi informativi	30
sequenza delle voci	64	su sistemi telefonici	30
utilizzare per l'inserimento del		tipo di chiamata	29
numero di telefono	16	Spazio di memoria	
Rubrica di e-mail	16	rubrica telefonica, lista di selezione	
Rubrica telefonica	14	rapida, cartella di e-mail	17
S		Spegnere	
Salvare		portatile	9
prefisso per un sistema telefonico	57	Spegnimento v. disattivazione	
voce della rubrica telefonica	14	Stand-by	
Scrivere e modificare testo	63	tornare in	10
Segnale acustico v. Toni di avviso		Stand-by (display)	10
Selezionare		Stazione di ricarica	
voce del menu	10	collocare	6
Selezionare un numero di emergenza	55	Suoneria	
Selezionare voce (menu)	10	assegnare dal file manager	39
Selezione a toni	58	attivare	50
Selezione ad impulsi (DP)	57	controllo tempo per il volume	50
Sequenza nella rubrica	64	disattivare	50
Servizi (di rete)	20	impostare il volume	49
Servizi di rete	20	impostare la melodia	49
Servizio (assistenza tecnica)	60	modificare	49
Shortcut	66	sopprimere	51
Sistema telefonico	57	Sveglia	
commutare su DTMF	58	assegnare suoneria	39
impostare il tempo di flash	57	attivare	52
impostare il tipo di selezione	57	disattivare	52
impostare le pause	57	impostare	52
pausa dopo il prefisso	58	impostare la suoneria	50
salvare il prefisso	57	T	
SMS	25	Tabella della serie di caratteri	64
aggiungere immagini	26	Tasti	
aggiungere suonerie	26	blocco tasti	9
aprire un allegato	28	selezione rapida	2
attivare/disattivare la funzione	30	tasti del display	2, 10
avviso tramite SMS	28	tasto asterisco	2, 50
centro di trasmissione	29	tasto Cancella	10
concatenare	25	tasto cancelletto	2, 9
contrassegnare come nuovo	28	tasto del menu	10
copiare il numero di telefono		tasto di accensione/spegnimento	2
nella rubrica	28	tasto di annullamento	10
copiare un indirizzo e-mail	26	tasto di fine chiamata	2, 12

tasto di navigazione	10	numero (CLI/CHI E')	12
tasto impegno linea	12	numero di emergenza	55
tasto Indietro	10	spazio di memoria	17
tasto lista di selezione rapida	2	Visualizzazione del numero	
tasto messaggi	2	telefonico	12
tasto R	2	Viva voce	13
tasto viva voce	2	modificare il volume	13
Tasti del display	2	tasto	2
Tasto 1 (selezione rapida)	2	Voce (rubrica telefonica)	
Tasto asterisco	2, 50	cercare e selezionare	14
Tasto Cancella	10	Volume	
Tasto cancelletto	2, 9	impostare	49, 50
Tasto di accensione/spegnimento	2	volume del ricevitore	49
Tasto di fine chiamata	2, 12	volume dell'altoparlante	49
Tasto di navigazione	10	volume della suoneria	49
Tasto impegno linea	12	Volume conversazione	49
Tasto Indietro	10	modificare	49
Tasto messaggi		Volume del ricevitore	49
aprire la lista	27, 36		
richiamare le liste	18		
Tasto R	2		
pausa dopo	57		
Telefonare			
Rispondere alla chiamata	12		
rispondere alla chiamata	12, 13		
sulla linea esterna	12		
sulla linea interna	43		
Tempi di ricarica del portatile	61		
Tempo di flash	57		
Terminare			
chiamata	12		
chiamata interna	43		
Tipo di chiamata v. SMS			
Tipo di selezione	57		
modificare	57		
Toni di conferma	51		
Tono			
conferma	51		
tono d'errore	51		
Tono batteria	51		
Tono d'errore	51		
Tono di attenzione	50		
Tono di avvertimento v. Toni di avviso			
Tono di conferma	51		
Tutela della registrazione	54		
V			
Visualizzare			
anniversari non accettati	53		
appuntamento non accettati	53		