



ISTRUZIONI PER L'USO



Infotainment Blues



5E0012750CD

Premessa

Queste istruzioni per l'uso sono previste per il sistema Infotainment Blues (di seguito solo dispositivo).

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in quanto, per il corretto utilizzo del dispositivo, è necessario procedere come indicato.



5E00T2750CD

Indice

Informazioni importanti sulle presenti
istruzioni per l'uso 3

Spiegazioni 4

Abbreviazioni utilizzate

Informazioni introduttive

Avvertenze importanti 6

Panoramica del dispositivo 6

Utilizzo del dispositivo 7

Impostazioni del dispositivo 8

Audio

Radio 11

Media 13

Sistemi del veicolo

CAR - Impostazioni del veicolo 18

Indice alfabetico

Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per l'uso

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili **funzioni del dispositivo**, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato. Pertanto il dispositivo del vostro veicolo può non avere **tutte le funzioni** descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.

La disponibilità di alcune funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso dipende dal tipo di dispositivi esterni (ad es. lettore musicale e simili).

Le **illustrazioni** nelle presenti istruzioni per l'uso hanno scopo puramente illustrativo. Le illustrazioni possono differire leggermente dal vostro veicolo e sono da intendersi solo a titolo informativo generale.

ŠKODA AUTO a.s. lavora costantemente al perfezionamento di tutti i veicoli. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso rispecchiano la situazione vigente al momento della chiusura di redazione.

Le indicazioni tecniche, le illustrazioni e le informazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

Spiegazioni

Struttura delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono suddivise gerarchicamente nelle seguenti aree.

- **Capitolo principale** (ad es. Informazioni introduttive) - il titolo del capitolo principale è sempre indicato in basso a destra
 - **Capitolo** (ad es. Descrizione e uso del dispositivo)
 -  **Introduzione all'argomento** - panoramica modulo all'interno del capitolo, informazioni introduttive al contenuto del capitolo, event. avvertenze valide per l'intero capitolo
 - **Modulo** (ad es. Accensione e spegnimento del dispositivo)

Simboli di testo

Simbolo	Significato
	Rimando al modulo introduttivo di un capitolo con informazioni importanti e avvertenze di sicurezza
	Proseguimento del modulo alla pagina successiva
	Marchio registrato
	Identificazione della fase operativa successiva

ATTENZIONE

I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione su **seri pericoli di incidenti, di lesioni o di morte**.

ATTENZIONE

I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione sul pericolo di danneggiamento del veicolo o sul possibile mancato funzionamento di alcuni sistemi.

Avvertenza

I testi con questo simbolo contengono informazioni aggiuntive.

Ricerca informazioni

Per la ricerca informazioni nelle istruzioni per l'uso, si consiglia di utilizzare l'**indice analitico** alla fine delle istruzioni stesse.

Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazione	Significato
ACC	Controllo adattivo velocità di crociera
AF	Frequenze alternative della stazione radio attuale
AM	Denominazione della banda di frequenza radio
ASR	Controllo dello scivolamento delle ruote motrici
DRM	Un sistema per il controllo o la limitazione dell'utilizzo di contenuti di media digitali
ESC	Controllo della stabilità
FM	Denominazione della banda di frequenza radio
ID3 tag	Una proprietà aggiuntiva di un file musicale, che consente la visualizzazione dei nomi di interpreti, brani, album e altro
KESYS	Sbloccaggio, avvio e bloccaggio senza chiave
mp3	Formato audio compresso
Codice PI	Identificazione del programma della stazione radio che consente l'ordinamento per gruppi delle stazioni radio
PTY	Ordinamento delle stazioni radio in categorie (ad es. notizie, sport, ecc.) tramite il codice RDS trasmesso
RDS	Un sistema per la trasmissione di informazioni aggiuntive nella ricezione radio in banda di frequenza FM
TP	Codifica di una stazione che trasmette notiziari sul traffico
VIN	Numero di identificazione del veicolo
wma	Windows Media Audio - formato audio compresso

Informazioni introduttive

Avvertenze importanti

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Protezione componenti _____ 6

ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il conducente è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
- Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di tenere pienamente sotto controllo il veicolo - pericolo d'incidente!
- Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenienti dall'esterno (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.
- La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito!

Protezione componenti

Leggere e rispettare dapprima **!** a pagina 6.

Alcune centraline elettroniche sono dotate di una protezione componenti che funge da meccanismo di protezione ad es. in caso di furto delle centraline.

Con protezione componenti attiva, sullo schermo del dispositivo compare il seguente messaggio **Protezione da furti dei componenti - Funzionamento limitato. Accendere il motore.**

Se la protezione da furti dei componenti non viene disattivata dopo l'accensione, rivolgersi a un partner di assistenza ŠKODA.

Panoramica del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Descrizione del dispositivo _____ 6

Accensione e spegnimento del dispositivo _____ 7

Regolazione del volume _____ 7

Questo capitolo tratta del dispositivo, della sua accensione e del suo spegnimento, nonché della regolazione del volume.

Descrizione del dispositivo

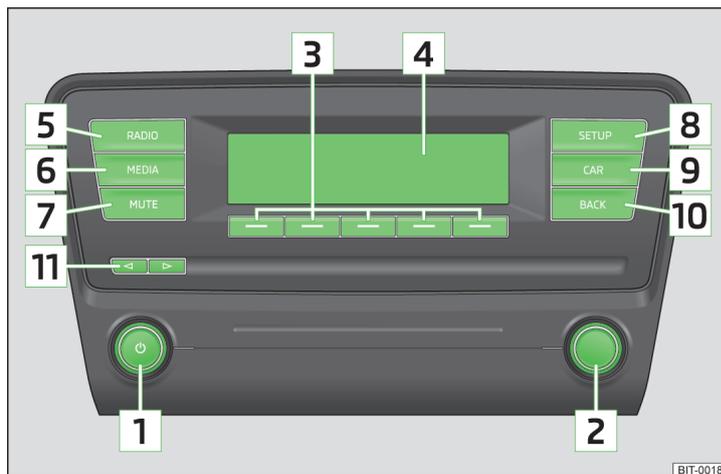


Fig. 1 Descrizione del dispositivo

- 1 - Manopola di regolazione per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo; regolazione del volume
- 2 Manopola del menu per il richiamo e le conferme
- 3 Tasti funzione (le cui funzioni sono descritte in dettaglio nei singoli capitoli)

- 4 Schermo
- 5 **[RADIO]** - Menu Radio » pagina 11
- 6 **[MEDIA]** - Menu Media » pagina 13
- 7 **[MUTE]** - Mute, modalità silenziosa
- 8 **[SETUP]** - Impostazioni del dispositivo » pagina 8
- 9 **[CAR]** - Impostazioni dei sistemi del veicolo » pagina 18
- 10 **[BACK]** - Ritorno al menu superiore
- 11 **[<] [>]** - Movimento indietro e avanti (i tasti funzione sono descritti in dettaglio nei singoli capitoli)

Accensione e spegnimento del dispositivo

► Premere la manopola di regolazione **[⊕]** per accendere o spegnere il dispositivo.

Dopo l'accensione del dispositivo, viene riprodotta l'ultima sorgente audio attiva e impostata l'ultima modalità di funzionamento al momento dello spegnimento.

Se il dispositivo è attivato e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di accensione, il dispositivo si disattiva automaticamente. Dopo aver attivato l'accensione, il dispositivo si accenderà automaticamente.

Se si spegne il dispositivo utilizzando la manopola di regolazione **[⊕]**, all'inserimento dell'accensione non si attiva automaticamente il dispositivo.

Nei veicoli dotati di sistema KESSY, il dispositivo si disattiva automaticamente dopo lo spegnimento del motore e l'apertura della porta.

Ad accensione disinserita, il sistema si disattiva automaticamente (protezione della batteria del veicolo dallo scaricamento) dopo circa trenta minuti.

Regolazione del volume

Aumento del volume

► Ruotare verso destra la manopola di regolazione **[⊕]**.

Riduzione del volume

► Ruotare verso sinistra la manopola di regolazione **[⊖]**.

Mute

► Premere il tasto **[MUTE]**

oppure

► Regolare il volume a 0 utilizzando la manopola di regolazione **[⊖]**.

! ATTENZIONE

Un volume troppo alto può causare rimbombi all'interno del veicolo ed event. danneggiare gli altoparlanti.

Utilizzo del dispositivo

📖 Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Utilizzo del dispositivo _____ 8

Questo capitolo si occupa dell'utilizzo del dispositivo.

i Avvertenza

A seconda dell'allestimento, il dispositivo può essere utilizzato anche con la leva di comando o tramite i tasti sul volante multifunzione. Altre informazioni
» *Istruzioni per l'uso del veicolo.*

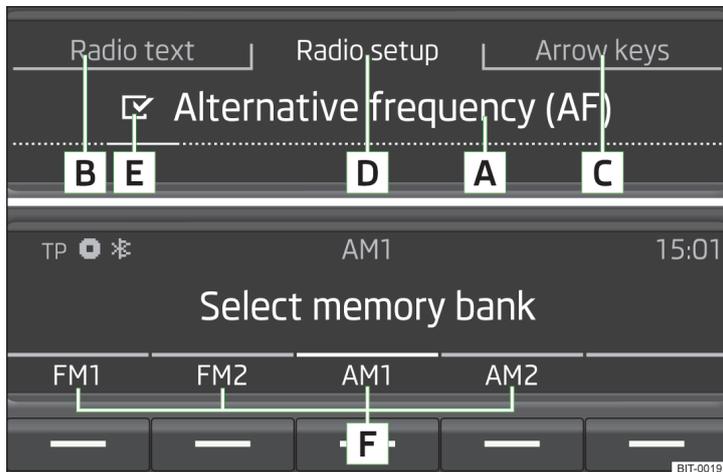


Fig. 2 Messaggi sullo schermo

Visualizzazione di menu, voci di menu e funzioni sullo schermo

- A** Menu/voce di menu attualmente selezionati
- B** Voce di menu precedente
- C** Voce di menu successiva
- D** Menu di livello superiore
- E** Funzione con "checkbox"
 - > - La funzione è attivata.
 - > - La funzione è disattivata
- F** Funzione del tasto **[3]** » fig. 1 a pagina 6 nel menu//nella voce di menu attuali

Selezione del menu/voce di menu

La selezione avviene ruotando la manopola del menu **[2]** » fig. 1 a pagina 6.

Conferma del menu/della voce di menu

La conferma avviene premendo la manopola del menu **[2]**.

Conferma della funzione del menu/della voce del menu

Confermare la funzione del menu/della voce del menu **[F]** » fig. 2 premendo il relativo tasto **[3]** » fig. 1 a pagina 6.

Ritorno al menu superiore

Il ritorno si esegue mediante la pressione del tasto **[BACK]**.

Attivazione/disattivazione della funzione con "checkbox"

L'attivazione/disattivazione della funzione avviene premendo la manopola del menu **[2]**.

i Avvertenza

- I menu o le voci di menu a sfondo grigio non sono attive o non sono disponibili.
- Se il dispositivo non viene azionato subito, dopo alcuni secondi la schermata passerà al menu di livello superiore.

Impostazioni del dispositivo

📖 Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale _____	9
Impostazioni del suono _____	9
Impostazioni della radio _____	9
Impostazioni Media _____	10
Impostazioni del sistema del dispositivo _____	10

Questo capitolo si occupa delle impostazioni del dispositivo.

Menu principale



Fig. 3 Menu principale Setup

Richiamare il menu principale per le impostazioni del dispositivo

➤ Premere il tasto **SETUP**.

Voci di menu nel menu principale per impostazioni del dispositivo

- **Suono** - Impostazioni del suono» [pagina 9](#)
- **Radio** - Impostazioni Radio » [pagina 9](#)
- **Media** - Impostazioni Media» [pagina 10](#)
- **Sistema** - Impostazioni Sistema» [pagina 10](#)

Impostazioni del suono

➤ Premere il tasto **SETUP** → **Suono**.

- **Bassi** - Regolazione dei toni bassi
- **Medi** - Regolazione dei toni medi
- **Alti** - Regolazione dei toni alti
- **Bilanciamento** - Regolazione del bilanciamento del suono tra sinistra/destra
- **Fader** - Regolazione del bilanciamento del suono tra zona anteriore e posteriore
- **Volume** - Regolazione del volume
 - **Volume massimo all'accensione** - Volume dell'impianto all'accensione
 - **Bollettino sul traffico** - Regolazione del volume per le informazioni radio sul traffico (TP)
 - **Regolaz. vol. in base alla velocità** - Regolazione dell'aumento del volume in caso di aumento della velocità

- **Volume AUX** - Regolazione del volume di riproduzione di una sorgente esterna
 - **Silenzioso** - Volume basso
 - **Medio** - Volume medio
 - **Alto** - Volume alto

Impostazioni della radio

➤ Premere il tasto **SETUP** → **Radio**.

- **Testo radio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del testo radio
- **Frequenza alternativa (AF)** - Attivazione/disattivazione della ricerca di frequenze alternative della stazione attualmente ascoltata
- **Tasti freccia** - Impostazione della funzione di cambio della stazione nella modalità RADIO
 - **Tutte le stazioni** - Commutazione di tutte le stazioni attualmente ricevibili nella banda di frequenza selezionata
 - **Stazioni in memoria** - Commutazione **solamente tra le stazioni memorizzate** nella banda di frequenza selezionata
- **RDS locale** - Attivazione/disattivazione della selezione automatica di stazioni radio collegate a livello locale
 - **Fisso** - La stazione radio locale viene mantenuta in modo continuo (in caso di perdita di segnale, si imposta manualmente un'altra stazione radio locale)
 - **Automatico** - Ricerca automatica delle stazioni radio locali (il dispositivo imposta automaticamente, in caso di perdita di ricezione della regione indicata, un'altra regione disponibile)
- **Filtro PTY** - Selezione della stazione radio sulla base del tipo di programma trasmesso
 - **Off** - Disattivato
 - **News** - Notiziari
 - **Music** - Musica
 - **Sport** - Sport
 - **Culture** - Cultura
 - **Special** - Altro
- **Ordine tutte le stazioni** - Ordinamento delle stazioni radio memorizzate
 - **Predefinito** - Secondo l'identificazione del programma (codice PI)
 - **A-Z** - In ordine alfabetico e anche in base al numero della frequenza (se il nome della stazione cambia durante la trasmissione, questa può essere visualizzata subito alla fine dell'elenco)

- **Nome della stazione** - Visualizzazione del nome della stazione
 - **Variabile** - Modifica del nome della stazione ammessa
 - **Fisso** - Il nome della stazione è fisso (adatto per l'ordinamento A-Z)
- **Elimina preimpostazioni** - Eliminazione delle stazioni memorizzate nella memoria del dispositivo

i Avvertenza

- Il Radio Data System (RDS) serve per la trasmissione di informazioni addizionali. Il sistema RDS rende possibile ad es. l'identificazione di un programma, il tipo di un programma (PTY), la ricezione delle notizie sulla viabilità (TP) o una ricerca automatica della stazione. Per le stazioni radio abilitate RDS la cui ricezione è sufficientemente buona, al posto della frequenza di trasmissione viene visualizzato il nome della stazione.
- La funzione della **Frequenza alternativa (AF)** consente di impostare automaticamente la frequenza della stazione selezionata che può essere ricevuta con la migliore qualità possibile.
- Nei paesi in cui la funzione RDS non è sufficientemente supportata, probabilmente il dispositivo non funzionerà a pieno. Consigliamo pertanto di disattivare l'impostazione **RDS locale** ed eventualmente anche la **Frequenza alternativa (AF)**. In caso contrario tali impostazioni possono influenzare il funzionamento della radio.

Impostazioni Media

➤ Premere il tasto **SETUP** → **Media**.

- **Attiva AUX** - Attivazione/disattivazione dell'azionamento dell'ingresso AUX
- **Mix/Ripeti incluse sottocartelle** - Attivazione/disattivazione della riproduzione dei brani nelle modalità **Mix** e **Ripeti** incluse sottocartelle.
- **Mostra tag ID3** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei nomi degli interpreti, dell'album e del brano sullo schermo del dispositivo¹⁾

Impostazioni del sistema del dispositivo

➤ Premere il tasto **SETUP** → **Sistema**.

- **Lingua / Language** - Impostazione della lingua del dispositivo²⁾
- **Ora/data** - Impostazioni di ora e data
 - **Orologio** - Impostazioni dell'ora
 - **Data** - Impostazioni della data
 - **Ora legale** - Attivazione/disattivazione dell'impostazione dell'ora legale
 - **Formato ora** - Impostazione del formato dell'ora
 - **Formato data** - Impostazione del formato della data
 - **GG/MM/AAAA** - Giorno - Mese - Anno
 - **AAAA-MM-GG** - Anno - Mese - Giorno
 - **MM/GG/AAAA** - Mese - Giorno - Anno
- **Unità** - Impostazione delle unità
 - **Distanza** - Unità di distanza
 - **km** - Chilometri
 - **mi** - Miglia
 - **Temperatura** - Unità di temperatura
 - **°C** - Gradi Celsius
 - **°F** - Gradi Fahrenheit
 - **Volume** - Unità di volume
 - **l** - Litri
 - **gall. (UK)** - Galloni (UK)
 - **gall. (US)** - Galloni (US)
 - **Velocità** - Unità di velocità
 - **km/h** - Chilometri/ora
 - **km/h** - Miglia/ora
 - **Consumo** - Unità di consumo
 - **l/100km** - Litri per 100 km
 - **km/l** - Chilometri per litro
 - **mpg (US)** - Miglia per gallone (US)
 - **mpg (UK)** - Miglia per gallone (UK)
 - **Consumo di gas** - Unità di consumo del gas carburante
 - **kg/100km** - Chilogrammi per 100 chilometri
 - **km/kg** - Chilometri per chilogrammo
- **Schermo** - Regolazione dello schermo
 - **Luminosità** - Impostazione della luminosità dello schermo
 - **Molto chiaro** - Livello più chiaro possibile
 - **Chiaro** - Livello chiaro
 - **Medio** - Livello medio

¹⁾ Sul display MAXI DOT si visualizza nel menu **Audio** il tag ID3 sempre e comunque, indipendentemente dall'impostazione.

²⁾ Non è sempre possibile garantire la corretta visualizzazione dei caratteri specifici per il paese (ad es. per informazioni nei tag ID3).

- **Scuro** - Livello scuro
- **Molto scuro** - Livello più scuro possibile
- **Orologio in modalità standby** - Visualizzazione dell'ora sullo schermo con auto accesa e dispositivo disattivato
- **Rimozione sicura dispositivo USB** - Rimozione sicura del dispositivo USB¹⁾
- **Impostazioni di fabbrica** - Ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite
 - **Tutte** - Tutte le impostazioni
 - **Suono** - Impostazioni del suono
 - **Radio** - Impostazioni Radio
 - **Veicolo** - Impostazioni dei sistemi del veicolo
 - **Media** - Impostazioni Media
 - **Sistema** - Impostazioni Sistema
 - **Profilo di guida** - Selezione della modalità di guida
- **Schermo disattivato** - Accensione/spengimento dello schermo nella cosiddetta modalità di risparmio energetico, nella quale lo schermo risulta oscurato (lo schermo si riaccende premendo un tasto a piacere)
- **Informazioni di sistema** - Visualizza le informazioni sul sistema
 - **Dati sulla versione** - Visualizza le informazioni sulla versione
 - **Numero di comp. dispositivo: ...** - Numero di componente del dispositivo
 - **Hardware: ...** - Versione dell'hardware utilizzato
 - **Versione software: ...** - Versione del software utilizzato
 - **Copyright** - Informazioni sulle licenze utilizzate e sui diritti d'autore

Audio

Radio

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale	11
Ricerca e memorizzazione delle stazioni radio	12
Selezione della banda di frequenza e della stazione radio	12
Attivazione/disattivazione dei notiziari sul traffico TP	13

Il dispositivo consente di ricevere trasmissioni radio nella gamma di frequenze FM o AM, nonché di ricevere informazioni aggiuntive della stazione RDS nella banda di frequenza FM.

Menu principale

Richiamare il menu principale nella modalità Radio

► Premere il tasto **RADIO**.

La riproduzione riparte dall'ultima stazione radio impostata.

Simboli sullo schermo

Simbolo	Significato
	Il suono è muto
TP	Stazione che trasmette il notiziario sul traffico
no TP	Stazione che non trasmette notiziari sul traffico
FM1, FM2, AM1, AM2	Banda di frequenza e gruppo di memoria correntemente selezionati
PTY^{a)}	La stazione radio è stata selezionata in base agli argomenti della trasmissione desiderati ► pagina 9, Impostazioni della radio

¹⁾ Se il supporto dati USB emette un segnale acustico, la funzione non è attiva.

Simbolo	Significato
*	La stazione radio contenuta nell'elenco di tutte le stazioni è una stazione radio presente nelle stazioni in memoria
Scan	Intro scan stazioni radio disponibili per 10 secondi

a) PTY (Program Type) - contraddistingue il tipo di un programma trasmesso da una stazione radio.

Ricerca e memorizzazione delle stazioni radio

Se non viene visualizzato alcun gruppo di memoria per le gamme di frequenze,

> premere il tasto **RADIO** → manopola dei menu **[2]** » [fig. 1 a pagina 6](#).

La ricerca della stazione viene influenzata dalla funzione **Filtro PTY** » [pagina 9](#) e dall'attivazione o disattivazione della funzione **TP**.

Opzioni di ricerca

- **TP** - Attivazione/disattivazione del notiziario sul traffico » [pagina 13](#)
- **Manuale** - Ricerca manuale della stazione
- **Scansione** - Riproduzione in successione di tutte le stazioni radio che è possibile ricevere nell'attuale banda di frequenza o dei tasti stazione correnti per cinque secondi ognuno
 - **OK** - Termine della riproduzione automatica della stazione radio ascoltata in quel momento
 - **Ignora** - Selezione di un'altra stazione radio
- **Salv. autom.** - Processo automatico di ricerca delle stazioni

Ricerca manuale delle stazioni

Premendo il tasto **Manuale** si avvia una ricerca manuale delle stazioni.

La ricerca manuale delle stazioni ha luogo ruotando la manopola del menu **[2]** » [fig. 1 a pagina 6](#) o con i tasti **[←]** **[→]**.

Premendo il tasto **OK** si termina la ricerca manuale delle stazioni sulla stazione radio attualmente impostata.

Processo automatico di ricerca delle stazioni

Premendo il tasto **Salv. autom.** si avvia un processo automatico di ricerca delle stazioni.

Durante la ricerca e la memorizzazione, lo schermo del dispositivo visualizza la dicitura **Salvataggio automatico....**

Al termine del processo automatico di ricerca delle stazioni, le cinque stazioni radio con il segnale più potente vengono memorizzate nel gruppo di memoria dell'attuale banda di frequenza.

Se sono state memorizzate alcune stazioni radio nei tasti stazione, questi tasti stazione, dopo il processo di ricerca automatica delle stazioni, vengono sovrascritti inserendo le stazioni radio appena trovate.

Memorizzazione delle stazioni

Impostare la stazione radio desiderata e tenere premuto il tasto **[3]** » [fig. 1 a pagina 6](#) fino all'emissione di un segnale acustico. La stazione radio viene memorizzata nella memoria del dispositivo e il relativo nome viene visualizzato tramite il tasto corrispondente **[3]**.

Selezione della banda di frequenza e della stazione radio

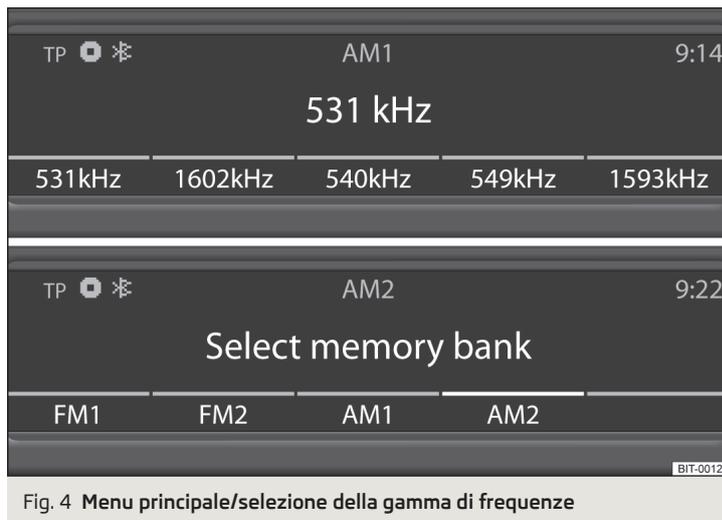


Fig. 4 Menu principale/selezione della gamma di frequenze

Selezione della banda di frequenza

Il dispositivo consente la ricezione delle bande di frequenza FM (gruppo di memoria FM1 e FM2) e AM (gruppo di memoria AM1 e AM2).

Premendo il tasto **RADIO** → e il tasto corrispondente **3** » fig. 1 a pagina 6 del gruppo di memoria.

Oppure

Premendo ripetutamente il tasto **RADIO**, il dispositivo naviga tra i singoli gruppi di memoria.

Confermare il gruppo di memoria selezionato premendo la manopola del menu **2**.

Selezione della stazione radio

In base all'impostazione dei **Tasti freccia** » pagina 9, *Impostazioni della radio*, il dispositivo imposta nella banda di frequenza attuale una stazione radio dal seguente elenco:

- Elenco delle stazioni disponibili
- Elenco delle stazioni memorizzate nella memoria del dispositivo

Premendo brevemente il tasto **◀** o **▶**, il dispositivo passa alla stazione radio precedente o successiva.

Premendo a lungo il tasto **◀** o **▶** si avvia la ricerca nella direzione selezionata e si arresta alla stazione radio successiva.

Oppure

Ruotando la manopola del menu **2** » fig. 1 a pagina 6, il dispositivo passa alla stazione radio precedente o successiva.

Premendo la manopola del menu **2**, si seleziona la stazione impostata.

Ciascun gruppo di memoria dispone di cinque posizioni di memoria.

Oltre al nome della stazione viene visualizzato il tipo del programma trasmesso dalla stazione secondo PTY¹⁾.

Se la stazione è memorizzata nella memoria del dispositivo, appare anche il simbolo *****.

Se non è disponibile alcun elenco delle stazioni raggiungibili, il dispositivo andrà automaticamente alla ricerca delle stazioni radio.

Attivazione/disattivazione dei notiziari sul traffico TP

Alcune stazioni radio trasmettono notizie sulla viabilità. Il dispositivo consente di riprodurre queste notizie sulla viabilità.

» Premere il tasto **RADIO** → manopola del menu **2** » fig. 1 a pagina 6 → **TP**.

Visualizzazione sul display

La disponibilità al funzionamento del controllo del traffico viene visualizzato sullo schermo dal simbolo **TP** insieme al nome della stazione (ad es. nell'elenco delle stazioni o delle stazioni in memoria).

Qualora la stazione radio non dovesse trasmettere notizie sulla viabilità o capitate una volta che non sia possibile trovare stazioni che trasmettono notiziari sul traffico (in quanto ad esempio la ricezione radio è disturbata nel suo complesso), a quel punto si visualizza sullo schermo il simbolo **no TP**.

Se è stata impostata una stazione radio che non supporta notizie sulla viabilità **TP**, in sottofondo viene impostata automaticamente la stazione **TP** più adatta a ricevere costantemente notizie sulla viabilità.

Il dispositivo funzionerà in modo identico con la banda di frequenza **AF** selezionata.

Durante la riproduzione in modalità **Media**, viene costantemente ricevuta in sottofondo la stazione radio selezionata per ultima che supporta le notizie sulla viabilità.

Interrompere/terminare il notiziario sul traffico

Durante la ricezione del notiziario sul traffico, sullo schermo del dispositivo viene visualizzato il **Bollettino sul traffico** con la seguente opzione.

- **Spegni TP** - Terminazione del bollettino sul traffico attualmente trasmesso
- **Annula** - Disattivazione della funzione della ricezione del notiziario sul traffico

Media

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Scelta della sorgente audio	14
Ingresso USB	15
Ingresso AUX	15
Sorgenti audio e formati file supportati	16
Comando	16
Impostazione delle funzioni aggiuntive	17 ▶

¹⁾ PTY (Program Type) - contraddistingue il tipo di un programma trasmesso da una stazione radio.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio in vari formati e di eseguire il collegamento a diversi tipi di sorgenti » [pagina 16](#).

Dopo il collegamento della sorgente, il dispositivo comincia a riprodurre automaticamente i file audio in ordine alfabetico.

! ATTENZIONE

- In nessun caso riporre le sorgenti audio in prossimità degli airbag. In caso di attivazione degli airbag, potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
- Non poggiare le sorgenti audio sulla plancia, non tenerle in mano o sulle ginocchia. In caso di manovre improvvise potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
- Sistemare sempre il cavo di collegamento della sorgente audio in modo tale che durante la marcia questo non sia in nessun modo di ostacolo.

! ATTENZIONE

Non salvare dati importanti sulle sorgenti audio collegate. ŠKODA declina ogni responsabilità per file o sorgenti audio collegati andati persi o danneggiati.

Sceita della sorgente audio

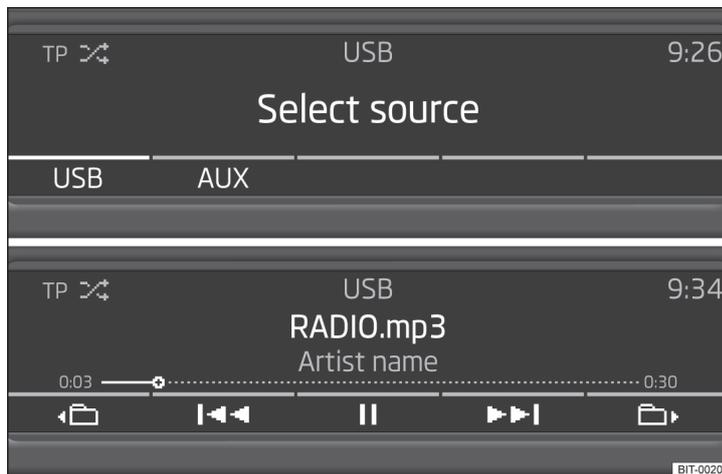


Fig. 5 Menu principale/modalità USB

📖 Leggere e rispettare dapprima **!** e **!** a pagina 14.

Richiamo del menu principale in modalità Media

➤ Premere il tasto **[MEDIA]**.

Selezione della sorgente audio

- **USB** - passa a una sorgente audio esterna collegata all'ingresso USB¹⁾
- **AUX** - passa a una sorgente audio esterna collegata all'ingresso AUX

Simboli sullo schermo

Simbolo	Significato
↺↻	Riproduzione del brano
↺↻	Riproduzione della cartella/sorgente
↻	Riproduzione casuale

¹⁾ Le possibilità di comando di una sorgente audio esterna collegata sono limitate e dipendono dal tipo di dispositivo collegato.

Simbolo	Significato
USB, AUX	Sorgente audio attualmente selezionata
Scan	Riproduzione automatica del brano per circa 10 secondi

Ingresso USB



Fig. 6
Ingresso USB

📖 Leggere e rispettare dapprima **!** e **!** a pagina 14.

L'ingresso USB si trova nella console centrale ed è contrassegnato dal simbolo **↔**. Esatta ubicazione dell'ingresso » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

All'ingresso USB è possibile collegare una sorgente audio direttamente o mediante un cavo di collegamento.

Riproduzione dalla sorgente audio USB

➤ Inserire la sorgente audio USB nel rispettivo ingresso.

La riproduzione comincia automaticamente.

Scollegamento di una sorgente audio USB

➤ Estrarre la sorgente audio dal corrispondente ingresso USB.

Caricamento di una sorgente audio USB

Con il dispositivo acceso, una volta collegata la sorgente audio USB, il relativo processo di carica si avvia automaticamente (vale per le sorgenti audio per i quali il processo di carica è possibile tramite un connettore USB).

Alcune sorgenti audio collegate possono non riconoscere l'attività di ricarica in corso.

⚠ ATTENZIONE

I cavi di prolunga USB o i riduttori possono compromettere il funzionamento della sorgente audio collegata.

ⓘ Avvertenza

Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.

Ingresso AUX



Fig. 7
Ingresso AUX

📖 Leggere e rispettare dapprima **!** e **!** a pagina 14.

L'ingresso AUX si trova nella console centrale anteriore ed è contrassegnato con la scritta **AUX**. Esatta ubicazione dell'ingresso » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Collegamento di una sorgente audio AUX

- Inserire il connettore della sorgente audio nel rispettivo alloggiamento.
- Selezionare la sorgente audio **AUX**.
- Avviare la riproduzione dalla sorgente audio collegata.

Scollegamento di una sorgente audio AUX

- Estrarre il connettore della sorgente audio.

⚠ ATTENZIONE

- L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per i dispositivi audio!
- Se un ingresso audio dotato di adattatore per l'alimentazione esterna è collegato all'ingresso AUX, può accadere che il suono venga disturbato.

ⓘ Avvertenza

- Per l'ingresso AUX viene utilizzata una spina jack da 3,5 mm (jack stereo).
- Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.

Sorgenti audio e formati file supportati

📖 Leggere e rispettare dapprima **1** e **2** a pagina 14.

Sorgenti supportate

Dispositivi USB	Chiavetta USB, lettore MP3 USB, HDD (senza software speciale)
Altre sorgenti esterne	Dispositivi portatili di riproduzione collegabili mediante AUX, lettori MTP (MSC)

Il dispositivo è stato testato con la maggior parte dei prodotti e dei media disponibili sul mercato al momento della chiusura di redazione. Può verificarsi tuttavia che alcuni dispositivi, media o file non siano leggibili o riproducibili.

File supportati

	File audio	
Tipo Codec (formati dei file)	MPEG-1/2 (Layer-3)	Windows Media Audio 7, 8, 9 e 10
Suffisso dei file	mp3	wma
Playlist	m3u; pls; wpl; m3u8; asx	

Il nome dell'artista, dell'album o del brano del file da riprodurre possono essere visualizzati se tali informazioni sono disponibili come cosiddetto tag ID3. Se non è disponibile alcun tag ID3, sarà visualizzato solo il nome della cartella.

Per una riproduzione di qualità, consigliamo di utilizzare file MP3 compressi ad una bitrate di almeno 160 kb/s. In caso di file audio con bitrate variabile, è possibile che il tempo di riproduzione restante visualizzato non corrisponda a quello effettivo.

Il dispositivo è in grado di riprodurre anche file audio WMA nel caso in cui questi non siano protetti per la tutela dei diritti d'autore con sistemi DRM. Questi file WMA non sono supportati dal dispositivo.

Più sono i file, le cartelle e le playlist che si trovano su una sorgente, tanto maggiore sarà il tempo necessario per la loro lettura. È utile creare sottocartelle con file (ad es. per interprete o per nome dell'album) al fine di ridurre il tempo necessario per salvare i file.

Proprietà della sorgente

Specifiche della sorgente USB	USB 1.x e 2.x o superiore con supporto di USB 2.x (la velocità della trasmissione dati corrisponde al massimo alla velocità USB 2.x) Classe di velocità di max. 480 Mb/s
Sistema file della sorgente USB	FAT16, VFAT, FAT32

Caratteristiche dei file

Bitrate	max. 320 kb/s
Frequenza di campionamento	max. 48 kHz

Comando

📖 Leggere e rispettare dapprima **1** e **2** a pagina 14.

I tasti **◀** e **▶** agiscono sempre sulla sorgente audio attualmente ascoltata, indipendentemente dal menu in cui ci si trova.

Nel menu della sorgente audio attualmente riprodotta, è possibile passare a un altro brano anche con i tasti **3** » *fig. 1 a pagina 6*.

All'interno del menu della sorgente audio attualmente riprodotta, dopo la rotazione della manopola del menu **2**, appare un elenco dei tasti **3**.

- **Riproduci** - Riproduzione dei dati attualmente selezionati
- **Su** - Ritorno ad un livello superiore

Premendo la manopola del menu **2**, si avvia la riproduzione dei dati attualmente selezionati o si richiama la cartella corrente.

Tasto **◀**

Operazione	Funzione
Breve pressione	Salto all'inizio del brano riprodotto se il tempo di riproduzione del brano trascorso è superiore a 3 secondi
	Salto all'inizio del brano precedente se il tempo di riproduzione del brano trascorso è inferiore a 3 secondi
Pressione prolungata	Riavvolgimento veloce del brano

Tasto 

Operazione	Funzione
Breve pressione	Passaggio all'inizio del brano successivo
Pressione prolungata	Avanzamento veloce del brano

Tasto 

Operazione	Funzione
Breve pressione	Riproduzione/Pausa: la riproduzione viene interrotta nel punto attualmente raggiunto e il simbolo visualizzato diventa ► - dopo aver premuto di nuovo il tasto, la riproduzione prosegue a partire dallo stesso punto.

Tasto 

Operazione	Funzione
Breve pressione	Salto all'inizio del brano riprodotto se il tempo di riproduzione del brano trascorso è superiore a 3 secondi Salto all'inizio del brano precedente se il tempo di riproduzione del brano trascorso è inferiore a 3 secondi
Pressione prolungata	Riavvolgimento veloce del brano

Tasto 

Operazione	Funzione
Breve pressione	Passaggio all'inizio del brano successivo
Pressione prolungata	Avanzamento veloce del brano

Tasto 

Operazione	Funzione
Breve pressione	Sfoggia le cartelle in ordine decrescente

Tasto 

Operazione	Funzione
Breve pressione	Sfoggia le cartelle in ordine crescente

Impostazione delle funzioni aggiuntive

 Leggere e rispettare dapprima  e  a pagina 14.

> Premere il tasto **MEDIA** → manopola del menu **2** » fig. 1 a pagina 6.

- **TP** - Attivazione/disattivazione delle informazioni sul traffico
- **i** - Visualizzazione del nome degli interpreti, del titolo dell'album e del brano presi dal tag ID3¹⁾
- **Ripeti** - Impostazione della riproduzione ripetuta
 - **Spento** - Disattivazione della funzione di ripetizione
 - **Brano** - Ripetizione del brano riprodotto in quel momento
 - **Cartella** - Ripetizione di tutti i brani contenuti nella cartella
- **Mix** - Riproduzione casuale
 - **Spento** - Disattivazione della funzione di ripetizione casuale
 - **Tutte** - Riproduzione casuale di tutti i brani della sorgente audio attuale
 - **Cartella** - Ripetizione di tutti i brani contenuti nella cartella
- **Scansione** - Riproduzione dei brani in successione per 10 secondi
 - **OK** - Termine della riproduzione automatica del brano ascoltato in quel momento
 - **Ignora** - Selezione di un altro brano
 - **Annulla** - Passaggio al brano riprodotto inizialmente

¹⁾ Se il nome dell'interprete, il titolo dell'album o del brano non sono disponibili, sarà visualizzato il nome della cartella o del file.

Sistemi del veicolo

CAR - Impostazioni del veicolo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Assistente alla guida	18
Disattivazione del controllo della trazione (ASR)	19
Limitazione di velocità per pneumatici invernali	19
Luci	19
Visibilità	20
Apertura e chiusura	20
Sedili	20
Impostazione del Climatronic	20
Riscaldamento e ventilazione autonomi	21
Stato del veicolo	21
Dati del display multifunzione	21
Service	22
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	22

i Avvertenza

- Le impostazioni dei sistemi del veicolo possono essere eseguite solo con accensione inserita.
- I singoli sistemi sono descritti nelle » *istruzioni per l'uso del veicolo*.

Assistente alla guida

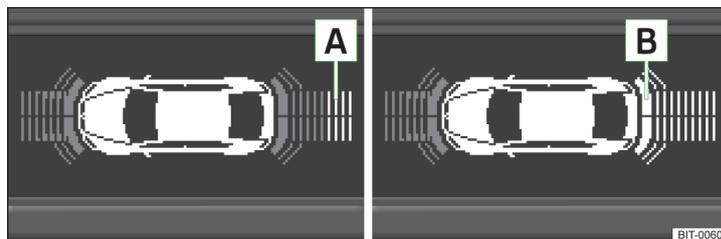


Fig. 8 Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio: esempi dimostrativi

Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio: descrizione dell'immagine

- A** riconosciuto un ostacolo nell'area analizzata (la guida può ancora proseguire in direzione dell'ostacolo)
- B** riconosciuto un ostacolo nell'area di collisione (la guida in direzione dell'ostacolo non deve proseguire)

Ulteriori informazioni relative al sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio sono reperibili nelle » *istruzioni per l'uso del veicolo*, capitolo *Sistemi di assistenza*.

► Premere il tasto **CAR** → **Assistenti**

- **Front Assist** - Impostazione dell'assistente di monitoraggio della distanza dai veicoli precedenti
 - **Attivo** - Attivazione/disattivazione dell'assistente
 - **Preavvertimento** - Attivazione/disattivazione del preavvertimento
 - **Visualizzazione avvertimento distanza** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione avvertimento distanza
- **ACC (contr. adattivo velocità di crociera)** - Impostazione del sistema di controllo adattivo di regolazione della velocità
 - **Distanza** - Impostazione del livello della distanza dai veicoli precedenti
 - **Molto vicino** - Distanza molto ravvicinata
 - **Vicino** - Distanza ravvicinata

- **Medio** - Distanza media
- **Lontano** - Distanza elevata
- **Molto lontano** - Distanza molto elevata
- **Ultima distanza selezionata** - Attivazione/disattivazione dell'ultima distanza selezionata
- **Programma di guida** - Impostazione dell'accelerazione del veicolo tramite l'attivazione dell'impianto adattivo di regolazione velocità¹⁾
 - **Normale** - Normale
 - **Sport** - Sportiva
 - **Eco** - Risparmio
- **Park Assist** - Impostazione del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
 - **Volume lato anteriore** - Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
 - **Impostazione tono anteriore** - Regolazione della tonalità dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
 - **Volume lato posteriore** - Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
 - **Impostazione tono posteriore** - Regolazione della tonalità dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
 - **Abbassamento audio** - Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato
 - **Spento** - Nessuna riduzione del volume
 - **Debole** - Contenuta riduzione del volume
 - **Medio** - Media riduzione del volume
 - **Forte** - Significativa riduzione del volume
- **Sist. protez. passeggeri ProActive** - Attivazione/disattivazione della protezione proattiva dei passeggeri
- **Rilevamento stanchezza** - Attivazione/disattivazione del rilevamento della stanchezza

Disattivazione del controllo della trazione (ASR)

- Premere il tasto **[CAR]** → **Spegni ASR** - Accensione/spegnimento della disattivazione del controllo della trazione (ASR).

Limitazione di velocità per pneumatici invernali

- Premere il tasto **[CAR]** → **Limite pneumatici per neve**.

- **Avviso pneumatici da neve** - Attivazione/disattivazione della funzione di avviso pneumatici da neve
- **Avvertenza a: ... km/h** - Impostazione della velocità per l'avvertenza

i Avvertenza

Questa funzione viene utilizzata ad es. in caso di pneumatici invernali, per i quali la velocità massima consentita è inferiore alla velocità massima del veicolo.

Luci

- Premere il tasto **[CAR]** → **Luci**

- **Light Assist** - Impostazione dell'illuminazione esterna
 - **Attivazione** - Impostazione della sensibilità del sensore per il controllo automatico delle luci
 - **Presto** - Sensibilità elevata
 - **Medio** - Sensibilità media
 - **Tardivo** - Sensibilità ridotta
 - **Head Light Assist** - Attivazione/disattivazione della funzione Light Assist
 - **Contr. autom. fari (in caso di pioggia)** - Attivazione/disattivazione della regolazione automatica delle luci in caso di pioggia
 - **Luci diurne** - Attivazione/disattivazione delle luci diurne
 - **Lampeggiante cambio corsia** - Attivazione/disattivazione del lampeggiante cambio corsia
 - **Mod. viaggio** - Impostazione della luce per la circolazione a destra e a sinistra
 - **Circolazione a sinistra** - Per la guida a sinistra
 - **Circolazione a destra** - Per la guida a destra
- **Luci interne** - Impostazione delle luci interne
 - **Illuminazione della strumentazione** - Impostazione della luminosità dell'illuminazione strumentazione/interruttori
 - **Illuminazione vano piedi** - Impostazione della luminosità dell'illuminazione del vano piedi
- **Coming Home** - Attivazione/disattivazione della funzione e impostazione della durata dell'illuminazione quando si esce dal veicolo (5-30 secondi)
- **Leaving Home** - Attivazione/disattivazione della funzione e impostazione della durata dell'illuminazione quando si sblocca il veicolo (5-30 secondi)

¹⁾ Nei veicoli con la selezione della modalità di guida viene effettuata questa impostazione » Istruzioni per l'uso del veicolo, capitolo *Selezione della modalità di guida (tasto MODE)*.

Visibilità

➤ Premere il tasto **CAR** → **Visibilità**.

- **Specchietti** - Impostazione degli specchietti
 - **Regolazione sincronica specchietti** - Attivazione/disattivazione della regolazione sincronica degli specchietti esterni
 - **Abbassamento in retromarcia** - Attivazione/disattivazione dell'abbassamento dello specchietto lato passeggero in retromarcia
 - **Chiusura in fase di parcheggio** - Attivazione/disattivazione della chiusura dell'alloggiamento degli specchietti alla chiusura del veicolo
- **Tergicristalli** - Impostazione del tergicristalli
 - **Tergitura automatica se piove** - Attivazione/disattivazione della tergitura automatica del parabrezza in caso di pioggia
 - **Tergilunotto automatico** - Attivazione/disattivazione del tergilunotto automatico

Apertura e chiusura

➤ Premere il tasto **CAR** → **Apertura/chiusura**.

- **Finestrini** - Impostazione dell'alzacristalli
 - **Apertura comfort** - Impostazione dell'apertura comfort
 - **Spento** - Disattivazione dell'apertura comfort
 - **Tutti i finestrini** - Tutti i finestrini
 - **Conducente** - Solo il finestrino del conducente
- **Chiusura centralizzata** - Impostazione dell'apertura e della chiusura delle porte
 - **Apertura delle porte** - Impostazione dell'apertura delle porte
 - **Tutte** - Tutte le porte
 - **Solo 1 porta** - Porta conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
 - **Lato guida** - Porte sul lato conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
 - **Chiusura automatica** - Attivazione/disattivazione del meccanismo di bloccaggio automatico alla partenza
- **Conferma impianto di allarme** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico all'apertura/chiusura del veicolo con un sistema antifurto

Sedili

➤ Premere il tasto **CAR** → **Sedili**

- **Mem. posiz. sedile conduc. nella chiave** - Attivazione/disattivazione della memorizzazione della posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni quando si chiude il veicolo

Impostazione del Climatronic

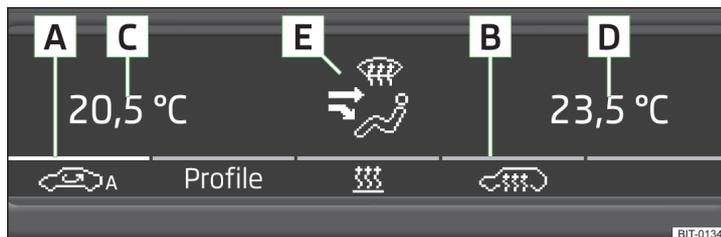


Fig. 9 Menu principale Climatronic

Richiamo del menu principale

➤ Premere il tasto **MENU** sul pannello di comando del Climatronic.

Descrizione dell'immagine

- A** Funzione inserita - linea attivata
 - B** Funzione non inserita - linea di colore grigio
 - C** Temperatura abitacolo impostata sul lato del conducente
 - D** Temperatura abitacolo impostata sul lato del passeggero
 - E** Direzione flusso d'aria impostato
- **Profilo** - Impostazione della potenza del Climatronic
 - **Debole** - Minore potenza, maggiore silenziosità
 - **Medio** - Prestazione di base
 - **Forte** - Maggiore prestazione
 -  - Attivazione/disattivazione del funzionamento automatico di ricircolo dell'aria
 -  - Attivazione/disattivazione del riscaldamento rapido dell'abitacolo
 -  - Accesso all'impostazione di riscaldamento e ventilazione autonomi » [pagina 21](#)

i Avvertenza

- L'impostazione della potenza del Climatronic **Profilo** avviene premendo nuovamente il tasto **[3]** » [fig. 1 a pagina 6](#).
- Se il dispositivo nel menu Climatronic non viene azionato per più di 10 secondi e non è stato spento prima del richiamo di questo menu, il dispositivo verrà spento.

Riscaldamento e ventilazione autonomi

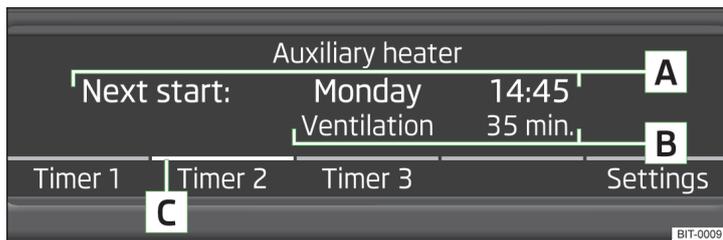


Fig. 10 Dati sullo schermo e selezione dell'orario predefinito

Richiamo del menu principale

- Premere su **[3]** nel menu principale del Climatronic » [pagina 20](#) oppure premere il tasto **[CAR]** → **Riscaldamento ausiliario** nei veicoli con climatizzatore manuale.

Descrizione dell'immagine

- A** Pross. avvio: giorno della settimana e ora in cui il veicolo deve essere pronto a funzionare
- B** modalità operativa impostata, durata di funzionamento impostata
- C** orario predefinito attivato - linea inserita
- **Timer** - Selezione degli orari predefiniti in cui il veicolo deve essere pronto a funzionare
 - **Timer 1** - Orario predefinito 1
 - **Timer 2** - Orario predefinito 2
 - **Timer 3** - Orario predefinito 3
- **Modalità** - Impostazione della modalità operativa
 - **Riscaldamento** - Modalità riscaldamento
 - **Ventilazione** - Modalità ventilazione
- **Timer DIS** - Disattivazione dell'orario predefinito

- **Impostazioni** - Impostazioni del giorno e dell'ora in cui il veicolo deve essere pronto al funzionamento
 - **Timer 1** - Impostazione dell'orario predefinito 1
 - **Timer 2** - Impostazione dell'orario predefinito 2
 - **Timer 3** - Impostazione dell'orario predefinito 3
 - **Impostazione tempo d'esercizio** - Impostazione dell'intervallo di tempo in cui il dispositivo deve essere attivo (da 10 a 60 minuti)

Una volta impostato l'orario predefinito, premere il tasto **[BACK]**. L'orario predefinito impostato sarà memorizzato.

È possibile attivare un solo orario predefinito impostato alla volta. L'orario predefinito attivato sarà disattivato nuovamente dopo l'avvio automatico. Per l'avvio successivo è necessario attivare uno degli orari predefiniti.

L'impianto attivato si disinserisce al termine della durata di funzionamento impostata o può essere spento premendo il tasto con il simbolo **[3]** per l'attivazione/disattivazione diretta oppure tramite il telecomando radio.

i Avvertenza

- Nella selezione del giorno, si trova una posizione vuota tra domenica e lunedì, senza giorno indicato. Scegliendo questa posizione, il veicolo sarà sempre pronto all'orario selezionato, indipendentemente dal giorno della settimana.
- Se viene impostato un orario diverso » [pagina 10, Impostazioni del sistema del dispositivo](#), l'orario predefinito sarà automaticamente disattivato. Sarà necessario attivare nuovamente l'orario predefinito.

Stato del veicolo

- Premere il tasto **[CAR]** → **Stato del veicolo**.

- **Dispositivi comfort** - Visualizzazione fino ad un max. di tre utenze che presentano la più alta percentuale di consumo attuale di carburante (ad es. climatizzatore e simili) e visualizzazione della quantità di carburante consumata per il funzionamento di tutti i sistemi comfort
- **Monitoraggio pressione pneum.** - Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici (funzione Monitoraggio pressione pneumatici)
- **Stato start/stop** - Visualizzazione delle informazioni sullo stato del sistema START-STOP

Dati del display multifunzione

- Premere il tasto **[CAR]** → **Dati**

In questo menu esiste la possibilità di attivare/disattivare la rappresentazione delle voci di menu del display multifunzione sul display della strumentazione combinata e di azzerare i dati di marcia.

- **Consumo attuale** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo attuale di carburante
- **Durata del viaggio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della durata del viaggio
- **Distanza percorsa** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della distanza percorsa
- **Velocità media** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della velocità media
- **Consumo medio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo medio di carburante
- **Tachimetro digitale** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della velocità attuale
- **Temperatura dell'olio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della temperatura dell'olio
- **Avviso pneumatici da neve** - Attivazione/disattivazione dell'avviso pneumatici da neve
- **Quantità rabbocco** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della quantità di rabbocco
- **Consigli Eco** - Attivazione/disattivazione della comunicazione di consigli per una guida a basso consumo di carburante
- **Dispositivi comfort** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo dei dispositivi comfort
- **Azzeramento dati guida dalla partenza** - Ripristino della memoria parziale
- **Azzeram. dati guida a lungo termine** - Ripristino della memoria di lungo termine

Service

► Premere il tasto **CAR** → **Service**

- **Cambio dell'olio** - Necessità di cambio dell'olio motore
 - **Assistenza cambio olio fra ... giorni / ... km** - Visualizzazione dei giorni e della distanza residui sino al successivo cambio dell'olio motore
- **Ispezione** - Ispezione prescritta
 - **Ispezione fra ... giorni / ... km** - Visualizzazione dei giorni e della distanza percorsa fino all'ispezione successiva
- **VIN** - Visualizzazione del numero di identificazione del veicolo

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

► Premere il tasto **CAR** → **Impostazioni di fabbrica**

- **Tutte** - Ripristino delle impostazioni di **tutte** le voci del menu
- **Assistenti** - Ripristino delle impostazioni delle voci di menu **Assistenti**
- **Visibilità** - Ripristino delle impostazioni delle voci di menu **Visibilità**
- **Luci** - Ripristino delle impostazioni delle voci di menu **Luci**
- **Apertura/chiusura** - Impostazione delle voci di menu **Apertura/chiusura**
- **Sedili** - Ripristino delle impostazioni delle voci di menu **Sedili**
- **Dati** del display multifunzione - Ripristino delle impostazioni delle voci di menu **Dati**

Indice alfabetico

A

Accensione del dispositivo	7
AF	9
AM	12
Apertura degli specchietti interni - Chiusura in fase di parcheggio	20
Apertura delle porte	20
Audio	11
Media	13
Radio	11
AUX	10, 15
Avvertenze importanti	6

B

Banda di frequenza	12
--------------------	----

C

CAR	18
Chiusura automatica	20
Climatronic	
Funzionamento automatico	20
Funzionamento automatico di ricircolo dell'aria	20
Modalità di funzionamento	20
Codice VIN	22
Comando automatico degli abbaglianti - Head Light Assist	19
Comando comfort dei finestrini	20
COMING HOME	19
Consigli Eco	21
Controllo automatico fari in caso di pioggia	19
Controllo della pressione pneumatici	21

D

Data	10
Dati sulla versione	10

Descrizione del dispositivo	6
Display multifunzione	21
Dispositivi comfort	21
Dispositivo	
Impostazioni	8

F

FM	12
Formati file	16
Funzione Memory della chiave con comando a distanza	20

I

Illuminazione della strumentazione	19
Impostazioni	
Dispositivo	8
Media	10
Radio	9
Sistema del dispositivo	10
Suono	9
Volume	7
Impostazioni del dispositivo	9
Impostazioni della pressione pneumatici	21
Impostazioni del veicolo	18
Apertura e chiusura	20
Assistente alla guida	18
Climatronic	20
Controllo della trazione (ASR)	19
Dati del display multifunzione	21
Limitazione di velocità per pneumatici invernali	19
Luci	19
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	22
Riscaldamento e ventilazione autonomi	21
Sedili	20
Service	22
Stato del veicolo	21
Visibilità	20
Impostazioni di fabbrica	10

Inclinazione della superficie degli specchietti - Abbassamento in retromarcia	20
Informazioni introduttive	6
Protezione componenti	6

L

Lampeggiante cambio corsia	19
LEAVING HOME	19
Limitazione di velocità per pneumatici invernali	19
Lingua	10
Luci diurne	19
Luci turistiche - Modalità di viaggio	19

M

Media	13
AUX	15
Comando	16
Formati file	16
Impostazione delle funzioni aggiuntive	17
Impostazioni	10
Media supportati	16
Scelta della sorgente audio	14
USB	15
Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici	21
Memorizzazione delle stazioni radio	12
Mix	10, 17

Multimedia

AUX	15
USB	15
Mute	7

N

Notiziari sul traffico	13
Numero d'identificazione del veicolo	22

O

Orologio	10
----------	----

P	
PI	9
Protezione antifurto	6
Protezione componenti	6
Protezione passeggeri proattivo	18
PTY	9

R

Radio	11
Impostazioni	9
Memorizzazione delle stazioni radio	12
Notiziari sul traffico (TP)	13
Ricerca delle stazioni radio	12
Selezione della stazione radio	12
Simboli	11
RDS	9
Regolazione del volume	7
Regolazione sincrona dei due specchietti	20
Ricerca delle stazioni radio	12
Rilevamento della stanchezza	18
Ripeti	17
Riscaldamento e ventilazione autonomi	
Impostazioni	21

S

Scan	
Radio	12
Scansione	
Media	17
Scelta della sorgente	14
Schermo del dispositivo	8, 10
Sedili	
Impostazioni	20
Selezione della stazione radio	12
Sensore luce - Attivazione delle luci	19
Setup	8
Sistema	
Impostazioni	10

Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio	18
Sistemi del veicolo	18
Spegnimento del dispositivo	7
START-STOP	21
Suono	
Impostazioni	9

T

Tag ID3	10
Tergitura automatica del lunotto	20
Tergitura automatica del parabrezza in caso di pioggia	20
TP	12, 13

U

Unità	10
USB	15
Utilizzo del dispositivo	7, 8

V

Versione	10
Visualizzazione sullo schermo del dispositivo	8
Volume	7

È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati alla ŠKODA AUTO a.s..

Con riserva di modifica.

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Blues: Octavia
italsky 05.2015
S65.5614.04.50
5E0012750CD



5E0012750CD