

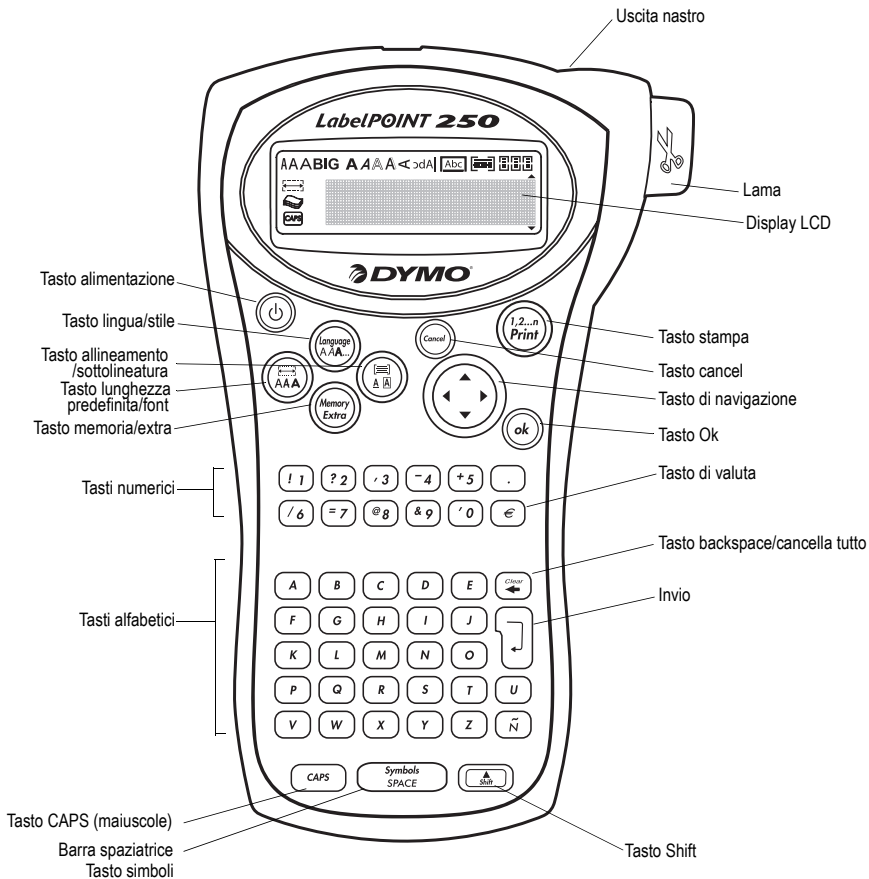


Figura 1 LabelPOINT 250 Etichettatrice elettronica

Informazioni sulla vostra nuova etichettatrice

Con la nuova DYMO LabelPOINT™ 250 è possibile creare una grande varietà di etichette autoadesive di alta qualità. scegliendo tra molti formati e stili differenti. L'etichettatrice utilizza DYMO D1 cartucce a nastro da 6, 9 e 12 mm. Le cartucce a nastro sono disponibili in un'ampia gamma di colori.

Per maggiori informazioni sull'acquisto di cartucce e accessori per la vostra etichettatrice, visitate il sito **www.dymo.com**.

Registrazione della garanzia

Si prega di compilare la scheda di registrazione della garanzia e d'inviarla all'indirizzo del servizio clienti indicato entro sette giorni. Per maggiori informazioni, visitate il sito **www.dymo.com**.

Per iniziare

Seguire le istruzioni illustrate in questa sezione per stampare le etichette.

Alimentazione

L'etichettatrice può essere alimentata tramite batterie standard o alimentatore CA. Per risparmiare energia, l'etichettatrice si spegnerà automaticamente dopo due minuti d'inattività.

Inserimento delle batterie

L'etichettatrice richiede sei batterie tipo 1,5V AA.

Come inserire le batterie:

1. Aprire il compartimento delle batterie. Vedere Figura 2.

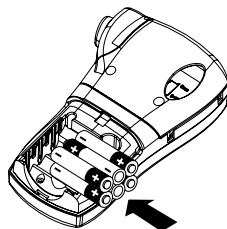


Figura 2

2. Inserire le batterie facendo attenzione alle polarità (+ e -).
3. Richiudere il compartimento delle batterie.



Qualora non si utilizzasse l'etichettatrice per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal compartimento.

Utilizzo dell'alimentatore

L'etichettatrice può inoltre essere alimentata tramite un alimentatore CA opzionale. Qualora si colleghi un alimentatore all'etichettatrice, il prodotto esclude automaticamente l'utilizzo delle batterie.

Come collegare l'alimentatore

1. Inserire lo spinotto dell'alimentatore nel connettore situato sulla parte superiore sinistra dell'etichettatrice.
2. Inserire l'altra estremità del cavo dell'alimentatore in una presa di corrente.



Assicurarsi che l'etichettatrice sia spenta prima di staccare la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente, altrimenti, i dati registrati verranno cancellati.

Inserimento della cartuccia a nastro

In dotazione viene fornita una cartuccia a nastro. Visitate il sito **www.dymo.com** per maggiori informazioni sull'acquisto di cartucce supplementari.

Come inserire la cartuccia

1. Per aprire il compartimento della cartuccia, premere sul coperchio e rilasciare. Vedere Figura 3.

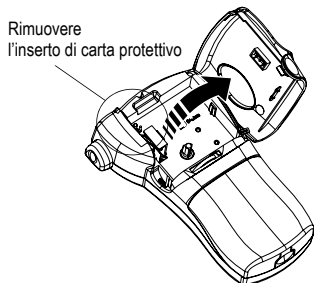


Figura 3

⚠ Prima di utilizzare l'etichettatrice per la prima volta, rimuovere l'inserto di carta protettivo situato tra la testina di stampa e la ruotina di scorrimento. Vedere Figura 3.

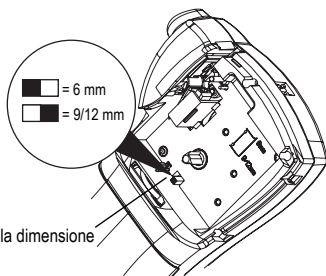


Figura 4

2. Impostare l'indicatore relativo alle dimensioni del nastro in base alla cartuccia che si desidera inserire. Vedere Figura 4.

Quando la cartuccia si trova nella posizione corretta, una tacca presente sulla cartuccia aderisce a tale indicatore.

3. Assicurarsi che il nastro sia ben teso all'uscita della cartuccia e che passi correttamente

attraverso le guide. Se necessario, ruotare la bobina in senso orario per tendere il nastro.

4. Inserire la cartuccia posizionando il nastro tra la testina di stampa e la ruotina di scorrimento. Vedere Figura 5.

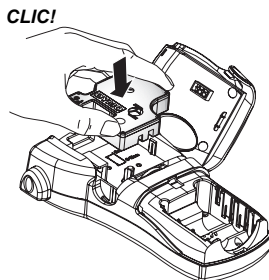


Figura 5

5. Premere con decisione per posizionare correttamente la cartuccia (si sentirà un clic).
6. Richiudere il compartimento della cartuccia, quindi premere per avviare l'etichettatrice.

Selezione della lingua

È possibile scegliere tra diverse lingue proposte. L'impostazione predefinita è l'inglese. In base alla lingua selezionata, verranno impostate le unità di misura (pollici o millimetri) e il set di caratteri disponibile.

Come selezionare una lingua

1. Premere + .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la lingua desiderata, quindi premere: .

Stampa delle etichette

Ora, si può procedere alla stampa delle etichette.

Come stampare un'etichetta

1. Per creare un'etichetta semplice, inserire il testo desiderato.
2. Premere .

3. Per tagliare l'etichetta, utilizzare la leva della lama.

Congratulazioni! Avete stampato la vostra prima etichetta. Nelle pagine successive verranno illustrate tutte le opzioni disponibili per la creazione di etichette più complesse.

Tasti e caratteristiche dell'etichettatrice

In questa sezione sarà possibile prendere confidenza con le caratteristiche e i tasti funzione dell'etichettatrice. Fare riferimento alla Figura 1 a pagina 2. Nelle prossime sezioni, ogni caratteristica verrà descritta dettagliatamente.

Tasto ON/OFF

Il tasto ☺ consente di accendere e spegnere l'etichettatrice. Dopo due minuti d'inattività, il prodotto si spegne automaticamente. Quando si riaccende l'etichettatrice, sul display appare l'ultima etichetta creata. Anche tutte le impostazioni precedentemente selezionate verranno ripristinate.

È possibile utilizzare il tasto ☺ anche per cancellare l'operazione di stampa e tornare a modificare l'etichetta.

Display LCD

Il display LCD dell'etichettatrice visualizza una riga di tredici caratteri. È però possibile creare etichette formate da un massimo di 99 caratteri e spazi.

Il display è come una finestra nella quale scorre il testo. (Vedere Figura 6). Il numero di caratteri visualizzati può variare a seconda dello spazio proporzionalmente.

L'astuta volpe salta sul cane pigro.

Figura 6

Inoltre, gli indicatori di funzione che appaiono in alto, in basso e sulla destra del display indicano le funzioni selezionate. Vedere Figura 7.

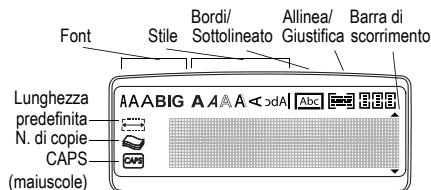


Figura 7

Funzione CAPS (maiuscole)

Il tasto CAPS serve per attivare o disattivare la funzione maiuscole. Quando viene attivata la funzione CAPS, sul display verrà visualizzato l'indicatore CAPS e tutti i caratteri digitati appariranno in maiuscolo. Per impostazione predefinita, la funzione CAPS è attivata. Se la funzione viene disattivata, tutti i caratteri digitati appariranno in minuscolo.

Tasto Shift

Il tasto Shift, se utilizzato con un tasto alfabetico, cambia il carattere da minuscolo in maiuscolo o viceversa. Se utilizzato con un tasto numerico e con un tasto funzione, il tasto Shift seleziona alternativamente le funzioni assegnate. Ad esempio, se si preme Shift, verrà cancellato il carattere a sinistra del cursore, ma se si preme la combinazione Shift + Clear, verrà cancellato sia l'intero testo che la formattazione scelta e il display sarà pronto per creare una nuova etichetta.

Barra spaziatrice

Il tasto Symbols SPACE serve per inserire uno o più spazi vuoti nel testo. Premendo la combinazione

Symbols SPACE si accederà alla tabella dei simboli predefiniti.

Tasto Backspace

Il tasto  cancella il carattere che si trova a sinistra del cursore. Qualora si prema la combinazione  +  verrà cancellato sia il testo digitato che la formattazione.

Tasti di navigazione

Utilizzando i tasti di navigazione destra/sinistra, è possibile rivedere e modificare il testo inserito. Premendo contemporaneamente  e la freccia destra o sinistra, il cursore si sposterà all'inizio o alla fine del testo dell'etichetta.

I tasti di navigazione su/giù servono per muoversi fra le varie opzioni dei menù. Una volta scelta l'opzione desiderata, premere .

Cancel

Il tasto  permette di uscire da un menù senza effettuare una selezione o di cancellare un'azione.

Invio

Il tasto  serve per aggiungere una linea all'etichetta.

Tasto Extra

Il tasto  mostra i sottomenù: Interruzione, Selezione dell'unità, Impostare n. di copie, Anteprima di stampa, Settare lunghezza tab., Inserimento tabulazione e Contrasto di stampa. Queste funzioni sono descritte successivamente in queste Istruzioni per l'uso.

Formattazione delle etichette

Per migliorare l'aspetto dell'etichetta, è possibile scegliere tra varie possibilità di formattazione.



L'etichettatrice memorizza l'ultima selezione effettuata, quindi ogni volta che si entrerà in uno dei menù descritti in questa sezione, si sarà posizionati sull'ultima scelta effettuata in quel menù.

Modifica del font

Per i caratteri delle etichette sono disponibili quattro dimensioni: Arial Narrow, Normal, Wide, e BIG.

Quando viene selezionato un font, tale font è applicato a tutti i caratteri della pagina. Se si desidera utilizzare più di un font, è necessario inserire un'interruzione. Per ulteriori informazioni, consultare **Utilizzo di formati misti** a pagina 7.

Come impostare il font

1. Premere il pulsante .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul font desiderato e poi premere .

Aggiunta di uno stile di font

È possibile scegliere tra sei stili diversi:

AaBb	Grassetto
<i>AaBb</i>	Corsivo
AaBb	Contornato
AaBb	Ombreggiato
◀◃◅◆◇◈◉◊◈◉◊◆◅◃◀	Verticale
dBᄁA	A specchio

Figura 8

Quando viene selezionato uno stile, tale stile è applicato a tutti i caratteri. Gli stili possono essere usati per i caratteri alfanumerici e per i simboli. Per ulteriori informazioni sulla stampa dei simboli, consultare **Utilizzo di simboli e caratteri speciali** a pagina 7.

Come impostare lo stile

1. Premere .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare lo stile, quindi premere .

Aggiunta di bordi e sottolineature

Il testo può essere messo in evidenza scegliendo di sottolinearlo o di aggiungere un bordo.

DYMO	Normale
<u>DYMO</u>	Sottolineato
DYMO	Bordo quadrato
DYMO	Bordo a punta
DYMO	Bordo arrotondato
DYMO	Bordo a forma di coccodrillo
DYMO	Bordo a pergamena

Figura 9

Un'etichetta può contenere sottolineature o bordi, ma non entrambe le opzioni contemporaneamente.

Come aggiungere un bordo

1. Premere il tasto .
2. Selezionare la sottolineatura o un bordo, quindi premere .

Sulle etichette multiriga, entrambe le righe sono sottolineate e tutte le righe sono incluse nel bordo.

Creazione di etichette multiriga

È possibile stampare al massimo due righe su etichette da 9 e 12 mm.

Come creare un'etichetta multiriga

1. Digitare il testo da stampare sulla prima riga, quindi premere . Alla fine della prima riga, appare un carattere  che indica l'inizio della

nuova riga, ma tale carattere non verrà stampato sull'etichetta.

2. Digitare il testo da stampare sulla seconda riga.

Utilizzo di formati misti

È possibile applicare diversi font o formati al testo inserendo delle interruzioni per dividere l'etichetta in blocchi o sezioni di testo. È possibile aggiungere due interruzioni per applicare tre diversi formati a una sola etichetta.

 Su una sola etichetta, non si possono combinare allineamenti, sottolineature e formati del bordo. Questi stili vengono applicati all'intera etichetta.

Come aggiungere un'interruzione

1. Inserire e formattare il testo nella prima sezione.
2. Premere .
3. Selezionare **Inserimento interruzione** e premere . Alla fine della prima sezione, appare un carattere  che indica l'inizio della nuova sezione, ma tale carattere non verrà stampato sull'etichetta.
4. Continuare a inserire e a formattare il testo per la sezione successiva dell'etichetta.

Utilizzo delle tabulazioni

Nelle etichette multiriga, è possibile aggiungere delle tabulazioni per allineare il testo. La tabulazione verrà effettuata sul lato sinistro e, per impostazione predefinita, è di 50 mm.

Come modificare la spaziatura delle tabulazioni

1. Premere .
2. Selezionare **Settare lunghezza tab.** e premere .
3. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per aumentare o diminuire la spaziatura delle tabulazioni, quindi premere .

Come inserire una tabulazione

1. Inserire il testo.
2. Premere  e selezionare **Inserimento Tabulazione**.
3. Premere  e continuare a inserire il testo.

Utilizzo di simboli e caratteri speciali

È possibile aggiungere simboli e caratteri speciali alle etichette.

	1	2	3	4	5
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	;	‘	—
D	’	”	,	•	;
E	:	/	+	-	*
F	(	)	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[	\	]		\$
I	•	’	1/2	1/4	3/4
J	Ω	λ	μ	°	~
K	+	↑	↓	→	←
L	☺	☹	☺	☹	☹
M	💻	☎	💻	✂	📖
N	👉	👉	👉	👉	👉

Figura 10

Inserimento di simboli

L'etichettatrice prevede l'utilizzo del set esteso di simboli illustrato nella Figura 10.

Come inserire un simbolo

1. Premere  + . Verrà visualizzata la prima riga di simboli illustrata nella tabella.
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul simbolo desiderato. I tasti di navigazione destra/sinistra servono per muoversi orizzontalmente sulla riga di simboli e quelli su/giù per spostarsi verticalmente.

Per visualizzare rapidamente una riga di simboli, premere la lettera corrispondente alla riga desiderata.

3. Una volta scelto il simbolo, premere  per inserirlo nel testo.

Inserimento di caratteri internazionali

L'etichettatrice prevede l'utilizzo del set esteso di caratteri latini con la tecnologia RACE.

Analogamente a quanto succede con una normale tastiera di un telefono cellulare, qualora si prema più volte di seguito, e in breve tempo, lo stesso tasto, sarà possibile scegliere tra più varianti della stessa lettera.

Ad esempio, se la lingua selezionata è il francese e si preme ripetutamente la lettera **a**, sul display appariranno in sequenza le varianti **a à â ä**. Le varianti dei caratteri e l'ordine in cui vengono visualizzate dipendono dalla lingua selezionata.

Simboli di valuta

Anche i tasti di valuta € prevedono l'utilizzo della tecnologia RACE per scegliere tra i vari simboli:

€ £ \$ ¢ ¥

L'ordine in cui vengono visualizzati i simboli dipende dalla lingua selezionata.

Opzioni di stampa

È possibile stampare copie multiple di una stessa etichetta, stampare etichette serializzate, etichette a lunghezza predefinita, rivedere il testo e il formato inseriti e regolare il contrasto di stampa.

Stampa di copie multiple

È possibile stampare in una volta sola fino a 16 copie della stessa etichetta. Qualora si scelga questa opzione, a separazione delle copie verrà stampata una linea tratteggiata.

Come stampare copie multiple

1. Premere .
2. Selezionare **Impostare N. di copie** e premere .
3. Utilizzare i tasti di navigazione per aumentare o diminuire il numero di copie che si desidera stampare e premere .
4. Premere  per avviare la stampa.

A stampa terminata, il numero di copie impostato tornerà al valore predefinito di 1 copia.

Serializzazione delle etichette

È possibile stampare etichette serializzate con numeri progressivi. Il numero di etichette serializzate dipende dal numero di copie che si sceglie di stampare. Qualora fossero presenti lettere, spazi o segni di punteggiatura in una stringa da serializzare, verranno serializzati solo i numeri situati dopo tali caratteri. Ad esempio, abc123 sarà stampato come abc123, abc124, abc125; e 123-998 sarà stampato come 123-998, 123-999, 123-1000 ecc.

Come serializzare le etichette

1. Inserire il testo da stampare
2. Selezionare il numero di etichette da stampare come descritto in **Stampa di copie multiple**.
3. Selezionare  + .

Stampa di etichette a lunghezza predefinita

La lunghezza di un'etichetta è solitamente determinata dalla lunghezza del testo inserito, ma grazie a questa funzione è possibile stampare un'etichetta a lunghezza predefinita per fini specifici, indipendentemente dalla lunghezza del testo.

La lunghezza può essere specificata tra i 40 mm e i 400 mm, in incrementi di 2 mm. L'impostazione predefinita corrisponde a 100 mm. Qualsiasi

cambiamento apportato alla lunghezza predefinita rimarrà effettivo fino a quando la misura non verrà nuovamente modificata.

Come impostare la lunghezza dell'etichetta

1. Premere  + .
2. Selezionare **ON** per attivare la funzione Lunghezza predefinita.
3. Premere il tasto di navigazione verso l'alto per aumentare la lunghezza.
4. Premere il tasto di navigazione verso il basso per diminuirla.
5. Premere  per impostare la lunghezza predefinita.
6. Dopo aver stampato l'etichetta, ripetere l'operazione di cui al punto 1 e disattivare la funzione Lunghezza predefinita (**OFF**); altrimenti tutte le etichette successive saranno stampate a tale lunghezza.

Anteprima dell'etichetta

È possibile vedere l'anteprima di stampa del testo o del formato dell'etichetta. Un'etichetta a due righe viene visualizzata in anteprima come un'etichetta su un'unica riga.

Come visualizzare l'anteprima dell'etichetta

1. Premere .
2. Selezionare **Testo** o **Formato**.

Se si seleziona **Testo**, sul display scorrerà il testo dell'etichetta. Se si seleziona **Formato**, apparirà brevemente il formato selezionato.

Allineamento del testo

Per la stampa di etichette a lunghezza predefinita, è possibile scegliere di allineare il testo a sinistra, al centro o a destra. Mentre nelle etichette multiriga, tutte le linee verranno allineate a sinistra, al centro o a destra.

Come allineare il testo

1. Premere  + .
2. Selezionare il tipo di allineamento desiderato e premere .
3. Premere  per disattivare le impostazioni relative all'allineamento.

Regolazione del contrasto di stampa

Per ottimizzare la qualità di stampa dell'etichetta, è possibile regolare il contrasto di stampa.

Come impostare il contrasto

1. Premere .
2. Selezionare **Imposta contrasto di stampa** e premere .
3. Selezionare l'impostazione desiderata e premere .

Utilizzo della memoria dell'etichettatrice

L'etichettatrice dispone di una potente memoria in cui è possibile salvare testi e formattazioni come descritto di seguito:

- Verranno memorizzate automaticamente le ultime nove etichette stampate.
- Permette di salvare fino a nove testi delle etichette che vengono utilizzate di frequente.
- Permette di attribuire un nome e di salvare fino a nove formati utilizzati di solito.

Memorizzazione dei testi

L'etichettatrice salva automaticamente il testo delle ultime nove etichette stampate. Inoltre, è possibile salvare fino a nove etichette usate di frequente.

Come salvare l'etichetta corrente

1. Premere  + .
2. Selezionare **SALVA** e poi **ETICHETTA**.

Viene visualizzata la prima posizione disponibile in memoria.

3. Utilizzare i tasti di navigazione per muoversi da una posizione all'altra. È possibile salvare nuovi testi in una qualsiasi delle posizioni, ma se si seleziona una posizione già occupata, l'etichetta precedente verrà sovrascritta.
4. Selezionare una posizione in memoria e premere .

Una volta salvato il testo, si visualizzerà nuovamente l'etichetta.

Memorizzazione dei formati

Oltre ai testi, è possibile salvare fino a nove formati usati di frequente. Questa funzione salva solo le informazioni relative alla formattazione e non il testo dell'etichetta.

Come salvare il formato corrente

1. Premere  + .
2. Selezionare **SALVA** e poi **FORMATO**.
Viene visualizzata la prima posizione disponibile in memoria.
3. Utilizzare i tasti di navigazione per muoversi da una posizione all'altra. È possibile salvare nuovi formati in una qualsiasi delle posizioni, ma se si seleziona una posizione già occupata, il formato precedente verrà sovrascritto.
4. Selezionare una posizione e premere . Nel campo, appare il termine **NOME?**.
5. Inserire un nome per il formato e premere .
Una volta salvato il formato, si visualizzerà nuovamente l'etichetta.

Utilizzo delle etichette e dei formati in memoria

Le etichette e i formati salvati possono essere facilmente richiamati per essere utilizzati in un secondo tempo.

Come richiamare etichette e formati

1. Premere  + .
2. Selezionare **Richiama** e poi **ETICHETTA**, **FORMATO**, o **ULTIMA ETICHETTA STAMPATA**.
Viene visualizzata la prima posizione, come durante la procedura utilizzata per salvare.
3. Selezionare l'etichetta o il formato da richiamare e premere .

Come prendersi cura dell'etichettatrice

L'etichettatrice è progettata per durare a lungo, senza problemi tecnici, e richiede solo una leggera manutenzione.

Per ottenere sempre un funzionamento corretto, basta infatti pulire regolarmente i vari componenti dell'etichettatrice. Si consiglia di pulire la lama per il taglio delle etichette a ogni sostituzione di cartuccia a nastro.

Come pulire la lama

1. Rimuovere la cartuccia a nastro.
2. Mantenere premuta la leva della lama per esporre la lama.
3. Utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto d'alcol per pulire entrambi i lati della lama.
4. Rilasciare la leva della lama.



Questo procedimento può essere utilizzato anche nel caso in cui la lama sia bloccata e, quindi, non si riesca più a chiuderla.

Come pulire la testina di stampa

- ♦ Pulire la testina di stampa utilizzando l'apposito strumento situato nel coperchio del compartimento della cartuccia.

Risoluzione dei problemi

Qualora si dovesse verificare un problema durante l'utilizzo dell'etichettatrice, consultare le seguenti soluzioni.

Problema/Messaggio di errore	Soluzione
Sul display non appare niente	- Assicurarsi che l'etichettatrice sia accesa. - Sostituire le batterie scariche.
La qualità di stampa è insufficiente	- Sostituire le batterie scariche o collegare l'alimentatore CA. - Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente. - Pulire la testina di stampa. - Sostituire la cartuccia.
La lama non taglia bene	Pulire la lama. Vedere Come prendersi cura dell'etichettatrice .
Stampa...	Non è necessario alcun intervento. Il messaggio sparisce quando l'operazione di stampa è terminata.
Troppi caratteri Il numero di caratteri inseriti è troppo elevato.	Cancellare alcuni caratteri o tutto il testo.
Troppe linee Il numero di linee da stampare è troppo elevato.	Selezionare un altro formato.
Inserimento cartuccia La cartuccia non è stata inserita	Inserire una nuova cartuccia
Batterie scariche Le batterie sono quasi esaurite.	Sostituire le batterie o collegare l'etichettatrice all'alimentatore CA.
Inceppamento nastro Il motorino è bloccato a causa di un inceppamento del nastro.	- Rimuovere il nastro inceppato e sostituire la cartuccia. - Pulire la lama.
Troppe pagine Superato il limite massimo di pagine che si possono stampare.	Cambiare il layout dell'etichetta.
Pagina non vuota	Cancellare il contenuto della pagina.
Dimensione del nastro troppo piccola	Cambiare la dimensione dell'etichetta o premere Cancel per uscire dal menù Bordo/Sfondi
Imposta  La lunghezza selezionata per l'etichetta e la lunghezza necessaria per stampare l'etichetta sono superiori alla lunghezza impostata.	- Dopo questo messaggio, verrà visualizzata la lunghezza minima dell'etichetta richiesta per stampare il testo inserito. Scegliere tra queste due soluzioni: - Regolare in modo appropriato la lunghezza predefinita dell'etichetta oppure - Selezionare un tipo di font più piccolo.

Qualora il problema sussista, contattare il servizio di assistenza tecnica DYMO. Fare riferimento al centro assistenza DYMO della propria nazione riportato sul retro di copertina.

Feedback sulla documentazione tecnica allegata

Il nostro obiettivo è quello di fornire una documentazione tecnica impeccabile in allegato ai prodotti che offriamo ed è per questo motivo che accogliamo con piacere qualsiasi commento dei nostri clienti.

Vi preghiamo quindi di inviarci i vostri commenti o i vostri suggerimenti riguardo a questo manuale unitamente alle seguenti informazioni:

- Nome del prodotto, numero di versione e pagina
- Una breve descrizione del problema (istruzioni non accurate o poco chiare, sezioni in cui è necessaria la presenza di maggiori dettagli ecc.)

I clienti sono inoltre invitati a inviarci suggerimenti a proposito di argomenti supplementari da trattare all'interno della documentazione.

Inviare le e-mail a: **documentation@dymo.com**

Si prega di utilizzare l'indirizzo sopraindicato unicamente per inviare feedback relativo alla documentazione. Per qualsiasi problema tecnico, si prega di rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Il presente prodotto è contrassegnato CE in conformità alle Direttive europee EMC e Bassa tensione ed è inoltre conforme ai seguenti standard e direttive internazionali:

USA Compatibilità FCC Class B

Sicurezza – EN 60950, IEC 950, UL 1950

Compatibilità EMC – EN 61000 3-2/3, EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11, ENV 50204

UE Immunità - EN 55024 e allegato A1, A2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, Caratteristiche di immunità

Emissioni – EN 61000-6-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6: Standard generici - Sezione 3: Emissioni per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

Esselte ha ottenuto la certificazione ISO 14001. I componenti plastici della presente etichettatrice sono stati contrassegnati in modo da consentirne lo smaltimento rispettando l'ambiente.