


COME AUMENTARE LA CAPACITÀ DEL COMPARTO CONGELATORE

La capacità del comparto congelatore può essere aumentata:

- Rimuovendo i cassetti/flap per la conservazione di alimenti voluminosi.
- Collocando gli alimenti direttamente sui ripiani.

RIPIANO A RETE

Il ripiano a rete può essere utilizzato per riporre piccoli oggetti direttamente sotto il ripiano di vetro, sfruttando appieno questo spazio. Abbassare il ripiano a rete agendo sul bordo anteriore per riporre/prelevare gli oggetti. La rete non è flessibile: non forzarla caricando oggetti voluminosi o pesanti. Peso massimo consentito: 2 kg. Per rimuovere la rete per pulirla o utilizzarla sotto un altro ripiano, estrarre prima il ripiano sotto cui è applicata. Il ripiano a rete è lavabile in lavastoviglie.

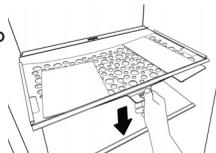

AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO

Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia in modo automatico. Le spie LED sul pannello comandi si accendono per circa 1 secondo e, dopo il processo di inizializzazione, viene visualizzata la temperatura impostata. Dopo l'avvio dell'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di iniziare ad introdurre gli alimenti.

Nota:

- Qualora si introducano alimenti prima che il frigorifero sia completamente raffreddato, questi possono deteriorarsi.

VENTOLA

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come ATTIVA. Si consiglia di azionare la ventola quando la temperatura ambiente supera i 27 ÷ 28 °C o se sui ripiani di vetro sono presenti gocce d'acqua oppure in condizioni di forte umidità.

Tenere presente che quando la ventola è attivata, non funziona continuamente. La ventola si attiva/si arresta in base alla temperatura e/o al livello di umidità all'interno del frigorifero. È pertanto assolutamente normale se la ventola è ferma anche quando è stata attivata.

Nota:

Non ostruire l'ingresso dell'aria con alimenti.

Per ottimizzare i consumi energetici e garantire il buon funzionamento dell'apparecchio a temperature ambiente basse (meno di 18 °C) spegnere la ventola.

Per disattivare la ventola premere il pulsante (2a).

Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere dotata di **filtro antibatterico**.

Rimuoverlo dalla scatola (che si trova nel cassetto crisper - elemento 9) e inserirlo nel coperchio della ventola (elemento 2b).

La procedura di sostituzione è inclusa nella scatola del filtro.

1. Pannello comandi

Comparto Frigorifero

2. Ventola

2a. Pulsante ON/OFF ventola

2b. Coperchio ventola

3. Illuminazione

4. Ripiani / Zona ripiani

5. Ripiano a rete*

6. Sistema ad aria fredda Multi-flow

7. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)*

8. Targhetta dati con il nome commerciale

9. Cassetto crisper per frutta e verdura

10. Kit reversibilità

11. Balconcini

12. Separatore

13. Portauova

14. Guarnizioni

Comparto Congelatore

14. Guarnizioni

15. Cestello superiore per il congelamento di alimenti freschi o per la conservazione di alimenti congelati e surgelati

16. Cestello "Eco green" (zona di conservazione per alimenti congelati e surgelati)

17. Zona di conservazione per prodotti congelati

Protezione antibatterica


- Filtro antibatterico* nella ventola (2)
- Additivi antibatterici* nel materiale del cassetto crisper (9)
- Guarnizioni porte in materiale che impedisce la proliferazione batterica (14).

* Disponibile nei modelli selezionati

Note:

- Tutti i ripiani e i balconcini sono estraibili.
- Le temperature interne dell'apparecchio dipendono dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura delle porte e dal punto in cui viene collocato l'apparecchio. Questi fattori devono essere presi in considerazione quando si imposta il termostato.
- Gli accessori dell'apparecchio non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.
- Dopo aver introdotto gli alimenti, assicurarsi che la porta del comparto congelatore si chiuda bene.

PANNELLO COMANDI

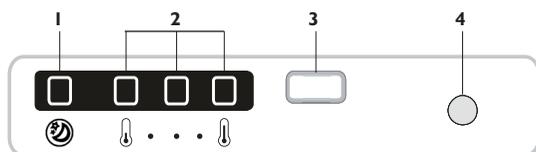

1. Funzione "Tariffa Notturna"
2. Indicazione dei settaggi della temperatura / Raffreddamento Rapido
3. Pulsante di selezione della temperatura / "Tariffa Notturna"
4. Interruttore luce interna

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il pulsante Temperatura (3) sul pannello comandi per regolare la temperatura dal livello più caldo passando a quello inferiore fino al livello più freddo. Premere il pulsante Temperatura, per cambiare ciclicamente l'impostazione della temperatura.

L'impostazione della temperatura influisce contemporaneamente sia sulla temperatura dei compartimenti del frigorifero che su quella del congelatore. Al primo collegamento dell'apparecchio all'alimentazione, la temperatura è preimpostata nella posizione media (impostazione di fabbrica).

La tabella seguente illustra i livelli di impostazione:

Temperatura alta	
Temperatura media alta (Eco Green)	
Temperatura media	
Temperatura medio-bassa	
Temperatura bassa	

Legenda

LED ON LED spento

FUNZIONI

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

L'utilizzo di questa funzione è raccomandato:

- per aumentare la velocità di raffreddamento del comparto frigorifero quando si colloca al suo interno un'elevata quantità di alimenti,
- per sfruttare al massimo la capacità di congelamento del comparto congelatore: per questa ragione si dovrebbe attivare la funzione Raffreddamento rapido prima di collocare alimenti freschi da congelare nel comparto congelatore.

Per attivare la funzione Congelamento rapido,

selezionare la Temperatura bassa (vedere la sezione "Impostazione della temperatura") premere di nuovo il pulsante sul pannello comandi: si accendono tutti i 3 LED sul pannello comandi



Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore.

La funzione può essere disattivata manualmente tenendo premuto lo stesso pulsante del pannello comandi

ECO GREEN

Qualora la quantità di alimenti da conservare all'interno dell'apparecchio sia poca, questa funzione consente la migliore conservazione al minor consumo energetico possibile.

Quando è attiva la funzione ECO GREEN, dovrebbero essere utilizzati solo i compartimenti ECO per ottenere le condizioni di conservazione migliori:

- 2 zone "eco green" nel frigorifero (con adesivi verdi)
 - 1 cestello "eco green" nel comparto congelatore (16)
- Per attivare la funzione Eco Green premere il pulsante sul pannello comandi per selezionare la temperatura medio-alta, come illustrato di seguito:



TARIFFA NOTTURNA

La Tariffa notturna consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio negli orari a tariffa ridotta (solitamente coincidenti con le ore notturne), quando l'energia è disponibile in grande quantità e costa meno rispetto alle ore diurne (solo nei paesi che utilizzano un sistema a tariffa multipla basata sull'orario - verificare il proprio piano tariffario presso il locale fornitore dell'energia elettrica). Per attivare questa funzione, premere e tenere premuto per 3 sec. il pulsante nel momento in cui entra in vigore la tariffa ridotta (in base al proprio piano tariffario specifico). Per esempio, se la tariffazione ridotta si applica a partire dalle ore 8:00, premere e tenere premuto per 3 sec. il pulsante a quell'ora. Quando il LED della funzione Tariffa Notturna è acceso (ON), la funzione è attiva. Una volta attivata la funzione, l'apparecchio inizia automaticamente ad adattare il consumo energetico in base all'orario selezionato, cioè consumando meno energia durante il giorno rispetto alla notte.




IMPORTANTE: Per operare in maniera corretta, la funzione deve essere attiva sia durante la notte sia durante il giorno.

La funzione rimane attiva finché viene disattivata (oppure si disattiva in caso di blackout o spegnimento dell'apparecchio). Per disattivare la funzione, premere e tenere premuto il pulsante di nuovo per 3 sec. Quando il LED della tariffa notturna è OFF, la funzione non è attiva.

Nota: il consumo di energia dell'apparecchio è dichiarato con la funzione "TARIFFA NOTTURNA" disattivata.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIO

Una volta inserita la spina, durante i primi 10 minuti di funzionamento dell'apparecchio l'eventuale guasto al sensore della temperatura sarà visualizzato secondo la tabella seguente:

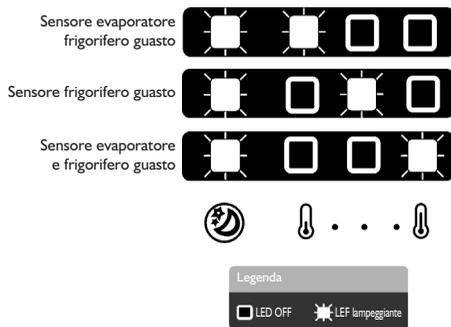

L'apparecchio continuerà a funzionare, conservando gli alimenti, ma è necessario contattare il servizio assistenza fornendo il codice di errore.


PULIZIA

Attenzione: Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione.

Pulire regolarmente l'apparecchio utilizzando un panno ed una soluzione di acqua calda e detergente neutro specifico per la pulizia interna del comparto frigorifero.

Non usare detersivi abrasivi o utensili.

Per garantire il deflusso costante e corretto dell'acqua di sbrinamento, pulire regolarmente l'interno del foro di scarico situato sulla parete posteriore del comparto frigorifero in prossimità del cassetto frutta e verdura, usando l'utensile in dotazione.

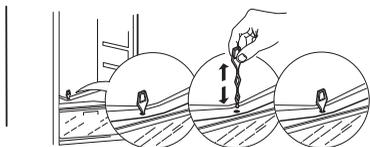

COMPARTO CONGELATORE NO FROST

I congelatori No frost prevedono la circolazione dell'aria intorno alle aree di conservazione impedendo la formazione di ghiaccio ed eliminando di conseguenza la necessità di provvedere allo sbrinamento. I prodotti congelati non aderiscono alle pareti, le etichette restano leggibili e l'area di stoccaggio resta pulita e ordinata.

COMPARTO FRIGORIFERO NO FROST

Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico.

La presenza di goccioline d'acqua sulla parete posteriore interna del comparto frigorifero indica che è in atto la fase di sbrinamento automatico. L'acqua di sbrinamento scorre automaticamente in un foro di scarico e da lì in un contenitore dove evapora.

ILLUMINAZIONE A LAMPADINA

Prima di sostituire la lampadina, scollegare sempre il frigorifero dalla rete di alimentazione.

Se la luce interna non funziona:

1. Rimuovere la copertura: inserire le dita nei fori di ventilazione laterali (1), estrarre delicatamente il coperchio e tirarlo verso l'alto.
2. Controllare la lampadina. Se necessario, svitare la lampadina rotta e sostituirla con una lampadina tradizionale (dalle stesse caratteristiche di quella precedente) o con una lampadina a LED dello stesso tipo, reperibile soltanto nei nostri centri di assistenza o presso i rivenditori autorizzati.
3. Rimontare la copertura.



Non lasciare la lampadina senza copertura.