



IT

**MOSQUITO KILLER da presa
(TRAPPOLA per ZANZARE E piccoli INSETTI volanti)**

Basettino




ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione.
Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.


INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo “mosquito killer” solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche dell'apparecchio (220-240V~50Hz).
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Non coprire e non restringere le griglie di ingresso ed uscita.
- Non usare il “mosquito killer” in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage o stalle o luoghi simili).
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sopra al mosquito killer.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria: questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il mosquito killer.
- Per prevenire incendi non bloccare nè manomettere le griglie in alcuna maniera mentre il mosquito killer è in funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di spina danneggiata.
- Non utilizzare il “mosquito killer” se è stato fatto cadere da una certa altezza o se è stato danneggiato in qualche modo. Contattare un centro assistenza per far controllare il “mosquito killer” o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- La più comune causa di surriscaldamento è l'accumulo di polvere nell'apparecchio. Rimuovere gli accumuli di polvere estraendo la spina e pulendo le griglie con l'aiuto di un aspirapolvere.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Usare un panno umido (non bagnato) risciacquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.
- Disinserire il “mosquito killer” dalla rete di alimentazione in caso di non utilizzo o pulizia.
- Per disconnettere il “mosquito killer” rimuovere la spina dalla presa.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio.
- Non immergere la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare il mosquito killer sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.
- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, il “mosquito killer” è coperto da oppure è a contatto con materiale **infiammabile** comprese tende, drappaggi, coperte ecc. **TENERE IL MOSQUITO KILLER LONTANO DA TALI MATERIALI.**
- Non utilizzare il mosquito killer nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non utilizzare all'aperto.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita estraendo la spina.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

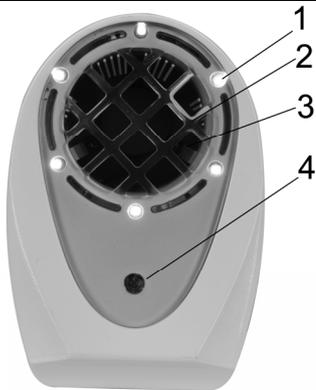

1. LED UV-A
2. Griglia anteriore
3. Ventola di aspirazione
4. Sensore di luminosità

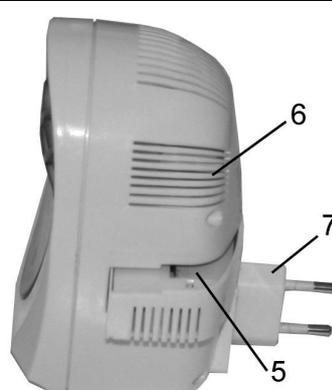

5. Cassettino raccogli insetti
6. Griglia posteriore
7. Spina

COME UTILIZZARE LA TRAPPOLA

Questo “mosquito killer” emette raggi ultravioletti (UV-A) a bassa potenza (365 nm – black light) per attirare le zanzare e altri piccoli insetti volanti. Gli insetti che si avvicinano perché attratti dalla luce vengono aspirati dalla potente ventola DC incorporata e imprigionati all'interno del cassetto posteriore dell'apparecchio, dove muoiono rapidamente per disidratazione.

Questa trappola è ecologica perché utilizza solo piccole luci a LED, innocue per le persone e gli animali domestici. Non utilizza agenti chimici, sostanze odorose, spray, polveri, vapori.

L'apparecchio non richiede installazione.

Inserire la spina in una presa di corrente appropriata (220-240V).

UTILIZZARE QUEST'APPARECCHIO SOLO ALL'INTERNO

Evitare ambienti con elevata umidità o polvere.

Chiudere le finestre e le porte e spegnere le luci.

Collocare la trappola in un angolo buio della stanza.

N.B.

L'apparecchio è indicato anche come luce notturna per le camerette dei bambini.

Lasciare l'apparecchio sempre collegato all'alimentazione.

Il sensore di luminosità attiva la ventola e le lampade UV di notte e le spegne automaticamente di giorno.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA.

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Spegnere l'apparecchio e rimuoverlo dalla presa spina prima di fare pulizia.

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto.

Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C.

Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo.

Non applicare detersivi corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

Pulizia del cassetto raccogli - insetti.

Aprire il cassetto raccogli - insetti, svuotare il contenuto e richiuderlo.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, scollegare l'apparecchio e conservarlo insieme a questo manuale nella scatola originale in un luogo fresco e ventilato.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



www.argoclima.com