

# SIEMENS



## Gigaset A580


Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

# Gigaset

## Portatile Gigaset A58H

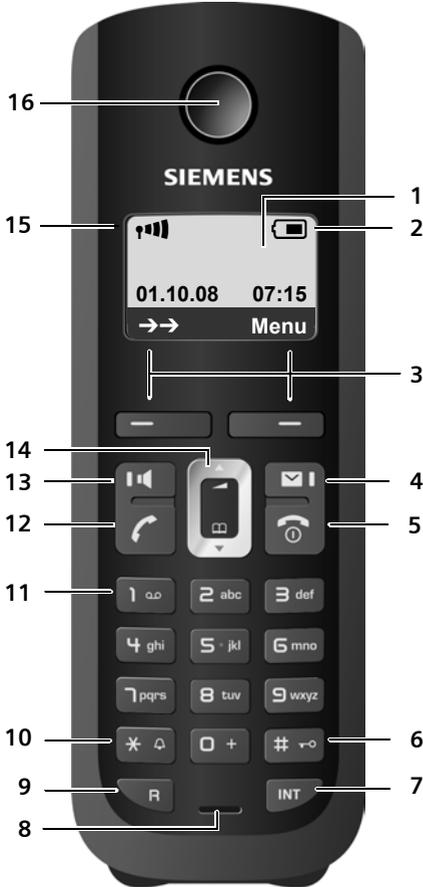

## Breve descrizione della base



Tasto di registrazione e ricerca portatile (→ pag. 40)

- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Livello di carica delle batterie** (→ pag. 11)  
 (da scariche a cariche)  
 quando lampeggia: indica che le batterie stanno per esaurirsi  
 quando lampeggia: le batterie sono in fase di carica
- 3 **Tasti funzione** (→ pag. 17)
- 4 **Tasto messaggi** (→ pag. 27)  
 Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi; quando lampeggia segnala la presenza di un nuovo messaggio o di una nuova chiamata
- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/spengimento**  
 Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente di menu (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**  
 Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by), alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 7 **Tasto per chiamate interne** (→ pag. 41)
- 8 **Microfono**
- 9 **Tasto R** (→ pag. 47)  
 Flash (pressione breve) / pausa di selezione (premere a lungo)
- 10 **Tasto asterisco**  
 Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo); durante la comunicazione: commuta tra selezione DP/DTMF (premere brevemente);
- 11 **Tasto 1** (→ pag. 37)  
 Interroga la segreteria di rete (premere a lungo)
- 12 **Tasto impegno linea**  
 Risponde ad una chiamata, apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente), avvia la selezione (premere a lungo)  
 Mentre si sta scrivendo un SMS: invia l'SMS
- 13 **Tasto viva voce**  
 Commuta tra ricevitore e viva voce; se è acceso: il viva voce è attivo; se lampeggia: chiamata in arrivo
- 14 **Tasto di navigazione** (→ pag. 17)
- 15 **Intensità segnale di campo** (→ pag. 11)
- 16 **Ricevitore**

# Indice

<b>Portatile Gigaset A58H</b> .....	<b>1</b>
<b>Breve descrizione della base</b> .....	<b>1</b>
<b>Note di sicurezza</b> .....	<b>5</b>
<b>Primi passi</b> .....	<b>7</b>
Verificare il contenuto della confezione .....	7
Collocare la base ed eventuali supporti di ricarica (in dotazione con i portatili aggiuntivi) .....	8
Collegare la base .....	8
Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione) .....	9
Mettere in funzione il portatile .....	9
Cosa volete fare ora? .....	16
<b>Utilizzare il portatile</b> .....	<b>17</b>
Tasto di navigazione .....	17
Tasti funzione .....	17
Tastiera numerica .....	18
Correzione di dati inseriti erroneamente .....	18
Guida ai menu .....	18
Accendere/spengere il portatile .....	19
Bloccare/sbloccare la tastiera .....	19
Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale .....	20
<b>Albero del menu</b> .....	<b>21</b>
<b>Telefonare</b> .....	<b>23</b>
Telefonare sulla linea esterna .....	23
Terminare la chiamata .....	23
Rispondere ad una chiamata .....	23
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP) .....	23
Viva voce .....	24
Mute (disattivazione del microfono senza musica su attesa) .....	24
Mute (disattivazione del microfono con musica su attesa) .....	24
<b>Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste</b> .....	<b>25</b>
Rubrica telefonica .....	25
Lista dei numeri selezionati .....	27
Richiamare le liste con il tasto messaggi .....	27
<b>Telefonare a tariffe convenienti</b> .....	<b>29</b>
Preselezione automatica .....	29
Visualizzare la durata della conversazione .....	30

<b>SMS (messaggi di testo)</b> .....	<b>31</b>
Scrivere/inviare SMS .....	31
Ricevere SMS .....	32
Impostare un Centro Servizi SMS .....	34
SMS su sistemi telefonici (PABX) .....	34
Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo .....	34
Attivare/disattivare la funzione SMS .....	35
Anomalie relative ad SMS .....	35
<b>Utilizzare la segreteria di rete</b> .....	<b>37</b>
Impostare la selezione rapida per la segreteria di rete .....	37
Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete .....	37
<b>Modalità ECO (Ecocompatibilità Ambientale)</b> .....	<b>38</b>
<b>Impostare la sveglia</b> .....	<b>39</b>
<b>Utilizzare più portatili</b> .....	<b>40</b>
Registrare i portatili .....	40
Cancellare i portatili .....	40
Cercare il portatile („Paging“) .....	40
Telefonare sulla linea interna .....	41
Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza) . . . .	41
<b>Impostare il portatile</b> .....	<b>42</b>
Modificare data e ora .....	42
Modificare la lingua del display .....	42
Impostare il display .....	43
Attivare/disattivare la funzione Solleva e Parla .....	43
Modificare il volume del viva voce/di conversazione .....	43
Modificare la suoneria .....	43
Attivare/disattivare i toni di avviso .....	44
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile .....	45
<b>Impostare la base</b> .....	<b>45</b>
Protezione delle impostazioni della base .....	45
Repeater Gigaset .....	46
Ripristinare i parametri iniziali della base .....	46
<b>Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)</b> .....	<b>47</b>
Tipo di selezione e tempo di flash .....	47
Impostare le pause .....	47
Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF) .....	47
<b>Servizio Clienti e Supporto Tecnico</b> .....	<b>48</b>
Domande e risposte .....	48
Conformità CE .....	50
Garanzia .....	50
Condizioni di garanzia .....	50

<b>Tuteliamo l'ambiente</b> .....	<b>51</b>
<b>Appendice</b> .....	<b>52</b>
Cura .....	52
Contatto con liquidi .....	52
Dati tecnici .....	53
Scrivere e modificare il testo .....	54
<b>Accessori</b> .....	<b>55</b>
<b>Montaggio a parete della base</b> .....	<b>58</b>

## Note di sicurezza

### Attenzione

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.

Nel caso d'uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto le **batterie ricaricabili consigliate** (→ pag. 53). È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poichè non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.

Per lo smaltimento delle batterie a fine vita leggere attentamente la nota informativa (→ pag. 52).



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc). Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute.



L'apparato è alimentato con corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza.

Se il blocco tasti è attivo (→ pag. 1) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poichè in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.



Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia se manomesso eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo impermeabilizzato (→ pag. 52).



Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione e non buttarlo nel fuoco.

## Note di sicurezza



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



In caso di guasti scollegare le stazioni base difettose e, senza aprire l'apparato, mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato Siemens onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.

### Protezione dai fulmini

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere sia l'alimentazione che la linea telefonica da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

### Attenzione alla privacy:

#### Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni per la connessione di base e portatile il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. Praticamente questo consente che il Suo telefono cordless possa essere utilizzato per colloquiare tra più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni cordless o fissi contemporaneamente per un'audioconferenza, potrebbe notare un abbassamento del livello della voce.

### Nota

**Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.** Alcune funzioni inoltre, per essere operative, necessitano che anche la rete telefonica sia predisposta per la stessa funzione.

# Primi passi

## Verificare il contenuto della confezione



- 1 una base Gigaset A580
- 2 un alimentatore,
- 3 un portatile Gigaset A58H,
- 4 un cavo telefonico,
- 5 due batterie ministilo tipo AAA,
- 6 un coperchio delle batterie,
- 7 le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato una **variante con più portatili**, nella confezione per ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batterie e un supporto di ricarica **8** con alimentatore **9**.



## Collocare la base ed eventuali supporti di ricarica (in dotazione con i portatili aggiuntivi)

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

### Nota

La portata della base si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se la Modalità ECO è impostata come permanentemente attiva; in caso di scarsa copertura disabilitarla, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza se necessario ( → pag. 38).

Generalmente i piedini di appoggio degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Per poter montare la base a parete, vedere a → pag. 58.

### Nota:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

## Collegare la base


- ▶ Collegare **prima** l'alimentatore **1**.
- ▶ Collegare **poi** la spina del telefono **2** e collocare il cavo nell'apposita scanalatura.



### Note:


- ◆ L'alimentatore **deve** essere **sempre** inserito nella presa di corrente, il telefono non funziona senza collegamento alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare soltanto l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati. In caso di sostituzione del cavo assicurarsi di usarne uno adatto (Collegamenti corretti → pag. 54).

## Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)

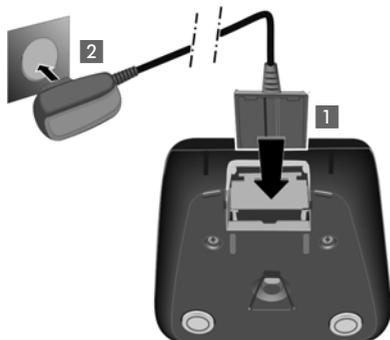

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Se fosse necessario scollegare la spina piatta dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio **1** ed estrarla **2**.

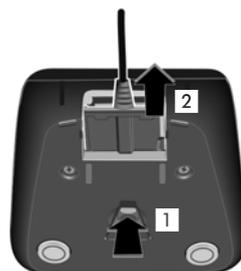

## Mettere in funzione il portatile



Il display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola protettiva!**


## Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie

### Attenzione

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso modello raccomandato da Siemens (→ pag. 53)! Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) o di altro tipo, poichè potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate da Siemens potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale. Infine non utilizzare caricabatterie che possano danneggiare le batterie.

## Primi passi

- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata ai lati della parte superiore del vano batterie.

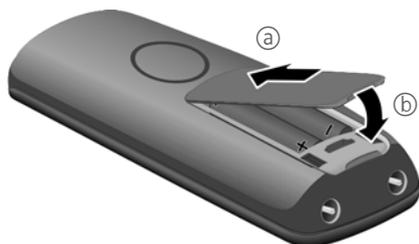

- ▶ Posizionare il coperchio sulla parte superiore (a).
- ▶ Quindi premere il coperchio (b), fino al completo innesto.

Se necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiare le batterie, afferrare la parte bassa del coperchio e sollevarlo.



## Riporre il portatile nella sede di ricarica e registrarlo



Prima di poter utilizzare il telefono, è necessario registrare il portatile sulla base.

- Collocare il portatile nella sede di ricarica con il **display rivolto verso l'alto**.



Il portatile si registra automaticamente. Il tempo di registrazione varia a seconda del livello di carica delle batterie e può durare **fino a 5 minuti**.

**Durante questo lasso di tempo non togliere il portatile dalla base.**



A registrazione avvenuta viene visualizzato:

- ◆ il livello dell'intensità del segnale di campo tra la base e il portatile:
  - da alto a basso: 
  - nessuna ricezione:  lampeggia
- ◆ il livello di carica delle batterie:
  -  (da scariche a cariche)
  -  lampeggia: le batterie stanno per esaurirsi
  -  lampeggia: le batterie sono in fase di carica

Se avete acquistato una **variante con più portatili** o un qualunque altro portatile aggiuntivo della gamma Gigaset, è necessario ripetere il processo di registrazione per ogni portatile. I portatili vengono memorizzati sul primo numero interno disponibile (1–4). Se sulla base è registrato più di un portatile, il numero interno viene assegnato automaticamente e visualizzato sul display, per es. **INT 2**. Se su tutti i numeri interni 1–4 è già memorizzato un portatile, il numero 4 viene sovrascritto e quindi il portatile 4 precedentemente registrato non sarà più utilizzabile.

### Note

- ◆ La registrazione automatica avverrà solo qualora non si stia telefonando.
- ◆ Premendo un tasto qualsiasi, la registrazione automatica verrà interrotta.
- ◆ Qualora la registrazione automatica non funzionasse, il portatile dovrà essere registrato manualmente (→ pag. 40). Ciò non indica alcun malfunzionamento ma semplicemente che tale apparato è stato precedentemente usato in fabbrica per verifiche di controllo qualità.

Per caricare le batterie lasciare il portatile nella sede di ricarica.

### Nota

- ◆ Qualora il portatile sia stato riposto nella sede di ricarica, si riaccenderà automaticamente.
- ◆ Riporre il portatile esclusivamente nella sua base o sede di ricarica.

Per eventuali domande o problemi → pag. 48.

## Primo processo di carica e scarica delle batterie

La carica delle batterie viene indicata sul display in alto a destra con il lampeggiamento del simbolo della batteria .

Durante il funzionamento, questo simbolo segnala il livello di carica delle batterie (→ pag. 1).

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima scaricate e poi ricaricate completamente.



- ▶ A tale scopo, lasciare **ininterrottamente** il portatile nella base o sede di ricarica per almeno **dieci ore**. Durante il processo della prima ricarica è opportuno evitare di usare il portatile.



- ▶ A carica completa estrarre il portatile dalla sede di ricarica e riporlo soltanto quando le batterie sono completamente scariche.


### Note

- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella sede di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un po' di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

## Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.

**Nota:** Il vostro cordless è predisposto per riconoscere data ed ora trasmesse dalla linea telefonica alla ricezione di ogni chiamata con CLIP per cui, se il vostro operatore supporta questa funzione ed avete richiesto il servizio, data ed ora si imposteranno automaticamente alla ricezione della prima chiamata.

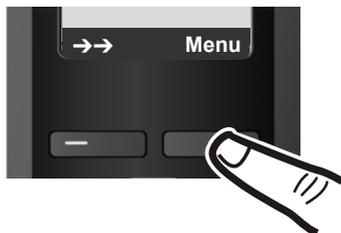

- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Menu**, per aprire il menu principale.



- Premere il tasto di navigazione...



... finchè sul display del punto del menu viene visualizzato **Impostazioni**.

- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **OK**, per confermare la scelta.



Sul display viene visualizzato il punto del menu **Data / Ora**.


- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **OK**, per aprire il campo di inserimento.



- ▶ La riga attiva è indicata con [...]. Inserire giorno, mese e l'anno a 4 cifre tramite la tastiera, per es. [0+] [1] [00] [1] [00] [0+] [2] [abc] [0+] [0+] [8] [xyz] per l'1.10.2008.



Se si desidera correggere un dato, premere sopra o sotto il tasto di navigazione, per passare da un campo ad un altro.

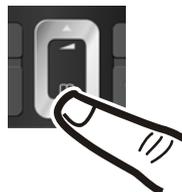

- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **OK**, per confermare l'inserimento.



- ▶ Inserire ora e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. [0+] [7] [00] [1] [00] [5] [00] per le 7:15. Passare eventualmente da un campo ad un altro con il tasto di navigazione.

- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **OK**, per confermare il dato.



Sul display viene visualizzato **Salvato**. Si sente un tono di conferma.



- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata [📞], per tornare in stand-by.

## Display in stand-by

Quando il telefono è registrato e se sono state impostate la data e l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine seguente (esempio)

**Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!**



### Nota

Il simbolo della portata viene visualizzato in stand-by solo se il Modo Eco+ (→ pag. 38) non è attivato.

## Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze. Utilizzate le istruzioni seguenti per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparecchi con comandi a menu come per es. altri telefoni Gigaset, leggere innanzitutto il paragrafo "Utilizzare il portatile" → pag. 17.

<b>Informazioni su...</b>	<b>... si trovano qui.</b>
<b>Impostare la melodia e il volume della suoneria</b>	 pag. 43
<b>Impostare il volume del ricevitore</b>	 pag. 43
<b>Impostare Modo Eco / Modo Eco+</b>	 pag. 38
<b>Preparare il telefono per la ricezione di SMS</b>	 pag. 31
<b>Utilizzare il telefono su un centralino telefonico</b>	 pag. 47
<b>Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base</b>	 pag. 40
<b>Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset disponibili ad un nuovo portatile</b>	 pag. 26

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 48) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 48).

## Utilizzare il portatile

### Tasto di navigazione

Di seguito è indicato il lato del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  per „premere il tasto di navigazione sopra“.

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:



#### Con portatile in stand-by



Aprire la rubrica telefonica.



Richiamare il menu per impostare i livelli audio (→ pag. 43), le suonerie (→ pag. 43) e i toni di avviso (→ pag. 44) del portatile.

#### Nel menu principale, nei sottomenu e nelle liste



Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

#### Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso sinistra  o verso destra .

#### Durante una conversazione esterna



Aprire la rubrica telefonica.



Modificare il volume di conversazione sia in modalità normale (uso del ricevitore) che in viva voce.

### Tasti funzione

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni di funzionamento. Esempio:



Le impostazioni correnti dei tasti funzione vengono visualizzate sulla riga inferiore del display

Tasti funzione

I tasti funzione più importanti sono:

	Aprire un menu a seconda della situazione.
	Confermare la scelta.
	Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.
	Tornare a un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
	Aprire la lista dei numeri selezionati.

## Tastiera numerica

 /  /  etc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.



Inserire cifre o caratteri.

## Correzione di dati inseriti erroneamente

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata.

È possibile:

- ◆ con  cancellare il carattere a sinistra del cursore,
- ◆ inserire caratteri a sinistra del cursore,
- ◆ per inserire l'ora e la data, ecc. sovrascrivere i caratteri (il dato modificabile lampeggia).

## Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

### Menu principale (primo livello di menu)

- ▶ In modalità stand-by premere **Menu** per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display sottoforma di icone con relativo nome.

Per accedere ad una funzione aprire il rispettivo sottomenu (livello di menu successivo):

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata. Nella riga di intestazione del display viene visualizzato il nome della funzione. Premere il tasto funzione **OK**.

### Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista.

Accedere ad una funzione:

- ▶ Con il tasto di navigazione  selezionare la funzione e premere **OK**.

Oppure:

- ▶ Digitare la rispettiva combinazione di cifre ( → pag. 21).

Premendo il tasto di fine chiamata  una volta, **brevemente**, si torna al livello di menu precedente o si interrompe l'operazione.

## Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- ▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate né salvate premendo **OK**, vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a → pag. 15.

## Accendere/spengere il portatile



Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata (tono di conferma), per spegnere il portatile.

Per riaccenderlo premere di nuovo **a lungo** il tasto di fine chiamata.

## Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco tasti impedisce la pressione indesiderata dei tasti impedendo, ad esempio, chiamate involontarie.



Premere **a lungo** il tasto cancelletto, per bloccare/sbloccare la tastiera. Si sente il tono di conferma.

Se il blocco tastiera è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo  e premendo i tasti si riceve un avviso: **Blocco tastiera Premi a lungo #.**

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Se è attivato il blocco della tastiera non sono possibili neppure le chiamate di emergenza pertanto in caso di necessità premere subito, per 3-4 secondi, il tasto cancelletto e riabilitare la tastiera.

## Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale

Le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato.

### Esempio:

La rappresentazione:

**Menu** → Impostazioni → Portatile → Solleva e Parla (✓ = attiva)

significa:



- ▶ Premere il tasto funzione **Menu**, per aprire il menu principale.




- ▶ Premere sotto il tasto di navigazione , finchè sul display viene visualizzato **Impostazioni**.

- ▶ Premere il tasto funzione **OK**, per confermare la scelta.



- ▶ Premere sotto il tasto di navigazione , finchè sul display viene visualizzato **Portatile**.

- ▶ Premere il tasto funzione **OK**, per confermare la scelta.

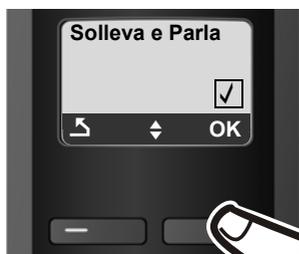

Sul display viene visualizzato il menu **Solleva e Parla**.

- ▶ Premere il tasto funzione **OK**, per attivare o disattivare la funzione (✓ = attiva).

# Albero del menu

---

## 1 SMS

1-1	Scrivi SMS	→	pag. 31
1-2	In arrivo	→	pag. 32
1-3	Bozze	→	pag. 32
1-4	Impostazioni	—	1-4-1 Centri servizio SMS → pag. 34

## 4 Sveglia

4-1	Attivazione	→	pag. 39
4-2	Ora	→	pag. 39

## 5 Segreteria telefonica

5-1	Imposta il tasto 1	—	5-1-1 Segreteria di rete → pag. 37
-----	--------------------	---	------------------------------------

## 7 Impostazioni

7-1	Data / Ora	→	pag. 13
7-2	Impostazioni Audio	7-2-1	Audio del portatile → pag. 43
		7-2-2	Volume della Suoneria → pag. 43
		7-2-3	Melodia della suoneria → pag. 44
		7-2-4	Toni di avviso → pag. 44
		7-2-5	Avviso batterie quasi scariche → pag. 44
7-3	Portatile	7-3-1	Display → pag. 43
		7-3-2	Lingua → pag. 42
		7-3-3	Solleva e Parla → pag. 43
		7-3-4	Registra il portatile → pag. 40
		7-3-5	Reset del portatile → pag. 45

## Albero del menu

7-4	Stazione Base	7-4-2	Tipo chiamate da memorizzare	→ pag. 28		
		7-4-3	PIN di sistema	→ pag. 45		
		7-4-4	Reset Base	→ pag. 46		
		7-4-5	Funzionalità avanzate	7-4-5-1	Modalità Repeater	→ pag. 46
				7-4-5-2	Modo Eco+	→ pag. 38
				7-4-5-3	Modo Eco	→ pag. 38
		7-4-6	Conferenza a 3 su incl. int.	→ pag. 41		
		7-4-7	Preselezione	→ pag. 30		

### Nota:

Le funzioni sopra indicate sono quelle internazionali e variano da paese a paese pertanto il menu del Vostro telefono potrebbe differire da quello su indicato. Una o più funzioni del menu potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono, ma non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.

## Telefonare

### Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

 Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:

 Premere il tasto  a lungo e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata  è possibile interrompere la selezione.

Durante la conversazione viene mostrata la durata.

#### Note

- ◆ Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (→ pag. 25), dalla lista delle chiamate (→ pag. 28) e dalla lista dei numeri selezionati (→ pag. 27) si evita di dover digitare più volte i numeri.
- ◆ Per la selezione rapida è possibile assegnare un numero della rubrica ad un tasto (→ pag. 26).

### Terminare la chiamata

 Premere il tasto di fine chiamata.

### Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce  lampeggia.

Per rispondere si può:

- ▶ Premere il tasto impegno linea .
- ▶ Premere il tasto viva voce .

Se il portatile si trova nel supporto di ricarica e la funzione **Solleva e Parla** è attiva (→ pag. 43), si risponde automaticamente ad una chiamata non appena lo si solleva dalla base.


Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione **Menu** e selezionare **Suoneria spenta**. Fino a quando la chiamata è visualizzata sul display sarà comunque possibile rispondere.

### Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP)

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile premesso che:

- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- ◆ Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato.
- ◆ Il numero non sia tecnicamente disponibile.

Nel caso in cui tale numero sia memorizzato nella rubrica, sul display verrà mostrato il nome corrispondente.

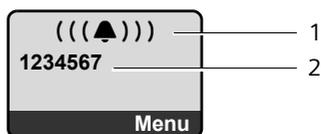

- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Chiamata est.**, se non si è sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP.
- ◆ **Sconosciuto**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero o se il numero telefonico non è tecnicamente disponibile.

## Viva voce

---

Se si utilizza la funzione viva voce assolutamente non tenere il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Il portatile è stato studiato per poterlo comodamente appoggiare, in posizione verticale, su una superficie piana come ad esempio su un tavolo od una scrivania.

In questo modo, tra l'altro, si consentirà anche ad altre persone di partecipare comodamente alla conversazione.

### Attivare/disattivare il viva voce

---

#### Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

- Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza il viva voce informare l'interlocutore.

#### Passare dal ricevitore al viva voce



Premere il tasto viva voce.

Durante una conversazione attivare o disattivare il viva voce.

Se si desidera riporre il portatile nel supporto di ricarica senza far cadere la conversazione:

- Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone. Se il tasto viva voce  non è acceso, premere di nuovo.

Per regolare il volume, → pag. 43.

## Mute (disattivazione del microfono senza musica su attesa)

---

Durante una conversazione sulla linea esterna potete disattivare il microfono del vostro portatile.

In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui sentirà muto, non potrà cioè sentire ciò che voi dite.

#### Muto

Premere il tasto funzione, per disattivare il microfono del portatile e mettere in attesa l'interlocutore (che non sentirà nulla).

#### On

Premere il tasto funzione per riattivare il microfono e riprendere la conversazione.

## Mute (disattivazione del microfono con musica su attesa)

---

**Prerequisito:** sulla base sono stati registrati almeno due portatili.

Durante la conversazione sulla linea esterna potrete disattivare il vostro microfono mettendo in attesa l'interlocutore con un motivo musicale durante l'attesa.

#### INT

Premere il tasto per disattivare il microfono e mettere in attesa l'interlocutore (sentirà un motivo musicale durante l'attesa). Sul vostro display apparirà **Numero INT**.



Premere il tasto funzione per riattivare il microfono e riprendere la conversazione.

In alternativa questa procedura può essere terminata con il trasferimento della chiamata in corso al secondo portatile semplicemente digitando il numero interno dello stesso.

## Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Lista dei numeri selezionati,
- ◆ Lista SMS,
- ◆ Lista delle chiamate ricevute - perse,

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino a 150 voci (dipende dalla lunghezza delle voci inserite).

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (→ pag. 26).

### Rubrica telefonica

Nella **rubrica telefonica** si memorizzano i numeri e i relativi nomi.

- ▶ Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

### Lunghezza delle voci

Numero: max. 32 cifre

Nome: max. 16 lettere

#### Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica è possibile associare il numero ad un tasto del telefono → pag. 26.

### Salvare il primo numero nella rubrica telefonica

 → Rubrica vuota Nuova voce?

 Inserire il numero e premere **OK**.

 Inserire il nome e premere **OK**.

### Salvare un numero nella rubrica telefonica

 → **Menu** → Nuovo contatto

 Inserire il numero e premere **OK**.

 Inserire il nome e premere **OK**.

### Posizione delle voci in rubrica

Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in sequenza al posto del cognome.

1. Spazio
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti all'inizio della rubrica telefonica.

### Selezionare una voce dalla rubrica telefonica

 Aprire la rubrica telefonica.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome, eventualmente scorrere con  fino alla voce.

### Selezionare con la rubrica telefonica

 →  (selezionare la voce).

 Premere il tasto impegno linea. Viene selezionato il numero.

## Gestire le voci della rubrica telefonica

---

 →  (selezionare la voce).

### Modificare la voce

**Menu** → Modifica la voce



Eventualmente modificare il numero e premere **OK**.



Eventualmente modificare il nome e premere **OK**.

### Utilizzare altre funzioni

**Menu** Premere il tasto funzione.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

#### Utilizza il numero

Modificare o completare un numero salvato e quindi selezionarlo con 

**oppure** salvarlo come nuova voce; dopo la visualizzazione del numero premere **Menu** → **Copia nella rubrica** → **OK**.

#### Elimina la voce

Per cancellare la voce selezionata.

#### Trasferisci questa voce

Per trasferire singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 26).

#### Elimina la lista

Per cancellare **tutte** le voci della rubrica telefonica.

#### Trasferisci tutta la rubrica

Per trasferire la lista completa ad un altro portatile compatibile (→ pag. 26).

#### Chiamata ad un tasto

Assegnare la voce corrente ad un tasto per la selezione rapida.

## Utilizzare i tasti di selezione rapida

---

È possibile assegnare voci della rubrica telefonica ai tasti 0 e 2-9:

 →  (selezionare la voce) → **Menu** → **Chiamata ad un tasto** →  (Premere il tasto in cui si deve salvare la voce)

**Per la selezione** premere a lungo il corrispondente tasto di selezione rapida.

## Trasferire una voce della rubrica telefonica ad un altro portatile

---

### Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica.

 →  (selezionare la voce)

→ **Menu** (aprire il menu)

→ **Trasferisci questa voce / Trasferisci tutta la rubrica**



Digitare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere **OK**.

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con il messaggio **Voce trasferita**. È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta **Un'altra voce?** con **OK**.

### Nota:

- ◆ Le voci (con numeri o nomi) identiche (già presenti nel portatile di destinazione) non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.

## Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica

---

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, dalla lista delle chiamate (ricevute/perse) o da quella dei numeri selezionati, da un SMS oppure durante una telefonata.

Viene visualizzato un numero:

**Menu** → **Copia nella rubrica**

- ▶ Completare la voce inserendo il nome corrispondente al numero salvato → pag. 25.

## Utilizzare un numero dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento, ad es. per trasmettere un SMS, è possibile aprire la rubrica telefonica per utilizzare un numero.

Il portatile non deve essere in stand-by:

-  Aprire la rubrica.
  -  Selezionare la voce.
  - OK** Premere il tasto funzione.
- Selezionare la funzione con .

## Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi dieci numeri selezionati (max. 32 cifre). Se qualche numero è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato anche il rispettivo nome.

## Ripetizione manuale dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
-  Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

## Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
- Menu** Aprire il menu.

Con  è possibile selezionare le seguenti opzioni:

**Utilizza il numero** (come nella rubrica telefonica, → pag. 26)

### Copia nella rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (→ pag. 25).

**Cancel la voce** (come nella rubrica telefonica, → pag. 26)

**Cancel la lista** (come nella rubrica telefonica, → pag. 26)

## Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista SMS
- ◆ Lista della segreteria di rete, se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (→ pag. 37).
- ◆ Lista delle chiamate

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto). In **stand-by** viene visualizzato sul display il messaggio **Sono presenti nuovi messaggi**.

### Nota

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata da un annuncio vocale che si sente sollevando il portatile ed impegnando la linea. Rilasciare la linea poi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: \*#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

## Selezione delle liste

Dopo aver premuto il tasto messaggi  vengono visualizzate solo le liste contenenti nuovi messaggi.

### Il tasto messaggi non lampeggia (nessun nuovo messaggio presente):

Con  scegliere una lista. Per aprirla premere **OK**.

### Il tasto messaggi lampeggia (sono presenti nuovi messaggi):

Vengono visualizzate tutte le liste che contengono nuovi messaggi. Se sono presenti voci in una lista sola, la selezione di liste non è presente e tale lista si apre immediatamente.

## Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS vengono salvati nella lista dei messaggi entranti, → pag. 32.


## Lista delle chiamate

**Prerequisito: affinché vengano memorizzate le chiamate è necessario l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 23). La lista SMS è disponibile anche senza l'abbonamento al servizio CLIP.**

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata gli ultimi 25 numeri

- ◆ di tutte le chiamate
  - a cui si è risposto
  - a cui non si è risposto
- ◆ delle chiamate perse

La lista delle chiamate viene visualizzata come segue:

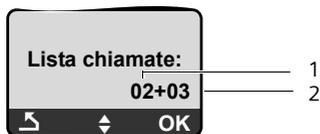

1 Numero delle voci nuove

2 Numero delle voci vecchie, già lette

## Impostare il tipo di lista delle chiamate

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Tipo chiamate da memorizzare

Solo chiamate perse / Tutte le chiamate

Selezionare e premere **OK**  
( = attiva).



Premere **a lungo** (stand-by).

Quando si passa ad un altro tipo di lista, le voci contenute nella lista delle chiamate vengono mantenute.

## Aprire la lista delle chiamate

 → Lista chiamate 01+02

Nella **lista delle chiamate** viene visualizzata l'ultima chiamata a cui non si è risposto.

## Voci della lista

Esempio di una voce presente nella lista:



- ◆ Lo stato della voce  
**Nella lista delle chiamate**  
**Nuove:** nuova chiamata persa.  
**Vecchie:** voce già letta.  
**Risposte:** si è risposto alla chiamata.
- ◆ Numero progressivo della voce  
01/02 significa per es.: prima voce di un totale di due.
- ◆ Numero o nome del chiamante  
Premendo il tasto impegno linea  è possibile richiamare il chiamante.  
È possibile copiare in rubrica il numero del chiamante (→ pag. 26).
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate pag. 42).

Con **Menu** → **Cancella la voce** è possibile cancellare la voce attuale.

## Telefonare a tariffe convenienti

---

Qualora si scelga un operatore di rete che offre tariffe particolarmente convenienti è possibile far anteporre al numero da selezionare il prefisso dell'operatore a basso costo. Ciò avverrà in modo completamente automatico così sarete certi di non dimenticarvi. In questo modo, per esempio, tutti i numeri relativi a conversazioni interurbane, internazionali oppure verso la rete di telefonia mobile vengono selezionati antepoendo **automaticamente** il prefisso, precedentemente memorizzato, dell'operatore che offre le tariffe migliori. In questo modo verrà sfruttata la rete dell'operatore a basso costo senza che voi dobbiate ricordarvi di inserire il prefisso manualmente ogni volta.

Naturalmente è possibile creare delle eccezioni, anche queste riconoscibili automaticamente dal telefono, cioè numeri ai quali non deve essere anteposto il prefisso perchè volete chiamare usando il vostro operatore principale.

### Preselezione automatica

---

È possibile predefinire un prefisso/numero da anteporre **automaticamente** a determinati numeri di telefono durante la selezione (**Numero di preselezione**).

- ◆ Lista "**Con preselezione**": qui vengono definiti i prefissi o le prime cifre dei prefissi dei numeri in presenza dei quali deve essere utilizzato il numero di preselezione ad esempio per:
  - re-indirizzare la chiamata ad un operatore di rete economico con il quale avete contratto abbonamento;

oppure:

- per re-indirizzare ad una numerazione inesistente la chiamata effettuata da persona non autorizzata.

- ◆ Lista "**Senza preselezione**": in questa lista vengono definite le cosiddette "eccezioni alla regola".

Esempio:

Nella lista "Con preselezione" è stato inserito il prefisso 08. Tutti i numeri che iniziano con 08 verranno selezionati antepoendo il "Numero di preselezione" precedentemente memorizzato.

Se si desidera, per esempio, che i numeri con prefisso 081 vengano invece selezionati senza preselezione, nella lista "Senza preselezione" andrà inserito 081.

Questa sarà un'eccezione alla regola, infatti tutti i numeri che iniziano per 08 verranno selezionati con anteposto il codice di preselezione precedentemente memorizzato ad eccezione di quelli che iniziano con 081. Analizzando ogni numero selezionato, al riconoscimento della presenza dell'eccezione 081 (in particolare verrà riconosciuto il terzo numero come eccezione) questo verrà selezionato senza anteporre il codice di preselezione.

- ◆ Il numero di preselezione viene anteposto **solo** quando le prime cifre del numero scelto coincidono con quelle di un numero presente nella lista „**Con preselezione**”.
- ◆ Il numero di Preselezione non viene comunque anteposto, se il numero selezionato coincide con
  - **nessun** prefisso presente nelle due liste
  - con un prefisso presente nella lista „**Senza preselezione**”

## Memorizzare il numero di Preselezione

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Preselezione → Numero di preselezione



Inserire o modificare il numero di Preselezione (prefisso dell'operatore economico che dovrà essere anteposto automaticamente al numero).

**OK**

Premere il tasto funzione. Il dato viene salvato.



Premere **a lungo** (stand-by).

## Modificare o memorizzare le voci nelle liste di Preselezione

Ogni lista può contenere 11 voci di massimo di 4 cifre.

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Preselezione → Con preselezione / Senza preselezione



Selezionare la voce e premere **OK**.



Inserire o modificare le cifre iniziali dei numeri da usare con la preselezione e le eventuali eccezioni (a seconda della lista in uso).

**OK**

Premere il tasto funzione.



Premere **a lungo** (stand-by).

## Suppressione temporanea della Preselezione

 (premere **a lungo**) → **Menu**  
→ Preselezione disabilitata

## Disattivare la Preselezione in modo permanente

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Preselezione → Numero di preselezione



Cancellare il numero di Preselezione con **<C**.

**OK**

Premere il tasto funzione.



Premere **a lungo** (stand-by).

## Blocco tramite re-indirizzamento di chiamate non autorizzate

Desiderando bloccare ad esempio la selezione delle chiamate internazionali che iniziano con il prefisso 00 è possibile, seguendo le istruzioni precedenti, inserire nei campi sotto indicati i seguenti codici:

Nr. Preselezione: 0

Con preselezione: 00

In questo caso il telefono riconoscerà automaticamente le chiamate che iniziano con 00 ed aggiungerà uno 0 ulteriore in modo tale che il numero selezionato risulterà errato. Con la stessa metodologia il numero potrà essere re-indirizzato a qualunque prefisso.

Volendo comunque mantenere uno o più prefissi internazionali abilitati ad esempio 001 sarà sufficiente gestirlo come eccezione alla regola inserendo tale/i prefisso/i nel campo/i "senza preselezione" e tutte le chiamate che inizieranno con 001 verranno selezionate correttamente.

## Visualizzare la durata della conversazione

Viene visualizzata la durata della conversazione

- ◆ durante una chiamata,
- ◆ fino a tre secondi dopo aver riagganciato, se il portatile non viene rimesso nella base o sede di ricarica.

### Nota

La durata effettiva della chiamata può variare di pochi secondi rispetto al valore visualizzato.

## SMS (messaggi di testo)

### Prerequisito:

Il servizio deve essere reso disponibile dal vostro operatore di rete; suggeriamo di chiedere informazioni anche sul costo del servizio stesso.

Con **Gigaset A580** è possibile inviare e ricevere SMS.

- ◆ Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- ◆ Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile; in ricezione, attualmente, si possono ricevere messaggi solo da cellulari TIM causa mancanza di appositi accordi commerciali tra Telecom Italia e gli altri operatori.

### Nota:

- ◆ Con la funzione SMS attiva, durante il primo squillo avviene il riconoscimento del tipo di chiamata, SMS o vocale, per tale ragione **si può decidere di sentire comunque o sopprimere il primo squillo** (renderlo non udibile) (→ pag. 34).
- ◆ Nel terminale non deve essere presente alcun blocco di rete.
- ◆ Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico (PABX), vedere le note a pag. 34.

### Registrarsi con l'assistente di registrazione

**Attenzione:** questa funzione non è disponibile nel servizio SMS fornito in Italia. Qualora dovesse apparire (se è stata rimossa la configurazione del centro servizi di Telecom Italia), ignoratela premendo **No** e procedete alla registrazione manuale del centro servizi con i dati che vi ha fornito il vostro operatore di rete.

## Scrivere/inviare SMS

Al momento dell'acquisto il telefono **Gigaset A580** è già abilitato ad inviare messaggi in formato SMS. Il telefono è abilitato a ricevere messaggi SMS solo dopo averne inviato almeno uno e trascorso il tempo necessario affinché l'operatore riconosca la vostra linea come abilitata alla ricezione di SMS.

Per poter inviare e ricevere SMS sono necessari i due numeri del centro servizi SMS tuttavia è possibile che alcuni operatori usino un unico numero sia per la trasmissione che per la ricezione. Nel terminale, a titolo di esempio e per un loro eventuale utilizzo, sono impostati i numeri del centro servizi di Telecom Italia:

- ◆ Per messaggi in uscita: 42100
- ◆ Per messaggi in entrata: 042120

Per comporre ed inviare un SMS, seguire la procedura seguente:

**Menu** → **SMS** → **Scrivi SMS**



Scrivere l'SMS. Inserire il testo, → pag. 54.

**Menu** → **Invia**



Selezionare e premere **OK**.

Selezionare il numero di telefono con prefisso prelevandolo dalla rubrica telefonica o inserendolo manualmente poi premere **OK**.

Il messaggio SMS viene inviato.

### Note

- ◆ Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo un SMS, il messaggio viene salvato automaticamente nella lista bozze.
- ◆ Se la memoria è piena, il processo viene interrotto. Sul display appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS non più necessari.

### SMS uscenti e/o salvati (Lista delle bozze)

---

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

#### Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)


Si sta scrivendo un SMS ( → pag. 31).

**Menu** → Salva

#### Aprire la lista dei messaggi uscenti

**Menu** → SMS → Bozze

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad esempio:

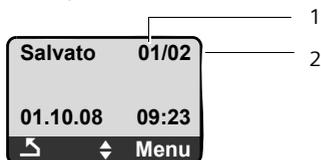

1 Numero attuale

2 Numero totale degli SMS

#### Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

 Selezionare l'SMS.

**Menu** → Leggi

Selezionare e premere **OK**, per leggere l'SMS. Scorrere all'interno del messaggio SMS con .

Oppure:

**Menu** → Cancellare la voce

Selezionare e premere **OK**, per cancellare l'SMS.

#### Scrivere/modificare SMS

Si sta leggendo un SMS dalla lista delle bozze.

**Menu** Premere il tasto funzione.

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

##### Scrivi SMS

Scrivere e inviare un nuovo SMS o salvarlo.

##### Usa il testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati.

#### Cancellare la lista dei messaggi uscenti

▶ Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

**Menu** → Cancellare la lista

Selezionare e premere **OK**.

**OK**

Premere il tasto funzione per confermare. La lista viene cancellata.



Premere a **lungo** (stand-by).

### Ricevere SMS

---

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente gli SMS dalla lista**.

#### Lista dei messaggi ricevuti

---

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di SMS nuovi viene segnalato sul display di tutti i portatili Gigaset A58 registrati sulla base mediante un avviso sul display, il lampeggiare del tasto messaggi  e un tono di avviso.

## Aprire la lista dei messaggi Entranti (ricevuti) con il tasto


 Premere.

Gli "SMS ricevuti" vengono visualizzati, per esempio, nel seguente modo:



- 1 Numero nuovi SMS
- 2 Numero SMS già letti

Una voce della lista viene visualizzata, per es. nel seguente modo:

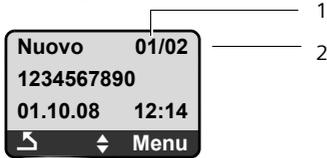

- 1 Numero dell'SMS visualizzato
- 2 Numero totale di SMS nuovi

## Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

**Menu** → SMS → In arrivo

### Leggere o cancellare singoli SMS

► Aprire la lista dei messaggi ricevuti.

 Selezionare l'SMS.

**Menu** → Leggi

Selezionare e premere **OK**, per leggere l'SMS. Scorrere nell'SMS con .

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato „Vecchio“.

Oppure:

**Menu** → Cancella la voce

Selezionare e premere **OK**, per cancellare l'SMS.

## Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti gli SMS nuovi e vecchi della lista vengono cancellati.

► Aprire la lista dei messaggi entranti.

**Menu** → Cancella la lista

Selezionare e premere **OK**.

**OK**

Premere il tasto funzione. La lista viene cancellata.

## Copiare il numero del mittente in rubrica

► Aprire la lista dei messaggi ricevuti.



Selezionare l'SMS.

**Menu** → Copia nella rubrica

► Completare la voce → pag. 25.

## Rispondere o inoltrare SMS

Si sta leggendo un SMS.

**Menu** Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

### Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 31).

### Usa il testo

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo.

### Invia

È possibile inoltrare il testo di un SMS ad un altro destinatario.

## Modificare il set di caratteri

Si sta leggendo un SMS.

**Menu** Premere il tasto funzione.

### Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelti.

## Impostare un Centro Servizi SMS

### Inserire/modificare le configurazioni del Centro SMS

- ▶ **Prima di modificare** o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

**Menu** → **SMS** → **Impostazioni**

→ **Centri servizio SMS**



Selezionare il centro servizi SMS (per es. **Centro servizi SMS 1**) e premere **OK**.

Si hanno ora le seguenti possibilità:

#### Centro servizi attivo

Se si desidera inviare gli SMS attraverso questo Centro Servizi SMS premere **OK**, per attivare il centro SMS (✓ = attivo). Se prima era attivo un altro centro SMS, viene disattivato.

#### Nr. Centro SMS

Inserire il numero del centro SMS e premere **OK**.

#### Note

Per la ricezione degli SMS alcuni operatori, come Telecom Italia, richiedono l'inserimento del numero del Centro Servizi SMS 2 anche se la configurazione "Centro servizi attivo" sarà disabilitata.

Altri operatori gestiscono il servizio di ricezione e trasmissione SMS con un solo numero.

### Impostare il centro servizi di un secondo operatore di rete

**Prerequisito:** poichè è possibile memorizzare fino a 3 centri servizi SMS sarà possibile impostare un secondo operatore se il suo centro servizi gestisce la trasmissione e la ricezione degli SMS con un unico numero.

- ▶ Attivare il centro SMS 3 (→ pag. 34).
- ▶ Inviare l'SMS.

Questa impostazione vale solamente per il primo SMS che viene inviato poi viene reimpostato il centro servizi principale.

## SMS su sistemi telefonici (PABX)

L'invio di SMS su PABX non è sempre possibile, si riportano di seguito alcune indicazioni di massima e prerequisiti.

- ◆ È possibile ricevere un SMS solo se sono disponibili sia la selezione passante che la visualizzazione del numero del chiamante.
- ◆ Normalmente è necessario anteporre il prefisso per l'accesso alla linea esterna al numero del centro SMS. In caso di dubbio, fare alcune prove dal proprio PABX, per esempio, inviando SMS antepoendo e non il prefisso di accesso alla linea urbana al numero del centro SMS.

Quando si invia il messaggio SMS, il numero del mittente può essere inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario potrà rispondere solo inserendo manualmente il numero completo di interno.

## Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Durante il primo squillo il telefono riconosce un eventuale SMS in arrivo. Tenete presente che qualora il primo squillo sia soppresso, se avete altri telefoni in casa questi squilleranno prima del Gigaset.

**Menu**

Premere il tasto funzione.



Premere i tasti.



Rendere udibile il primo squillo.

Oppure:

  Sopprimere il il primo squillo.

### Nota:

Se il primo squillo è udibile, sentirete lo squillo anche se dovesse essere in corso la ricezione di un SMS. Qualora però si risponda ad una chiamata al primo squillo e questa chiamata contenga un SMS in arrivo, la ricezione di quest'ultimo viene interrotta.

Rendete quindi udibile il primo squillo solo se non utilizzate il servizio SMS su rete fissa.

## Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.

 Premere il tasto funzione.

Inserire le cifre.

  Disattivare la funzione SMS.

Oppure:

  Attivare la funzione SMS.

## Anomalie relative ad SMS

Se non è stato possibile inviare un SMS, nonostante vari tentativi, questo viene memorizzato nella lista dei messaggi ricevuti con lo stato Errore XX.

### Codici di errore durante l'invio

EO	Il numero del centro servizi non viene riconosciuto.
FE	Errore durante il trasferimento di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi. Se il numero del centro servizi manca o se è sbagliato, l'invio e/o la ricezione di SMS non sarà possibile. Verificare che il numero del centro servizi SMS sia stato salvato correttamente.

### Possibili soluzioni a problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

#### Non è possibile inviare.

1. La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per esempio da una chiamata).
  - ▶ Rinviare l'SMS.
2. Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
3. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
  - ▶ Inserire il numero (→ pag. 34).

#### Si riceve un SMS con testo incompleto.

1. La memoria del telefono è esaurita.
  - ▶ Cancellare gli SMS vecchi (→ pag. 33).

#### Non si ricevono nuovi SMS.

1. È abilitato il trasferimento di chiamata.
  - ▶ Disabilitarlo.

## SMS (messaggi di testo)

### L'SMS viene inviato come messaggio vocale.

1. Il terminale al quale avete inviato l'SMS non è predisposto per questo servizio.
2. Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
3. Potrebbero esserci problemi tecnici nel Centro servizi.
4. Poichè nel corso degli anni lo standard (protocollo) di scambio degli SMS è cambiato, vi informiamo che qualora abbiate installato sulla stessa linea telefonica sia terminali Siemens che terminali di altri fornitori, ancorchè forniti della prestazione SMS dovete decidere su quale terminale preferite ricevere gli SMS e disabilitare la funzione SMS sugli altri telefoni. Se ciò non viene fatto gli apparati andranno in conflitto tra di loro e riceverete solo SMS attraverso un messaggio vocale, ma non potranno essere ricevuti come messaggio SMS.

### Configurazione del centro servizi preimpostato (Telecom Italia)

In caso di problemi di invio/ricezione degli SMS verificare che le seguenti impostazioni siano presenti.

Centro servizi 1 (trasmissione):	
Centro servizi SMS 1:	SI <input checked="" type="checkbox"/>
N° Centro SMS:	42100
Centro servizi 2 (ricezione):	
Centro servizi SMS 2:	NO <input type="checkbox"/>
N° Centro SMS:	042120

### Nota:

Se siete abbonati con un operatore diverso da Telecom Italia dovete verificare se fornisce il servizio SMS, richiedere al vostro operatore i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/ricezione degli SMS.

## Utilizzare la segreteria di rete

La segreteria di rete è presente nella rete del proprio operatore e può essere usata solo se è stata **richiesta** all'operatore sottoscrivendo un abbonamento.

Il servizio di segreteria di rete generalmente permette di:

- ◆ rispondere e memorizzare messaggi quando non si è in casa o quando si è impegnati in una conversazione;
- ◆ registrare il numero di telefono, la data e l'ora del messaggio;
- ◆ memorizzare le telefonate di chi non lascia messaggi registrando comunque data, ora e numero di telefono del chiamante.

## Impostare la selezione rapida per la segreteria di rete

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete.

### Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida e memorizzare il numero di interrogazione della segreteria di rete

**Menu** → Segreteria telefonica  
→ Imposta il tasto 1

#### Segreteria di rete

Selezionare a premere **OK**  
( = attiva).



Inserire il codice per interrogare la segreteria di rete e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

L'impostazione vale per tutti i portatili Gigaset A58H ed altri portatili Gigaset compatibili con la funzione e registrati sulla stessa base.

## Chiamare la Segreteria di Rete



Premere **a lungo**. Ci si collega direttamente alla Segreteria di Rete.



Eventualmente premere il tasto viva voce . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

## Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea. Premere il tasto di fine chiamata  per riportare il portatile in stand-by quindi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

#### Nota:

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: \*#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

## Modalità ECO (Ecocompatibilità Ambientale)

Siemens, da sempre attenta agli aspetti tecnologici con ricadute positive sull'ambiente ha adottato, nello sviluppo di questo cordless, una serie di accorgimenti che ne fanno un vero e proprio amico dell'ambiente.

Con Gigaset A580 anche voi darete il vostro contributo.

### Riduzione del consumo di corrente

L'uso di un alimentatore tecnologicamente avanzato ed a bassissimo consumo di corrente fa sì che il vostro telefono usi solo la corrente necessaria limitando o annullando i consumi inutili.

### Riduzione del segnale radio

Su questo cordless, tecnologicamente avanzato, il segnale radio del vostro telefono viene ridotto **automaticamente** annullando la seppur debolissima diffusione di onde elettromagnetiche dei cordless tradizionali con le seguenti modalità:

- ◆ Sul portatile il segnale radio viene ridotto a seconda della distanza dalla base.
- ◆ Sulla base il segnale radio viene ridotto quasi a zero, se è registrato un solo portatile e il portatile si trova posizionato nella base.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base, abilitando il Modo Eco o il Modo Eco+:

#### ◆ **Modo Eco**

Con la funzione ECO abilitata, a fronte di una significativa riduzione del consumo e della potenza radio (fino all'80% in standby e conversazione), la copertura base/portatile passa da 50-

300 m a 25/150 m. Tale condizione garantisce una perfetta copertura nella maggior parte degli ambienti sia domestici che professionali tuttavia, qualora doveste notare un abbassamento della qualità della voce, disabilitate tramite menu il Modo Eco. Rimarranno comunque attive le caratteristiche di adattamento automatico del segnale in funzione della distanza base-portatile.

#### ◆ **Modo Eco+**

Con la funzione ECO+ il segnale radio in condizione di stand-by viene totalmente azzerato. Se sulla stessa linea sono presenti più telefoni, a fronte di una riduzione del consumo, questa condizione potrebbe, talvolta, causare un lieve ritardo nell'udibilità dello squillo. Se questo comportamento disturba disabilitate la funzione ECO+.

### Attivare/disattivare il Modo Eco / Modo Eco+:

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Funzionalità avanzate  
→ Modo Eco / Modo Eco+

**OK** Premere il tasto funzione  
( = attivo).

### Visualizzazioni stato

Simbolo del display	
	Livello di ricezione: – da alto a basso – nessuna ricezione
	<b>Modo Eco+</b> attivato (viene visualizzato in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione)

**Note**

- ◆ Con **Modo Eco+** attivato è possibile controllare la funzionalità della base, premendo **a lungo** il tasto impegno linea . Se la base è raggiungibile, si sente il tono di libero.
- ◆ Con **Modo Eco+** attivato:
  - la ricezione dello squillo può essere ritardato di circa 1 secondo.
  - il tempo di standby del portatile diminuisce circa del 50%.
- ◆ Se si registrano portatili che non supportano il **Modo Eco+**, questa modalità verrà disattivata nella base e in tutti i portatili ad essa associati.
- ◆ Con **Modo Eco** attivato si dimezza la copertura base-portatile.
- ◆ **Modo Eco / Modo Eco+** e la funzione Repeater ( → pag. 46) si escludono a vicenda, cioè se si utilizza un repeater, non è possibile utilizzare le modalità Eco e Eco+. La funzione ECO non funziona su vecchi portatili Gigaset aggiuntivi e su tutti i portatili a standard GAP (non Gigaset).

## Impostare la sveglia

---

**Prerequisito:** per l'impostazione occorre che data e ora siano state impostate ( → pag. 13).

### Attivare/disattivare la sveglia

---

**Menu** → Sveglia → Attivazione  
(√ = attiva)

Quando si attiva la sveglia, si apre automaticamente il menu per impostare l'orario della sveglia ( → pag. 39).

Se la sveglia è attivata, sul display si vede l'orario della sveglia con il simbolo della sveglia  al posto della data.

### Impostare la sveglia

---

**Menu** → Sveglia → Ora



Inserire l'orario della sveglia in ore e minuti e premere **OK**.

### Disattivare la sveglia dopo una pausa (funzione Snooze)

---

**Prerequisito:** la sveglia è stata attivata.

**Snooze** Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia verrà ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

### Disattivare la sveglia per 24 ore

**Off** Premere il tasto funzione.

## Utilizzare più portatili

---

### Registrazione i portatili

---

Sulla vostra base è possibile registrare fino a quattro portatili Gigaset o conformi allo standard GAP.

#### Nota

Ogni portatile aggiuntivo deve essere registrato sulla base affinché sia in grado di funzionare!

Per come registrare il vostro portatile automaticamente → pag. 11.

Se la registrazione automatica non funziona, è necessario registrare il portatile manualmente.

### Registrazione manuale di Gigaset A58H su Gigaset A580

---

Per registrare manualmente il portatile è necessario predisporre in modalità di registrazione sia il portatile che la base.

Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Solo se sono registrati più portatili sul display viene visualizzato anche il numero interno del portatile, per es. INT 1.

#### Sul portatile

**Menu** → **Impostazioni** → **Portatile**  
→ **Registra il portatile**



Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000) e premere **OK**. Sul display appare **Registrazione in corso**.

#### Sulla base

Appena predisposto il portatile, in fase di registrazione ed entro 60 secondi premere **a lungo** (circa 3 secondi) il tasto di Registrazione/Paging sulla base ( pag. 1).

### Registrazione di altri portatili

---

È possibile registrare altri portatili Gigaset, o portatili conformi allo standard GAP nel modo seguente.

#### Sul portatile

Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.

#### Sulla base

Appena predisposto il portatile, in fase di registrazione ed entro 60 secondi premere **a lungo** (circa 3 secondi) il tasto di Registrazione/Paging sulla base ( pag. 1).

### Cancellare i portatili

---

È possibile cancellare i portatili solamente ripristinando i parametri iniziali della base. **In questo modo vengono ripristinate anche altre impostazioni** → pag. 46.

A fine procedura attendere alcuni secondi poi premere il tasto di impegno linea fino a quando il display appare lampeggiante. A questo punto il portatile può essere ri-registrato sulla stessa o su una qualunque altra base DECT-GAP Gigaset o non Gigaset.

### Cercare il portatile („Paging“)

---

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- ▶ Sulla base premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging ( pag. 1).
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate.

#### Terminare la ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging sulla base oppure premere il tasto impegno linea  sul portatile.

## Telefonare sulla linea interna

---

Le chiamate tra i diversi portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

### Chiamare un determinato portatile



Avviare la chiamata interna. Sul display viene visualizzato **Numero INT.**



Inserire il numero interno del portatile. Viene chiamato il portatile.

**oppure:**



Premere il tasto funzione. Vengono chiamati tutti i portatili.

### Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

## Trasferire la chiamata ad un altro portatile

---

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).

- Chiamare l'utente interno premendo il tasto INT selezionare il nr interno desiderato. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa.

Quando l'utente interno risponde:

- Segnalare eventualmente la chiamata esterna.

**oppure**



Premere il tasto di fine chiamata. La chiamata viene inoltrata.

**o**



Premere il tasto funzione. Si è collegati nuovamente con l'utente esterno.

Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile premere il tasto di fine chiamata , prima che l'utente interno chiamato risponda.

## Accettare/respingere l'avviso di chiamata

---

**Nota:** questa funzione richiede la compatibilità della rete pubblica ed eventuale abbonamento al servizio con il vostro operatore di rete pertanto verificarne il funzionamento.

Se durante la conversazione **interna** giunge una seconda chiamata dalla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. Se siete abbonati al servizio CLIP, sul display comparirà il numero del chiamante.



Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare la chiamata interna.



Premere il tasto impegno linea per accettare la chiamata esterna.

## Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza)

---

**Prerequisito:** la funzione Inclusione interna è stata attivata e sono registrati sulla base almeno due portatili.

Con un portatile si sta effettuando una conversazione verso un numero esterno. Un altro portatile interno registrato sulla vostra base desidera partecipare alla conversazione in corso. Seguendo la procedura sotto indicata il portatile può inserirsi in conferenza. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico e la visualizzazione **Conferenza** sul display.

Questo è un servizio gratuito che vi offre il vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento a servizi con l'operatore di rete.

## Impostare il portatile

### Attivare/disattivare l'inclusione interna

---

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Conferenza a 3 su incl. int. (√ = attiva)

 Premere a **lungo** (stand-by).

### Inclusione interna

---

La linea è occupata da una chiamata esterna come indicato dal display. Si desidera partecipare alla conversazione in corso.

 Premere **a lungo** il tasto di impegno linea.

Si entra in "Conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico. Sul display appare **Conferenza**.

### Terminare una "inclusione interna"

 Un utente interno preme il tasto di fine chiamata.

Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata  per uscire, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.

## Impostare il portatile

---

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

### Modificare data e ora

---

Per modificare l'orario, aprire il campo di inserimento tramite:

**Menu** → Impostazioni → Data / Ora

Inserire data:

Inserire giorno, mese e anno a 4 cifre, per es.          
per l'1.10.2008.

Inserire l'ora:

Inserire ore e minuti a 4 cifre, per es.     per le 7:15.

**OK** Premere il tasto funzione.

### Modificare la lingua del display

---

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.

**Menu** → Impostazioni → Portatile → Lingua

La lingua in uso è contrassegnata dal simbolo √.

 Selezionare la lingua e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

**Menu**   

Premere in sequenza i tasti.

 Selezionare la lingua corretta e premere **OK**.

## Impostare il display

In stand-by è possibile visualizzare un orologio digitale.

**Menu** → Impostazioni → Portatile  
→ Display

Si hanno le seguenti possibilità:

### Screensaver

Sono disponibili le impostazioni  
Screensaver disabilitato oppure Orologio  
digitale.

## Attivare/disattivare la funzione Solleva e Parla

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla sede di ricarica, senza dover premere il tasto impegno linea .

**Menu** → Impostazioni → Portatile  
→ Solleva e Parla (✓ = attiva)

 Premere **a lungo** (stand-by).

## Modificare il volume del viva voce/di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli (1-5, per es. volume 3 = ) e il volume del ricevitore su tre livelli (1-3, per es. volume 2 = .

## Impostare il volume durante una chiamata

L'impostazione si applica alla modalità in uso (ricevitore o viva voce).

È in corso una conversazione esterna.

 Premere il tasto di navigazione.

 Impostare il volume.

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo ca. 3 secondi oppure premere il tasto funzione **OK**.

## Impostare il volume tramite il menu

**Menu** → Impostazioni → Impostazioni Audio  
→ Audio del portatile  
→ Volume del ricevitore / Volume del viva voce

 Impostare il volume e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

## Modificare la suoneria

### ◆ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1-5; per es. volume 3 =  /  e „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo =  / .

### ◆ Melodia:

Lista di melodie preinstallate. Le prime tre melodie corrispondono alle melodie „classiche“, sono inoltre disponibili altre 12 melodie polifoniche incluso lo squillo dei vecchi telefoni "old fashion".

È possibile impostare suonerie e melodie diverse per le seguenti funzioni:

- ◆ **Chiamate esterne:** per chiamate esterne
- ◆ **Chiamate interne:** per chiamate interne
- ◆ **Sveglia:** per la sveglia

## Impostare il volume della suoneria

Il volume è identico per tutti i tipi di suonerie.

**Menu** → Impostazioni → Impostazioni Audio  
→ Volume della Suoneria

Oppure in stand-by:

 → Volume della Suoneria

Poi:

 Impostare il volume e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).

## Impostare il portatile

### Impostare la melodia della suoneria

---

Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne, interne e per la sveglia.

**Menu** → Impostazioni → Impostazioni Audio  
→ Melodia della suoneria

Chiamate esterne / Chiamate interne / Sveglia

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare la melodia  
(✓ = attiva) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

### Attivare/disattivare la suoneria

---

Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna. È possibile rispondere ad una chiamata finché è visualizzata sul display.

#### Disattivare la suoneria



Premere **a lungo** il tasto asterisco, finché sul display viene visualizzato il simbolo .

#### Riattivare la suoneria



Premere **a lungo** il tasto asterisco in stand-by.

### Attivare/disattivare i toni di avviso

---

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

#### ◆ TONI DI AVVISO:

- **Acustica tasti:** la pressione di ogni tasto viene confermata.
- **Tono di conferma** (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione,

durante la collocazione del portatile nella base e all'arrivo di un SMS oppure di una nuova voce nella lista delle chiamate.

- **Tono di errore** (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati.
- **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu.

◆ **Tono batteria scarica:** quando le batterie devono essere ricaricate.

Il tono di conferma emesso quando si ripone il portatile nella base non può essere disattivato.

### Attivare/disattivare i toni di avviso

---

**Menu** → Impostazioni → Impostazioni Audio  
→ TONI DI AVVISO

Selezionare e premere **OK**  
(✓ = attivo).

### Impostare il tono di batteria scarica

---

**Menu** → Impostazioni → Impostazioni Audio  
→ Avviso batterie quasi scariche

Si / No / Solo durante la chiamata

Selezionare e premere **OK**  
(✓ = attivo). Il tono di batteria scarica viene attivato o disattivato o permanentemente o solo durante una conversazione.

## Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

---

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica e della lista delle chiamate, la lista degli SMS e la registrazione del portatile sulla base vengono mantenuti.

**Menu** → **Impostazioni** → **Portatile** → **Reset del portatile**

Confermare con **OK** oppure annullare con



Premere **a lungo** (stand-by).

## Impostare la base

---

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset A58H.

## Protezione delle impostazioni della base

---

Protegete le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto ad esempio per registrare un ulteriore portatile DECT-GAP sulla base.

## Modificare il PIN di sistema

---

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: 0000) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

**Menu** → **Impostazioni** → **Stazione Base**  
→ **PIN di sistema**



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**. Per motivi di sicurezza l'inserimento viene visualizzato con quattro asterischi (\*\*\*\*).



Inserire il **nuovo** PIN di sistema e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

## Ripristinare il PIN di sistema

---

Con la seguente procedura tutti i portatili vengono cancellati e il PIN di sistema torna su **0000**. **In questo modo vengono ripristinate anche altre impostazioni**, vedi „Ripristinare i parametri iniziali della base“ → pag. 46.

## Repeater Gigaset

---

Con un Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e migliorare il livello di ricezione tra la base e il portatile. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso, le conversazioni in corso verranno interrotte.

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Funzionalità avanzate → Modalità Repeater

**OK** Premere il tasto funzione.

Per utilizzare il Repeater Gigaset, la voce di menu deve essere contrassegnata con .

### Importante:

Dopo aver eseguito la procedura su indicata per completare la registrazione del Repeater Gigaset e renderla operativa è necessario premere il tasto di registrazione sulla base (come se si stesse registrando un altro portatile) e contemporaneamente eseguire la procedura descritta nel manuale d'uso per l'accoppiamento del Repeater Gigaset stesso.

### Nota

Il Repeater e il **Modo Eco / Modo Eco+** (→ pag. 38) si escludono a vicenda, cioè non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambe le funzioni.

## Ripristinare i parametri iniziali della base

---

È possibile eseguire due livelli di ripristino, uno parziale e l'altro completo:

- ◆ i portatili vengono cancellati
  - con il ripristino parziale: solo quelli Gigaset
  - ripristino completo: tutti i portatili GAP anche non Gigaset
- ◆ le impostazioni individuali vengono ripristinate
- ◆ tutte le liste vengono cancellate
- ◆ il PIN di sistema viene riportato al codice originario **0000**
- ◆ il Modo Eco+ viene disattivato.

Solo la data e l'ora restano invariate.

### Ripristino parziale

---

**Menu** → Impostazioni → Stazione Base  
→ Reset Base → Ripristinare le impost.iniziali?

**OK** Premere il tasto funzione per confermare.

### Ripristino completo

---

- ▶ Estrarre l'alimentatore della base dalla presa.
- ▶ Tenere premuto il tasto di Registrazione/Paging (→ pag. 1) sulla base, mentre contemporaneamente si ricollega l'alimentatore alla base. Rilasciare il tasto dopo ca. 5 secondi.

Vengono ripristinati i parametri iniziali della base.

## Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono (CLIP) non è possibile inviare o ricevere SMS.

### Tipo di selezione e tempo di flash

L'impostazione in uso è identificata da .

#### Modificare il tipo di selezione

La selezione è impostabile su:

- ◆ Selezione ad impulsi (DP).
- ◆ Selezione a toni (DTMF),

**Menu**     

  **OK** Selezione ad impulsi (DP).

Oppure:

  **OK** Selezione a toni (DTMF).

 Premere **a lungo** (stand-by).

#### Impostare il tempo di Flash

Per il funzionamento su centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore. Impostare il tempo di flash come richiesto dal vostro PABX.

**Menu**     

 Impostare il tempo di Flash e premere **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;  
3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;  
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

 Premere **a lungo** (stand-by).

## Impostare le pause

### Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, ecc.) tra la pressione del tasto di impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

**Menu**     



Impostare la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

### Modificare la pausa relativa al tasto R

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Impostare il tempo di flash") che consente l'attivazione di diverse funzioni nella centrale telefonica, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).

**Menu**     



Impostare la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

### Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

**Prerequisito:** su una linea decadica si è in fase di conversazione o comunque è stato selezionato un numero (es. quello della segreteria).



Premere il tasto asterisco. Dopo aver riagganciato si ripristina automaticamente la selezione ad impulsi.

# Servizio Clienti e Supporto Tecnico

## Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale, vi suggeriamo di accedere al sito:

[www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare)  
Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.

Nella seguente tabella sono comunque indicati i problemi più frequenti e le possibili soluzioni.

<p><b>Il display non visualizza nulla.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il portatile non è acceso. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere <b>a lungo</b> il tasto di fine chiamata .</li> </ul> </li> <li>Le batterie sono scariche. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 9).</li> <li>▶ Se le batterie sono state sostituite assicurarsi di averle sostituite con batterie ricaricabili adatte (→ pag. 53).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Il portatile non risponde ai comandi sulla tastiera.</b></p> <p>La tastiera è bloccata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere <b>a lungo</b> il tasto cancelletto  (→ pag. 19).</li> </ul>
<p><b>Data ed ora sono state memorizzate ma si sono cancellate.</b></p> <p>Sia la base che il portatile sono stati spenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per salvare data ed ora è necessario che o la base o il portatile rimangano accesi.</li> </ul>
<p><b>Sul display lampeggia „Base“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avvicinarsi con il portatile alla base.</li> </ul> </li> <li>L'area di copertura della base si è ridotta dopo l'attivazione del Modo Eco. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disattivare il Modo Eco (→ pag. 38) oppure avvicinare il portatile alla base.</li> </ul> </li> </ol>

- Il portatile è stato cancellato.
  - ▶ Registrare il portatile (→ pag. 40).
- La base non è accesa.
  - ▶ Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (→ pag. 8) e che sia presente la corrente.

### Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata.
  - ▶ Attivare la suoneria (→ pag. 44).
- Il cavo di linea in uso non è adatto o è guasto.
  - ▶ Sostituire il cavo di linea.

### Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.

- ▶ Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 54).

### Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 45).

### PIN di sistema dimenticato.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 45).

### L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto funzione **Muto**. Il portatile è stato "disattivato" (funzione MUTE).

- ▶ Riattivare il microfono (→ pag. 24).

### Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

- ▶ Il chiamante ha chiesto al proprio operatore di rete di trattare il numero come riservato.

**Si sente un tono di errore durante l'inserimento** (sequenza decrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

- ▶ Ripetere la procedura.  
Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

**Il cordless squilla in ritardo rispetto ad altri telefoni sulla stessa linea.**

1. È attivata la soppressione del primo squillo per la funzione SMS.
  - ▶ Abilitare il primo squillo (→ pag. 34).
2. È attivata la funzione ECO+.
  - ▶ Disabilitare la funzione ECO+ (→ pag. 38).

**Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete nonostante sia stato sottoscritto l'abbonamento e memorizzato il relativo numero.**

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

- ▶ Impostare il portatile sulla selezione a toni DTMF.

Per informazioni sulla situazione di eventuali riparazioni in corso, sui centri di assistenza, per informazioni commerciali o relative all'uso del terminale potete rivolgervi al Servizio Clienti chiamando il numero unico da tutta Italia dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il sabato:

**Servizio Clienti Siemens Italia**

**Tel. 199.15.11.15**

**Il servizio offerto è a tariffa unica da tutta Italia in qualunque fascia oraria.**

Il numero può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile.

Il costo della chiamata effettuata da telefoni fissi della rete Telecom Italia è di €cent 8,36 + IVA al minuto mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori consultate le tariffe offerte dall'operatore stesso.

**Il costo di ogni comunicazione verrà calcolato sulla base della sua effettiva durata misurata in secondi senza scatto alla risposta.**

Il Servizio Clienti è contattabile anche via e-mail entrando nel sito:

<http://www.siemens.it/gigaset>

cliccando poi su "Contatti". Vi apparirà un modulo da compilare, riceverete risposta nel più breve tempo possibile.

Se il prodotto non è venduto da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica nazionale. Se l'apparato è stato progettato per essere usato in Italia è chiaramente riportato in lingua Italiana sia sulla scatola accanto al marchio CE che serigrafato in modo indelebile sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate sul manuale e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti all'assistenza ed alla riparazione sia in garanzia che fuori garanzia.

## Conformità CE

---

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>

Cliccando ancora su "Declarations of Conformity" nell'area Customer Care, troverete quanto cercate oppure è possibile richiederla telefonando al servizio clienti Siemens.

# CE 0682

## Garanzia

---

**Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o la ricevuta ovvero ogni altro documento idoneo, comunque in originale, che faccia piena prova della data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.**

## Condizioni di garanzia

---

Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D. Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il

testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

<http://www.siemens.it>

o contattando il servizio Clienti Siemens Italia

**Tel. 199.15.11.15**

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti di cui al D. Lgs. 02/02/2002 n. 24:

- ◆ In caso di dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Siemens si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (quali batterie, tastiere e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Siemens.

- ◆ La presente garanzia è valida per tutti i dispositivi acquistati all'interno dell'Unione Europea. Garante per i prodotti acquistati in Italia è la SIEMENS Home and Office Communication Devices S.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Siemens, salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Siemens non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Siemens si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Siemens Italia ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

## Tuteliamo l'ambiente

### Il nostro modello ambientale di riferimento

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La politica ambientale di Siemens coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design

e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo [www.siemens.it/gigaset](http://www.siemens.it/gigaset) potrete trovare ulteriori informazioni e piccoli consigli se desiderate agire al meglio per la tutela dell'ambiente.

### Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Siemens Home and Office Communication Devices è certificata in conformità alle norme internazionali EN ISO 14001 e ISO 9001.

**ISO 14001 (Certificazione ambientale):** ottenuta a settembre 2007.

**ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità):** ottenuta il 17.02.1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

### Risparmio energetico

L'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 38) fa risparmiare energia quindi anche voi, con questa scelta, darete un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

### Smaltimento degli apparati a fine vita



#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto  
 N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT0801000000060  
 Ai sensi dell'art 13 del

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elet-

## Appendice

troniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Gli utenti professionali dovranno farsi carico di concordare l'attività di smaltimento del prodotto a fine vita.

Fare riferimento anche al sito [www.siemens.it/gigaset](http://www.siemens.it/gigaset) "Area Ambiente" direttiva RAEE.

### Smaltimento delle batterie a fine vita

---

Siemens, molto attenta alla tutela dell'ambiente, ha dotato questo apparato di soluzioni tecnologicamente avanzate che consentono di allungare la vita delle batterie ricaricabili. Quelle in dotazione a questo telefono possono essere ricaricate per moltissime volte semplicemente posizionando il portatile nell'apposita sede. Quando tuttavia, dopo moltissime ricariche, si presenterà la necessità di sostituirle, Siemens raccomanda di buttare le batterie, alla fine della propria vita utile, solo ed esclusivamente negli

appositi contenitori dislocati numerosi sul territorio nazionale ed in particolare nei negozi di elettronica di consumo e telefonia. Il rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata per l'avvio delle batterie dismesse allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

## Appendice

---

### Cura

---

- ▶ Pulire l'apparato e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.

### Contatto con liquidi

---

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

1. **Spegnerlo e togliere subito le batterie.**
2. Lasciar defluire il liquido dal portatile.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**non** in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).
4. **Riattivare il portatile solo quando asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Liquidi come l'acqua possono tuttavia lasciare residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

## Dati tecnici

### Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Tipo: AAA (Micro, HR03) ministilo

Tensione: 1,2 V

Capacità: 550 - 1000 mAh

Solo l'uso di batterie consigliate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità e longevità:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Il portatile viene fornito con due batterie a scelta tra quelle su indicate.

### Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità della batteria, dalla sua vita ma molto anche dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale. (Tutti i tempi sono indicazioni massime)

	Capacità (mAh) ca.			
	550	650	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)	180	210	265	330
Autonomia in conversazione (ore)	23	25	33	41
Autonomia conversando circa 1,5 ore al giorno (ore)	80	95	115	145
Tempo di ricarica su base (ore)	8	10	12	15

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è possibile trovarla nel sito Internet, nel campo FAQ/domande frequenti nelle pagine dedicate al Customer Care:

[www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare)


### Consumo di corrente della base

<b>In modalità stand-by</b>	
– portatile nella sede di ricarica	ca. 1,3 W
– portatile fuori sede di ricarica	ca. 1,3 W
<b>Durante la conversazione</b>	ca. 1,5 W

### Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi

## Collegamenti corretti nel jack del cavo di linea

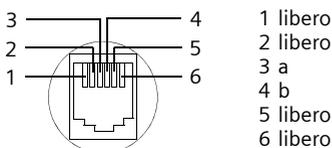

## Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Il cursore viene mosso con verso destra o verso sinistra.
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

## Scrivere SMS/nomi

Per inserire caratteri/cifre premere più volte il tasto corrispondente.

### Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
			1	€	£	\$	¥	□						
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
	*	/	(	)	<	=	>	%						
			#	@	\	&	§							

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Tenendo premuto un tasto, i caratteri corrispondenti al tasto stesso vengono visualizzati in sequenza nell'ultima riga del display. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

## Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri

Premere **brevemente** il tasto cancelletto , per passare dalla modalità „Abc” a „123”, da „123” a „abc” e da „abc” a „Abc” (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo). Premere il tasto cancelletto **prima** dell'inserimento dei caratteri se si desidera scrivere un testo tutto in stampatello.

La sequenza di caratteri corrispondenti al tasto # appare dopo l'impostazione della modalità maiuscolo-minuscolo-numeri.

Sul display in basso viene indicato se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri.

Durante l'inserimento del nome nella rubrica telefonica sulla riga in fondo al display compaiono le lettere selezionabili mediante il tasto premuto.

## Accessori

---

### Portatili Gigaset

Gli accessori sotto indicati sono solo un esempio di come esaltare le prestazioni del vostro sistema e potrebbero non essere commercializzati in tutti i paesi tuttavia, nell'ampia gamma di aggiuntivi Siemens commercializzati nel nostro paese, belli, semplici da usare, completi di ogni funzionalità, con magnifici display a colori e soprattutto tutti dotati dell'alta qualità Siemens sicuramente troverete ciò che vi serve e piace di più.

### Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

#### Portatile Gigaset C38H

- ◆ Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare

[www.siemens.com/gigasetC38H](http://www.siemens.com/gigasetC38H)



#### Portatile Gigaset C47H

- ◆ Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo

[www.siemens.com/gigasetC47H](http://www.siemens.com/gigasetC47H)



### Portatile Gigaset S67H/S68H

- ◆ Display illuminato, 65000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 vCard (3 numeri ogni vCard)
- ◆ Foto CLIP con icone pre-memorizzate
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare
- ◆ Bluetooth (solo S68H)
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo

[www.siemens.com/gigasetS67H](http://www.siemens.com/gigasetS67H)

[www.siemens.com/gigasetS68H](http://www.siemens.com/gigasetS68H)



### Portatile Gigaset SL37H

- ◆ Display illuminato, 65000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 Card (3 numeri ogni vCard)
- ◆ Foto CLIP (con icone pre-memorizzate o immagini caricabili da PC)
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Interfaccia PC per gestire le voci della rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- ◆ Presa per auricolare Siemens
- ◆ Bluetooth
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo
- ◆ Funzione Walky-Talky

[www.siemens.com/gigasetSL37H](http://www.siemens.com/gigasetSL37H)



### Portatile Gigaset SL56

- ◆ Display illuminato, 65000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 Card (3 numeri ogni vCard)
- ◆ Foto CLIP (con icone pre-memorizzate o immagini caricabili da PC)
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Chiamata vocale (Prerequisito: base in grado di gestire la chiamata vocale)
- ◆ Interfaccia PC per gestire le voci della rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- ◆ Presa per auricolare Siemens
- ◆ Bluetooth

[www.siemens.com/gigasetSL56](http://www.siemens.com/gigasetSL56)



### Portatile Gigaset E45

- ◆ Molto resistente agli urti e protetto da polvere e spruzzi d'acqua (conforme IP54)
- ◆ Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo

[www.siemens.com/gigaseteE45](http://www.siemens.com/gigaseteE45)



### Repeater Gigaset

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

Per estendere la copertura ad un'area la più ampia possibile si possono registrare fino a 6 Repeater Gigaset intorno alla base creando così una vasta area in cui è possibile muoversi.

[www.siemens.com/gigasetrepeater](http://www.siemens.com/gigasetrepeater)



## Montaggio a parete della base

È possibile acquistare tutti i prodotti sopra elencati e molti altri prodotti Gigaset Siemens nei negozi specializzati.



Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).


## Montaggio a parete della base

---

A580: 40 mm



ca. 2,5 mm

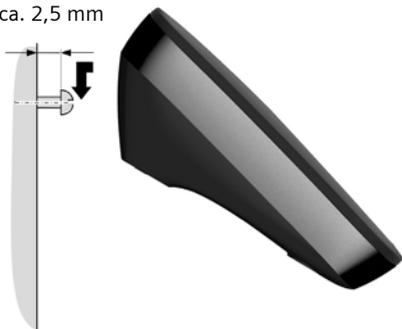

# Indice analitico

---

## A

Accendere portatile . . . . .	19
Accessori . . . . .	55
Acustica tasti . . . . .	44
Aiuto . . . . .	48
Alimentatore . . . . .	5
Ambiente . . . . .	51
Apparecchiature elettromedicali . . . . .	5
Ascoltare	
messaggi (segr. di rete) . . . . .	37
Asterisco (tasto) . . . . .	44
Attivare	
blocco tasti . . . . .	19
inclusione interna . . . . .	42
risposta automatica . . . . .	43
sopprimere suoneria . . . . .	34
toni di avviso . . . . .	44
Avviso di chiamata	
con chiamata interna . . . . .	41

## B

Base	
collegare . . . . .	8
collegare a PABX . . . . .	47
collocare . . . . .	8
consumo di corrente . . . . .	53
impostare . . . . .	45
PIN di sistema . . . . .	45
ripristinare parametri iniziali . . . . .	46

## Batteria

raccomandata . . . . .	53
tono . . . . .	44

## Batterie

caricare . . . . .	1
inserire . . . . .	9
ricaricare . . . . .	12
simbolo . . . . .	1, 11
visualizzazione . . . . .	1

## Blocco tasti . . . . .

	19
--	----

## C

Cancella (tasto) . . . . .	17
Cancellare	
caratteri . . . . .	18
Cancelletto (tasto) . . . . .	19
Caratteri . . . . .	54

## Centralino tel.

commutare sulla selezione a toni . . . . .	47
impostare le pause . . . . .	47
impostare tempo di Flash . . . . .	47
impostare tipo di selezione . . . . .	47

## Centro SMS

impostare . . . . .	34
modificare numero . . . . .	34

## Cercare

in rubrica . . . . .	25
portatile . . . . .	40

## Chiamata

conferenza . . . . .	41
da sconosciuto . . . . .	23
esterna . . . . .	23
interna . . . . .	41
persa . . . . .	28
rispondere . . . . .	23
terminare . . . . .	23

## Chiamata interna

avviso di chiamata . . . . .	41
------------------------------	----

## Collegamenti telefono . . . . .

	54
--	----

## Collegare base a PABX . . . . .

	47
--	----

## Collocare

base . . . . .	8
----------------	---

## Conferenza . . . . .

	41
--	----

## Conformità CE . . . . .

	50
--	----

## Consumo di corrente (base) . . . . .

	53
--	----

## Contenuto della confezione . . . . .

	7
--	---

## Correzione inserimenti errati . . . . .

	18
--	----

## Cura del telefono . . . . .

	52
--	----

## Customer Care . . . . .

	48
--	----

## D

### Data

impostare . . . . .	13, 42
---------------------	--------

### Dati tecnici . . . . .

	53
--	----

### Disattivare

blocco tasti . . . . .	19
------------------------	----

inclusione interna . . . . .	42
------------------------------	----

microfono del portatile . . . . .	24
-----------------------------------	----

risposta automatica . . . . .	43
-------------------------------	----

sopprimere suoneria . . . . .	34
-------------------------------	----

toni di avviso . . . . .	44
--------------------------	----

## Indice analitico

Display	
impostare . . . . .	43
in stand-by . . . . .	19
lingua incomprensibile . . . . .	42
modificare lingua . . . . .	42
screensaver . . . . .	43
tasti funzione . . . . .	17
Domande e risposte . . . . .	48
DP . . . . .	47
DTMF . . . . .	47
Durata	
della chiamata . . . . .	23, 30
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	38
<b>F</b>	
Fine chiamata (tasto) . . . . .	23
<b>G</b>	
Garanzia . . . . .	50
<b>I</b>	
Impegno linea (tasto) . . . . .	23
Impostare	
data/ora . . . . .	13, 42
segr. di rete per selezione rapida . . . . .	37
sveglia . . . . .	39
Impostazioni del sistema . . . . .	45
Inclusione interna . . . . .	41
Inserimenti errati (correzione) . . . . .	18
Inviare	
voce della rubrica	
ad altro portatile . . . . .	26
<b>L</b>	
Lingua	
incomprensibile . . . . .	42
Liquidi . . . . .	52
Lista	
bozze (SMS) . . . . .	32
chiamate . . . . .	28
chiamate perse . . . . .	28
dei numeri selezionati . . . . .	27
lista SMS . . . . .	28
numeri selezionati . . . . .	27
segreteria di rete . . . . .	28
SMS ricevuti . . . . .	32
Livello di carica delle batterie . . . . .	1

## M

Melodia	
di attesa . . . . .	24
impostare (suoneria) . . . . .	44
Menu	
albero dei menu . . . . .	21
guida . . . . .	18
tono di fine menu . . . . .	44
Messaggi	
tasto . . . . .	1
Messaggi di testo v. SMS	
Mettere in funzione (il portatile) . . . . .	9
Microfono . . . . .	1
Modificare	
pause . . . . .	47
PIN di sistema . . . . .	45
suoneria . . . . .	43
tipo di selezione . . . . .	47
volume di conversazione . . . . .	43
Modo Eco . . . . .	38
Modo Eco+ . . . . .	38
Mute . . . . .	24

## N

Numero	
Centro SMS . . . . .	34
copiare dalla rubrica . . . . .	27
copiare in rubrica . . . . .	26
copiare numero del mittente in	
rubrica . . . . .	33
del chiamante (CLIP) . . . . .	23
inserire dalla rubrica . . . . .	27
salvare in rubrica . . . . .	25

## O

Ora	
impostare . . . . .	13, 42
Orologio digitale . . . . .	43

## P

PABX	
collegare base . . . . .	47
modificare tipo di selezione . . . . .	47
SMS . . . . .	34
Paging . . . . .	40
Passare dal ricevitore al viva voce . . . . .	24
Pausa di selezione	
inserire . . . . .	1
Pause . . . . .	47
tasto R . . . . .	47

PIN di sistema	
modificare . . . . .	45
Portata . . . . .	8
Portatile	
accendere/spengere . . . . .	19
cancellare . . . . .	40, 46
cercare . . . . .	40
contatto con liquidi . . . . .	52
disattivare microfono . . . . .	24
disattivare microfono (Mute) . . . . .	24
impostare . . . . .	42
lingua display . . . . .	42
mettere in funzione . . . . .	9
Paging . . . . .	40
registrare . . . . .	40
ripristinare impostazioni iniziali . . . . .	45
stand-by . . . . .	19
toni di avviso . . . . .	44
utilizzare più portatili . . . . .	40
volume di conversazione . . . . .	43
volume viva voce . . . . .	43
Posizione voci in rubrica . . . . .	25
Presa telefonica (collegamenti) . . . . .	54
Preselezione	
operatore di rete . . . . .	29
sopprimere . . . . .	30
Preselezione automatica . . . . .	29
Protezione impostazioni della base . . . . .	45
<b>R</b>	
Registrazione (portatili) . . . . .	40
Repeater . . . . .	46
Ripetizione numeri selezionati . . . . .	27
Risoluzione errori (SMS) . . . . .	35
Risoluzione errori generali . . . . .	48
Risposta automatica . . . . .	23, 43
Rubrica	
gestire le voci . . . . .	26
inviare voce/lista	
ad un altro portatile . . . . .	26
posizione voci . . . . .	25
salvare voce . . . . .	25
Rubrica tel.	
aprire . . . . .	17
copiare numero da testo . . . . .	26
salvare numero del chiamante (SMS) . . . . .	33
salvare voce . . . . .	25
utilizzare numero . . . . .	27
Rubrica telefonica . . . . .	25

**S**

Sconosciuto . . . . .	23
Screensaver . . . . .	43
Scrivere (SMS) . . . . .	31
Scrivere e modificare il testo . . . . .	54
Segreteria di rete	
ascoltare messaggio . . . . .	37
Selezionare	
con la rubrica . . . . .	25
selezione rapida . . . . .	26
Selezione a impulsi (DP) . . . . .	47
Selezione a toni (DTMF) . . . . .	47
Selezione dalla rubrica . . . . .	25
Selezione rapida . . . . .	26
segreteria tel. di rete . . . . .	37
Servizio Clienti . . . . .	48
Set caratteri . . . . .	33
Sfondo v. Screensaver	
Simbolo	
batterie . . . . .	11
blocco tasti . . . . .	19
display . . . . .	17
nuova voce . . . . .	27
Smaltimento . . . . .	51, 52
SMS . . . . .	31
assistente di registrazione . . . . .	31
cancellare . . . . .	32
eliminazione anomalie . . . . .	35
inoltrare . . . . .	33
leggere . . . . .	32
lista . . . . .	28
lista bozze . . . . .	32
lista SMS ricevuti . . . . .	32
PABX . . . . .	34
possibili soluzioni a problemi . . . . .	35
rispondere o inoltrare . . . . .	33
salvare numero in rubrica . . . . .	33
scrivere . . . . .	54
su sistemi telefonici . . . . .	34
Solleva e Parla . . . . .	23, 43
Sopprimere	
preselezione . . . . .	30
primo squillo . . . . .	34
Spegnere	
portatile . . . . .	19
Stand-by (display) . . . . .	19
Stand-by, tornare in . . . . .	19

## Indice analitico

Suoneria	
impostare la melodia . . . . .	44
modificare . . . . .	43
sopprimere . . . . .	34
Sveglia . . . . .	39

## T

Tasti	
assegnare voce della rubrica . . . . .	26
selezione rapida . . . . .	26
Tasti funzione . . . . .	1, 17
Tasto	
accensione/spengimento . . . . .	1
asterisco . . . . .	1, 44
cancella . . . . .	17
cancelletto . . . . .	1, 19
di fine chiamata . . . . .	1, 23
di navigazione . . . . .	1, 17
di registrazione . . . . .	1
funzione . . . . .	1, 17
impegno linea . . . . .	1, 23
interno . . . . .	1
messaggi . . . . .	1
Paging . . . . .	1
R . . . . .	1
selezione rapida . . . . .	1, 26
viva voce . . . . .	1
Tasto 1 (selezione rapida) . . . . .	1
Tasto messaggi	
aprire lista . . . . .	32
richiamare le liste . . . . .	27
Tasto R . . . . .	47
Telefonare	
a tariffe convenienti . . . . .	29
rispondere ad una chiamata . . . . .	23
sulla linea esterna . . . . .	23
sulla linea interna . . . . .	41
Tempo di Flash . . . . .	47
Terminare	
chiamata . . . . .	23
Tipo di selezione . . . . .	47
Toni di avviso . . . . .	44
Tono batteria scarica . . . . .	44
Tono di conferma . . . . .	44
Tono di errore . . . . .	44

## V

Visualizzazione	
durata della chiamata . . . . .	30
numero (CLI/CLIP) . . . . .	23
Visualizzazione numero	
tel. del chiamante . . . . .	23
Viva voce . . . . .	24
tasto . . . . .	1
Voce	
dalla rubrica tel. (selezionare) . . . . .	25
memorizzare/modificare	
(preselezione) . . . . .	30
Volume . . . . .	43
di conversazione . . . . .	43
ricevitore . . . . .	43
suoneria . . . . .	43
viva voce . . . . .	43
Volume ricevitore . . . . .	43