



Bieffe Srl Via Levato 1/1-1/3 61100 Pesaro
Tel. 0039 0721281857 Fax 0039 0721281880
www.bieffeitalia.it info@bieffeitalia.it




NOTA PER L'UTENTE:

questo prodotto BIEFFE è soggetto alla direttiva 2002/96/EC del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nelle giurisdizioni che adottano tale Direttiva, il prodotto è stato lanciato sul mercato in data successiva al 13 agosto 2005 e non deve essere smaltito come rifiuto domestico non riciclabile. Utilizzare le apposite strutture di raccolta locali RAEE per lo smaltimento di questo prodotto oppure attenersi alle disposizioni vigenti.

*I dati, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel seguente opuscolo non sono impegnativi.
La BIEFFE si riserva il diritto di apportare tutti i cambiamenti che riterrà opportuno. Nov. 2009*

JOLLY

l'asse da stiro vincente

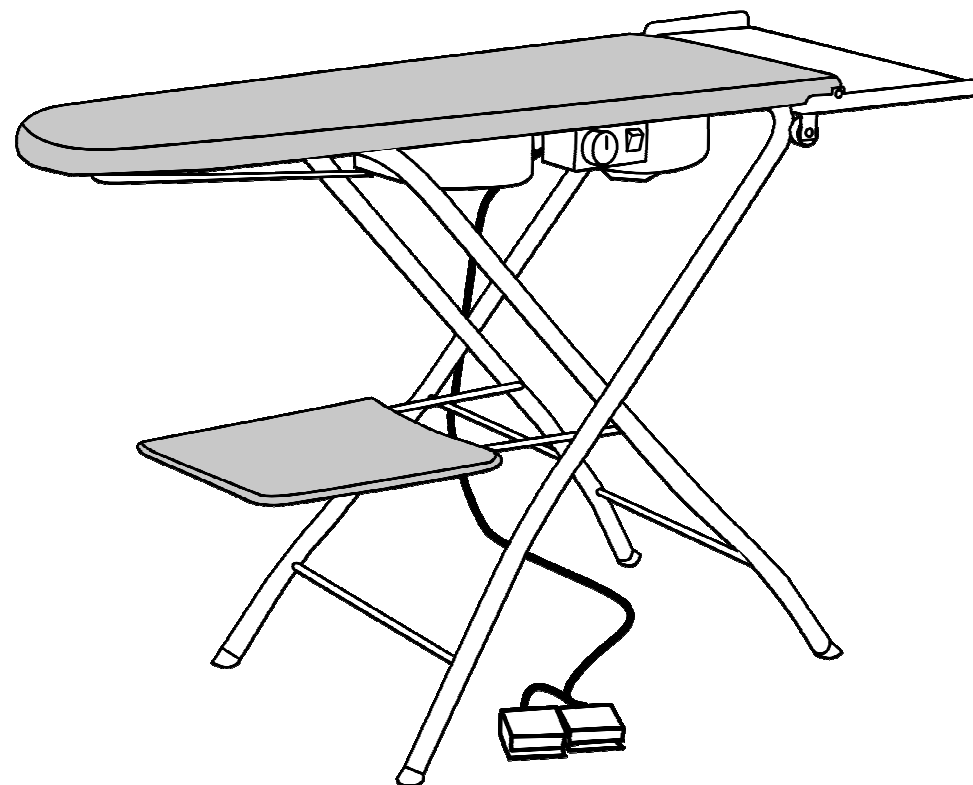

LIBRETTO ISTRUZIONI

- COD.BF091 JOLLY RISCALDATO ED ASPIRANTE
- COD.BF291 JOLLY RISCALDATO, ASPIRANTE E SOFFIANTE



MADE IN ITALY. BIEFFE realizza l'intera produzione a Pesaro con componenti prodotti in Italia e materiali interamente riciclabili

**PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA
LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI**

NORME GENERALI DI SICUREZZA

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Verificare che i dati tecnici riportati sull'apparecchio corrispondano a quelli scritti sul presente libretto istruzioni. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore.
- Sacchetti in plastica, polistirolo, ecc. non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo. Non rimuovere i dispositivi e le protezioni di sicurezza.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che i dati tecnici siano corrispondenti alla rete di alimentazione.
- Collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Non toccare l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito inutilmente alimentato perché può diventare fonte di pericolo.
- Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito ed il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni dovuti ad un uso improprio.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi di aver scollegato l'apparecchiatura dalla rete togliendo la spina di alimentazione. Non lavare l'apparecchiatura con getti di acqua e non immergere in acqua.
- In caso di guasto o mal funzionamento, spegnere l'apparecchio, staccare la spina e chiamare il centro assistenza. Ogni riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Le riparazioni in garanzia devono essere effettuate da personale autorizzato dal costruttore. Esigere sempre l'impiego di ricambi originali.
- E' importante fare sostituire il cavo di alimentazione appena presenta danneggiamenti anche lievi.

COD.BF091

TAVOLO DA STIRO RISCALDATO ED ASPIRANTE JOLLY

COD.BF291

TAVOLO DA STIRO RISCALDATO, ASPIRANTE E SOFFIANTE JOLLY

Optional

COD.BF075


BRACCETTO STIRAMANICHE ASPIRANTE

COD.BF074

BRACCETTO STIRAMANICHE ASPIRANTE E RISCALDATO

DATI TECNICI

Alimentazione	230V ~ 50/60Hz
Potenza tavolo	700w
Motore aspirante	150w
Motore soffiante (solo nel modello BF291)	150w
Altezza	85/90cm
Dimensione imballo	132x50x25cm

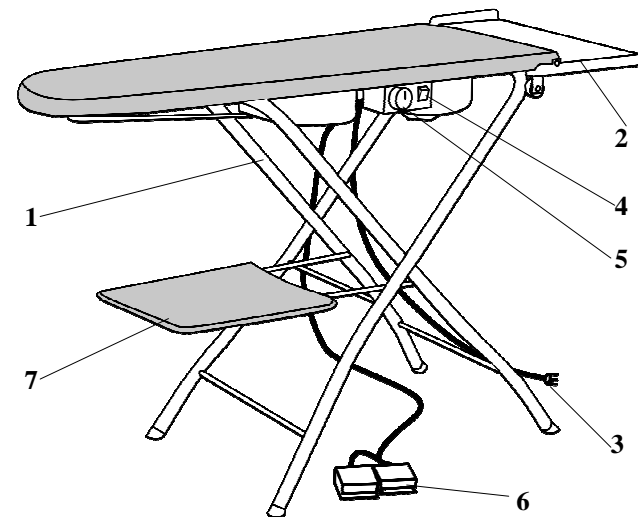

Legenda

- 1 Gamba regolabile
- 2 Supporto generatore di vapore
- 3 Cavo di alimentazione
- 4 Interruttore generale
- 5 Termostato
- 6 Pedale aspirazione (soffiatura)
- 7 Supporto panni

ISTRUZIONI PER L'USO

- Aprire l'asse da stiro e posizionare la gamba regolabile 1 secondo l'altezza desiderata. L'asse deve essere stabile e posizionato in un posto sicuro.
- Aprire il supporto 2 e riporre sopra il generatore di vapore.
- Inserire il cavo di alimentazione 3 alla rete elettrica.
- Attivare l'interruttore generale 4.
- Regolare il termostato 5 secondo la temperatura del piano di lavoro desiderata (la temperatura ottimale è 50/70°).
- Attendere circa 10 minuti per raggiungere la temperatura selezionata.
- Premere il pedale 6 per aspirare.
- Per evitare la formazione di condensa all'interno del tavolo, stirare quando il piano di lavoro è caldo e agire sul pedale di aspirazione ogni volta che si usa il vapore.
- *Nel modello JOLLY SOFFIANTE COD.BF291 è presente un secondo pedale per controllare un motore soffiante. Premere sul pedale per soffiare. La soffiatura permette di stirare il velluto ed in particolare la lana, funge da antilucido e ravviva le fibre. Su tessuti molto leggeri soffiando il capo dopo averlo stirato ridona spessore e morbidezza.*
- Non lasciare incostuditi oggetti sensibili alla temperatura sul piano di lavoro. Non riporre panni pesanti sul supporto panni 7.
- Alla fine del lavoro disattivare l'interruttore generale e disinserire il cavo di alimentazione.

MANUTENZIONE

- Ogni intervento di manutenzione da parte di personale non qualificato causa l'invalidamento della garanzia. Accertarsi che la manutenzione sia eseguita ad arte e che vengano utilizzati solo ricambi originali.
- Non aprire mai l'apparecchio anche se è disconnesso dalla rete. Lasciare svolgere questo compito da personale qualificato.
- Sottoporre l'apparecchio a manutenzione ordinaria periodicamente, massimo ogni 12 mesi e dopo lunghi periodi di inattività.