



Istruzioni per l'uso


# PIASTRA PER CAPELLI

PIASTRA PER CAPELLI IT pagina 1

***IMETEC***



[Z]

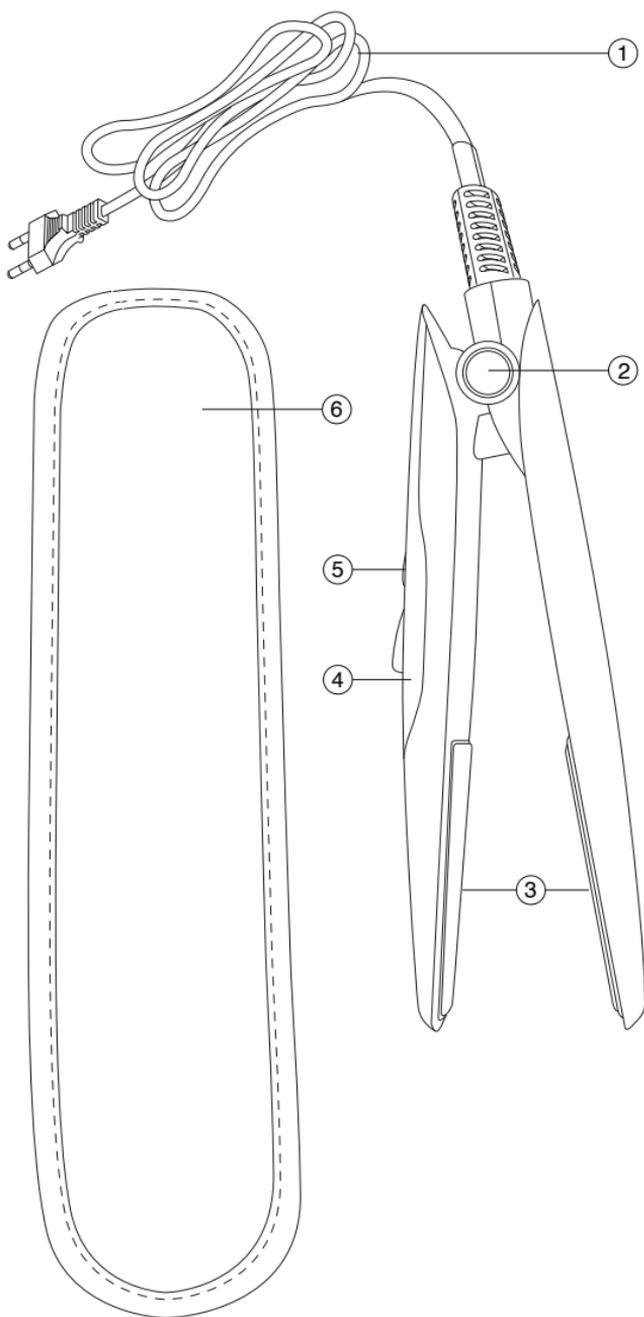

Type G2801

100-240 V

50/60 Hz





## ISTRUZIONI PER L'USO DELLA PIASTRA PER CAPELLI

Gentile cliente,

IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto.

Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.



### **ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

## INDICE

	Pagina		Pagina
<b>Avvertenze sulla sicurezza</b>	<b>1</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>4</b>
<b>Descrizione dell'apparecchio e degli accessori</b>	<b>3</b>	<b>Pulizia</b>	<b>5</b>
<b>Consigli utili</b>	<b>3</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>5</b>
		<b>Assistenza e garanzia</b>	<b>5</b>

## AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.



11

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come piastra per capelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



**ATTENZIONE: non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!**

- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto.
- NON spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Sussiste il pericolo di incendio.



## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. Z]

Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.

Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Cavo di alimentazione
2. Blocco di chiusura piastre
3. Piastre riscaldanti
4. Spia luminosa LED
5. Tasto O-I (spento/acceso)
6. Pouch

## CONSIGLI UTILI

L'apprendimento veloce della modalità di utilizzo della piastra per capelli permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli.

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti, puliti e senza alcuna traccia di lacca, schiuma per capelli o gel.
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi.
- Iniziare lo styling dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte.
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento della piastra, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore.
- Mentre si procede con lo styling, fare attenzione a non avvicinare troppo la piastra alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute.
- Al termine dell'uso, lasciare raffreddare completamente la piastra prima di riporla.

### AVVERTENZA:



**Dopo aver terminato di usare la piastra per capelli, assicurarsi che l'apparecchio si sia completamente raffreddato prima di rimetterlo nella sua custodia.**

**Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.**



## UTILIZZO



### PREPARAZIONE DEI CAPELLI

- Lavare come d'abitudine i capelli e spazzolarli togliendo tutti i nodi.
- Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte.

### PRIMO UTILIZZO

Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione sbloccare le piastre spingendo all'esterno il blocco di chiusura piastre (2). Questo meccanismo può anche essere utilizzato tutte le volte in cui si voglia riporre il prodotto con le piastre chiuse. In tal caso chiudere con decisione le due piastre e spingere nella propria sede il blocco di chiusura piastre (2).

### FUNZIONAMENTO

- Collegare il cavo di alimentazione (1) alla rete.
- Agire sul tasto O-I (5) per accendere la piastra.
- Lasciare riscaldare la piastra per qualche secondo. Quando l'apparecchio è acceso, la spia luminosa Led (4) si illumina.
- Prendere tra le dita una ciocca di capelli sottile, della stessa larghezza delle piastre riscaldanti (3), e posizionarla tra le due piastre (3).
- Con una mano, tenere la ciocca ben stirata e con l'altra mano far scivolare la piastra chiusa dalle radici fino alle punte.
- Utilizzare le estremità delle piastre riscaldanti (3) per ottenere un'acconciatura più definita.
- Al termine della piega, agire sul tasto O-I (5) per spegnere la piastra.
- Staccare la spina di alimentazione (1) dalla presa.

#### Da notare:

E' possibile che durante la stiratura si sviluppi del vapore; si tratta dell'umidità in eccesso nei capelli che evapora.

## PULIZIA

- Spegnere la piastra agendo sul tasto O-I (5).
- Staccare la spina di alimentazione (1) dalla presa.
- Attendere che le piastre riscaldanti (3) siano fredde.
- Pulire la superficie delle piastre riscaldanti (3) e dell'impugnatura con un panno morbido e umido.



### ATTENZIONE!

**Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!**

## SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo.



Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute nell'apparecchio e permette la riduzione dell'impatto ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

## ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.


L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

**IMETEC**  
www.imetec.com

Numero Verde  
**800-234677**

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY  
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000410  
0710 (MMYY)



***IMETEC***

[www.imetec.com](http://www.imetec.com)

**Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY**

**Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149**

