



# *Cinderella*

AS 300



CE

 **POLTI**®

## ITALIANO

## LEGENDA

1. Impugnatura
2. Corpo motore
3. Ganci girevoli per alloggiamento cavo alimentazione
4. Cavo alimentazione
5. Vite fissaggio impugnatura
6. Interruttore generale
7. Occhiello
8. Spia rossa sacco pieno
9. Coperchio sacco filtro
10. Coperchio microfiltro
11. Sacco raccogli polvere
12. Supporto sacco raccogli polvere
13. Filtro (Fig. 9)
14. Microfiltro (Fig. 11)
- a) Lancia
- b) Spazzola universale
- b1) Selettore spazzola

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale.


PREPARAZIONE ALL'USO

- 1a. Prima di utilizzare l'aspirapolvere procedere al montaggio dell'impugnatura (1).
- 2a. Rimuovere la vite (5) dall'impugnatura (1) dell'apparecchio, ed unire quest'ultimo al corpo motore (2) (fig. 1).
- 3a. Avvitare la vite (5) girando in senso orario (fig. 2).

ASPIRAZIONE

Ora l'apparecchio è pronto per operare.

- 1b. Collegare l'accessorio idoneo alla pulizia da effettuare

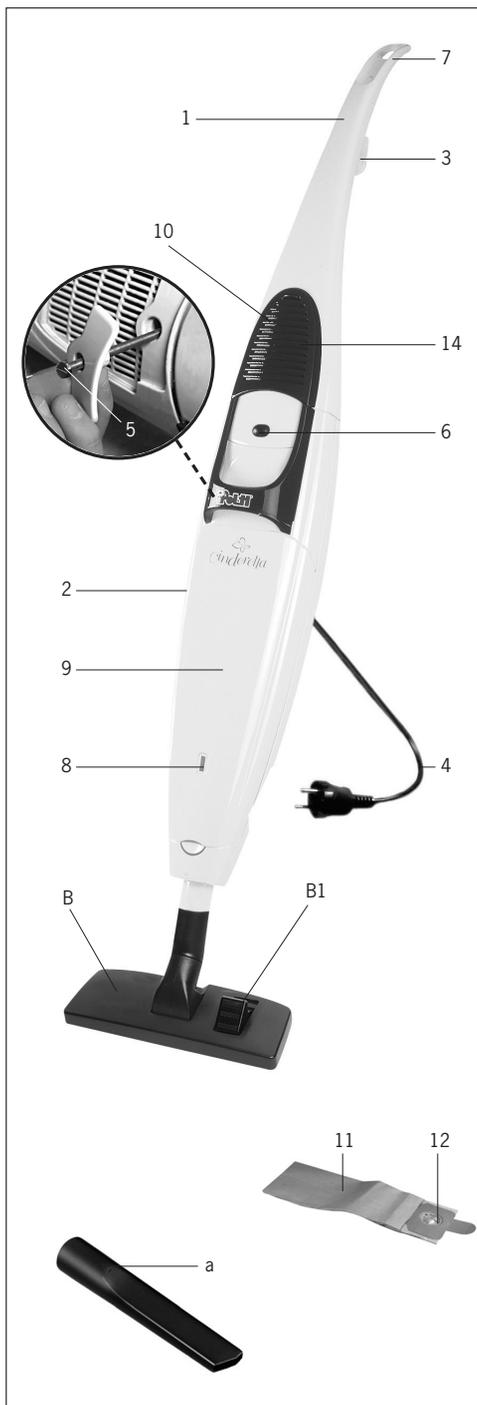

- 2b. Inserire il cavo di alimentazione (4) ad una presa di corrente idonea, e premere l'interruttore generale (6) (fig. 4).

## MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.











### SOSTITUZIONE SACCO RACCOGLI POLVERE

- 1c. Quando il sacco raccogli polvere (11) sarà pieno, l'indicatore (8) da verde diventerà rosso (fig. 5).
- 2c. Appoggiare l'apparecchio a terra.
- 3c. Asportare il coperchio sacco filtro (9) (fig. 6) premendo il tasto di apertura.
- 4c. Estrarre il supporto sacco raccogli polvere (12) arretrandolo e quindi sollevarlo impugnando la linguetta (Z), facendo attenzione a non danneggiarlo (fig. 7).
- 5c. Ripiegare la linguetta (Z) su se stessa, andando ad otturare il foro per evitare la fuoriuscita di polvere.
- 6c. Inserire il nuovo sacco (11) conformandolo al vano di alloggiamento e mantenendo la linguetta (Z) verso l'alto, inserire il lato opposto ad essa nelle scanalature presenti sul fondo del vano, come mostrato in fig. 8.
- 7c. Infilare il manicotto nel foro del sacchetto (fig. 7).
- 8c. Riposizionare il coperchio (9) nella posizione iniziale (fig. 6 bis).

### PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL FILTRO MOTORE

Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 cambi del sacco raccogli-polvere. Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi del sacco.

- 1d. Appoggiare l'apparecchio a terra.
- 2d. Asportare il coperchio sacco filtro (9). (fig. 6)
- 3d. Estrarre sacco raccogli polvere (11), come descritto nel punto Sostituzione Sacco Raccogli Polvere.
- 4d. Estrarre il filtro motore (13) come mostrato in fig. 9.
- 5d. Lavarlo con acqua e detersivo, sciacquare e

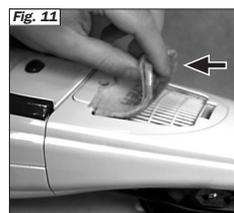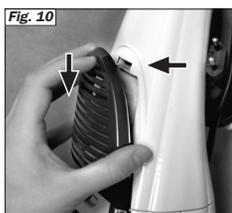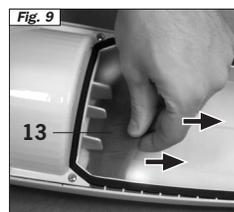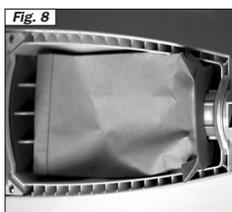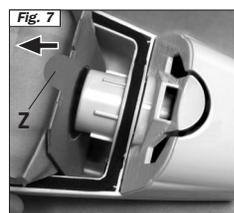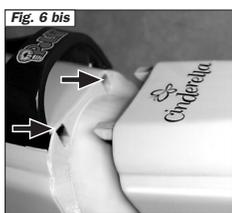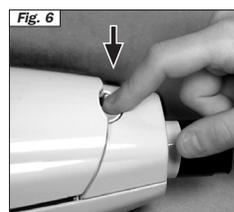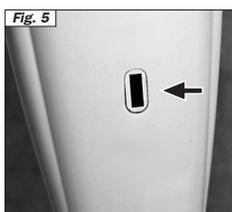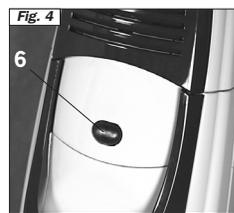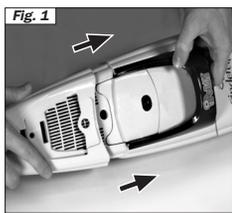

farlo asciugare bene, nel caso il filtro fosse lacerato provvedere alla sostituzione.

### **PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL MICROFILTRO**

Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 cambi del sacco raccogli-polvere. Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi del sacco.

- 1e. Tirare verso l'alto il coperchio microfiltro (10) che si sgancerà (fig. 10).
- 2e. Asportare il microfiltro (14) dalla sede (fig. 11).  
Pulirlo con acqua insaponata, sciacquarlo e lasciarlo asciugare.
- 3e. Riposizionare correttamente il microfiltro (14) nella sua apposita sede e richiudere il coperchio (10).  
Cinderella può essere appesa a un gancio tramite l'occhiello (7), la cui portata deve essere almeno di 5 Kg.

### **USO DELLA SPAZZOLA UNIVERSALE (B)**

Inserite la spazzola. Spostando il selettore posto sulla spazzola (B1) facendo pressione con un piede si può cambiare la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione con le setole fuori è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per i tappeti e le moquette.

### **PULIZIA DELL'APPARECCHIO**

Passare un panno umido sul corpo dell'apparecchio e sugli accessori e quindi asciugare. Non utilizzare prodotti abrasivi particolarmente aggressivi.

### **AVVERTENZE**

**Attenzione! Non usare l'apparecchio senza aver letto le istruzioni per l'uso.**

- In caso di guasto o mal funzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da personale non addestrato all'uso.
- Non usare mai l'apparecchio con mani o piedi

bagnati o a piedi nudi.

- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal suo costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni ai materiali dell'apparecchio e soprattutto non aspirare mai liquidi esplosivi, gas infiammabili, polveri esplosive, benzine, vernici, olio combustibile, che a contatto con l'aria aspirata potrebbero causare esplosioni.
- Non usare mai l'apparecchio all'aperto o su superfici bagnate o per aspirare liquidi.
- Non aspirare mai oggetti duri o taglienti, ceneri calde o sigarette accese o altri simili.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in ambienti in cui sussiste il pericolo di esplosioni.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

### **ATTENZIONE**

- L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
- I filtri ed i sacchi raccogli-polvere sono in vendita presso i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati e presso i migliori negozi di elettrodomestici. Raccomandiamo di usare solo ricambi originali.
- **La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CINDERELLA AS 300 non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**



UFFICIO SERVIZIO  
CLIENTI

Numero Verde  
**800-012363**

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare i sacchi raccogli-polvere di ricambio e riceverli direttamente a casa Sua tramite il servizio postale.

Numero Verde  
**800-824148**

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Vostre domande e fornirVi tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.