




# MANUALE DI ISTRUZIONI

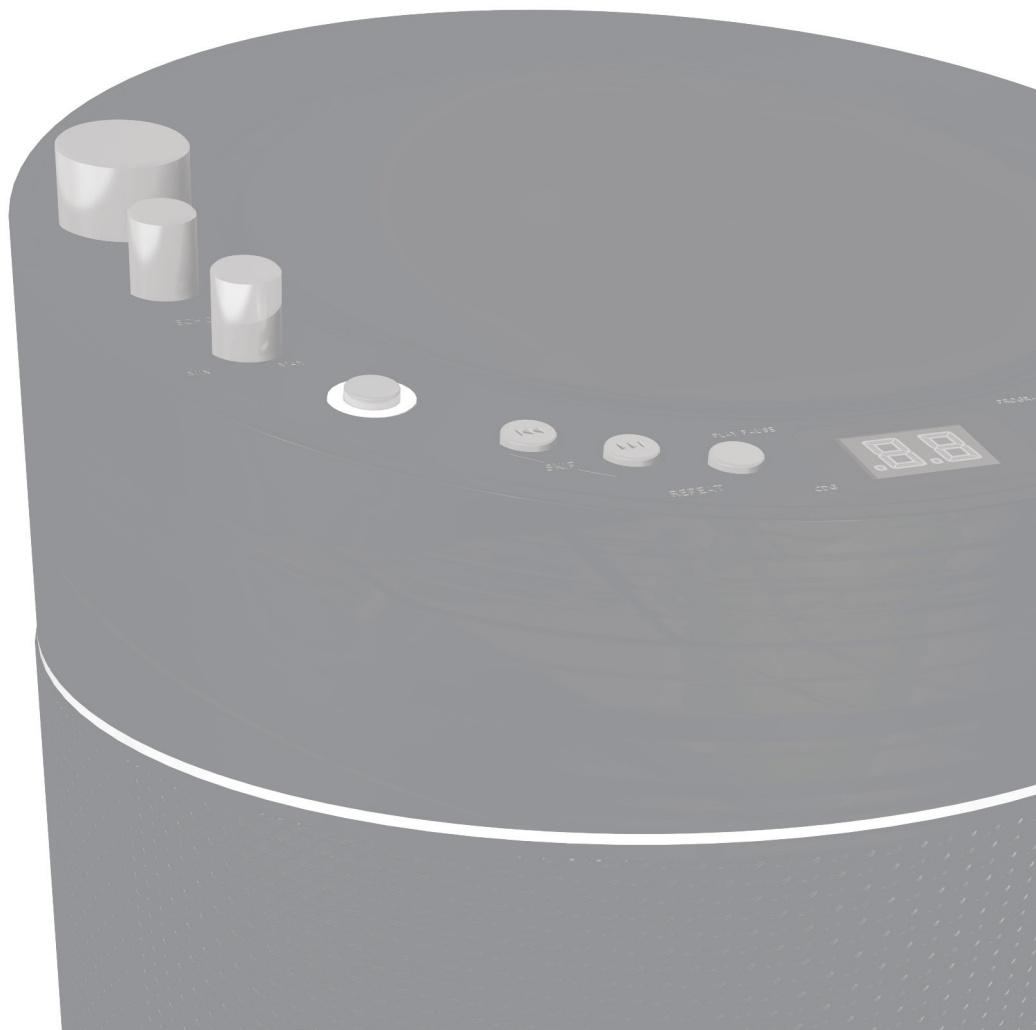

**ATTENZIONE!**  
**LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI  
UTILIZZARE L'APPARECCHIO.**

Conservare la confezione e le istruzioni con cura per futura referenza.

Colori e modelli possono variare rispetto a quelli illustrati.

**ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO.**  
**DA USARE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.**



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:  
GIOCHI PREZIOSI SPA - DIVISIONE GIG  
Centro Direzionale Galleria Vasari  
Via Lucchese 84/B - 50019 Osmannoro, Sesto Fiorentino (Firenze) - Italy  
Visita il nostro sito  
[www.gigworld.it](http://www.gigworld.it)  
[www.cantatu.it](http://www.cantatu.it)  
SERVIZIO CONSUMATORI: 02-96461170

NCR01863  
MADE IN CHINA  
(TELEVISORE NON INCLUSO)



## AVVERTENZE

**AVVERTENZA:** NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA.

	<b>ATTENZIONE!</b>	
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA! NON APRIRE!		
<b>ATTENZIONE!</b> PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON TOGLIERE IL COPERCHIO O IL PANNELLO POSTERIORE. L'UNITA' NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.		



Questo simbolo avverte della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, che può essere sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Non aprire la cassa del prodotto.



Questo simbolo informa della presenza di istruzioni importanti per il funzionamento e la manutenzione nei documenti che accompagnano il prodotto.

I simboli di ATTENZIONE si trovano nel pannello inferiore.

### TENERE LONTANO DAI LIQUIDI

Non esporre il prodotto a versamenti o schizzi d'acqua. Non appoggiare sopra il prodotto oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.

### VENTILAZIONE

La normale ventilazione del prodotto non deve essere ostacolata

#### AVVERTENZE:

- Questo lettore CD utilizza un raggio di luce laser, che può causare danni agli occhi: per questo motivo il coperchio deve essere aperto solo da personale qualificato per la riparazione.
- L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati in questo manuale può causare una pericolosa esposizione alle radiazioni.
- L'apparecchio deve essere usato in uno spazio aperto.

#### ATTENZIONE!

Questo lettore di compact disc è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1.

L'etichetta di PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 si trova sul pannello inferiore.

#### ATTENZIONE!

Radiazioni laser invisibili in caso di apertura o difetti delle chiusure.

Evitare l'esposizione ai raggi.

#### IMPORTANTE!

Poiché i circuiti del CD possono causare interferenze con altri sintonizzatori radio nelle vicinanze, spegnere l'unità quando non è in uso o allontanarla dagli altri apparecchi.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
PRODUCTO LÁSER CLASE 1  
PRODUIT LASER DE CLASSE 1  
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le istruzioni – Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, leggere tutte le istruzioni relative al suo funzionamento e alle misure di sicurezza.
2. Conservare le istruzioni - Le istruzioni relative al funzionamento del prodotto e alle misure di sicurezza devono essere conservate per essere nuovamente consultate in futuro.
3. Attenersi alle avvertenze – Attenersi a tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nelle istruzioni per il funzionamento.
4. Seguire le istruzioni - Seguire tutte le istruzioni per il funzionamento e l'uso.
5. Pulizia – Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per pulire soltanto l'esterno del prodotto. NON cercare di pulire l'interno dell'apparecchio.

**6. Attacchi** – Non utilizzare attacchi non consigliati dal fabbricante poiché potrebbero determinare pericoli.

**7. Acqua e umidità** – Non usare questo prodotto in vicinanza dell'acqua – per esempio, vicino a vasche da bagno, lavandini, lavelli o tinozze; in uno scantinato umido, in prossimità di una piscina e simili.

**8. Accessori** – Non collocare il prodotto su carrelli, tavolini, treppiedi, mensole o tavoli instabili. Il prodotto potrebbe cadere, ferendo seriamente bambini o adulti e danneggiandosi gravemente. Posizionare il prodotto soltanto su carrelli, tavolini, treppiedi, mensole o tavoli consigliati dal fabbricante o in vendita assieme al prodotto. Montare il prodotto seguendo le istruzioni del fabbricante e servendosi degli accessori per il montaggio consigliati dallo stesso. Spostare la combinazione di carrello e prodotto con cautela. Un arresto improvviso, forza eccessiva e superfici irregolari potrebbero provocare il ribaltamento del carrello e dell'apparecchio.



**9. Aerazione** – Il prodotto è provvisto di fessure ed aperture per l'aerazione e per assicurare l'utilizzo del prodotto in sicurezza e impedirne il surriscaldamento; tali aperture non devono essere bloccate o coperte. Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non deve essere posizionato in un elemento incassato, come ad esempio una libreria o uno scaffale, a meno che non ci sia un'adeguata aerazione.

**10. Fonti di alimentazione** - Questo prodotto deve essere messo in funzione soltanto mediante il tipo di fonte di alimentazione indicato sull'etichetta d'identificazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione elettrica della vostra abitazione, contattate il commerciante o l'azienda elettrica locale. Per i prodotti alimentati a batterie o altra fonte energetica, consultate le istruzioni di funzionamento.

**11. Avvertenze** – Questo prodotto può essere dotato di spina di messa a terra a tre fili, una presa con un terzo polo (di messa a terra). Questa spina può essere inserita soltanto in una presa di corrente di messa a terra, il che ne garantisce la sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, rivolgetevi all'elettricista per sostituire la spina inadeguata. Non rendere inoperante l'elemento di sicurezza presente nella spina di messa a terra.

**12. Fulmini:** Per un'ulteriore protezione del prodotto durante i temporali, o se lasciato incustodito o non utilizzato per lungo tempo, staccare la spina dalla presa a muro e scollegare l'antenna o il sistema di cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini o sovratensioni della linea elettrica.

**13. Linee elettriche** – Un sistema antenna esterno non deve essere collocato in prossimità di linee elettriche sopraelevate od altri circuiti di illuminazione o corrente elettrica o laddove potrebbe cadere sulle suddette linee e circuiti. Nell'installare un sistema antenna esterno, prestare estrema attenzione a non toccare linee o circuiti elettrici, poiché il contatto diretto potrebbe essere fatale.

**14. Sovraccarichi** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o prese poiché ciò potrebbe determinare il rischio d'incendio o scossa elettrica.

**15. Penetrazione di oggetti e liquidi** – Non spingere oggetti di alcun tipo dentro l'apparecchio attraverso le aperture in quanto potrebbero entrare in contatto con punti di accumulo di tensione pericolosa o provocare cortocircuiti di parti con il rischio d'incendio o scossa elettrica. Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto.

**16. Manutenzione** – Non cercare di provvedere alla manutenzione del prodotto da soli, in quanto aprendo o rimuovendo i coperchi è possibile l'esposizione a tensione pericolosa o altri pericoli. Per la manutenzione rivolgersi a personale tecnico qualificato.

**17. Danni che necessitano di riparazione** – In presenza delle seguenti condizioni, scollegare il prodotto dalla presa a muro e rivolgersi a personale tecnico qualificato:

A) Quando il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati.

B) Se è stato rovesciato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del prodotto.

C) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.

D) Se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni d'uso. Regolare soltanto i comandi menzionati nelle istruzioni per l'uso poiché una regolazione errata degli altri comandi potrebbe danneggiare il prodotto necessitando di un lungo intervento da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento.

E) Se il prodotto è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo.

F) Se il prodotto mostra una netta differenza nelle prestazioni – ciò indica la necessità di un intervento di manutenzione.

**18. Parti di ricambio** – Qualora sia necessario sostituire delle parti, assicuratevi che il tecnico abbia utilizzato parti di ricambio indicate dal fabbricante o con le medesime caratteristiche delle parti

originali. Sostituzioni non autorizzate possono determinare incendio, scossa elettrica o altri pericoli.

**19. Verifica della sicurezza** – Una volta completati qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sul prodotto, chiedete al tecnico di eseguire le verifiche di sicurezza allo scopo di determinarne le buone condizioni di funzionamento.

**20. Montaggio a parete o soffitto** – Il prodotto deve essere montato a parete o soffitto solo seguendo le condizioni raccomandate dal fabbricante.

**21. Calore** – Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe e altri prodotti (inclusi amplificatori) che generano calore. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.



Questo simbolo significa che l'unità ha un doppio isolamento. Non è necessaria la connessione a terra.

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

“In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.



## INTRODUZIONE

Il vostro sistema Karaoke Canta Tu vi regalerà anni di divertimento e intrattenimento, trasformandovi in vere e proprie “star” mentre cantate le vostre canzoni preferite e ascoltate la vostra voce accompagnata dalla musica attraverso le casse.

Questo Karaoke è facile da usare, nonostante le numerose funzioni e il design compatto. Bastano poche istruzioni per diventare dei veri esperti. Prima di usare l'unità sfogliare questo manuale per avere un quadro generale di tutte le funzioni disponibili. Quindi leggere attentamente i paragrafi relativi alle operazioni desiderate.

Per comodità di riferimento, ecco alcune delle caratteristiche principali del Karaoke:

**Testi sullo schermo** – visualizza i testi al ritmo di musica durante la riproduzione di dischi CD+G

**Auto Voice Control (AVC)** – permette di sostituire la voce originale del cantante con la propria voce su qualsiasi disco per karaoke. Per attivare la funzione, selezionare Auto Voice Control e regolare il volume del microfono su un livello di ascolto adeguato.

**Controllo eco (ECHO)** - permette di aggiungere un'eco per arricchire la voce e ottenere un effetto concerto.


**Controllo volume principale (MASTER VOLUME)** – regolare il volume ruotando la manopola in senso orario o antiorario, fino al livello desiderato.

**Casse integrate** – per condividere la musica con parenti e amici.


**Prese di uscita ausiliarie** - permettono di collegare un altro apparecchio di uscita audio, come un equalizzatore/booster o sistema PA (Personal Audio).

# POSIZIONE DEI COMANDI

## LATO SUPERIORE

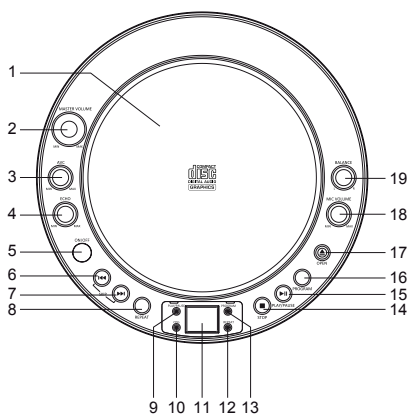

## VISTA POSTERIORE

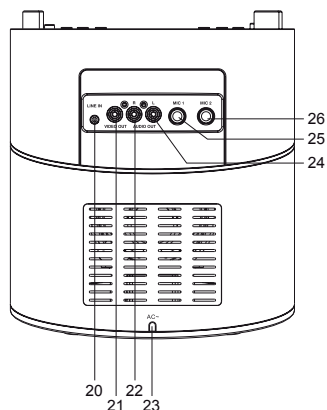

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Sportello CD                       | 14. Tasto STOP                        |
| 2. Controllo VOLUME                   | 15. Tasto PLAY/PAUSE                  |
| 3. Controllo AVC (Auto Voice Control) | 16. Tasto PROGRAM                     |
| 4. Controllo Eco (ECHO)               | 17. Tasto apertura sportello CD       |
| 5. Tasto accensione ON/OFF            | 18. Volume microfono (MIC VOLUME)     |
| 6. Tasto Indietro <b>◀◀</b>           | 19. Controllo Bilanciamento (BALANCE) |
| 7. Tasto Avanti <b>▶▶</b>             | 20. Ingresso LINE IN                  |
| 8. Tasto REPEAT (Ripeti)              | 21. Uscita video (VIDEO OUT)          |
| 9. Indicatore PLAY/PAUSE              | 22. Uscita audio destro (AUDIO OUT)   |
| 10. Indicatore CDG                    | 23. Cavo di corrente                  |
| 11. Display LED                       | 24. Uscita audio sinistro (AUDIO OUT) |
| 12. Indicatore REPEAT                 | 25. Uscita microfono 1 (MIC 1)        |
| 13. Indicatore PROG.(Program)         | 26. Uscita microfono 2 (MIC 2)        |

# COLLEGAMENTI

## SELEZIONE DEL KARAOKE PER CD+G COME FONTE/INPUT

La selezione del karaoke per CD+G come fonte / input sulla TV è molto simile a un collegamento di un VCR/DVD o di un sistema Satellite.


Qui sotto elencate ci sono diverse modalità di selezione della fonte dalla TV o dal lettore VCR/ DVD:

1. Nel menu set up della TV o del lettore VCR / DVD si può trovare l'opzione di "Input Select" dove si può scegliere tra "Cavo/Ant., Video 1, Video 2, etc" come fonte input.
2. Cercare un canale TV compreso tra il più alto e il più basso sulla TV o sul lettore VCR / DVD (ad es. AUX, EXT, LINE 1 o LINE IN)
3. Il telecomando sia per la TV o lettore VCR/DVD può avere delle selezioni di source input dettagliate come le seguenti: "Video, Video 1, Giochi, AUX, EXT o LINE-IN." La scelta di una di queste voci consentirà di visualizzare i testi delle canzoni anche dal Canta Tu.

## COLLEGAMENTI AUDIO

Seguire le indicazioni qui sotto elencate per collegare l'unità allo schermo TV o al sistema home stereo.

1. Collegare i cavi RCA multicolori.
2. Collegare i cavi audio (Bianchi e Rossi) all'Audio Out dal retro dell'unità
3. Collegare l'altra estremità dei cavi audio all'input Audio/Auxiliary sulla TV o VCR o al sistema home stereo.

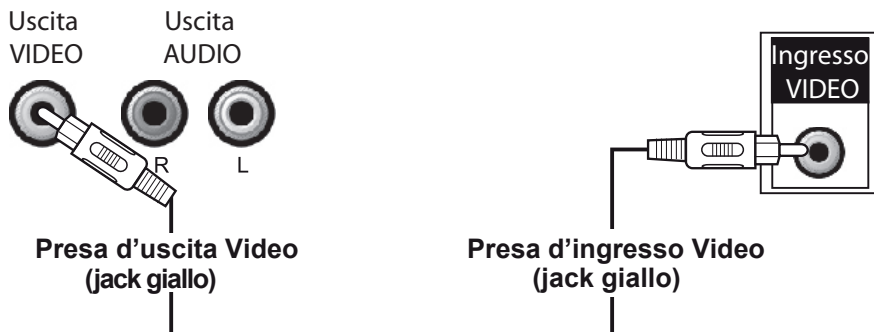




# COLLEGAMENTI

## SELEZIONE DEL KARAOKE PER CD+G COME FONTE/INPUT

La selezione del karaoke per CD+G come fonte / input sulla TV è molto simile a un collegamento di un VCR/DVD o di un sistema Satellite.

Qui sotto elencate ci sono diverse modalità di selezione della fonte dalla TV o dal lettore VCR/DVD:

1. Nel menu set up della TV o del lettore VCR / DVD si può trovare l'opzione di "Input Select" dove si può scegliere tra "Cavo/Ant., Video 1, Video 2, etc" come fonte input.
2. Cercare un canale TV compreso tra il più alto e il più basso sulla TV o sul lettore VCR / DVD (ad es. AUX, EXT, LINE 1 o LINE IN)
3. Il telecomando sia per la TV o lettore VCR/DVD può avere delle selezioni di source input dettagliate come le seguenti: "Video, Video 1, Giochi, AUX, EXT o LINE-IN." La scelta di una di queste voci consentirà di visualizzare i testi delle canzoni anche dal Canta Tu.

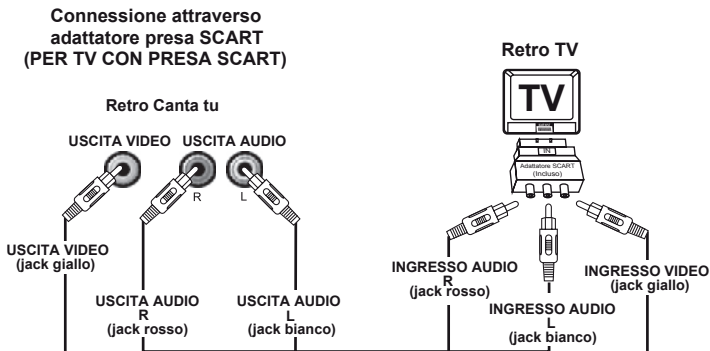


## COLLEGAMENTI AUDIO

Seguire le indicazioni qui sotto elencate per collegare l'unità allo schermo TV o al sistema home stereo.

1. Collegare i cavi RCA multicolori.
2. Collegare i cavi audio (Bianchi e Rossi) all'Audio Out dal retro dell'unità
3. Collegare l'altra estremità dei cavi audio all'input Audio/Auxiliary sulla TV o VCR o al sistema home stereo.

L'unità è supportata per CD e CD+G che supportano i seguenti loghi.

Se il disco non è conforme agli standard, potrebbe non funzionare correttamente.

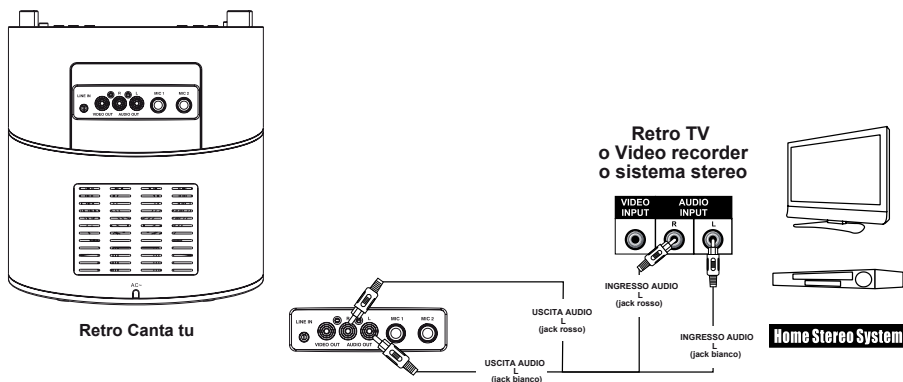

# FUNZIONAMENTO CD O CD+G

L'unità è progettata per CD e CD+G che supportano il logo a fianco:  
Se il disco non è conforme agli standard, potrebbe non funzionare correttamente.



## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Per accendere il Canta Tu premere una volta il pulsante ON/OFF, la spia di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO si illuminerà.
- Per spegnere il sistema, premere ancora il pulsante ON/OFF e la spia di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO si spegnerà.

## CARICAMENTO DISCO

- Premere il tasto apertura sportello CD per aprire il compartimento CD/CD+G . Posizionare un CD / CD+G nello scomparto con il lato stampato nella direzione dell'utente e chiudere delicatamente lo sportello CD.
- Il Canta Tu inizia a leggere il disco. Per avviare il disco premere il pulsante PLAY/ PAUSE. (Se non è stato caricato nessun disco, compariranno le scritte "- -" oppure "no" oppure "E". Se è stato caricato un CD+G, l'indicatore corrispondente al CD+G si illuminerà).

### NOTE:

- Non posizionare mai altri oggetti nel piatto del lettore tranne CD. Oggetti estranei potrebbero danneggiare l'unità.
- Inserire un solo CD per volta nel piatto del lettore.
- Consultare la "Guida di Risoluzione Problemi" se un disco è stato caricato ma le tracce totali non vengono visualizzate.

## PLAY/PAUSE

- Per avviare premere il pulsante PLAY/PAUSE. La prima traccia [ 1 ] comparirà sul display a LED.
- Per bloccare temporaneamente premere il pulsante PLAY/PAUSE .
- Per tornare alla modalità play ripremere ancora il pulsante.

**NOTE:** Premere in continuazione il tasto di pausa quando un CD+G è in funzione può causare delle immagini distorte di testo sul monitor. Tale alterazione rimarrà finché l'intero schermo non venga ripristinato durante una pausa strumentale o finché non si fermi la canzone e la si faccia ripartire dall'inizio.

## RIPRODUZIONE DI CD O DI CD+G

- Regolare il VOLUME PRINCIPALE dell'apparecchio, del televisore o del sistema audio al livello desiderato.
- Regolare il VOLUME DEL MICROFONO/A.V.C./ECO/BILANCIAMENTO come necessario al fine di ottenere il mix desiderato di musica e canto vocale attraverso il proprio apparecchio televisivo o impianto stereo.
- Non premere il coperchio del vano CD quando il sistema è in funzione.
- Non posizionare mai altri oggetti nel piatto del lettore tranne CD. Oggetti estranei potrebbero danneggiare l'unità.
- Non forzare eccessivamente il coperchio del vano CD.
- Inserire un solo CD per volta nel piatto del lettore.

## VOLUME PRINCIPALE

Programmare il VOLUME PRINCIPALE per ottenere il livello di suono desiderato.



**NOTE:** Il VOLUME DEL MICROFONO deve essere regolato simultaneamente con il livello del volume principale.

## MODALITA' STOP





Se si preme il pulsante STOP nel corso della riproduzione il CD smetterà di essere riprodotto. (Sul display verrà visualizzato il numero totale dei brani).

# FUNZIONAMENTO CD O CD+G

## SKIP (PER CD & CD+G)

- Quando si è in modalità STOP è possibile saltare a un brano più avanti o più indietro fino a raggiungere il numero del brano premendo i pulsanti INDIETRO o AVANTI.  / 
- Per riprendere la riproduzione del brano selezionato premere il pulsante PLAY/PAUSE.

## RICERCA (SOLAMENTE PER CD AUDIO)

- Durante la riproduzione di un CD audio, tenere premuto il pulsante i pulsanti INDIETRO o AVANTI.  /  Il CD ricercherà in avanti e all'indietro molto velocemente. La riproduzione normale riprenderà una volta rilasciato il pulsante INDIETRO o AVANTI.  / 

## RIPETIZIONE DEI BRANI

- Per la ripetizione del brano in corso di riproduzione, premere il pulsante REPEAT una volta: La relativa spia inizierà a lampeggiare.
- Per la ripetizione di tutti i brani, premere il pulsante REPEAT due volte. La relativa spia resterà accesa.
- Per annullare la funzione di ripetizione premere nuovamente il pulsante REPEAT: La relativa spia si spegnerà.

## PROGRAMMAZIONE DEI BRANI

Utilizzare il pulsante Program per programmare e riprodurre le canzoni secondo un ordine preselezionato.

Passo 1: La programmazione deve avvenire solamente in modalità stop. Premere il pulsante Program finché la relativa spia non si accenda e il DISPLAY visualizzi "0"

Passo 2: Premere i pulsanti con la doppia freccia (pulsanti SKIP) per selezionare il brano desiderato.

Passo 3: Premere il pulsante Program per confermare. E' possibile ripetere il procedimento fino ad un massimo di 20 brani.

Passo 4: Premere il pulsante PLAY una volta completata la programmazione e si è pronti ad iniziare a cantare

**NOTE:** Premere il pulsante **STOP** due volte per cancellare tutti i brani memorizzati per la riproduzione programmata.

## FUNZIONI KARAOKE

Cantare al ritmo della musica è molto semplice inserendo il microfono in dotazione in una delle prese per microfono dell'unità.

## CONTROLLO ECO

Consente di aggiungere un'ECO per aumentare la voce per un effetto sala da concerti.

## CONTROLLO BILANCIAMENTO

Consente di regolare il BILANCIAMENTO tra la voce del cantante originale preregistrata e la musica se si utilizza un disco per karaoke multiplex o un disco CD+G.

## AVC (CONTROLLO VOCE AUTOMATICO)

Quando è attiva la funzione CONTROLLO VOCE AUTOMATICO il canto vocale su una registrazione multiplex viene eliminato non appena il cantante inizia a cantare nel microfono. Quando il cantante smette di cantare, il canto vocale sulla registrazione multiplex viene automaticamente riattivato.

## FUNZIONE LINE IN

Utilizzando la LINE IN collegare un cavo audio (non fornito) dalla presa LINE IN sul retro dell'unità all'uscita LINE OUT di un apparecchio esterno (es: lettore mp3). In questo modo il Canta Tu permetterà di riprodurre il suono dell'unità esterna tramite l'altoparlante.

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Qualora, nonostante siano state seguite le istruzioni, si incontrino difficoltà con il funzionamento dell'unità, individuare il PROBLEMA nella colonna di sinistra qui sotto. Verificare la POSSIBILE CAUSA nella relativa colonna in modo da porre rimedio al problema.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Assenza di alimentazione una volta accesa l'unità.	La spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa elettrica.	Inserire la spina nella presa elettrica.
Assenza di alimentazione una volta inserito l'adattatore	La presa a muro potrebbe non avere corrente.	Controllare la presa con una lampada o con un altro dispositivo elettrico.
	La spina piccola di corrente non è inserita bene nel retro dell'unità.	Inserire bene la spina nel retro dell'unità.
	La regolazione del volume è impostata sul minimo	Alzare il volume
	La regolazione del volume sull'apparecchio TV / Sistema Personal Audio è impostato sul minimo.	Alzare il volume dell'apparecchio TV / sistema personal audio.
L'unità non emette alcun suono	L'apparecchio TV / sistema personal audio sono spenti.	Accendere l'apparecchio TV / sistema personal audio.
	Gli spinotti AUDIO non sono collegati.	Seguire le istruzioni riportate per il collegamento audio
	Selezionata funzione sbagliata	Selezionare l'opzione corretta dal selettore CD/ Radio/Aux.
	Il disco è inserito al contrario	Inserire il disco correttamente
	Il disco è sporco	Pulire il disco con un panno morbido
	Il disco è rigato	Utilizzare un nuovo disco
Il Lettore CD non funziona normalmente oppure sul display appare "no", "E" o "--".	Il disco è deformato	Utilizzare un nuovo disco
	E' stato inserito un disco non supportato	Utilizzare esclusivamente dischi contrassegnati con il logo standard
	La lente è sporca	Utilizzare un panno per la pulizia della lente del CD
	Si è formata dell'umidità all'interno del vano del lettore	Attendere 20 - 30 minuti che il vano del lettore si asciughi.
	L'unità deve essere resettata	Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità per 2-5 minuti.
Non si sente alcun suono – se l'audio passa tramite TV, VCR, o home stereo	La selezione della fonte sulla TV o VCR o home stereo non è stata impostata correttamente	Selezionare INGRESSO AUDIO as come fonte per la TV, VCR o home stereo.
	Collegamento non corretto all'impianto stereo o PA	Seguire le istruzioni riportate alla pagina "Collegamenti audio" per il collegamento all'impianto stereo.
	Il cavo video non è collegato correttamente al televisore.	Collegare il cavo video tra l'uscita video del Canta Tu e l'ingresso video del televisore.
	Il selettore della fonte sul televisore non è impostato su VIDEO.	Selezionare con il telecomando del televisore l'ingresso VIDEO.

Sullo schermo non appaiono i testi delle canzoni.	La TV non è dotata di ingresso video.	Collegare l'USCITA VIDEO del sistema all'INGRESSO VIDEO del proprio videoregistratore oppure collegarsi a un modulatore RF e quindi al segnale del cavo TV. Verificare che il disco sia del tipo CD+G.
	E' stato caricato un CD+G ma l'indicatore CD+G non è acceso.	Accertarsi che il disco sia pulito.
Non si sente alcun suono dal microfono.	Il volume del microfono è impostato al minimo	Regolare il volume del microfono al massimo, e poi impostare al livello di volume desiderato.
	Il microfono è spento.	Accendere il microfono tramite il tasto ON/OFF sul microfono.

Le Specifiche sono tipiche, mentre le funzionalità possono variare e pertanto sono soggette a continui miglioramenti e modifiche senza obbligo di avviso.

## **SPECIFICHE:**

<b>SEZIONE AUDIO:</b> POTENZA DI USCITA (MAX) IMPEDENZA DI USCITA	1 WATT + 1 WATT (RMS) 8 OHM
<b>SEZIONE LETTORE CD:</b> FREQUENZA DI RISPOSTA RAPPORTO SEGNALE - RUMORE NUMERO DI PROGRAMMI SISTEMA DI SAMPLING	100 Hz – 20kHz 50 dB 20 TRACCE PROGRAMMABILI 8 VOLTE
<b>MICROFONO</b>	Microfono Dinamico -73 dB con impedenza 600 OHM e diametro Ø 6,3mm
<b>ALIMENTAZIONE</b>	AC 230V-50Hz
<b>DIMENSIONI (L X P X A)</b>	31,4 x 19,2 x 21 cm
<b>PESO</b>	2.00 kg
<b>ACCESSORI</b>	1. CAVO AV 2. DEMO CD+G 3. MICROFONO

# SCOPRI TUTTE LE NUOVE COMPILATION: I PIU' GRANDI SUCCESSI ITALIANI ED INTERNAZIONALI PER IL TUO CANTA TU



## CD61 SEMPLICEMENTE... MERAVIGLIOSA

RICOMINCIO DA QUI  
UN COLPO ALL'ANIMA  
LA COMETA DI HALLEY  
PER TUTTA LA VITA  
BACIAMSI ANCORA  
SOLE NERO  
SEMPLICEMENTE  
MERAVIGLIOSA

## CD62 MA COME FANNO I... CANTAUTORI

ANNA E MARCO  
FUTURA  
CARUSO  
L'ANNO CHE VERRA'  
LA DONNA CANNONE  
RIMMEL  
BUONANOTTE FIORELLINO  
MA COME FANNO I MARINAI

## CD63 PENSIERI E... CANZONI

I GIARDINI DI MARZO  
MI RITORNI IN MENTE  
PENSIERI E PAROLE  
DIECI RAGAZZE  
IL TEMPO DI MORIRE  
E PENSO A TE  
UNA GIORNATA UGGIOSA  
IL MIO CANTO LIBERO

## CD64 INTERNATIONAL HITS

RAIN  
TELEPHONE  
YOU KNOW ME  
TIK TOK  
POKER FACE  
I GOTTA FEELING  
GYPSY  
HEY, SOUL SISTER

## CD65 SUCCESSI IN TV

DOMANI  
LA PRIMAVERA  
ESAGERATA  
PERFETTA  
BAD ROMANCE  
LOVE SONG  
WALKIN' ON THE SUN  
KISS ME

## CD66 50 MILA... SUCCESSI

50 MILA  
IL PARADISO  
L'UOMO CHE AMAVA LE DONNE  
L'INFERNO  
PENELOPE  
L'AMORE VERRA' (YOU CAN'T HURRY LOVE)  
BACIO D'A(D)DIO  
C'ERA UNA VOLTA

## CD67 SOTTO L'OMBRELLONE

MENTRE DORMI  
ESTATE  
SE FOSSE PER SEMPRE  
ANCHE SE NON TROVI LE PAROLE  
LA PRIMA COSA BELLA  
COME IL SOLE  
FUORI  
SEI SEMPRE STATA MIA

## CD68 ITALIAN ROCKSTAR

STO PENSANDO A TE  
UNA CANZONE PER TE  
DELUSA  
LIBERI LIBERI  
NON L'HAI MICA CAPITO  
TI PRENDO E TI PORTO VIA  
COSI' SENZA PAROLE  
BUONI O CATTIVI

## CD69 DANCE '70

I WILL SURVIVE  
YMCA  
CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU  
BORN TO BE ALIVE  
THAT'S THE WAY (I LIKE IT)  
DISCO INFERNO  
STAYIN' ALIVE  
DADDY COOL

## CD70 CANZONI D'AUTORE

IL MARE D'INVERNO  
POLVERE  
VIVO DA RE  
IL PORTIERE DI NOTTE  
PETER PAN  
NEVE AL SOLE  
MISTERO  
NESSUNO TOCCHI CAINO

## CD71 GRANDI SUCCESSI

IO CANTO  
SINCERITA'  
MARGHERITA  
BELLA SENZ'ANIMA  
CELESTE NOSTALGIA  
SE STIAMO INSIEME  
QUESTIONE DI FEELING  
CERVO A PRIMAVERA

## CD72 SUPER CANZONI

BRAVI RAGAZZI  
SE TU NON TORNI  
SUPER SUPERMAN  
TI AMERO'  
L'AUTORADIO  
SENTO CHE IL TUO NOME  
UN MOMENTO PER ME  
PER TE

## CD73 SUCCESSI A 2 VOCI

SALVAMI  
EACH TEAR  
COME IN OGNI ORA  
CALIFORNIA GURLS  
GLI OSTACOLI DEL CUORE  
L'AMORE SI ODIA  
TI VORREI SOLLEVARE  
50 MILA

## CD74 TALENT SHOW

CALORE  
DI NOTTE  
RAGAZZA OCCHI CIELO  
PER TUTTE LE VOLTE CHE  
GUARDA SEMPRE PIU' IN LA'  
CREDIMI ANCORA  
MI SEI VENUTO A CERCARE TU  
IL LINGUAGGIO DELLA RESA

## CD75 ROCK ITALIANO

UN COLPO ALL'ANIMA  
CERTI NOTTI  
UNA VITA DA MEDIANO  
BALLIAMO SUL MONDO  
HAPPY HOUR  
NIENTE PAURA  
URLANDO CONTRO IL CIELO  
IL GIORNO DEI GIORNI

## CD76 CANZONISSIME

OCCHI DI RAGAZZA  
BELLA SIGNORA  
LA FISARMONICA  
SCENDE LA PIOGGIA  
CANZONI STONATE  
VITA  
BANANE E LAMPONI  
C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME  
AMAVA I BEATLES E I ROLLING STONES

## CD77 CANZONI PER SOGNARE

COME FOGLIE  
SOGNA  
LA PRIMA COSA BELLA  
RICOMINCIO DA QUI  
MILLE  
CHIAMAMI ADESSO  
SOSPESA  
FEELING BETTER

## CD78 FAB FOUR HITS

SOMETHING  
AND I LOVE HER  
GET BACK  
ELEANOR RIGBY  
OBLADI' OBLADA'  
THE LONG AND WINDING ROAD  
TWIST AND SHOUT  
WITH A LITTLE HELP OF MY FRIENDS

# GARANZIA

Informativa e diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 7 e 13 Dlgs 196/03 (Codice della Privacy)

I Suoi dati personali saranno raccolti ed utilizzati da Giochi Preziosi S.p.A., anche con l'ausilio di strumenti elettronici, ai soli fini dell'espletamento delle operazioni necessarie per la fornitura del servizio di garanzia di cui al presente Certificato. Il conferimento dei Suoi dati è assolutamente facoltativo, ma in caso di mancato consenso al trattamento, risulterà impossibile erogare il servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Giochi Preziosi S.p.A., con sede legale in Via del Lauro n.7 - 20121 Milano. I nominativi dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati sono disponibili presso la medesima sede. Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/03, Lei ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, dal Titolare o dal Responsabile, la conferma dell'esistenza di propri dati personali e la comunicazione degli stessi; potrà ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima ovvero l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei medesimi oppure opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Potrà esercitare in qualunque momento i suddetti diritti telefonando al numero 02 / 96.46.11.70 o scrivendo a: Giochi Preziosi S.p.A. - Rif. Privacy - Via Delle Primule n. 5 20020 - Cogliate (MB). Manifestazione del consenso ai sensi dell'art. 23 Dlgs. 196/03

Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell'art 23 Dlgs 196/03,

acconsento                       non acconsento

Nome .....  
Cognome .....  
Indirizzo .....  
.....  
Telefono .....  
Data ..... Fima.....

## CERTIFICATO DI GARANZIA

LA RINGRAZIAMO PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO

La presente garanzia lascia impregiudicati tutti i diritti stabiliti per il consumatore dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), nonché dagli Artt. 1519 bis e seguenti del Codice Civile. Giochi Preziosi S.p.A divisione GiG, con sede operativa in Osmannoro di Sesto Fiorentino (Firenze) c/o Centro Direzionale Galleria Vasari, Via Lucchese n. 84/b garantisce all'acquirente del presente prodotto che in normali condizioni di utilizzo i prodotti realizzati, assemblati o distribuiti dalla stessa sono privi di difetti materiali o di fabbricazione e soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e qualità prescritti dalle vigenti normative in materia. La presente è l'unica garanzia offerta da Giochi Preziosi S.p.a. in relazione al prodotto; nessuno è autorizzato, con esclusione di Giochi Preziosi S.p.A., ad estendere o modificare i termini della stessa, o a rilasciare altre garanzie scritte o verbali circa eventuali estensioni, a meno di risponderne poi direttamente. Tutti i prodotti commercializzati da Giochi Preziosi S.p.A - intesi come prodotti nuovi - sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, (faranno fede la data e la descrizione del prodotto riportate sul documento fiscale che dovrà essere allegato al presente certificato di garanzia all'atto della richiesta di assistenza). Non saranno considerati validi documenti fiscali in qualsiasi modo manomessi. La mancata esibizione di documenti validi e comprovanti l'acquisto nei termini di cui sopra comporta il decadere della garanzia e l'addebito di tutte le spese di riparazione eventualmente già sostenute. Giochi Preziosi S.p.A. non sarà tenuta a rispondere dello smarrimento del certificato di garanzia e non sarà tenuta ad emettere duplicati.

Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa.

La presente garanzia è valida unicamente per acquisti effettuati all'interno della Comunità Europea.

Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza o della trascuratezza nell'uso, dell'errata installazione o manutenzione eseguita dall'acquirente o da personale non autorizzato, dall'uso improprio del prodotto o comunque diverso da quello per il quale il prodotto è stato costruito, ovvero, a causa di circostanze comunque non riconducibili a difetti di fabbricazione del Prodotto.

In ogni caso, la garanzia non si applica ai prodotti che presentano:

- difetti dovuti a qualsiasi utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d'uso;
- difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o dell'impianto elettrico, del sistema di condizionamento dell'aria, del controllo dell'umidità o altre condizioni ambientali;
- difetti dovuti ad eventuali danni causati dall'uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte del prodotto coperto dalla presente garanzia;
- danni e malfunzionamenti conseguenti l'uso.

La garanzia non opera inoltre in relazione ad eventuali accessori quali cartoni, valigette di trasporto, batterie usate con il Prodotto ecc. La garanzia non è valida laddove sia subentrato tutto ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del Prodotto. E' escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di sospensione d'uso del prodotto. In particolare, Giochi Preziosi S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale d'uso del prodotto e concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto stesso.

Il presente Certificato di Garanzia, compilato in ogni sua parte, convalidato dal negoziante, mediante apposizione del proprio timbro, unitamente al documento fiscale comprovante l'acquisto, è l'unico documento che dà diritto a beneficiare della garanzia nei termini ed alle condizioni descritte nel presente documento.

Entrambi i documenti ed il prodotto guasto devono essere inviati all'indirizzo di seguito indicato, ai fini della richiesta di intervento in garanzia:

**Centro Assistenza Giochi Preziosi S.p.a., Via Delle Primule n. 5, 20020 Cogliate (MB)**

Qualsiasi pezzo difettoso o l'intero esemplare sostituito diverrà di proprietà di Giochi Preziosi S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA. ESSA È VALIDA ED OPERANTE SE RIPORTA IL TIMBRO DEL RIVENDITORE E LO SCONTRINO FISCALE DI ACQUISTO. IL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE CONSERVATO UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE FISCALE COMPROVANTE L'ACQUISTO ED ENTRAMBI DEBONO ESSERE INVIATI, UNITAMENTE AL PRODOTTO GUASTO, AL FINE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO IN GARANZIA A:**

**Centro Assistenza Giochi Preziosi SpA, Via Delle Primule 5, 20020 Cogliate (MB)**



Campi da compilare (obbligatori)	Per favore indicate nella tabella sottostante il tipo di problemi riscontrati (a cura del consumatore)	Timbro e data intervento in garanzia
Cognome:.....		
Nome:.....		
Data di nascita: .....		
Codice Fiscale:.....		
Via:.....		
Tel:.....		
Cap.....		
Località.....Prov.....		
Timbro e Firma del Rivenditore		
scontrino fiscale		