

MANUALE D'USO



teuco

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto un idromassaggio Teuco.

L'idromassaggio, attraverso l'azione combinata di acqua ed aria, è in grado di offrire piacevoli momenti di relax e benessere per corpo e mente. In più Teuco ha arricchito l'idromassaggio di innumerevoli funzioni per renderne ancora più comodo, sicuro e benefico il suo utilizzo.

Questo prodotto è dotato dell'esclusivo sistema Hydrosilence che, riducendo la rumorosità dell'idromassaggio, favorisce ed amplifica le sensazioni di relax e benessere.

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

- Avvertenze

2

ISTRUZIONI PER L'USO

Funzioni accessorie

- Specifiche del telecomando

3

- Avviare l'idromassaggio dal telecomando

4

- Avviare la funzione luce dal telecomando

5

- Avviare la sorgente audio dal telecomando

6

Funzioni principali

- Descrizione del pannello di comando

8

Avviare l'impianto

- Menù ready

10

- Funzione auto

11

- Riempimento automatico

12

- Trattamento automatico acqua

13

- Regolazione della temperatura

15

Funzioni luce

- Luce / Cromoexperience

16

- Luce Perimetrale

17

Funzioni audio

- Sorgente audio

18

- Collegamento sorgente audio (Bluetooth®)

19

Vano refrigerato

21

Funzioni idro

- Massaggio

23

- Sorgente

24

Funzioni secondarie

- Menù info

25

- Filter

26

- Filter plus

29

- Temporizzazione ricircolo

30

- Lock p

31

- Lock t

32

- Lock 30

33

- Economy

34

- Data e ora

36

- Inverti display

37

- Celsius-fahrenheit

38

- Allarmi

39

AVVERTENZE

PER UN CORRETTO USO DEL PRODOTTO, SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E NEL MANUALE D'USO DELLA VASCA/MINIPISCINA.

QUESTO MANUALE RAPPRESENTA UNA GUIDA PER UN UTILIZZO SICURO DELL'IDROMASSAGGIO TEUCO, PERTANTO È NECESSARIO LEGGERLO IN TUTTE LE SUE PARTI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

QUESTO MANUALE È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO PERTANTO DEVE ESSERE CONSERVATO PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE.

LA TEUCO GUZZINI SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE RITENUTE OPPORTUNE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO O SOSTITUZIONE.

SPECIFICHE DEL TELECOMANDO

Il telecomando ci permette di accedere direttamente alle funzioni principali dell'impianto senza dover agire sul pannello di comando.

Il tasto **0/I** spegne l'impianto e lo riporta in STAND BY.

Il tasto **HYDRO** gestisce le funzioni di massaggio.

Il tasto **LUCE** gestisce le fonti luminose.

Il tasto **AUDIO** gestisce le fonti sonore.

Il tasto **CAMBIA** gestisce le configurazioni di utenze all'interno delle varie funzioni.

I tasti **SU**, **GIU'**, **SINISTRA**, **DESTRA**, servono per effettuare le regolazioni delle varie funzioni.

emettitore infrarossi

tasto 0/I

tasto HYDRO

tasto LUCE

tasto AUDIO

tasto CAMBIA

tasto SU

tasto SINISTRA


tasto GIU'

tasto DESTRA

teuco

FUNZIONI

REGOLAZIONI

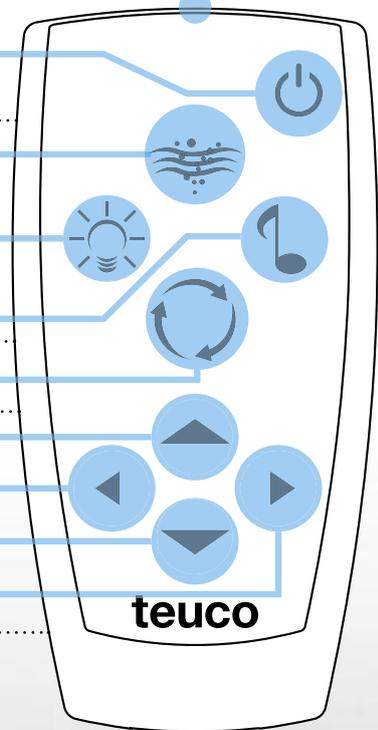

AVVIARE L'IDROMASSAGGIO DAL TELECOMANDO


- Per avviare l'idromassaggio premere il tasto HYDRO.

- Dopo qualche secondo si avviano tutte le utenze

- Per regolare la potenza del massaggio premere HYDRO e regolare la potenza con i tasti SU, GIÙ dalla potenza massima fino allo spegnimento.

- Se sono presenti più utenze premere il tasto SX per passare alla regolazione dell'utenza precedente, il tasto DX per passare alla regolazione dell'utenza successiva.

- Per interrompere il massaggio premere due volte il tasto HYDRO.

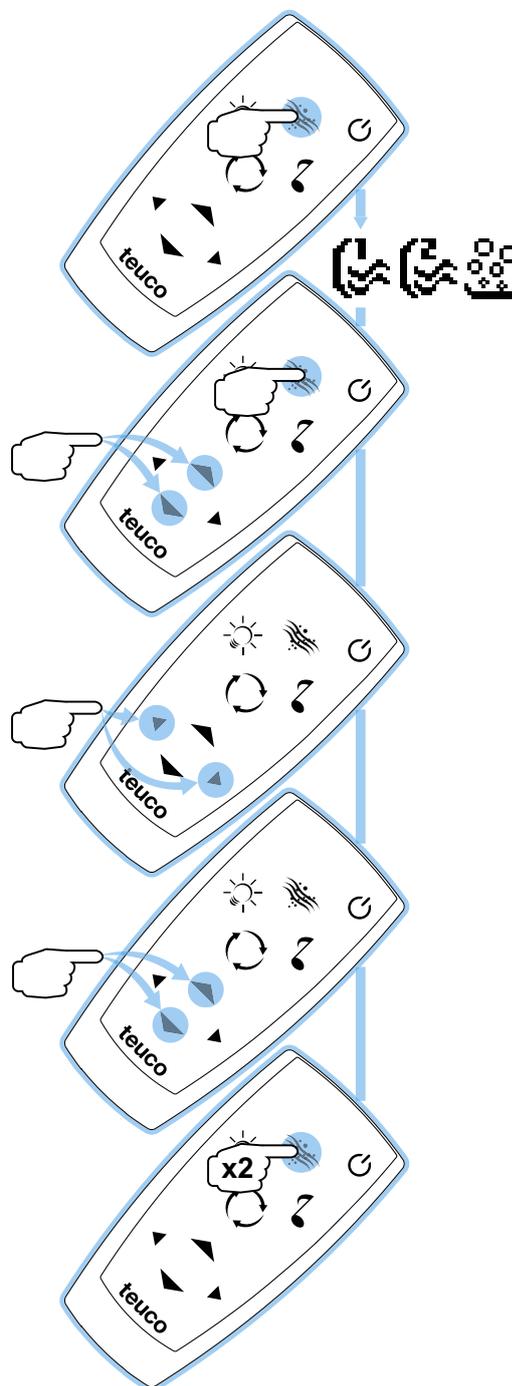

! NON EFFETTUARE LA REGOLAZIONE DEI MASSAGGI CONTEMPORANEAMENTE A SCELTE RIGUARDANTI LUCE E AUDIO

! IL TASTO 0/I INTERROMPE Istantaneamente tutte le funzioni attive portando l'impianto in stand by.

! SE SI ACCEDE AL MENÙ INFO IL TELECOMANDO VIENE DISATTIVATO.

! SE È PRESENTE UNA SOLA FUNZIONE MASSAGGIO I TASTI SX E DX NON HANNO EFFETTO E IL PANNELLO DI COMANDO VISUALIZZA "NOT AVAILABLE" PER 2 SECONDI.

! SE SI TENTA DI ATTIVARE UNA FUNZIONE NON PRESENTE NEL PRODOTTO IL PANNELLO DI COMANDO VISUALIZZA "NOT AVAILABLE" PER 2 SECONDI.

AVVIARE LA LUCE DAL TELECOMANDO


- Premendo il tasto LUCE si accende la fonte luminosa in vasca.

- Per cambiare la configurazione di utenze premere il tasto CAMBIA in modo da selezionare la fonte luminosa da utilizzare.

Selezionando la funzione cromoterapia il faretto si accende e propone una rotazione di colori secondo la seguente sequenza: Bianco - Rosa - Rosso - Arancio - Giallo - Verde - Ciano - Blu - Viola.

- Una doppia pressione del tasto luce spegne le fonti luminose in vasca.

- In presenza di una sola fonte luminosa il tasto LUCE accende o spegne la fonte luminosa.

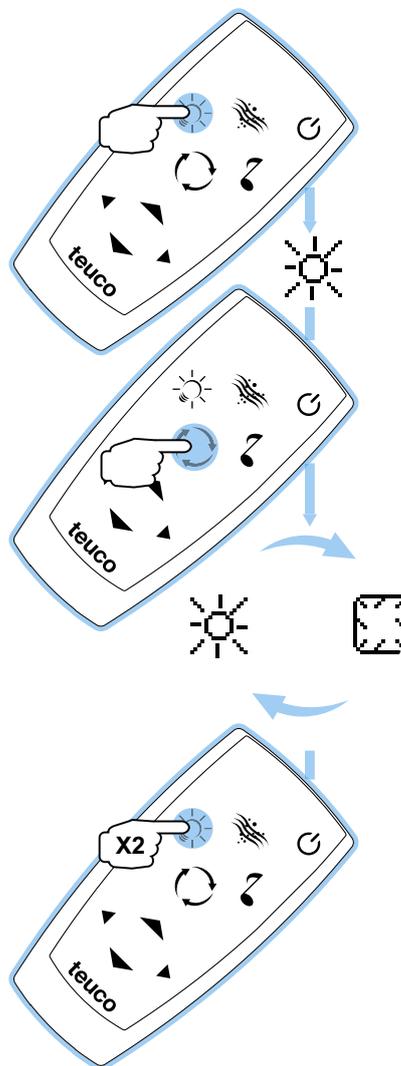

! NON È POSSIBILE FISSARE LA COLORAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DELLA VASCA DA TELECOMANDO.

! NON UTILIZZARE IL TASTO CAMBIA PER LA SCELTA DELLA FONTE LUMINOSA CONTEMPORANEAMENTE A SCELTE INERENTI AUDIO E MASSAGGI.

! IL TASTO 0/I INTERROMPE ISTANTANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI ATTIVE PORTANDO L'IMPIANTO IN STAND BY.

! SE SI ACCEDE AL MENÙ INFO IL TELECOMANDO VIENE DISATTIVATO.

! SE È PRESENTE UNA SOLA FONTE LUMINOSA IL TASTO CAMBIA NON HA EFFETTO E IL PANNELLO DI COMANDO VISUALIZZA "NOT AVAILABLE" PER 2 SECONDI.


! SE NON È PRESENTE LA FUNZIONE CAMBIA COLORE I TASTI DESTRA E SINISTRA NON HANNO EFFETTO E IL PANNELLO DI COMANDO VISUALIZZA "NOT AVAILABLE" PER 2 SECONDI.

! SE SI TENTA DI ATTIVARE UNA FUNZIONE NON PRESENTE NEL PRODOTTO IL PANNELLO DI COMANDO VISUALIZZA "NOT AVAILABLE" PER 2 SECONDI.

AVVIARE LA SORGENTE AUDIO DAL TELECOMANDO

- Per attivare la sorgente audio premere il tasto AUDIO.
- Dopo qualche secondo si attiva la sorgente audio

- Per disattivare la sorgente audio premere due volte il tasto AUDIO.

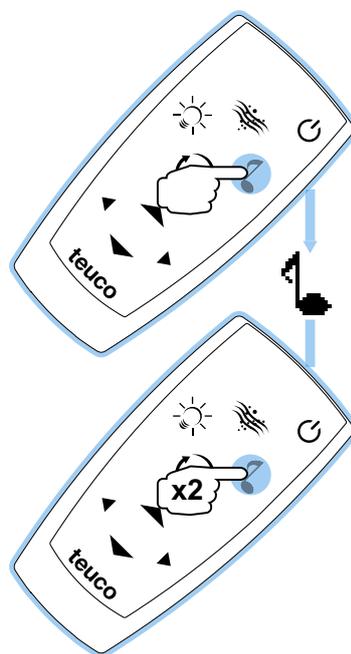

i IL SISTEMA AUDIO DELLA PISCINA NON PREVEDE LA REGOLAZIONE DEL VOLUME. UTILIZZARE SEMPRE UNA SORGENTE ESTERNA DOTATA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME.


! LA PRESSIONE SONORA (VOLUME) OTTENIBILE DAL SISTEMA E' FUNZIONE DEL DISPOSITIVO SORGENTE E DELLA QUALITA' DI RIPRODUZIONE. EVITARE DI UTILIZZARE LA SORGENTE SONORA ESTERNA IN MODO DA CAUSARE "DISTORSIONE DEL SUONO", PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DEL SISTEMA.



FUNZIONI PRINCIPALI

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO


Il pannello di comando è munito di comandi “a sfioro” inseriti nel rivestimento: questo permette una estrema pulizia delle linee e amplifica la fusione estetica della zona vasca con l'ambiente circostante. La tecnologia dei comandi touch ha un menu a icone semplice e intuitivo.

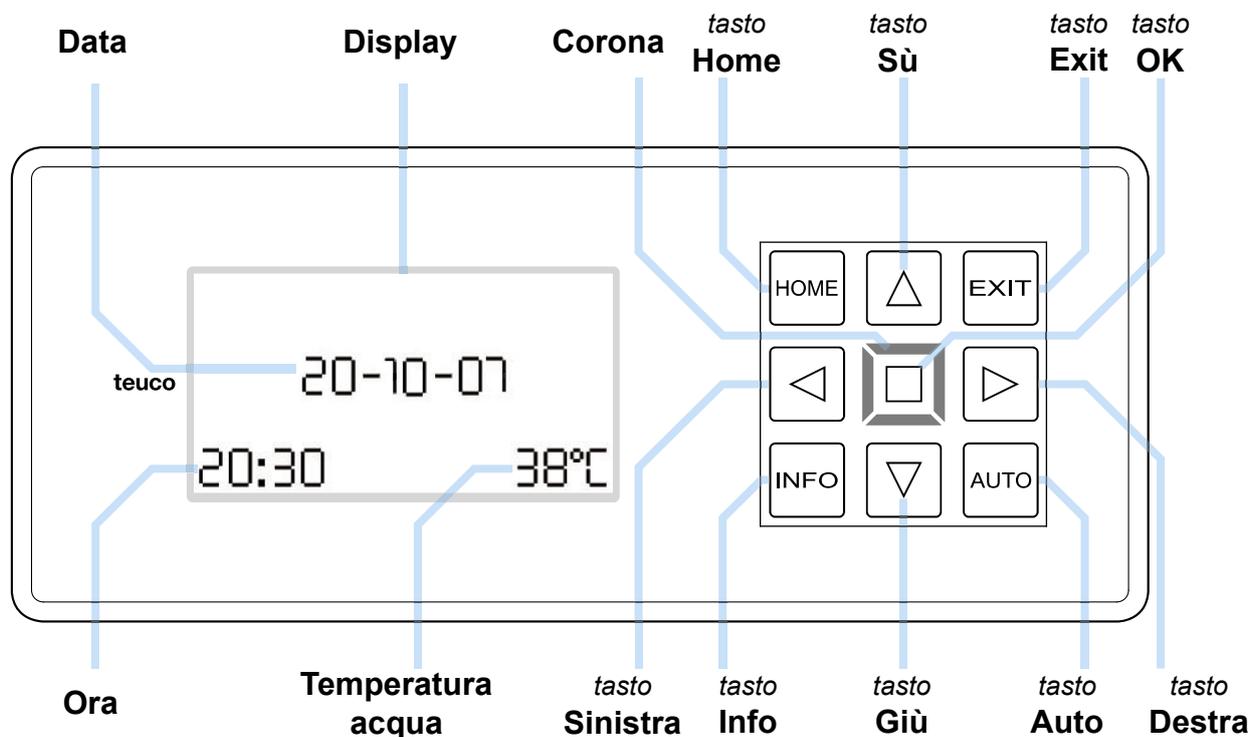

MENU' PRINCIPALE



MENU' READY

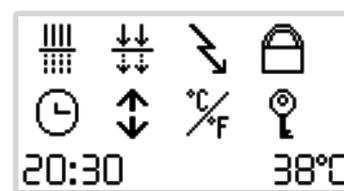

MENU' INFO

La corona ha tre stati di illuminazione:

VERDE: È la condizione di normalità, l'impianto è disponibile all'uso.

AMBRA: Segnale di attenzione, alcune funzionalità del prodotto potrebbero essere limitate o non disponibili

ROSSO: L'impianto necessita dell'intervento dell'Assistenza Tecnica, ci sono pesanti limitazioni all'utilizzo.

! *L'ECESSIVA PRESENZA DI ACQUA SULLA SUPERFICIE DEL PANNELLO COMANDO PUÒ CAUSARE UNA TEMPORANEA DIMINUIZIONE DELLA SENSIBILITÀ DELLA TASTIERA. PER RIPRISTINARE LA NORMALE CONDIZIONE DI SENSIBILITÀ RIMUOVERE LE GOCCE DI ACQUA DALLA SUPERFICIE.*

FUNZIONI PRINCIPALI

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Cursore		Filter plus
	Riempimento automatico		Lock
	Temperatura		Lock P (blocco parziale)
	Funzione luce / Cromoexperience		Lock T (blocco totale)
	Luce perimetrale		Lock 30 (blocco 30 minuti)
	Funzioni Audio		Economy
	Vano refrigerato		Data e ora
	Massaggi		Inverti display
	Sorgente		Celsius - Fahrenheit
	Trattamento acqua automatico		Allarmi
	Filter		Funzionalità riservata all'Assistenza Tecnica
	Temporizzazione ricircolo		

Messaggio	Descrizione	Messaggio	Descrizione
!	Indica una anomalia o un malfunzionamento (vedi sezione ALLARMI)	ECONOMY	Indica che è attiva la funzione di risparmio energetico programmato (economy)
FILTER	Indica che è attiva una funzione di filtraggio programmato	NOT AVAILABLE	Indica che è stato premuto un tasto inattivo del telecomando
FI.PLUS	Indica che è attivo il filtraggio manuale (Filter Plus)	NO ALLARM	Indica che è stato tentato l'accesso al menù ALLARMI ma non ci sono messaggi di allarme in essere.
P	Indica che è attiva la funzione Lock P	H2O	Indica che non c'è acqua sufficiente nella vasca/minipiscina.
T	Indica che è attiva la funzione Lock T		Indica che è stato inserito un parametro errato.
T30	Indica che è attiva la funzione Lock 30

 IL NUMERO DELLE ICONE PRESENTI NEL PANNELLO DI COMANDO DIPENDE DALLE FUNZIONI DEL PRODOTTO ACQUISTATO.

AVVIARE L'IMPIANTO


MENU' READY

Dopo aver dato tensione all'impianto il pannello di comando visualizza il menù principale mostrando ora, data e temperatura dell'acqua; il display è illuminato a bassa intensità. Toccando un tasto qualsiasi escluso AUTO, il display passa al MENU' READY e si illumina ad alta intensità; se non vengono attivate funzioni, dopo 5 minuti il display torna al MENU' PRINCIPALE allo stato di illuminazione a bassa intensità.

Se nel MENU' READY ci sono più di 8 icone vengono visualizzate due frecce nella parte destra del display; le frecce indicano che bisogna far scorrere il display per visualizzare le altre icone.

Premendo il tasto EXIT il display torna al MENU' PRINCIPALE allo stato di illuminazione a bassa intensità, tutte le funzioni in uso vengono spente ad eccezione del frigorifero e luci perimetrali (se presenti).

Ogni azione viene confermata da un "beep".

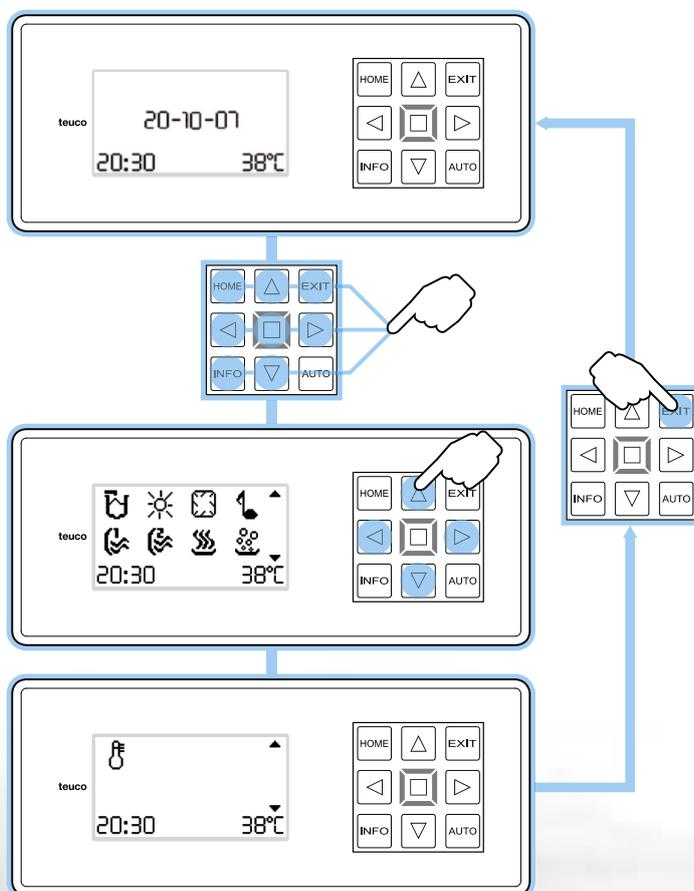

FUNZIONE AUTO

La funzione auto ci permette di avviare rapidamente le funzioni principali dell'impianto. Al primo avvio tutte le funzioni si attiveranno con le impostazioni di default; successivamente le funzioni si attiveranno con i valori impostati precedentemente dal pannello di comando.

Le funzioni attivate con il tasto auto sono:

RIEMPIMENTO AUTOMATICO (se presente, alla temperatura di default o alla temperatura impostata precedentemente dal pannello di comando), **MASSAGGIO** (se presenti, alla massima velocità o alla velocità impostata precedentemente dal pannello di comando), **LUCI PERIMETRALI** (se presenti), **FARETTO/CROMOTERAPIA** (se presente), **SANIFICAZIONE DELL'ACQUA** (se presente).

- Dal MENU' READY premere il tasto AUTO.

- Con la vasca/minipiscina vuota si avvia il riempimento automatico (se presente).

- L'icona del riempimento automatico lampeggiante indica che la funzione è attiva, il pannello visualizza H2O.


- Al raggiungimento del livello il riempimento automatico si arresta e il pannello ritorna al MENU' READY.

- Dal MENU' READY premere il tasto AUTO.

- Si avvia la funzione massaggio (se presente), le luci perimetrali (se presenti), il faretto (se presente) e la sanificazione dell'acqua (se presente).

- Le icone lampeggianti indicano che le funzioni sono attive.

- Per interrompere in anticipo la funzione premere EXIT; La funzione si arresta; Il display ritorna al MENU' PRINCIPALE illuminato a bassa intensità.

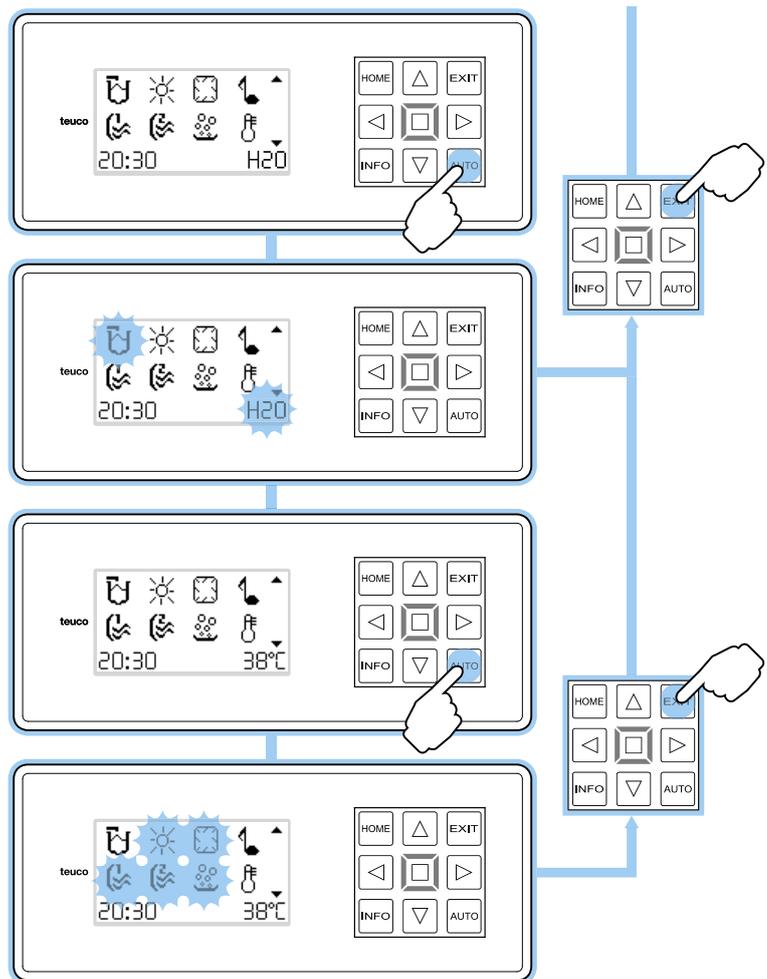

! PRIMA DI AVVIARE LA FUNZIONE AUTO CONSULTARE LA SEZIONE RELATIVA AL RIEMPIMENTO AUTOMATICO.

! PRIMA DI AVVIARE LA FUNZIONE AUTO, SE L'IMPIANTO NON È DOTATO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO, RIEMPIRE MANUALMENTE LA VASCA/MINIPISCINA COME INDICATO NEL MANUALE D'USO VASCA/MINIPISCINA.

i SE LA FUNZIONE AUTO VIENE ATTIVATA DAL MENÙ PRINCIPALE LE FUNZIONI SI AVVIANO MA IL DISPLAY NON PASSA AL MENÙ READY.

i SE LA FUNZIONE AUTO VIENE ATTIVATA DAL MENÙ PRINCIPALE PER USCIRE DALLA FUNZIONE SI DEVE PREMERE 2 VOLTE EXIT (UNA PER PASSARE AL MENÙ READY E UNA PER DISATTIVARE LA FUNZIONE).

RIEMPIMENTO AUTOMATICO

Unica e innovativa la funzione di riempimento automatico: rende rilassante ed immediata la preparazione della vasca, così che il tempo a disposizione sia riservato solo al piacere dell'utilizzo. L'erogazione di acqua viene attivata dal pannello di comando e si interrompe quando la vasca è piena e la temperatura dell'acqua è quella prescelta dall'utente.


- Dal MENU' READY selezionare l'icona RIEMPIMENTO AUTOMATICO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.
- Il RIEMPIMENTO AUTOMATICO si avvia.

- Impostare il valore della temperatura desiderata (min 15°C - max 40°C) per il primo riempimento e i rabbocchi successivi con le frecce SU - GIU'.
- premere OK per confermare.
- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

- Per annullare l'operazione premere EXIT.

- L'icona lampeggiante indica che la funzione è attiva, il pannello visualizza H2O.
- Al raggiungimento del livello il pannello visualizza la temperatura dell'acqua in vasca.

- Per interrompere in anticipo la funzione selezionare l'icona della funzione RIEMPIMENTO AUTOMATICO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per interrompere.
- Il display torna al MENU' PRINCIPALE.

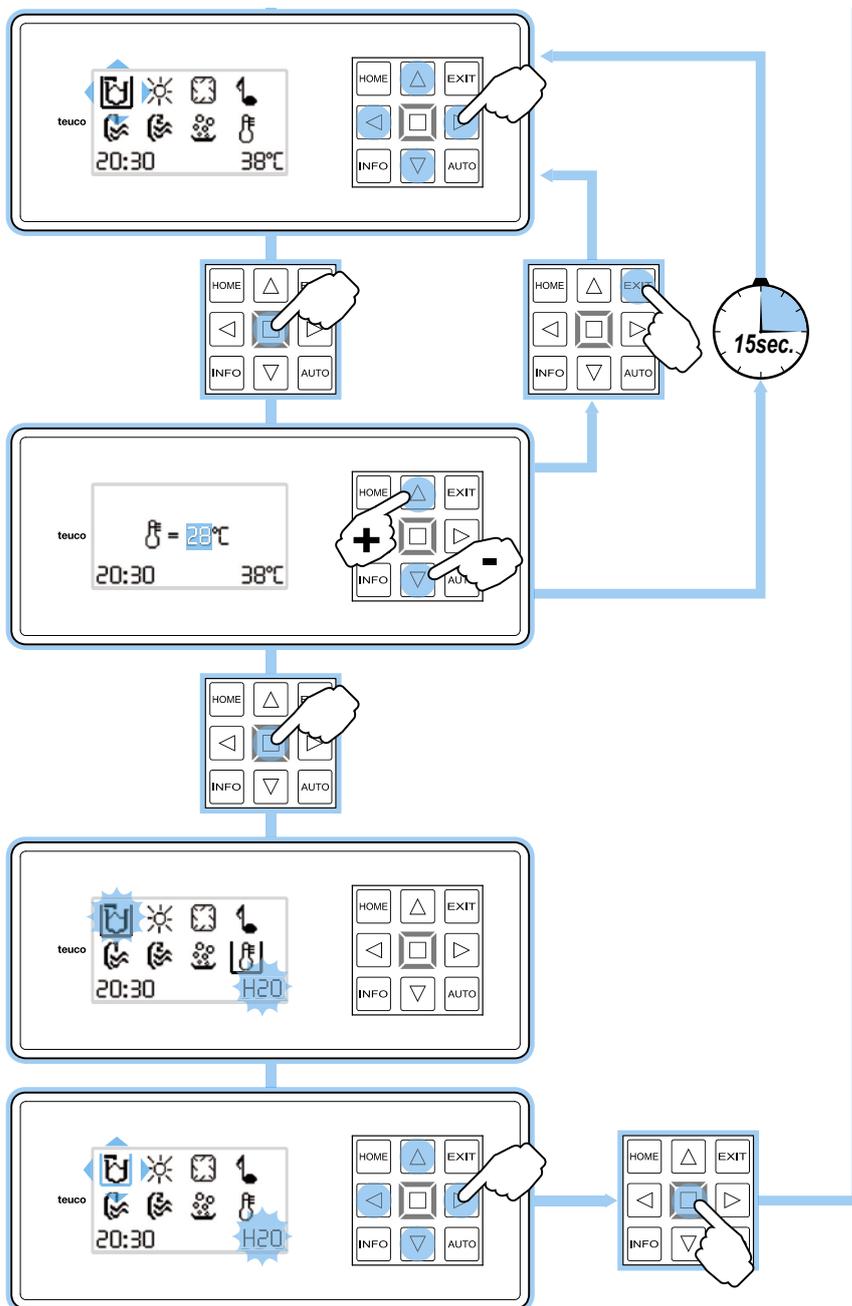

SI CONSIGLIA DI LASCIARE LA FUNZIONE RIEMPIMENTO AUTOMATICO SEMPRE IN FUNZIONE (ICONA LAMPEGGIANTE). LA VASCA PROVVEDERÀ AUTOMATICAMENTE AL RIPRISTINO DEL LIVELLO DELL'ACQUA. SU ALCUNE VERSIONI QUESTA FUNZIONALITÀ NON È OPERATIVA, AZIONARE LA FUNZIONE "RIEMPIMENTO AUTOMATICO" ALL'OCCORRENZA.

SE DOPO 60 MINUTI NON SI RAGGIUNGE IL LIVELLO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO L'EROGAZIONE DELL'ACQUA SI BLOCCA E COMPARE "I". (VEDERE SEZIONE ALLARMI).

NON UTILIZZARE LA VASCA/PISCINA PRIMA CHE LA PROCEDURA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO SIA COMPLETATA, DALLA BOCCA DI EROGAZIONE PUÒ FUORIUSCIRE ACQUA CALDA A TEMPERATURA ELEVATA (CON CONSEGUENTE RISCHIO DI SCOTTATURE).

L'EVENTUALE PRESENZA DI UNA PERSONA IN VASCA DURANTE LA PROCEDURA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO NON PERMETTE DI RIEMPIRE LA VASCA/PISCINA CON LA QUANTITÀ DI ACQUA NECESSARIA AL CORRETTO FUNZIONAMENTO.

**TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA**

Il trattamento automatico dell'acqua genera e mantiene in maniera automatica il livello di cloro e il PH che si desidera sia presente in acqua.

CONSULTARE IL MANUALE D'USO "TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA"






REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA



Il prodotto permette di impostare la temperatura dell'acqua desiderata. Se la temperatura dell'acqua in vasca risulta inferiore a quella desiderata viene attivato il riscaldatore.

- Dal MENU' READY selezionare l'icona TEMPERATURA utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

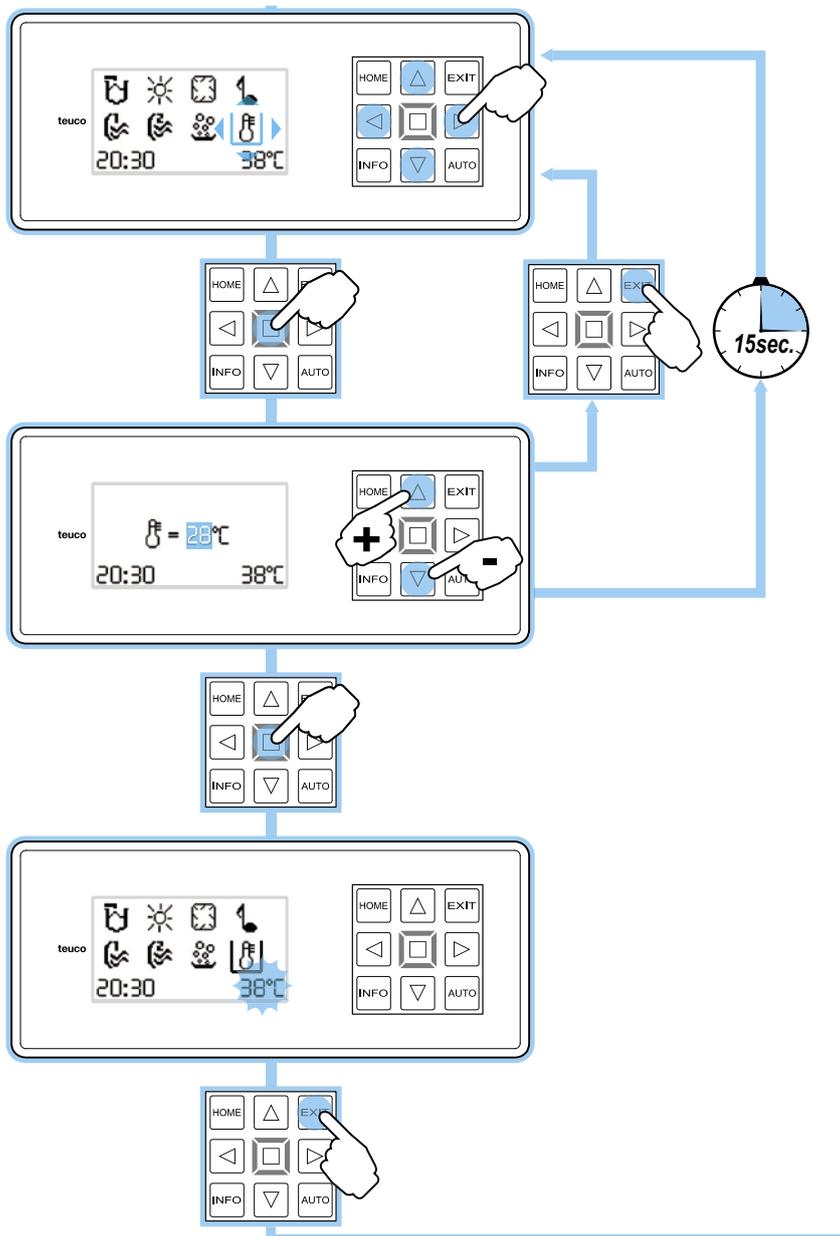

- Impostare il valore della temperatura desiderata (min 15°C - max 40°C) con le frecce SU - GIÙ; il riscaldatore si avvia; premere OK per tornare al MENU' READY.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

- Per annullare l'operazione premere EXIT.

- Il valore della temperatura lampeggiante indica che il riscaldatore è attivo.


- Al raggiungimento della temperatura impostata l'icona smetterà di lampeggiare.

- Per tornare al menù principale premere EXIT.


LUCE / CROMOEXPERIENCE

Sul prodotto possono essere presenti una o più sorgenti luminose. La funzione luce permette di accendere e configurare le sorgenti luminose.


- Dal MENU' READY selezionare l'icona LUCE utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

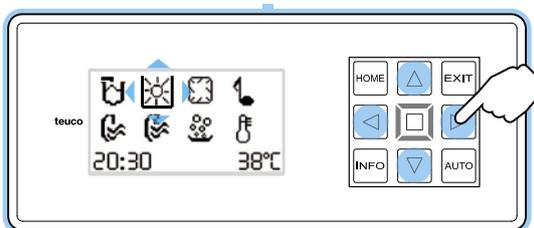


- Il faretto si accende e propone con continuità una rotazione di colori secondo la seguente sequenza: BIANCO - ROSA - ROSSO - ARANCIO - GIALLO - VERDE - CIANO - BLU - VIOLA.

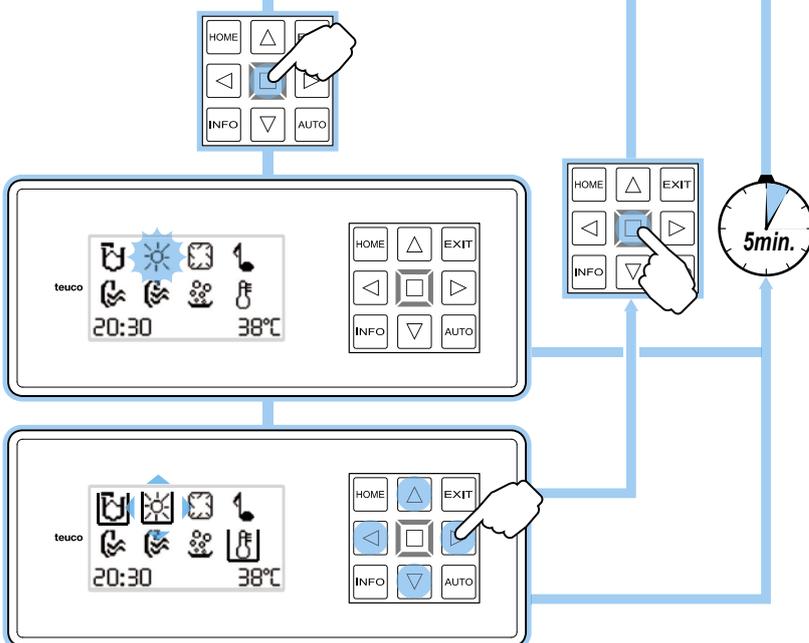

- L'icona relativa al faretto lampeggia.
- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

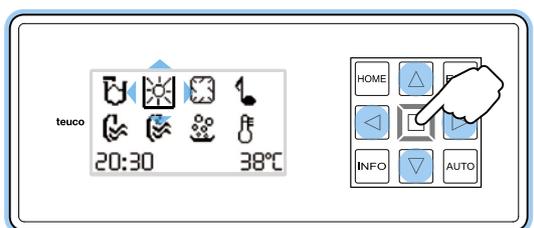

- Qualora si voglia selezionare una illuminazione fissa nel colore desiderato e a tempo indeterminato, spegnere e riaccendere entro 2 secondi la funzione luce durante la visualizzazione del colore scelto.

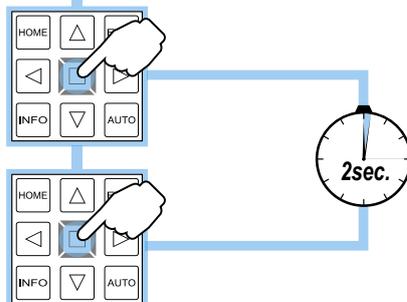

- Per spegnere la sorgente luminosa selezionare l'icona LUCE utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

In alternativa premere il tasto EXIT.

- Si spegne il faretto in vasca.

- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.




LUCE PERIMETRALE



L'illuminazione perimetrale d'ambiente è realizzata attraverso l'uso di un neon che corre lungo tutto il bordo della minipiscina e stacca visivamente il prodotto dal piano di appoggio.

- Dal MENU' READY selezionare l'icona LUCE PERIMETRALE utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

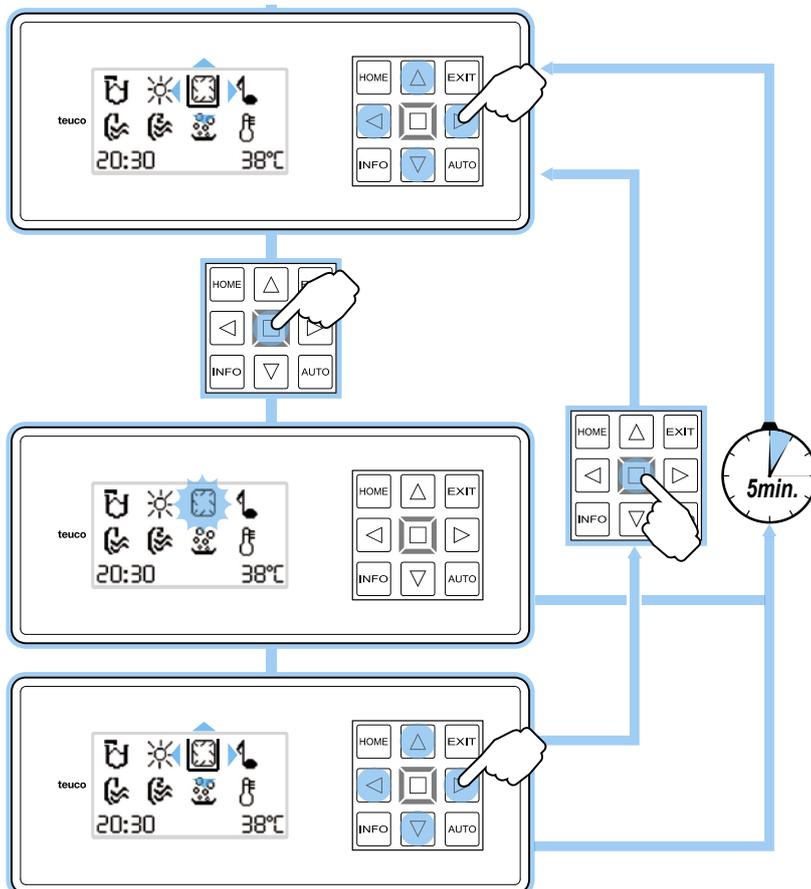

- Si accende la LUCE PERIMETRALE.
- L'icona lampeggiante indica che la funzione è attiva.

- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

- Per spegnere la luce perimetrale selezionare l'icona LUCE PERIMETRALE utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

- Si spegne la LUCE PERIMETRALE.

- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

AUDIO


La funzione AUDIO attiva il sistema di amplificazione del segnale audio proveniente da sorgenti esterne (es. ipod) collegate tramite interfaccia aux o bluetooth®.

- Dal MENU' READY selezionare l'icona AUDIO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

- Si attiva il sistema di amplificazione.
- L'icona lampeggiante indica che la funzione è attiva.
- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

- Per disattivare il sistema di amplificazione selezionare l'icona AUDIO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.
- Si disattiva il sistema di amplificazione.

- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

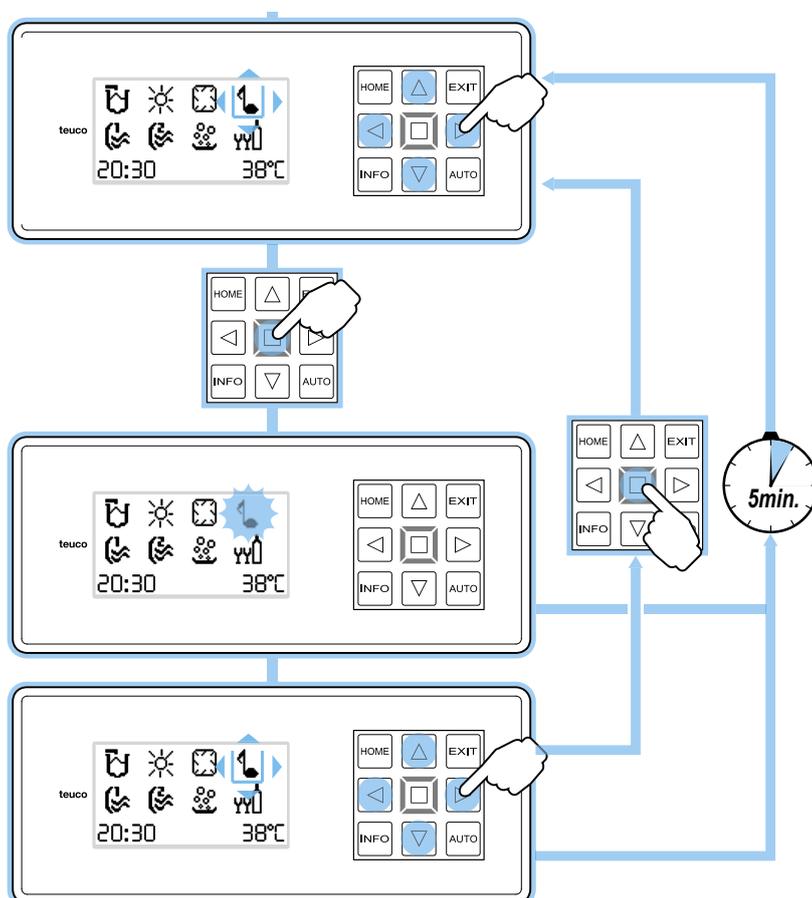

i LA CONNESSIONE AUX FRA LA SORGENTE AUDIO E IL SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE SI EFFETTUA MEDIANTE UN CAVO MUNITO DI CONNETTORE MINI-JACK FORNITO A CORREDO DEL PRODOTTO.

i IL SISTEMA AUDIO DELLA MINIPISCINA NON PREVEDE LA REGOLAZIONE DEL VOLUME. UTILIZZARE SEMPRE UNA SORGENTE ESTERNA DOTATA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME.

! L'AMPLIFICATORE NON DISPONE DI UNA REGOLAZIONE DEL VOLUME PERTANTO È NECESSARIO CHE IL DISPOSITIVO SORGENTE AL QUALE VIENE COLLEGATO, NE SIA PROVVISORIO.
IN CASO CONTRARIO L'EMISSIONE SONORA SARÀ QUELLA DI MASSIMO VOLUME CON CONSEGUENTE DISTORSIONE SONORA E POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI.

! LA FUNZIONE AUDIO È DOTATA DI AUTOSPEGNIMENTO CHE AVVIENE DOPO TRE ORE DALL'ACCENSIONE.

**COLLEGAMENTO SORGENTE AUDIO (BLUETOOTH®)**

Per eseguire la connessione audio via bluetooth® tra l'amplificatore ed una sorgente audio dotata di trasmissione segnale via bluetooth® A2DP, seguire i seguenti passi:

- Attivare la funzione audio come precedentemente illustrato.
- Accendere il dispositivo sorgente ed attivare la funzione bluetooth®.
- Se richiesta la conferma connessione, digitare il codice di pairing: 0000.
- Avviare una traccia audio tramite il player del dispositivo sorgente.

Nel caso di dispositivi sorgente come telefoni cellulari, è necessario eseguire la sincronizzazione dei dispositivi bluetooth® "utilizzando la funzione ricerca dispositivi".

Per maggiori delucidazioni in merito fare riferimento al manuale istruzioni del vostro telefono.

REQUISITI DISPOSITIVI SORGENTE:

Il dispositivo sorgente, per poter funzionare correttamente con l'amplificatore, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Protocollo di comunicazione: Bluetooth® 2.1 o precedente.
- Profilo: A2DP, AVRCP.
- Frequenza di banda: 2.4GHz.
- Portata (raggio d'azione): Classe 2 - 10m.
- Regolazione volume di emissione audio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:**SPECIFICHE TECNICHE**

Alimentazione	230Vac 50/60Hz
Fusibile di protezione alimentazione	Fusibile 5x20, 400 maT 25 0V
Potenza nominale (Sx/Dx)	10+10 Wrms a 4ohm
Potenza nominale Subwoofer ,	20 Wrms a 4ohm
Risposta in frequenza	80-20000 Hz
Temperatura di lavoro	-10/+50 °C
Temperatura d'immagazzinamento	-10/+70 °C
SPECIFICHE Bluetooth®	
Protocollo Bluetooth®	2.1
Profili	A2DP, AVRCP
Portata	Classe2 - 10m/33ft
Codice pairing	0000

COLLEGAMENTO SORGENTE AUDIO (BLUETOOTH®)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<i>Anomalia riscontrata</i>	<i>Possibile causa</i>	<i>Soluzione</i>
Non si sente l'audio.	Mancanza alimentazione di rete.	Ripristinare alimentazione. Contattare assistenza tecnica.
	Diffusori non collegati.	Verificare collegamenti.
	Mancanza collegamento bluetooth®.	Verificare l'avvenuta sincronizzazione tra sorgente audio e amplificatore.
	Volume impostato su minimo della sorgente audio.	Aumentare il volume della sorgente audio.
La sorgente non si connette alla centralina.	La sorgente non è provvista di protocolli A2DP/AVRCP.	Accertarsi che il protocollo di comunicazione della sorgente audio sia compatibile con l'amplificatore (Vedi manuale dispositivo audio). Verificare se disponibile un aggiornamento firmware per il dispositivo.
	Altro dispositivo già connesso.	Rimuovere la connessione in uso.
L'emissione audio risulta debole, con pochi bassi.	Gli altoparlanti sono stati collegati in modo errato.	Verificare il collegamento degli altoparlanti rispettando la sequenza come descritto nel presente manuale.
Il suono risulta distorto.	Volume della sorgente impostato su valori eccessivi.	Abbassare il volume della sorgente audio.



VANO REFRIGERATO




Il vano refrigerato integrato è molto utile per mantenere la temperatura delle bevande intorno ai 5/10°

- Dal MENU' READY selezionare l'icona VANO REFRIGERATO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

- Si attiva il VANO REFRIGERATO.
- L'icona lampeggiante indica che la funzione è attiva.
- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

- Per disattivare il VANO REFRIGERATO selezionare l'icona VANO REFRIGERATO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.
- Si disattiva il VANO REFRIGERATO.

- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

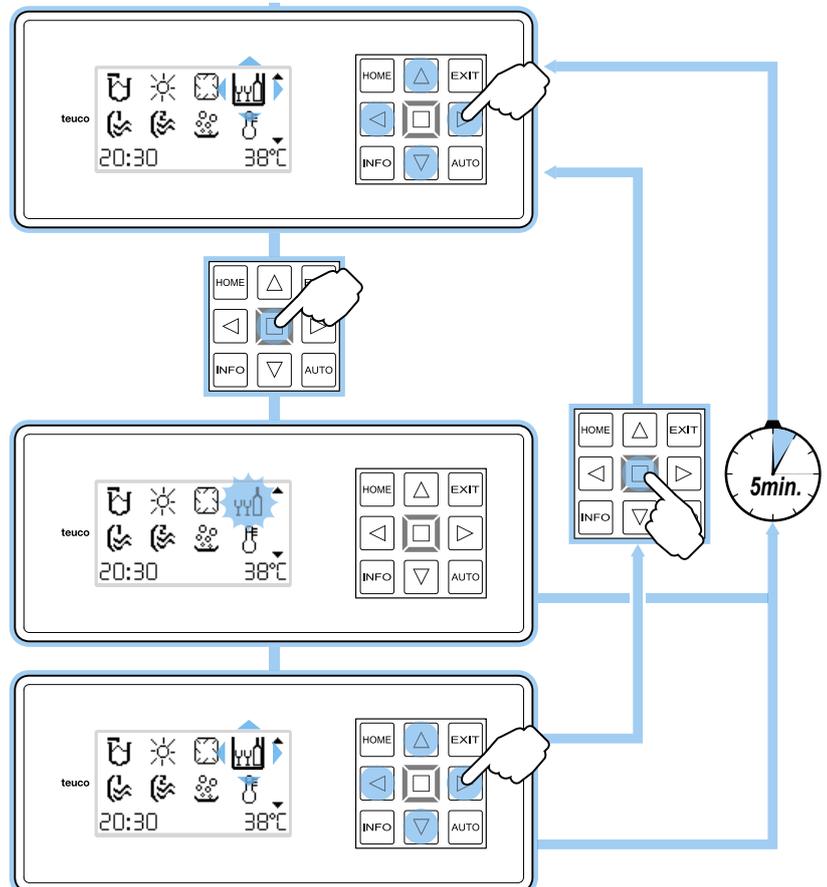


! *CONSULTARE ATTENTAMENTE LA SEZIONE "MANUTENZIONE DEL VANO REFRIGERATO" NEL MANUALE D'USO DELLA VASCA/MINIPISCINA*

! *AVERE CURA DI TENERE SEMPRE BEN CHIUSO LO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO*

! *IL VANO REFRIGERATO, PUR GARANTENDO BUONE PRESTAZIONI, NON DEVE ESSERE IMPIEGATO PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI FACILMENTE DEPERIBILI*

! *IN CASO DI ECCESSIVA PRESENZA DI GELO, E COMUNQUE UNA VOLTA L'ANNO, SPEGNERE LA FUNZIONE E PULIRE ACCURATAMENTE LE SUPERFICI DEL VANO REFRIGERATO.*





MASSAGGIO



L'idromassaggio è silenzioso grazie a Hydrosilence, il nuovo sistema che riduce le emissioni acustiche. E' possibile personalizzare l'effetto del massaggio modulandone la portata.

- Dal MENU' READY selezionare l'icona MASSAGGIO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

- Dopo qualche secondo la funzione si avvia.

- L'icona lampeggiante indica che la funzione è attiva.

- Per interrompere la funzione e tornare al MENU' PRINCIPALE premere EXIT.

- Se non vengono premuti tasti per 5 minuti il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

- Per interrompere la funzione selezionare l'icona MASSAGGIO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.


- Per accedere al MENU' REGOLAZIONE VELOCITA' selezionare l'icona MASSAGGIO utilizzando le frecce per spostare il cursore e premere HOME.

- Selezionare l'icona della funzione di cui si desidera variare l'intensità utilizzando le frecce DESTRA-SINISTRA.

- Variare l'intensità del MASSAGGIO utilizzando le frecce SU'-GIU'.

- Premere il tasto OK per confermare e tornare al MENU' READY.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

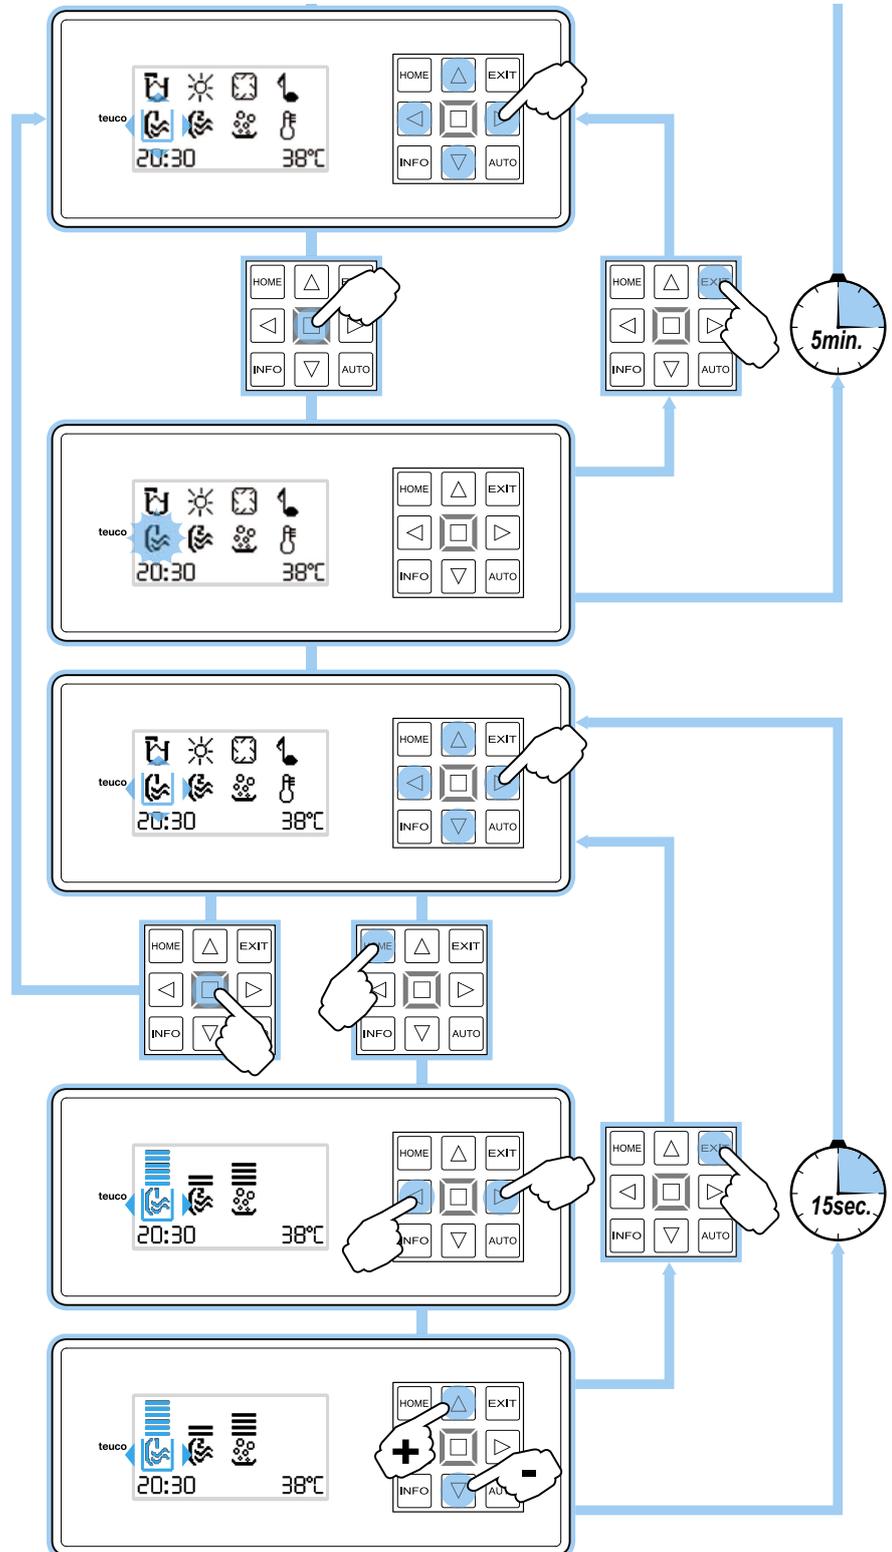

i LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE CON LE FUNZIONI MASSAGGIO SPENTE.

SORGENTE


La funzione sorgente trasforma il prodotto in una fonte naturale di benessere e garantisce la continua filtrazione e riscaldamento dell'acqua. E' possibile personalizzare l'effetto sorgente modulandone la portata.

- La funzione SORGENTE è normalmente sempre attiva.
- Dal MENU' READY selezionare l'icona SORGENTE utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per accedere al MENU' REGOLAZIONE VELOCITA'.

- Variare la velocità della SORGENTE utilizzando le frecce SU'-GIU'.
- Se non vengono premuti tasti per 5 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

- Per tornare al MENU' READY premere il tasto EXIT'.

- Per tornare al MENU' PRINCIPALE premere il tasto EXIT'.

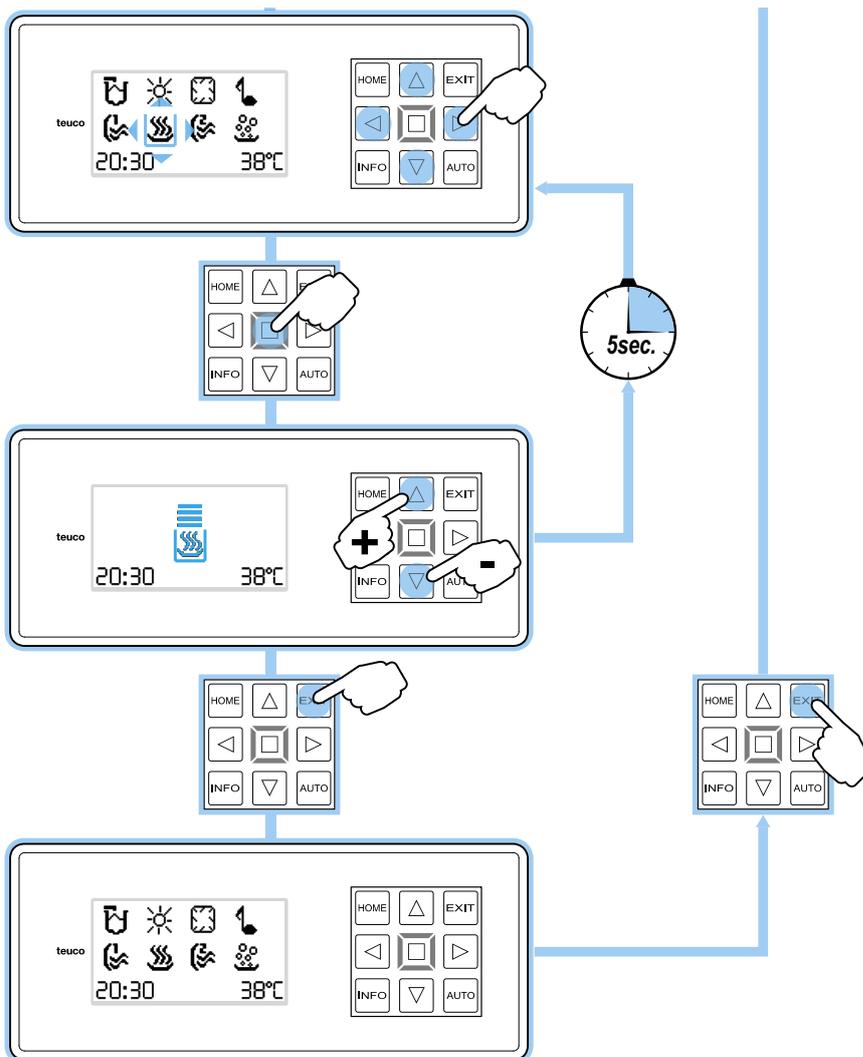

i LA FUNZIONE "SORGENTE" PUO' ESSERE DISATTIVATA TEMPORANEAMENTE ATTIVANDO LA FUNZIONE "LOCK30" O IN MODO PERMANENTE ATTIVANDO LA FUNZIONE "TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO."

i IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VARIA IN FUNZIONE DELLA POTENZA IMPOSTATA PER LA FUNZIONE "SORGENTE".


i DURANTE LA FUNZIONE "FILTER", "FILTER PLUS" VENGONO SOSPESI TEMPORANEAMENTE I SETTAGGI DELLA FUNZIONE "SORGENTE" IMPOSTATI DAL CLIENTE.

MENU' INFO

Premendo il tasto INFO dal MENU' READY si passa al MENU' INFO dal quale si possono variare i parametri di funzionamento del prodotto e accedere alle funzioni secondarie.

Ogni azione viene confermata da un "beep".

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

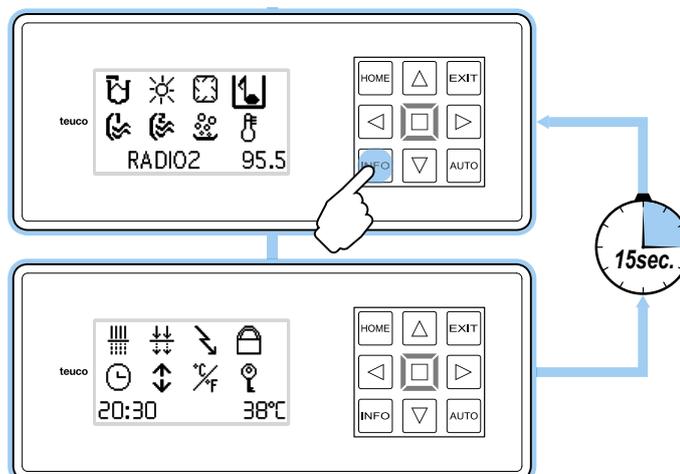



FILTER

La funzione FILTER permette di avere un'acqua sempre correttamente filtrata e viene effettuata attivando automaticamente tutte le funzioni inerenti l'acqua e i massaggi d'acqua. Dal MENU' INFO l'utente può variare il numero di ore di filtraggio (minimo 2 massimo 24 a seconda dei modelli) e la fascia oraria giornaliera in cui effettuare le filtrazioni. L'impianto provvederà automaticamente a distribuire uniformemente i filtri nella fascia oraria impostata.

- Dal MENU' INFO selezionare l'icona FILTER utilizzando le frecce per spostare il cursore.

- Premere OK per confermare e accedere al SOTTOMENU' FILTER.

- Dal SOTTOMENU' FILTER utilizzare le frecce SU-GIÙ per impostare l'ora di inizio della fascia oraria per la filtrazione.

- Premere DESTRA per passare all'impostazione dei minuti.

- Utilizzare le frecce SU-GIÙ per impostare i minuti.


- Premere DESTRA per passare all'impostazione dei cicli di filtraggio.

- Utilizzare le frecce SU-GIÙ per impostare i cicli di filtraggio (min 2 - max 24).

- Premere DESTRA per passare all'impostazione dell'ora di fine della fascia oraria per la filtrazione.

- Utilizzare le frecce SU-GIÙ per impostare l'ora.

- Premere DESTRA per passare all'impostazione dei minuti.

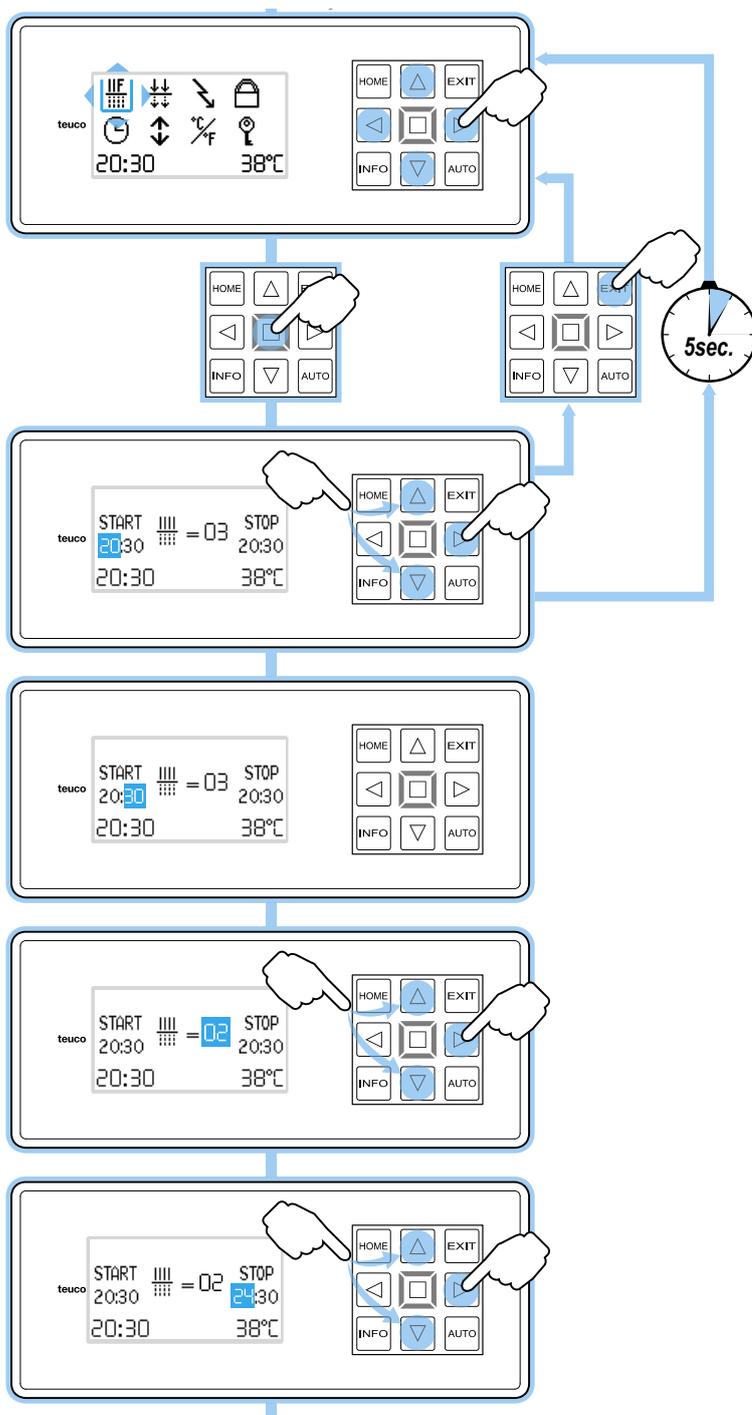

! SE VIENE INSERITO UN NUMERO DI FILTRAGGI INCOMPATIBILE CON LA FASCIA ORARIA IMPOSTATA IL PANNELLO VISUALIZZA




FILTER



- Utilizzare le frecce SU-GIU per impostare i minuti.
- Premere OK per confermare e tornare al MENU' INFO.

- Per annullare l'operazione premere EXIT.
- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' INFO.

- L'icona lampeggiante e la scritta FILTER indicano che la funzione è attiva.
- Premere EXIT per ritornare al MENU' READY.

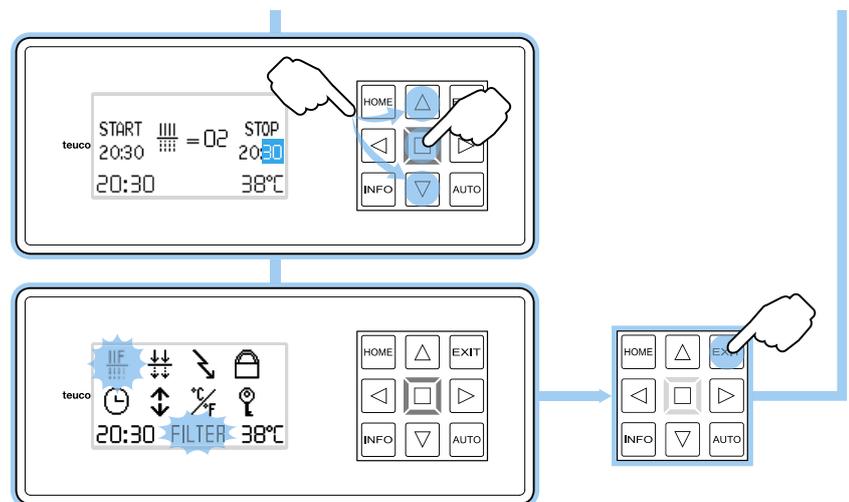

i DOPO OGNI INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA, AL RIAVVIO, SE ESEGUITO ALL'INTERNO DELLA FASCIA ORARIA DI FILTRAZIONE, LA PISCINA SI PONE AUTOMATICAMENTE IN MODALITA' FILTER.

i IL NUMERO MINIMO DI ORE DI FILTRAGGI IMPOSTABILI PUO' VARIARE IN FUNZIONE DEL MODELLO DELLA VASCA/MINIPISCINA

! LA PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE FILTER DEVE ESSERE EFFETTUATA CON TUTTE LE FUNZIONI DELLA VASCA/MINIPISCINA SPENTE.

! IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE, A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI CICLI DI FILTRAZIONE MANUALE O AUTOMATICI, OPPURE IN OCCASIONE DI RISCHIO DI CONGELAMENTO DELL'ACQUA PUÒ ACCADERE CHE UNA O PIÙ POMPE IDROMASSAGGIO O IL BLOWER (SE PRESENTE) SI ACCENDANO O RIMANGANO ACCESE PIÙ A LUNGO DEL PREVISTO. TALE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO NON DEVE ESSERE INTERPRETATO COME UN PROBLEMA DEL SISTEMA, SE NON COMPAIONO MESSAGGI DI ERRORE SUL DISPLAY. SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLA FUNZIONE.




FILTER PLUS




La funzione FILTER PLUS viene avviata manualmente dall'utente, attiva tutti i massaggi d'acqua e dura indicativamente 45 minuti (la durata può cambiare in presenza di particolari condizioni operative). Questa operazione è utile dopo un utilizzo intenso del prodotto o per mescolare velocemente i prodotti per il trattamento dell'acqua.

- Dal MENU' INFO selezionare l'icona FILTER PLUS utilizzando le frecce per spostare il cursore.

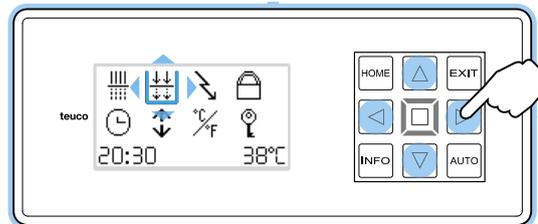


- Premere OK per confermare.

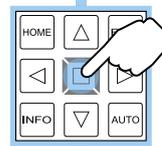

- La funzione FILTER PLUS si avvia.
- L'icona lampeggiante e la scritta FI.PLUS indicano che la funzione è attiva.



- Dopo 45 minuti la funzione FILTER PLUS si arresta automaticamente.

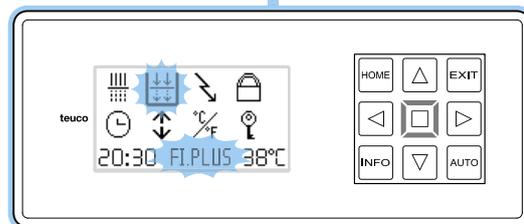

- Per interrompere anticipatamente la funzione selezionare l'icona FILTER PLUS utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

- La funzione FILTER PLUS si arresta.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

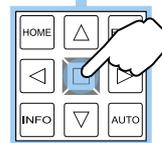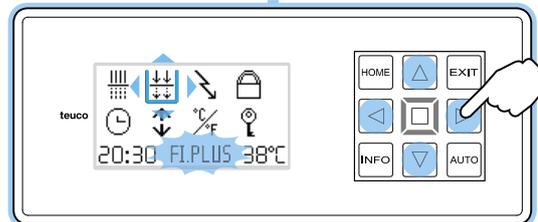

! **NON INTERRUPERE ANTICIPATAMENTE LA FUNZIONE "FILTER PLUS". NELL'EVENIENZA UNA O PIÙ POMPE IDRO POSSONO RIMANERE IN FUNZIONE/RIAVVIARSI PER ALCUNI MINUTI PER CONSEGUIRE UN LIVELLO MINIMO DI RIMESCOLAMENTO DELL'ACQUA. È POSSIBILE COMUNQUE DISATTIVARE MANUALMENTE LE POMPE.**

i **DURANTE LA FUNZIONE "FILTER PLUS" VENGONO SOSPESI TEMPORANEAMENTE I SETTAGGI DELLA FUNZIONE SORGENTE IMPOSTATI DAL CLIENTE.**


i **DURANTE LA FUNZIONE "FILTER PLUS" L'ACCENSIONE DI MASSAGGIO, BLOWER, FARO SUBACQUEO O CROMOTERAPIA COMPORTA L'INTERRUZIONE FORZATA DELLA FUNZIONE.**




TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO

La funzione TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO disabilita il ricircolo dell'acqua normalmente in funzione 24h su 24. Attivando la funzione TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO il ricircolo sarà attivo solo durante le operazioni di filtraggio programmato e durante il funzionamento del riscaldatore, se necessario, e per 15 minuti dopo ogni utilizzo o in caso di rischio di congelamento dell'acqua della vasca/minipiscina

- Dal MENU' INFO selezionare l'icona TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO utilizzando le frecce per spostare il cursore.

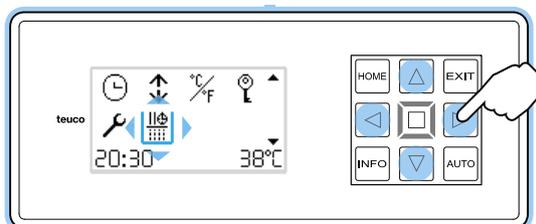



- Premere OK per confermare.

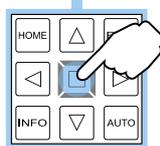


- Si attiva la temporizzazione del ricircolo.

- L'icona lampeggiante indica che la funzione è attiva.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.

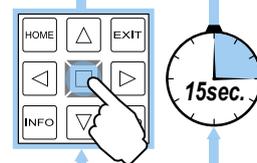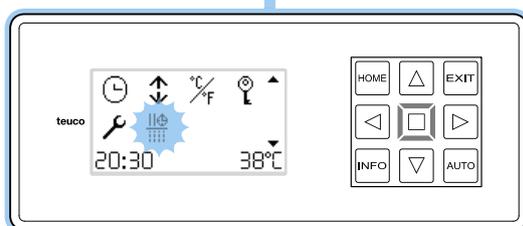

- Per disattivare la temporizzazione del ricircolo selezionare l'icona TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO utilizzando le frecce per spostare il cursore, premere OK per confermare.

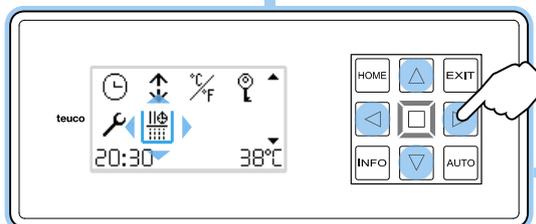

- Si disattiva la temporizzazione del ricircolo.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' PRINCIPALE.



LA FUNZIONE "TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO" CONSENTE DI INCREMENTARE L'ECONOMIA DI GESTIONE DELLA PISCINA LIMITANDO LA CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA ALLO STRETTO NECESSARIO.



LA FUNZIONE "TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO" NON E' INDICATA IN CASO DI UTILIZZO INTENSIVO DELLA VASCA/MINIPISCINA




SE SONO STATE UTILIZZATE DELLE FUNZIONI DA POCO TEMPO O SE E' IN ATTO IL FILTRAGGIO/TRATTAMENTO AUTOMATICO/RISCALDAMENTO, AZIONANDO LA FUNZIONE "RICIRCOLO TEMPORIZZATO" PUO' ACCADERE CHE LA POMPA DI RICIRCOLO NON SI ARRESTI IMMEDIATAMENTE.

LOCK P




L'impostazione LOCK P blocca tutte le funzioni del pannello di comando ad eccezione delle funzioni MASSAGGIO, BLOWER e INFO, LUCE e TEMPERATURA. La funzione permette l'uso del prodotto ma ne blocca alcune regolazioni accessibili dal menù info.


- Dal MENU' INFO selezionare l'icona LOCK utilizzando le frecce per spostare il cursore.

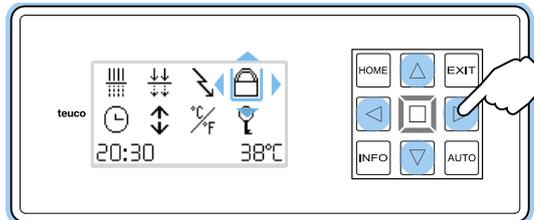


- Premere OK per confermare.

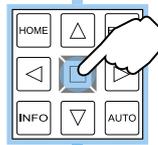


- Dal MENU' LOCK selezionare l'icona LOCK P utilizzando le frecce DESTRA-SINISTRA per spostare il cursore.

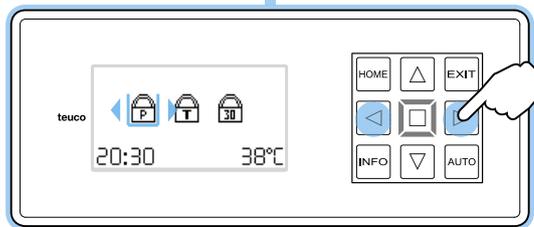


- Premere OK per confermare.

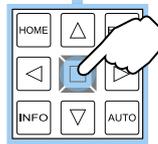

- Premere 2 volte HOME per inserire la chiave di attivazione/disattivazione della funzione LOCK P.

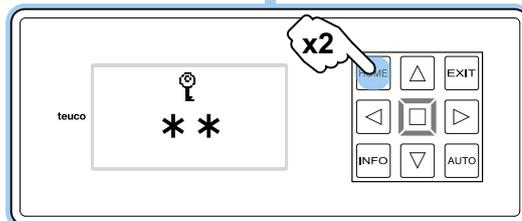



- Premere OK per confermare.
- Il display passa al MENU' LOCK.

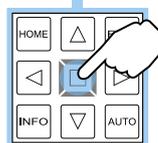

- L'icona LOCK P lampeggiante e il simbolo  P indicano che la funzione LOCK P è attiva.

- Premere EXIT per ritornare al MENU' READY.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

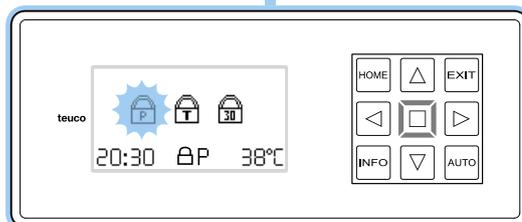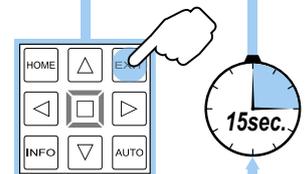

NON E' POSSIBILE ATTIVARE 2 BLOCCHI CONTEMPORANEAMENTE.




PER DISATTIVARE "LOCK P" PREMERE "INFO" PER TORNARE AL "MENÙ LOCK" E INSERIRE NUOVAMENTE IL CODICE DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE.




LOCK T

L'impostazione del LOCK T blocca tutte le funzioni ad eccezione del MENU' INFO, impedendo l'uso del prodotto a persone non autorizzate.


- Dal MENU' INFO selezionare l'icona LOCK utilizzando le frecce per spostare il cursore.

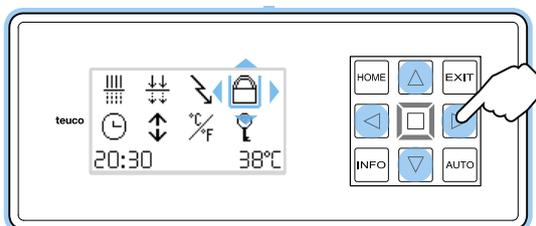

- Premere OK per confermare.

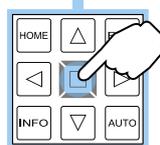


- Dal MENU' LOCK selezionare l'icona LOCK T utilizzando le frecce DESTRA-SINISTRA per spostare il cursore.

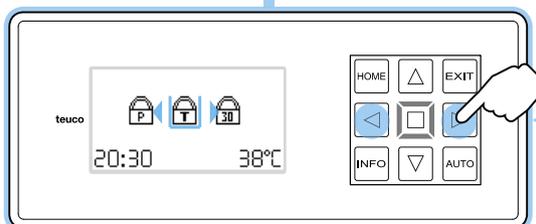


- Premere OK per confermare.



- Premere 3 volte HOME per inserire la chiave di attivazione/disattivazione della funzione LOCK T.

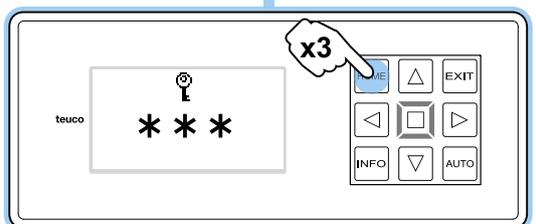



- Premere OK per confermare.
- Il display passa al MENU' LOCK.

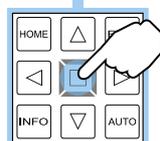

- L'icona LOCK T lampeggiante e il simbolo T indicano che la funzione LOCK T è attiva.

- Premere EXIT per ritornare al MENU' READY.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

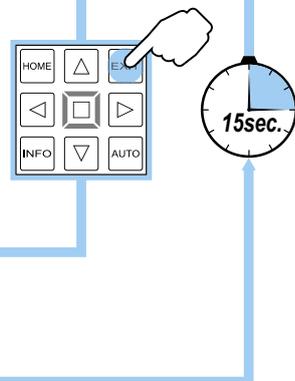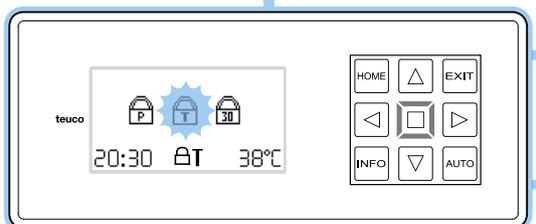

i NON E' POSSIBILE ATTIVARE 2 BLOCCHI CONTEMPORANEAMENTE.


i PER DISATTIVARE "LOCK T" PREMERE "INFO" PER TORNARE AL "MENÙ LOCK" E INSERIRE NUOVAMENTE IL CODICE DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE.

LOCK 30




L'impostazione del LOCK 30 blocca tutte le funzioni del pannello di comando per 30 minuti ad eccezione del MENU' INFO. La funzione è utile durante le operazioni di pulizia, sostituzione dei filtri e per interrompere temporaneamente le funzioni inerenti l'acqua e i massaggi della vasca/minipiscina.


- Dal MENU' INFO selezionare l'icona LOCK utilizzando le frecce per spostare il cursore.

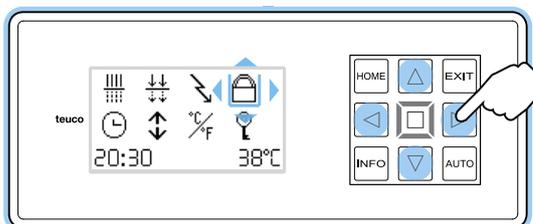


- Premere OK per confermare.

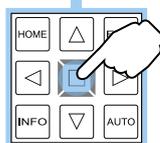


- Dal MENU' LOCK selezionare l'icona LOCK 30 utilizzando le frecce DESTRA-SINISTRA per spostare il cursore.

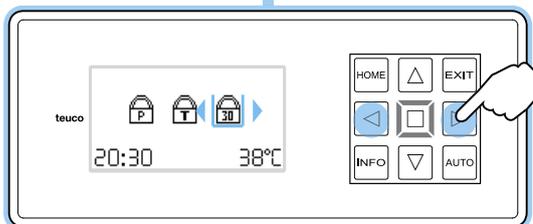

- Premere OK per confermare.

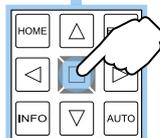

- Premere 4 volte HOME per inserire la chiave di attivazione/disattivazione della funzione LOCK 30.



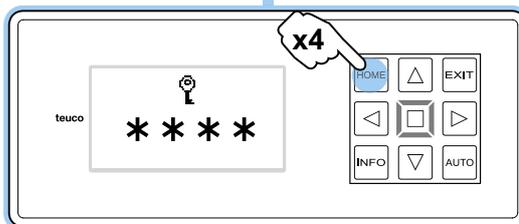


- Premere OK per confermare.
- Il display passa al MENU' LOCK.
- Si avvia la funzione LOCK 30.

- L'icona LOCK 30 lampeggiante e il simbolo seguito dal countdown indicano che la funzione LOCK 30 è attiva.

- Premere EXIT per ritornare al MENU' READY.

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

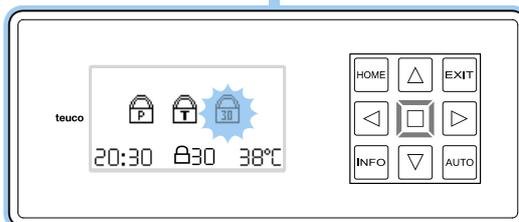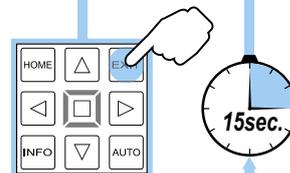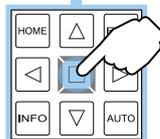

NON E' POSSIBILE ATTIVARE 2 BLOCCHI CONTEMPORANEAMENTE.


LA DURATA DI "LOCK 30" È DI 30 MINUTI, PER DISATTIVARE IN ANTICIPO "LOCK 30" PREMERE "INFO" PER TORNARE AL "MENU' LOCK" E INSERIRE NUOVAMENTE IL CODICE DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE.

NON UTILIZZARE "LOCK 30" PER INTERVENTI DI PULIZIA/MANUTENZIONE DI DURATA SUPERIORE A 30 MINUTI

ECONOMY


La funzione ECONOMY permette di programmare la riduzione delle prestazioni del riscaldatore per un determinato periodo di tempo (es: nei periodi di vacanza) con un conseguente risparmio energetico. La funzione ECONOMY viene interrotta quando viene azionata una funzione (ad esempio massaggio) fino al termine della stessa, in questo caso l'acqua si troverà ad una temperatura inferiore a quella impostata.

- Dal MENU' INFO selezionare l'icona ECONOMY utilizzando le frecce per spostare il cursore.

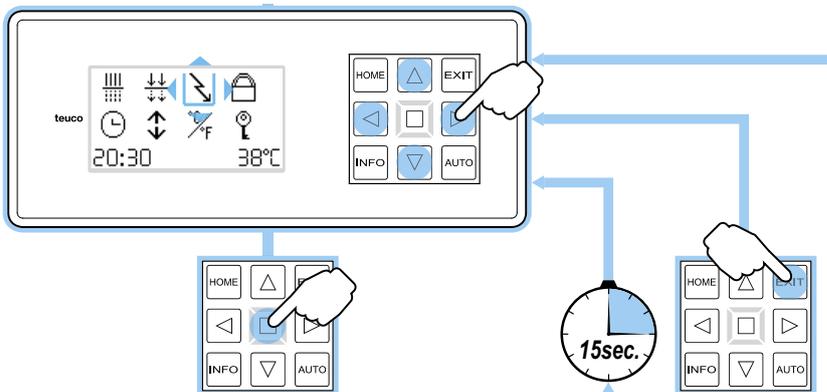


- Premere OK per confermare.
- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

- Dal MENU' ECONOMY selezionare la data di inizio utilizzando le frecce SU-GIU per impostare il giorno di accensione.

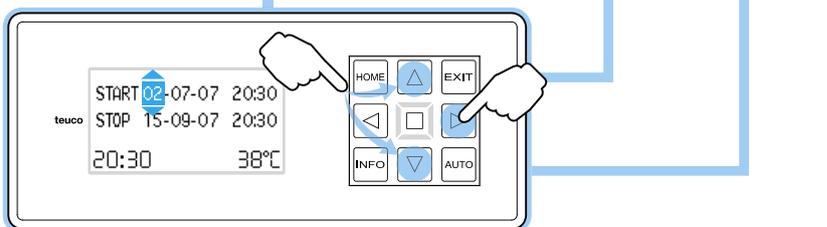


- Premere DESTRA per passare all'impostazione del mese.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare il mese di accensione.

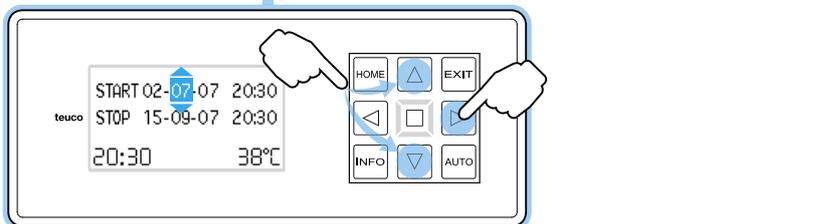


- Premere DESTRA per passare all'impostazione dell'anno.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare l'anno di accensione.

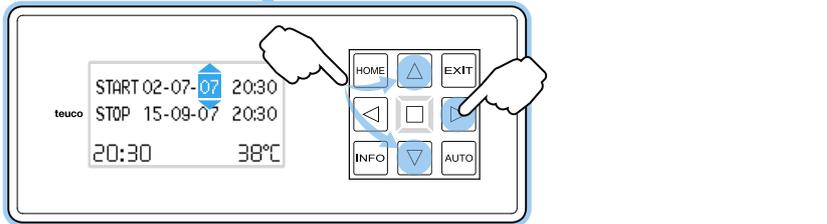


- Premere DESTRA per passare all'impostazione dell'ora.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare l'ora.

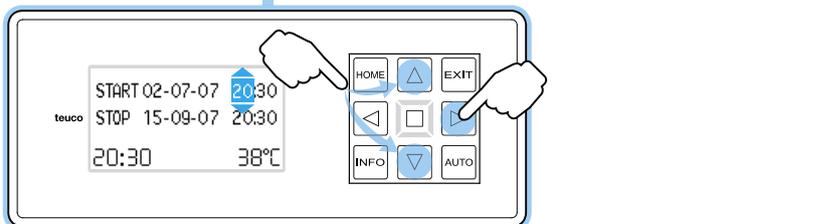

- Premere DESTRA per passare all'impostazione dei minuti.


- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare i minuti.

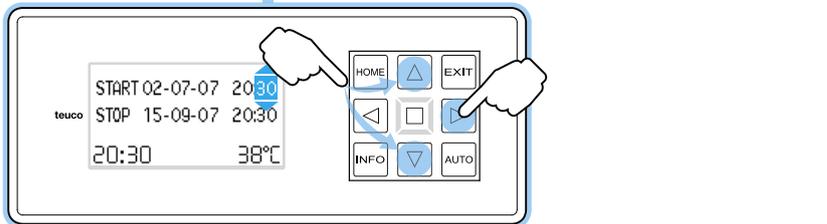


- Premere DESTRA per passare all'impostazione del giorno di spegnimento.

ECONOMY


- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare il giorno di spegnimento.
- Premere DESTRA per passare all'impostazione del mese.

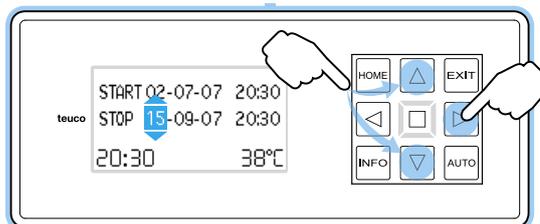


- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare il mese di spegnimento.
- Premere DESTRA per passare all'impostazione dell'anno.

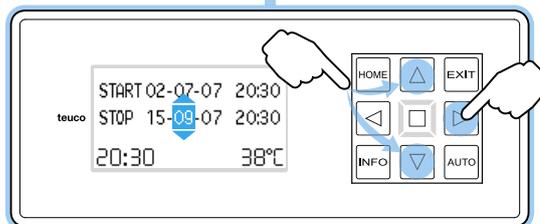


- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare l'anno di spegnimento.
- Premere DESTRA per passare all'impostazione dell'ora.

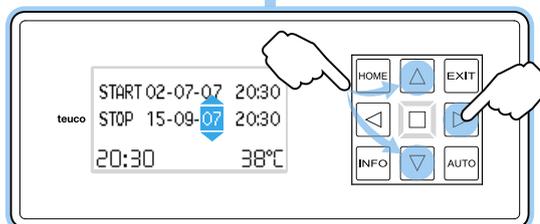


- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare l'ora di spegnimento.
- Premere DESTRA per passare all'impostazione dei minuti.

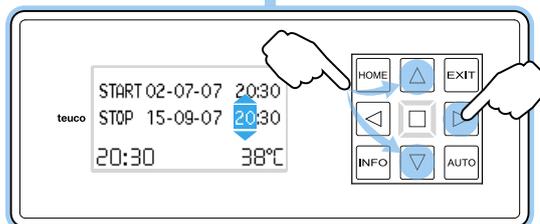

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare i minuti.
- Premere OK per confermare e tornare al MENU' INFO.

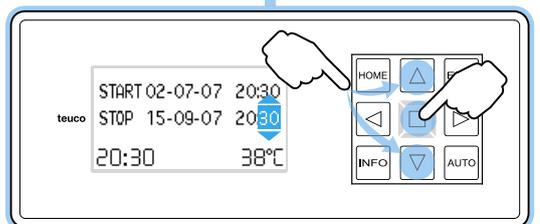

- Per annullare l'operazione premere EXIT.
- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.
- la scritta ECONOMY indica che la funzione è attiva.

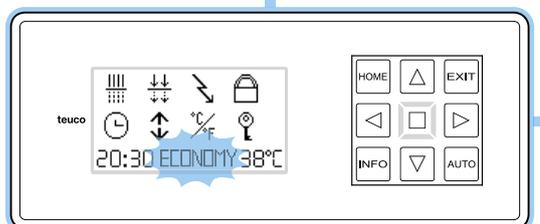

L'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI MASSAGGIO O BLOWER SOSPENDONO TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE ECONOMY.

IL MASSIMO DELL'ECONOMIA GESTIONALE SI OTTIENE IMPOSTANDO, IN CONTEMPORANEA ALLA FUNZIONE ECONOMY, LA FUNZIONE TEMPORIZZAZIONE RICIRCOLO.

DATA E ORA

La funzione DATA E ORA ci permette di impostare la data e l'ora visualizzata nel display del pannello di comando.

- Dal MENU' INFO selezionare l'icona DATA E ORA utilizzando le frecce per spostare il cursore.

- Premere OK per accedere al MENU' DATA E ORA.


- Dal MENU' DATA E ORA utilizzare le frecce SU-GIU per impostare il giorno.
- Premere DESTRA per confermare e passare all'impostazione del mese.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare il mese.
- Premere DESTRA per confermare e passare all'impostazione dell'anno.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare l'anno.
- Premere DESTRA per confermare e passare all'impostazione dell'ora.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare l'ora.
- Premere DESTRA per confermare e passare all'impostazione dei minuti.

- Utilizzare la frecce SU-GIU per impostare i minuti.
- Premere OK per confermare.
- Per annullare l'operazione premere EXIT.
- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

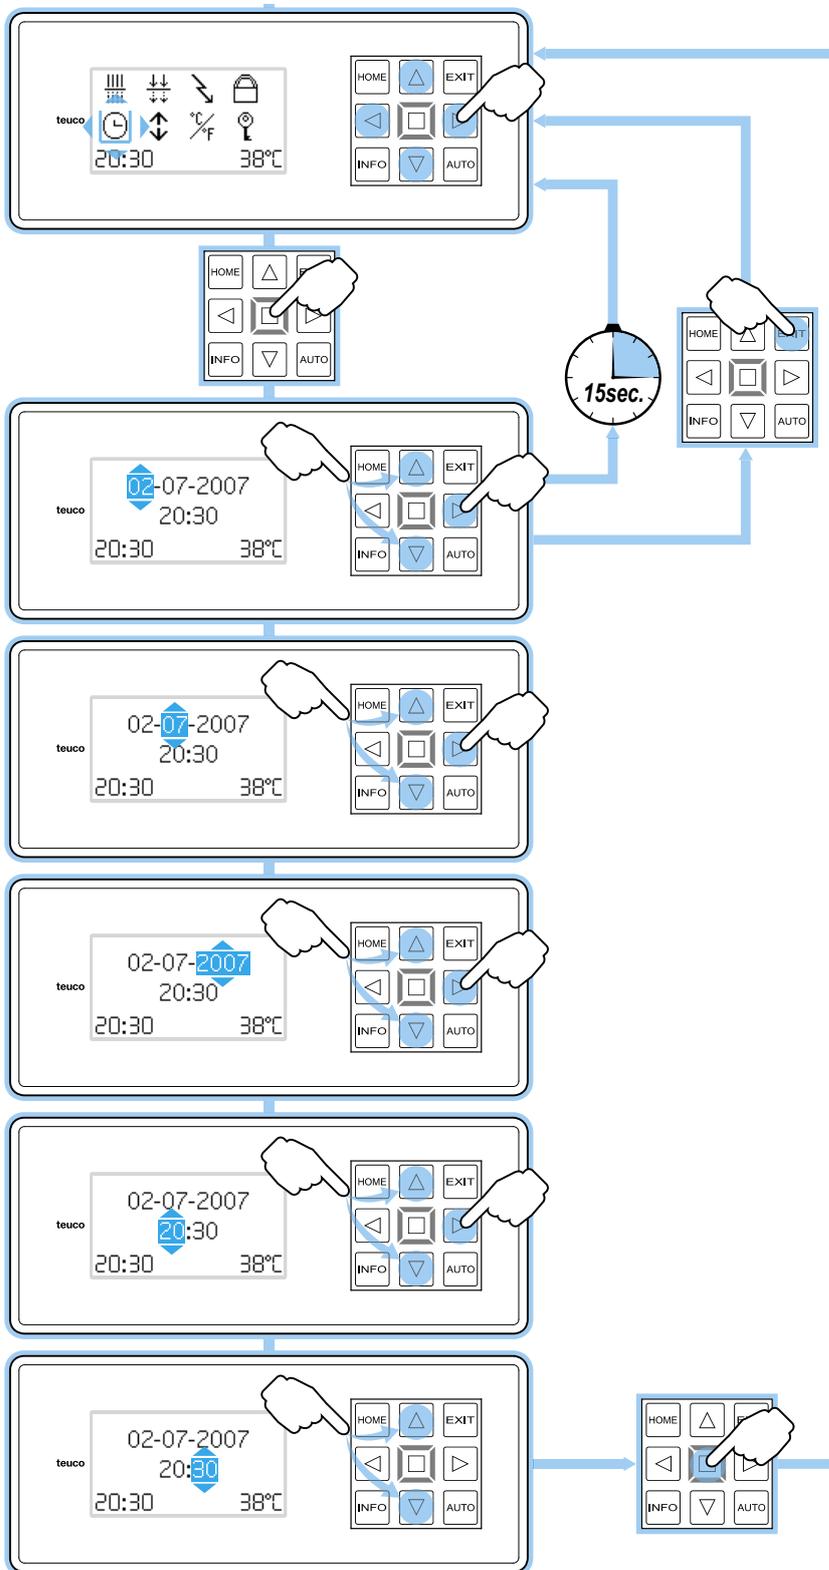


 **IL CORRETTO SETTAGGIO DEI VALORI DI DATA E ORA GARANTISCONO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI DI FILTRAGGIO E RISPARMIO ENERGETICO.**


INVERTI DISPLAY

La funzione INVERTI DISPLAY ci permette di invertire la visualizzazione del display per poterlo utilizzare comodamente sia da dentro che da fuori la vasca.


- Dal MENU INFO selezionare l'icona INVERTI DISPLAY utilizzando le frecce per spostare il cursore.

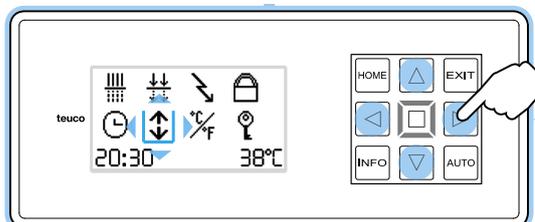


- Premere OK per confermare.

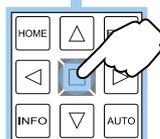


- Si attiva la funzione INVERTI DISPLAY.

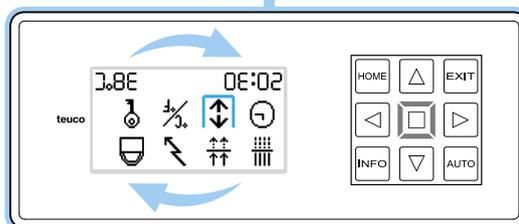

- Per ritornare alla visualizzazione normale premere nuovamente OK.

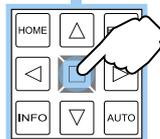

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU READY.

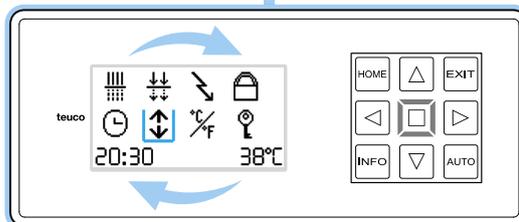


! LA FUNZIONE "INVERTI DISPLAY" NON INVERTE LE POSIZIONI DEI TASTI "HOME", "EXIT", "INFO", "AUTO".




CELSIUS FAHRENHEIT

La funzione CELSIUS FAHRENHEIT permette di visualizzare la temperatura sul pannello di comando in gradi Celsius o in gradi Fahrenheit.


- Dal MENU' INFO selezionare l'icona CELSIUS/FAHRENHEIT utilizzando le frecce per spostare il cursore.

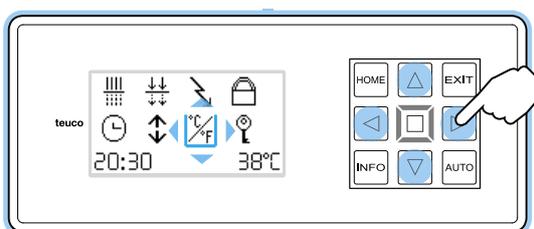


- Premere OK per confermare.

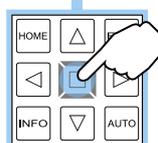


- Il display visualizza la temperatura in gradi FAHRENHEIT.

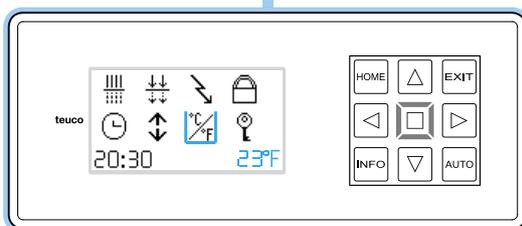

- Per ritornare alla visualizzazione in gradi CELSIUS premere nuovamente OK.

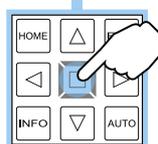

- Se non vengono premuti tasti per 15 secondi il pannello ritorna al MENU' READY.

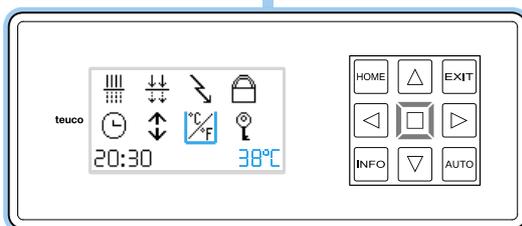


ALLARMI




In caso di anomalia dell'impianto la corona si illumina e il pannello di comando visualizza un punto esclamativo lampeggiante nella parte bassa del display.

- Dal MENU' INFO selezionare l'icona ALLARMI utilizzando le frecce per spostare il cursore.

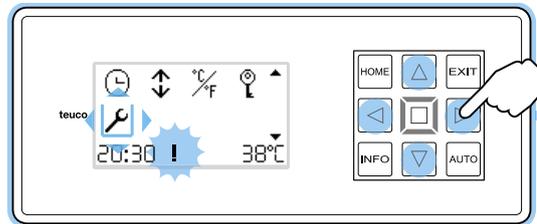

- Premere HOME o OK per visualizzare il MENU' ALLARMI.

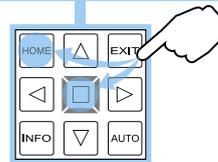

Visualizzazione sul pannello

Condizioni uscita

Led colore ambra acceso Dal menù allarmi si legge: "pressure switch "		Chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore ambra acceso Dal menù allarmi si legge: "flow"		Pulire i filtri come riportato nel manuale d'uso della vasca/minipiscina, se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore rosso lampeggiante. Dal menù allarmi si legge "high limit"		Acqua troppo calda, lasciar raffreddare l'acqua, se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore rosso lampeggiante Dal menù allarmi si legge "over temp"		Acqua troppo calda, lasciar raffreddare l'acqua, pulire i filtri come riportato nel manuale d'uso della vasca, se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore rosso lampeggiante dal menù allarmi si legge "temp probe "		Acqua troppo calda, togliere tensione all'impianto e lasciar raffreddare l'acqua. Dare tensione all'impianto, se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore rosso lampeggiante dal menù allarmi si legge "hi limit temp probe "		Acqua troppo calda, togliere tensione all'impianto e lasciar raffreddare l'acqua. Dare tensione all'impianto, se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore ambra lampeggiante dal menù allarmi si legge "ERR44 "		Troppa acqua in vasca in relazione alle dimensioni della vasca/minipiscina o al numero degli utilizzatori. Chiudere eventuali rubinetti e vuotare parzialmente la vasca/minipiscina. Se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.
Led colore ambra lampeggiante dal menù allarmi si legge "ERR43 "		Mancato afflusso di acqua fredda al dispositivo di riempimento. Verificare la corretta installazione e l'effettiva disponibilità di acqua fredda (<math><20^{\circ}\text{C}</math>). Se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.

ALLARMI

Led colore ambra lampeggiante dal menù allarmi si legge "ERR42 "




Mancato afflusso di acqua calda al dispositivo di riempimento. Verificare la corretta installazione e l'effettiva disponibilità di acqua calda(>20°C). Se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.

Led colore ambra lampeggiante dal menù allarmi si legge "TIME OUT CARICO"



Nell'intervallo di tempo di 60 minuti il dispositivo di carico automatico non è riuscito a riempire la vasca. Verificare la chiusura dello scarico e il corretto afflusso di acqua al prodotto(vedi scheda di preinstallazione). Se il problema persiste chiamare l'assistenza tecnica.

- Premere EXIT o OK per tornare al MENU' INFO.

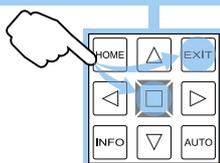

GLI EVENTUALI MESSAGGI NON CONTEMPLATI IN ELENCO SONO DI TIPO "SPECIALISTICO". RESETTARE L'ELETTRONICA DELL'IMPIANTO SCOLLEGANDOLO MOMENTANEAMENTE DALLA RETE ELETTRICA (AZIONANDO L'INTERRUTTORE GENERALE NON FORNITO MA PRESCRITTO DALLE NORME DI INSTALLAZIONE). SE IL PROBLEMA PERSISTE CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA.

Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini,2
62010 Montelupone (MC) - Italy
T. 0039_0733_2201
F. 0039_0733_220391
www.teuco.it
teuco@teuco.it
Numero Verde 800_270270

United Kingdom: Teuco U.K. Ltd
160 City Road
London
EC1V 2NP
T. 0044-(0)-207-6083090
F. 0044-(0)-207-6083089
www.teuco.com
info@teuco.co.uk

France: Teuco France sarl
151 Avenue du Maine
75014 Paris
T. 033_1_58142070
F. 033_1_45452260
www.teuco.fr
info@teuco.fr

España: Teuco España s.l.
C/ Granada, 45
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona
T. 0034_902_8898.03
F. 0034_902_8898.04
www.teuco.es
info@teuco.es

Russia: OOO Teuco
Via Bolshaja Cherkizovskaja, 24a
107553 Moscow
T. 007_495_5439331/32
F. 007_495_5439335
www.teuco.ru
info@teucorussia.ru