




Top E604^{ISDN}
Istruzioni per l'uso

Breve descrizione del telefono base

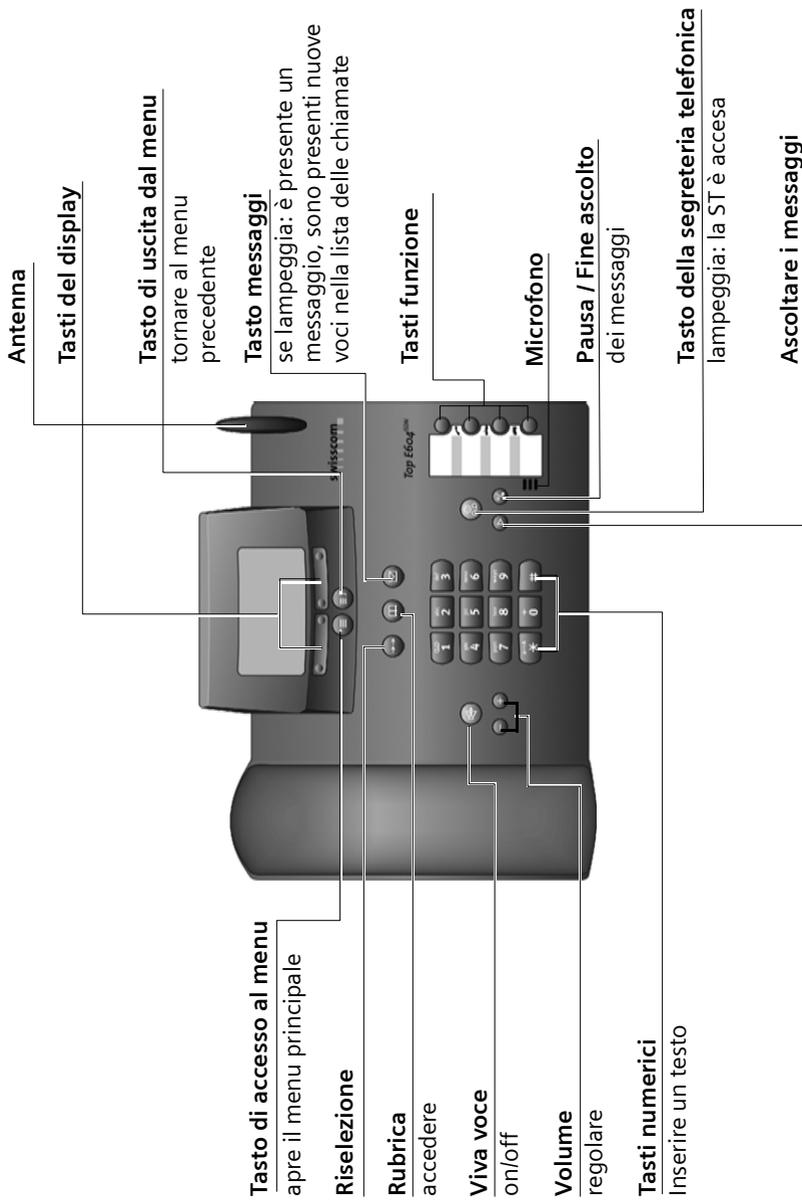

Indice

Breve descrizione del telefono base	1
Avvertenze di sicurezza	6
Metodi di rappresentazione grafica	7
Messa in funzione del telefono base	8
Contenuto della confezione	8
Collocare il telefono base	8
Collegare il telefono base	9
Uso del telefono base – Guida sul menu	11
Controllare il telefono base tramite un portatile	13
Mettere in funzione la base – Messa in funzione facilitata	14
Telefonare	20
Telefonare sulla linea esterna e terminare una chiamata	20
Chiamare sulla lineainterna	20
Rispondere ad una chiamata	21
Escludere la trasmissione del numero di telefono.	22
Attivare/disattivare il viva voce e l’ascolto amplificato	24
Rispondere ad una chiamata durante il ritardo di chiamata (Call PickUp)	24
Rifiutare una chiamata	25
Prenotare una linea	25
Stabilire l’MSN di invio per la prossima conversazione	26
Nuova chiamata se occupato (CCBS)	26
Funzioni durante una conversazione	28
Azzerare l’audio del telefono base	28
Telefonare a più utenti	28
Inoltrare la chiamata in arrivo – CD (Call Deflection)	31
Gestire una avviso di chiamata esterna – CW (Call Waiting)	32
Mantenere la comunicazione (Call Hold)	33
Parcheggiare/proseguire una conversazione	34
Utilizzare la rubrica e altre liste	35
Rubrica e lista di selezione rapida	35
Visualizzare lo spazio libero in memoria	40
Lista di rifelezione automatica	40
Accedere alle liste mediante il tasto messaggi	42
Liste delle chiamate	43
Telefonare a tariffe convenienti	46
Farsi mostrare gli addebiti	46

SMS (Messaggi di testo)	48
Generale	48
Condizioni per l'invio e la ricezione di SMS	48
Gestire i centri di servizio SMS	49
Inserire, modificare o cancellare i numeri di telefono dei centri SMS	50
Attivare/disattivare il centro di invio SMS	51
Iscriversi/cancellare l'iscrizione presso un centro SMS	52
Memoria	52
Invio di SMS e lista di uscita	52
Inviare un SMS a un indirizzo e-mail	56
Ricezione di SMS e lista di entrata	57
SMS negli impianti telefonici	63
Errori nell'invio e nella ricezione di SMS	63

Uso della segreteria telefonica

65

Scegliere la segreteria telefonica	66
Attivare/disattivare la segreteria telefonica	66
Scegliere l'annuncio e la modalità della ST	67
Registrare e modificare annunci	67
Ascoltare/cancellare l'annuncio	68
Registrare memo	68
Registrare una conversazione	69
Rispondere ad una chiamata dalla segreteria telefonica	69
Ascoltare i messaggi	70
Restituire la chiamata durante la riproduzione	71
Far ascoltare un messaggio all'interlocutore	71
Ascoltare i memo	72
Impostare la velocità di riproduzione	72
Cancellare messaggi/memo	72
Segnare vecchi messaggi o memo come "nuovi"	74
Copiare un numero nella rubrica	74
Controllo a distanza	74

Impostare la segreteria telefonica

(su Top E604 ISDN)

79

Impostare altre lingue	79
Assegnare un MSN di ricezione	80
Visualizzare/nascondere una segreteria telefonica	81
Stabilire il numero di squilli prima dell'avvio della segreteria telefonica	82
Attivare/disattivare l'annuncio vocale di data e ora	82
Stabilire la lunghezza e la qualità della registrazione	83
Attivare/disattivare la pausa automatica	84
Bloccare la segreteria telefonica, definire il PIN della ST	84
Impostare il controllo a tempo	85
Attivare o disattivare l'ascolto amplificato automatico al portatile	87
Attivare/disattivare la risposta automatica	88
Attivare/disattivare l'avviso automatico via SMS	89

Funzioni con l'ora	91
Impostare data e ora	91
Impostare un appuntamento	92
Servizio notturno	93
Impostazioni di sicurezza	97
Modifica del PIN di sistema	97
Stabilire le abilitazioni	98
Numeri di emergenza	98
Impostazioni di sistema	101
Modificare il nome per l'utente interno	101
Impostare/cancellare un numero di telefono ISDN (MSN)	101
Assegnare un numero di telefono (MSN)	103
Impostare la lista degli MSN di invio per la prossima conversazione	104
Impostare il segnale di occupato per il caso in cui l'MSN sia occupato (Busy on Busy)	105
Assegnare una melodia di suoneria ad un MSN	105
Impostare il rifiuto per tutto il gruppo di MSN	106
Deviazione di chiamate	106
Attivare/disattivare la selezione con ricevitore sollevato	111
Occupare previamente una destinazione di inoltro – CD (Call Deflection)	111
Impostare un inoltro di chiamata automatico nel caso in cui un dispositivo collegato non sia raggiungibile	112
Impostare un gruppo di chiamata collettiva interno	113
Impostare il ritardo di chiamata	113
Attivare/disattivare l'avviso di chiamata – CW (Call Waiting)	114
Impostare la consultazione esterna/interna	115
Impostare la melodia di attesa	115
Modificare le cifre di prefisso di lunga distanza	116
Ristabilire lo stato del momento dell'acquisto	118
Verificare lo stato	119
Verificare la versione del software	119
Impostare il volume, il display e i tasti	120
Impostare il display	120
Modificare il volume	121
Cambiare la suoneria	122
Attivare/disattivare i toni di avviso	123
Utilizzo dei tasti funzione	123
Funzionamento con altri apparecchi	126
Registrare i portatili	126
Cancellare portatili	130
Gigaset Repeater V2	130

Funzionamento con impianti telefonici	132
Cifra di prefisso (AKZ)	132
Opzioni di selezione	132
Appendice	135
Manutenzione	135
Contatto con liquidi	135
Come intervenire personalmente in caso di anomalie ed errori	135
Garanzia/Aiuto/Riparazioni/Omologazione/Manutenzione	137
Dati tecnici	139
Tabella del set di caratteri	140
Compatibilità	142
Panoramica del menu	143
Menu principale	143
Sottomenu "Imposta base"	144
Sottomenu "Segr.Telef."	147
Tasto della rubrica e di riselectone automatica	149
Accessori	150
Portatili	150
Glossario	154
Indice alfabetico	162

Avvertenze di sicurezza



Utilizzare **soltanto l'alimentatore** in dotazione, come indicato sul lato inferiore del telefono.



L'apparecchio può creare interferenze con le apparecchiature mediche. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per es. ambulatorio medico).



Non collocare il telefono in bagni o docce (vedi pag. 9 e pag. 135). Il portatile e il telefono base non sono impermeabilizzati.



Non utilizzare il telefono in ambienti dove sussistono rischi di esplosione (per es. officine di verniciatura).



Allegare anche le istruzioni d'uso qualora l'apparecchio venga ceduto a terzi.



Smaltire il telefono secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell'ambiente.

i

- ◆ Non tutte le funzioni descritte nelle presenti istruzioni d'uso sono disponibili in tutti i Paesi.
- ◆ Tutte le funzioni correlate al servizio SMS dipendono dall'operatore di rete.

Metodi di rappresentazione grafica

Una tabella posta sotto un titolo indica il telefono base o i portatili con i quali è disponibile questa funzione.

Esempio: Rubrica o lista di selezione rapida: Inviare una singola voce o la lista completa a un portatile

nel portatile:	Top S328/S326i/E6x4i
-----------------------	----------------------

Esempio: Stabilire la segreteria telefonica di rete per la selezione rapida

con le basi:	Top E604isdn
---------------------	--------------

Messa in funzione del telefono base

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

- ◆ un telefono base,
- ◆ un ricevitore ed un cavo per ricevitore,
- ◆ un alimentatore con cavo della corrente,
- ◆ 1 cavo di allacciamento ISDN,
- ◆ una scheda di registrazione,
- ◆ una copertura di registro,
- ◆ le istruzioni d'uso (ted., fr., it.).

Collocare il telefono base

Istruzioni per la collocazione

Il telefono base è destinato al funzionamento in ambienti chiusi e asciutti, ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C. Collocare il telefono base in una posizione centrale dell'abitazione, per es. in corridoio.



- ◆ Non esporre mai il telefono a: fonti di calore, raggi solari diretti, altri dispositivi elettrici.
- ◆ Proteggere l'apparecchio da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.


Portata e potenza di ricezione se funzionante con un portatile

All'aperto la portata è di circa 250 metri. In ambienti chiusi si possono raggiungere massimo 40 metri. Il simbolo del livello di ricezione indica la disponibilità di contatto radio tra il telefono e il portatile:

- | | | | |
|------|----------------------------------|-----|----------------------------|
| ▣▣▣▣ | Potenza di ricezione 100 % | ▣▣▣ | Potenza di ricezione 75 % |
| ▣▣▣ | Potenza di ricezione 50 % | ▣▣▣ | Livello di ricezione basso |
| ▣▣▣ | Assenza di ricezione (lampeggia) | | |


Collegare il telefono base

Osservare la sequenza indicata

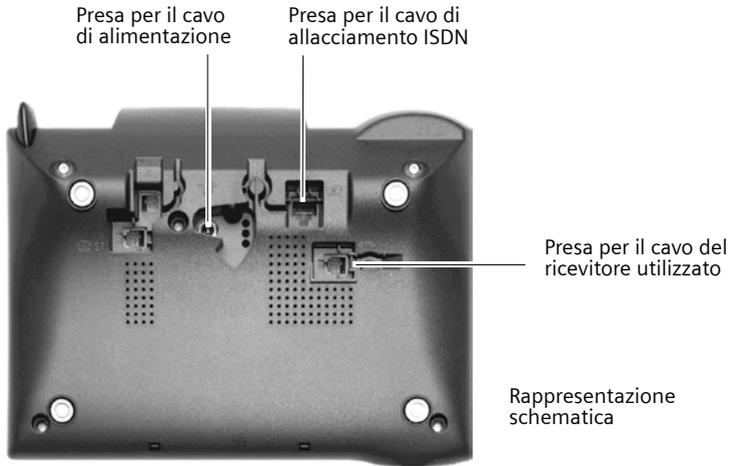

1.


- ◆ Inserire il connettore sull'estremità lunga del cavo del ricevitore utilizzato nella presa del telefono base,
- ◆ inserire il cavo del ricevitore nell'apposita scanalatura,
- ◆ collegare l'altra estremità del cavo del ricevitore al ricevitore.

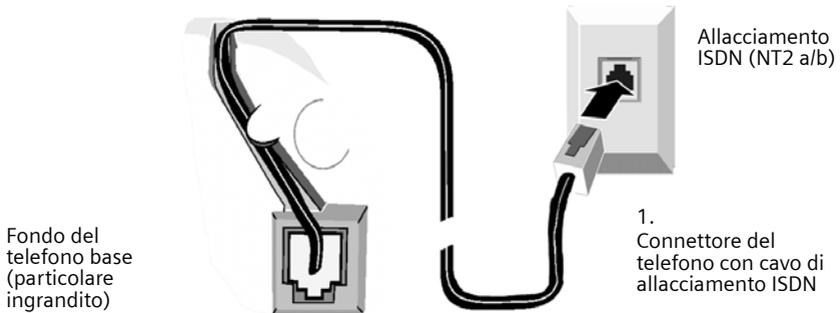

2.

- ◆ Inserire un connettore del cavo di allacciamento ISDN nella presa del telefono base (fino all'innesto),
- ◆ inserire il cavo nell'apposita scanalatura,
- ◆ collegare il secondo connettore del cavo di allacciamento ISDN all'NT2 a/b (linea ISDN).

Messa in funzione del telefono base

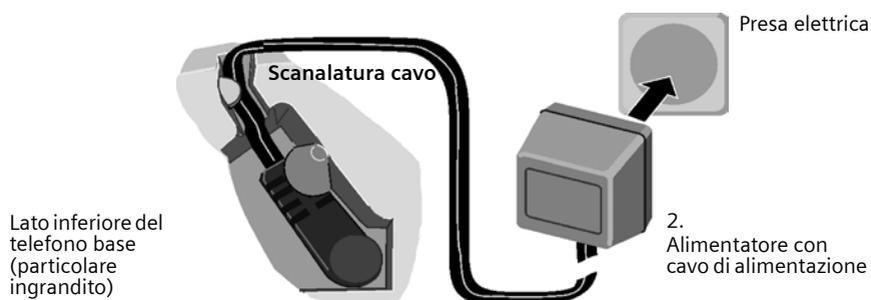

3.

- ◆ Innestare lo spinotto piccolo del cavo di alimentazione nella presa situata sul telefono base,
- ◆ inserire il cavo nell'apposita scanalatura,
- ◆ **accertare che il ricevitore sia sollevato!**
Collegare l'alimentatore alla presa elettrica.

i

Per tenere in funzione il telefono, mantenere l'alimentatore **sempre inserito**.


Il telefono base e i portatili ad esso registrati in caso di mancanza di corrente non sono funzionanti. Tutte le impostazioni e memorizzazioni (messaggi, voci di rubrica, ecc) vengono tuttavia mantenute a tempo indeterminato.

Uso del telefono base – Guida sul menu

Tasti del display

I tasti del display sono i **tasti a bilanciere orizzontali** posti direttamente sotto il display. In base alla situazione, la loro funzione cambia. La funzione attuale viene visualizzata direttamente sul display.

Esempio:

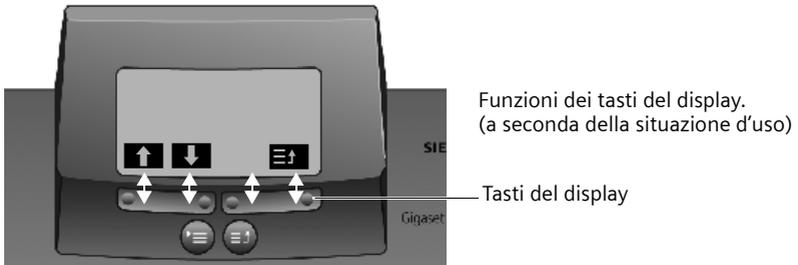

Le diverse **visualizzazioni** hanno il seguente significato:

Simbolo del display	Significato quando si preme un tasto
OK	Tasto OK: conferma la funzione di menu oppure salva l'inserimento confermandolo.
☰+	Tasto del menu+: apre il sottomenu, per es. nei campi di inserimento.
←	Tasto di cancellazione: cancella l'inserimento di un carattere per volta da destra verso sinistra.
☰↑	Tasto Escape: sale di un livello di menu o annulla la procedura.
↓ ↑ ← →	Tasti freccia.

Correzione di inserimenti errati

Dopo un inserimento corretto si sente un tono di conferma (sequenza crescente), in caso di inserimento errato si sente un tono di errore (sequenza decrescente). Si può ripetere l'inserimento.

Se **nel testo** si sono inseriti caratteri sbagliati, li si può correggere così:

Cancellare i caratteri a sinistra del cursore con cancellare

Per correggere un numero di telefono o un testo collocare il cursore dopo il carattere sbagliato con l'aiuto dei tasti del display. Premere il tasto del display . Il carattere viene cancellato. Immettere ora il carattere corretto.

Inserire caratteri a sinistra del cursore

Se si è saltato un carattere, con l'aiuto dei tasti del display andare sul punto in cui va aggiunto il carattere ed immettervelo.

Messa in funzione del telefono base

Sovrascrivere caratteri

Nell'inserimento di **Data/Ora** il numero di cifre è predefinito in modo fisso ed il campo è già occupato. Con l'aiuto dei tasti del display, collocare il cursore **sulla** cifra che va cambiata e sovrascriverla.

Sovrascrivere caratteri


Se i campi sono occupati da un numero fisso di cifre, con l'aiuto dei tasti del display, collocare il cursore sulla cifra errata e sovrascriverla.

Standby

Display in standby (esempio)

Top E604 ISDN

Due righe con informazioni di sistema relative alla situazione (data e ora già impostati)

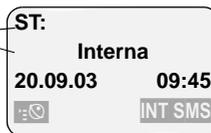

Ritornare in standby da un punto qualsiasi del menu:

- ◆ ☎ premere per circa 1 sec. il tasto di uscita dal menu o
- ◆ non premere alcun tasto: dopo 1 min. il display passa **automaticamente** in standby.

Le modifiche che non sono state confermate o salvate premendo **OK**, **Sl**, **Salva**, **Invio** o **Salva** **OK** vengono cancellate.

Guida rapida al menu con l'esempio "Impostazione del volume del viva voce"

1. ☎ Premere il tasto di accesso al menu. Si apre il menu.
2. ↓ **OK** Premere il tasto del display finché sul display venga evidenziato **Audio** (con la cornice) e confermare con il tasto display **OK**.
4. → **OK** Premere il tasto del display finché nel display venga evidenziato **Altoparlante** (con la cornice) e confermare con il tasto del display **OK**.
5. ← → Premere il tasto del display per scegliere il volume (1-5).
6. **OK** Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.
7. ☎ Premere **a lungo** il tasto di uscita dal menu per tornare in standby.

Controllare il telefono base tramite un portatile

La base E604 ISDN supporta i portatili Top S328/S326i/E6x4i. Questa base insieme ad un portatile comfort offre un'ampia gamma di servizi. A seconda del portatile utilizzato è possibile sfruttare una determinata serie di questi servizi. A pag. 151 si trovano i servizi che si possono utilizzare a seconda del portatile.

Le istruzioni per l'uso dei portatili sono allegate. Le istruzioni per l'uso si trovano su Internet all'indirizzo [www.swisscom.com/eShop/tutte le istruzioni per l'uso](http://www.swisscom.com/eShop/tutte_le_istruzioni_per_l'uso).

Per "Assegnare a un MSN una tonalità suoneria" di seguito vengono presentati degli esempi sull'utilizzo del telefono base tramite un portatile comfort.

Utilizzare la base tramite un portatile comfort

I portatili hanno come elemento di controllo centrale un tasto di comando , dotato di quattro frecce direzionali nere e dei simboli corrispondenti. A seconda della direzione premuta (sopra, sotto, a destra o a sinistra) si richiama una determinata funzione. Nelle istruzioni per l'uso il lato su cui si deve premere è contrassegnato da un triangolo nero, per es.: tasto  per freccia a destra = aprire il menu.

Esempio: "Assegnare una tonalità suoneria a un MSN"

		Aprire il menu.
		Scegliere e confermare.
 Stazione base	OK	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN	OK	Scegliere e confermare.
 Configuraz.MSN	OK	Scegliere e confermare.
		Scegliere l'MSN, per es. MSN1: Anna .
		Aprire il sottomenu.
 TonalitàSuon.: 5	OK	Scegliere la suoneria e confermare, per es. TonalitàSuon.: 5 (✓ = impostato).

Mettere in funzione la base – Messa in funzione facilitata

Per l'uso del telefono base sono ancora necessarie alcune impostazioni. L'assistente per la messa in funzione offre un aiuto in questo senso. Esso può essere richiamato in qualsiasi momento mediante il display del telefono base (pag. 15) o tramite un portatile comfort (v. le istruzioni per l'uso del portatile). Le seguenti impostazioni si possono effettuare una dopo l'altra:

- ◆ data e ora
 - ◆ visualizzare/nascondere la segreteria telefonica 1... 3
 - ◆ rilevare/inserire gli MSN della linea
 - ◆ impostare il tipo di dispositivo per i dispositivi collegati
 - ◆ impostare l'MSN di ricezione
 - ◆ impostare l'MSN di invio
- codice di linea di rete (nell'uso con un impianto telefonico)

Che cos'è un MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, multinumero. È possibile richiedere fino a dieci diversi numeri telefonici per il collegamento ISDN multiapparecchi. Un MSN è uno dei numeri telefonici assegnati **senza prefisso di teleselezione**.

Il telefono utilizza gli MSN individualmente in base alle proprie impostazioni. Si distinguono:

- ◆ **MSN di ricezione:** numeri telefonici sui quali si possono ricevere le chiamate. Si possono assegnare gli MSN di ricezione a determinati utenti interni (dispositivi collegati) (pag. 103). Le chiamate in arrivo vengono inoltrate solo ai dispositivi collegati ai quali è stato assegnato il relativo MSN di ricezione. I dispositivi collegati sono per es. i portatili o le segreterie telefoniche.
- ◆ **MSN di invio:** numeri telefonici trasmessi al ricevente della chiamata. L'addebito presso l'operatore di rete viene effettuato attraverso gli MSN di invio. Si può assegnare in modo fisso a ciascun utente interno un MSN di invio (pag. 104).

Utenti interni:

Al **telefono base** è assegnato il numero di telefono interno fisso 10.

I possibili utenti interni sono:

- ◆ **Portatili** a cui è possibile assegnare il numero telefonico interno da 11 a 16.
- ◆ Le **segreterie telefoniche**, a cui sono assegnati i numeri interni da 91 a 93.

Esempio di assegnazione degli MSN:

Sono stati ordinati quattro MSN: due per l'utilizzo commerciale (MSN1, MSN2) e due per l'utilizzo privato (MSN3, MSN4). A un telefono base sono collegati quattro portatili. Due portatili (Int.11 e 12) e la segreteria telefonica PC 91 devono essere utilizzati per scopi commerciali, due portatili (Int.13 e 14) e la segreteria telefonica PC 92 per scopi privati.

Utenti interni		Utilizzo	MSN di ricezione	MSN di invio
Portatili	Int.11 , 12	commerciale	MSN1, MSN2	MSN1
Segreteria telefonica	PC 91		MSN1, MSN2	---
Portatile	Int.13	privato	MSN3	MSN3
Portatile	Int.14		MSN4	MSN4
Segreteria telefonica	PC 92		MSN3, MSN4	---

Chiamata differita

Se la funzione di chiamata differita è attivata, una chiamata in arrivo viene segnalata al telefono base in ritardo (per es. soltanto dopo 5 squilli – il numero degli squilli può essere impostato). Il ritardo di chiamata può essere modificare singolarmente per ogni utente interno e per ogni MSN di ricezione (pag. 113).

Nell'esempio, una chiamata in arrivo sul MSN1 dovrà essere segnalata sul portatile Int.11 soltanto se Int.12 non avrà accettato la chiamata. A questo scopo, attivare un ritardo di chiamata per Int.11 e MSN1 (per es. dopo 5 squilli). La chiamata verrà segnalata subito all' Int.12 , mentre all'Int.11 sarà segnalata soltanto dopo il quinto squillo.

Avviare l'assistente per la messa in funzione ed effettuare le impostazioni della base

È possibile controllare l'assistente per la messa in funzione del telefono base o direttamente mediante il telefono base, oppure mediante i portatili comfort.

Messa in funzione del telefono base

Avviare l'assistente per la messa in funzione:

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Installazione	OK	Scegliere e confermare.
SI		Premere il tasto del display per avviare l'assistente per la messa in funzione. Se si è già impostato un PIN di sistema (diverso da 0000) (pag. 97), verrà richiesto di inserirlo.
 OK		Se necessario, inserire il PIN di sistema e confermarlo.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ L'assistente per la messa in funzione non può essere usato contemporaneamente da diversi utenti interni.◆ Se sono già disponibili alcuni dati per l'impostazione (configurazione al momento della consegna o impostazioni effettuate in precedenza) questi dati vengono visualizzati nel display nei punti corrispondenti e possono essere modificati.◆ Per chiudere in anticipo l'assistente per la messa in funzione, premere (a lungo) il tasto di uscita dal menu. Tutte le modifiche già salvate con Memorizza OK vengono mantenute. Il telefono base torna in standby.◆ Per saltare un'impostazione premere il tasto del display NO.
----------	--

Impostare la data e l'ora:

La data e l'ora vengono aggiornate automaticamente dalla rete telefonica quando si effettua una chiamata.

Sul display viene visualizzato: **Inserire l'ora?**

SI		Premere il tasto del display per impostare la data e l'ora.
		Immettere una dopo l'altra la data (6 battute) e l'ora (4 battute in modalità 24 ore), per es. 200903 0945 per il 20/09/03, 9:45.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	OK	Scegliere e confermare.

Se si vuole visualizzare l'ora in modalità 12 ore si possono modificare le impostazioni in un secondo momento (pag. 91).

Visualizzare/nascondere una segreteria telefonica:

Sono disponibili le segreterie telefoniche ST1, ST2 e ST3: Le segreterie telefoniche si possono usare solo quando sono visualizzate. Al momento dell'acquisto viene visualizzata solo la segreteria telefonica ST1 (solo la ST1 viene visualizzata nei menu).

Sul display viene visualizzato: **Non visualizzare ST1 ?**

Rispondere alla domanda con

- ◆ **SI**, se si vuole nascondere la ST1,
- ◆ con **NO**, se si vuole usare la ST1.

Questa procedura viene poi ripetuta per la ST2 e ST3.

<i>i</i>	Si può nascondere una segreteria telefonica solo se non contiene messaggi o memo (pag. 81).
-----------------	---

Inserire i propri numeri di telefono (MSN) ed indicare dei nomi per gli MSN:

Molte linee offrono al telefono la possibilità di interrogare automaticamente gli MSN dopo il collegamento.

La funzione Rilevare i propri nr. tel. (MSN)? non viene supportata dalla rete ISDN della Swisscom.

Programmare gli MSN.

	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
	Premere il tasto del display per confermare la richiesta MSN1 MSN %f? .
	Inserire il nome. L'inserimento di un nome per un MSN è opzionale.
	Se necessario, passare alla riga <Numero> ed inserire l'MSN. Se gli MSN sono stati rilevati automaticamente, il numero è già inserito.
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza 	Scegliere e confermare.

Gli MSN inseriti vengono assegnati automaticamente a tutti i portatili come MSN di ricezione e di invio.

Questo procedimento viene poi ripetuto per gli MSN da MSN2 a MSN10.

<i>i</i>	L'MSN deve essere programmato senza prefisso locale (p.es. 031)!
-----------------	--

Messa in funzione del telefono base

Impostare l'MSN di ricezione:

Sul display viene visualizzato: **Impostare MSN entranti?**

Le chiamate in arrivo vengono accettate mediante l'MSN di ricezione. Gli MSN assegnati ad una linea ISDN possono essere assegnati a piacere a diversi dispositivi collegati. Ad un unico dispositivo collegato si possono assegnare vari MSN di ricezione.

SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta Impostare Interna 11? . Viene visualizzata la lista degli MSN inseriti.
↓ MSN 1:12345678 OK	Scegliere l'MSN che va assegnato a questo dispositivo collegato e confermare. Ripetere il procedimento per tutti gli MSN che si vogliono assegnare al dispositivo collegato quali MSN di ricezione.
⊞	Premere brevemente il tasto di uscita dal menu per concludere l'assegnazione per questo dispositivo collegato.

Questo procedimento viene ripetuto per tutti i portatili registrati nel telefono e per le segreterie telefoniche incorporate.

<i>i</i>	Impostando gli MSN di ricezione per una segreteria telefonica, nella lista di MSN vengono offerti solo gli MSN non ancora occupati da un'altra segreteria telefonica.
----------	---

Impostare l'MSN di invio:

Sul display viene visualizzato: **Impostare MSN uscenti?**

Si può assegnare a ciascun utente interno esattamente uno degli MSN di invio disponibili. Esso viene trasmesso all'interlocutore e l'operatore di rete fattura gli addebiti in base a questo MSN. È possibile assegnare a ciascun dispositivo collegato esattamente uno degli MSN di invio disponibili.

SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta Impostare Interna 11? . Viene visualizzata la lista degli MSN inseriti.
↓ MSN 1:12345678 OK	Scegliere l'MSN che va assegnato a questo dispositivo collegato e confermare.
⊞	Premere il tasto del display per concludere l'assegnazione per questo dispositivo collegato.

Messa in funzione del telefono base

Questo procedimento viene ripetuto per tutti i portatili registrati nel telefono base.

i	L'MSN deve essere programmato senza prefisso locale (p.es. 031)!
----------	--

Uso con un impianto telefonico:

I seguenti passi vanno intrapresi solo se si vuole collegare il telefono ad un impianto telefonico privato (dunque non direttamente all'NT2 a/b).

Sul display viene visualizzato: **Derivato da PABX ?**

SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta Impostare Cod.LineaUrbana? .
	Inserire le cifre di prefisso (AKZ).
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza 	Scegliere e confermare. L'assistente per la messa in funzione si chiude.

Il display mostra **Installazione conclusa**. Il telefono base torna in standby.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna e terminare una chiamata

Le chiamate esterne sono le telefonate che si svolgono sulla rete pubblica. Dal telefono base si possono effettuare due conversazioni esterne contemporaneamente.

o ...	Selezione immediata:
	Solleverare il ricevitore.
	Inserire il numero di telefono. Il numero viene composto.
o ...	Preselezione:
	Inserire il numero di telefono.
	Solleverare il ricevitore. Il numero viene composto.
	Per terminare la conversazione:
	Appoggiare il ricevitore.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Si può interrompere la composizione del numero riagganciando il ricevitore. ◆ Se l'opzione SelezSenzaAuric è attiva (pag. 111), la selezione può essere effettuata con il ricevitore sollevato. Se si seleziona il numero, viene attivato il funzionamento in viva voce. ◆ Se fosse stato in precedenza assegnato questo comando ad un tasto funzione, (pag. 124), la selezione può essere fatta anche mediante questo tasto funzione. ◆
----------	--

Chiamare sulla linea interna

Le chiamate interne sono conversazioni

- ◆ tra il telefono base ed un dispositivo collegato registrato sul telefono base.
- ◆ tra due dispositivi collegati registrati sullo stesso telefono base.

Esse sono gratuite. Dal telefono base si possono effettuare tre conversazioni interne contemporaneamente.

Si può chiamare contemporaneamente un determinato dispositivo collegato o tutti gli utenti interni registrati ("chiamata collettiva").

<i>i</i>	Se durante una conversazione interna si riceve una seconda chiamata dalla linea esterna o una chiamata collettiva, la conversazione non viene interrotta. Si sente un segnale di avviso di chiamata.
----------	--

Chiamare un determinato portatile

	Solleverare il ricevitore.
INT	Premere il tasto del display per avviare la chiamata interna.
o ...	
	Comporre il numero dell'utente interno desiderato.
o ...	
LISTA	Premere il tasto del display.
 Int.11 OK	Selezionare e confermare il numero interno desiderato, per es. Int.11 .
... poi in ogni caso	Per terminare la conversazione:
	Appoggiare il ricevitore.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se l'opzione SelezSenzaAuric è attiva (pag. 111), la selezione può essere effettuata con il ricevitore sollevato. Se si seleziona il numero, viene attivato il funzionamento in viva voce. ◆ Se fosse stato in precedenza assegnato questo comando ad un tasto funzione, (pag. 124), la selezione può essere fatta anche mediante questo tasto funzione.
----------	--

Avviare una chiamata collettiva a tutti gli utenti interni

Si può inviare una chiamata collettiva a partire dal telefono base verso tutti gli altri utenti interni registrati per le chiamate collettive (pag. 113). Al momento della consegna questa funzione è attivata.

INT	Premere il tasto del display per avviare la chiamata interna.
o ...	
LISTA	Premere il tasto del display.
 Chiam. Collett. OK	Scegliere e confermare.
o ...	
	Premere il tasto asterisco.

Avviene il collegamento con il primo utente interno che risponde alla chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Il telefono base squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce  lampeggia. Sollevare il ricevitore o premere il tasto di viva voce  per rispondere alla chiamata.

Escludere la trasmissione del numero di telefono.

Presupposto: l'operatore di rete offre il servizio complementare "Esclusione della trasmissione del numero di telefono".

Con la configurazione impostata al momento dell'acquisto, il numero di telefono viene mostrato a chi viene chiamato (CLIP nei collegamenti in uscita) oppure il numero di telefono di chi sta chiamando viene mostrato sul portatile (COLP nei collegamenti in entrata).

È possibile escludere la trasmissione del numero di telefono (CLIR – nei collegamenti in uscita, COLR nei collegamenti in entrata). CLIP e CLIR sono abbinati a COLP e COLR: se si esclude la trasmissione del numero di telefono, sia – il CLIR che il COLR – vengono attivati.

Le abbreviazioni utilizzate sono spiegate nel glossario a pag. 154.


Visualizzare il numero di telefono di chi sta chiamando

Durante una chiamata sul display viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Presupposto: viene trasmesso il numero di chi chiama.

Visualizzazione del display in caso di CLIP

Nel caso in cui venga trasmesso il numero di telefono, nel display viene visualizzato il numero di chi chiama. Se per questo numero si è memorizzata una voce nella rubrica, al posto del numero di telefono viene visualizzata la voce della rubrica, per es. "Anna".

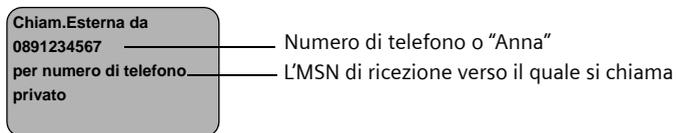

Nel display viene visualizzato **Chiam.Esterna da Sconosciuto** se non viene trasmesso il numero di telefono di chi sta chiamando.

Escludere la trasmissione del numero di telefono

Si desidera che il proprio numero di telefono non venga trasmesso all'interlocutore. Si può escludere l'invio del proprio numero di telefono. Si può escludere la trasmissione del numero di telefono specificamente per la prossima chiamata o in modo permanente. Con l'impostazione permanente il numero di telefono viene soppresso sia nelle chiamate in uscita (CLIR) che in quelle in entrata (COLR).

Escludere la trasmissione del numero di telefono solo per la chiamata successiva:

		Aprire il menu.
	Imposta base <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	Prepar.Chiamata <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	Anonimo tempor. <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare(✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	L'impostazione viene annullata al termine della conversazione. Il numero di telefono viene trasmesso al prossimo interlocutore. La chiamata non è anonima neppure nel caso in cui si componga un numero selezionato dalla lista di rifelezione automatica.
----------	--

Escludere o permettere in modo permanente la trasmissione del numero di telefono:

Al momento dell'acquisto **Chiamata Anonima** non è attivato.

		Aprire il menu.
	Imposta base <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	Impostazioni <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	Impostaz. ISDN <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	Chiamata Anonima <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare(✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Attivare/disattivare il viva voce e l'ascolto amplificato

La funzionalità del tasto viva voce  dipende dallo stato in cui si trova il telefono base: **il telefono base si trova in standby:**

	Attivare il viva voce al momento della composizione:
 	Digitare il numero di telefono e premere il tasto di viva voce.

Le telefonata viene effettuata mediante il ricevitore oppure la telefonata viene effettuata mediante il ricevitore e l'ascolto amplificato è stato attivato:

	Attivare/disattivare l'ascolto amplificato:
	Premere il tasto viva voce.
	Attivare il viva voce durante una conversazione:
 + 	Tenere premuto il tasto viva voce e sollevare il ricevitore.
	Per terminare la conversazione:
	Appoggiare il ricevitore.

Le telefonata viene effettuata mediante la funzione viva voce:

	Disattivare il viva voce:
	Sollevare il ricevitore.
	Per terminare la conversazione:
	Premere il tasto viva voce.

i	Durante la conversazione in viva voce, è possibile regolare il volume con  e  .
----------	---

Rispondere ad una chiamata durante il ritardo di chiamata (Call Pickup)

Si può rispondere in anticipo alle chiamate anche se si è impostato il ritardo di chiamata (pag. 113).

Presupposti:

- ◆ L'utente che risponde deve avere almeno l'autorizzazione **Solo Entranti**(pag. 98).
- ◆ Entrambi gli utenti devono essere assegnati allo stesso MSN di ricezione (pag. 103).

	Sollevare il ricevitore. Viene visualizzato il messaggio Rispondere? .
SI 	Confermare per rispondere alla chiamata.

Rifiutare una chiamata

Si riceve una chiamata esterna o si sta svolgendo una conversazione e si riceve una chiamata esterna. La chiamata viene segnalata a tutti i telefoni o portatili di questo gruppo di MSN sia acusticamente che sul display. Si può rifiutare questa chiamata esterna.

Premere il tasto del display **RESPINT**.

A seconda dell'impostazione, (pag. 106) il rifiuto viene effettuato solo per il proprio telefono base (i telefoni o i portatili con lo stesso MSN di ricezione continuano a squillare) o per tutto il gruppo di MSN (chi chiama sente il segnale di occupato).

Prenotare una linea

La linea ISDN offre 2 linee telefoniche utilizzabili contemporaneamente (canali B).

Presupposto: si vuole telefonare sulla linea esterna ma entrambe le linee telefoniche sono occupate (da altri utenti interni).

Premere il tasto del display **PRENOT**. Viene prenotata la prossima linea libera.

Il telefono base squilla non appena si libera una linea esterna.

o ...	Occupare una linea libera:
	Solleverare il ricevitore. Si può ora comporre il numero di telefono come sempre.
o ...	Cancellare la prenotazione:
CANCEL	Premere il tasto del display. La prenotazione viene annullata.

<i>i</i>	Se non si accetta né si annulla la prenotazione, essa viene cancellata automaticamente dopo 30 sec..
-----------------	--

Stabilire l'MSN di invio per la prossima conversazione

Anche se si è stabilito un MSN di invio individuale per il telefono base (pag. 104), prima di ogni chiamata è possibile selezionare un altro MSN quale MSN di invio, per es. per la registrazione dei costi separata.

Si tenga presente che nel caso degli SMS, l'MSN di invio/ricezione corrisponde al numero di telefono registrato presso il centro SMS (pag. 49).

Al momento della consegna **MSN ProssSelez.** non è attivato per nessun MSN.

		Aprire il menu.
	Imposta base	<input type="button" value="OK"/> Scegliere e confermare.
	Prepar.Chiamata	<input type="button" value="OK"/> Scegliere e confermare.
	MSN ProssSelez.	<input type="button" value="OK"/> Scegliere e confermare.
	MSN	<input type="button" value="OK"/> Scegliere e confermare l'MSN desiderato. (✓ = attivato). La selezione successiva avverrà con questo MSN.
		Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'MSN di invio provvisorio viene trasmesso al destinatario della chiamata quale informazione sul numero di telefono. ◆ Per utilizzare facilmente questa funzione, si può anche programmare un apposito tasto funzione (pag. 125).
----------	--

Si può impostare il telefono base in maniera tale che dopo aver sollevato il ricevitore o premuto il tasto viva voce  venga visualizzata una lista di tutti gli MSN di invio disponibili (pag. 104).

Nuova chiamata se occupato (CCBS)

Presupposto: il centralino offre questo servizio complementare.

Restituzione di chiamata se occupato – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

L'utente appena chiamato sta telefonando. Con una restituzione di chiamata automatica ci si risparmiano ripetuti tentativi di chiamata.

Attivare la restituzione di chiamata

L'utente chiamato è occupato o non risponde:

<input type="button" value="PRENOT"/>	Premere il tasto del display.
	Attendere la conferma da parte del centralino.

Rispondere alla chiamata restituita

Il telefono base suona con uno squillo speciale e il display mostra il numero di restituzione di chiamata.

	Sollevare il ricevitore. Viene stabilito il collegamento.
---	---

Controllare o cancellare la restituzione di chiamata

Cancellare la chiamata restituita quando questa arriva

Il telefono base suona e il display mostra il numero di restituzione di chiamata.

CANCEL	Premere il tasto del display. La restituzione di chiamata viene cancellata.
---------------	---

Controllare o cancellare la restituzione di chiamata prima che questa arrivi:

	Aprire il menu.
↓ Imposta base OK	Scegliere e confermare.
↓ Stato OK	Scegliere e confermare. Viene visualizzata la lista di stato (✓ = attivato).
↓ Prenotazione OK	Scegliere e confermare. Il numero di telefono della restituzione di chiamata attuale viene visualizzato sul display.
o ...	Controllare:
PRECED	Premere il tasto del display. La restituzione di chiamata resta attiva.
o ...	Cancellare:
CANCEL	Premere il tasto del display. La restituzione di chiamata viene cancellata.

Funzioni durante una conversazione

Azzerare l'audio del telefono base

Durante una conversazione si può azzerare l'audio del telefono base, per es. per parlare in modo riservato con un'altra persona presente nella stanza. Nel frattempo, l'interlocutore al telefono non può ascoltare. Si può però continuare a sentire lui.

MICROFF	Premere il tasto del display. La conversazione viene "mantenuta".
	Disattivare l'azzeramento dell'audio:
UDIBILE	Premere il tasto del display.

i	L'azzeramento dell'audio si disattiva quando si chiama di nuovo o quando si richiamano altre funzioni, per es. una consultazione interna.
----------	---

Telefonare a più utenti

Si può telefonare a più utenti mediante la consultazione. Si può poi parlare con gli altri utenti a turno ("scambio", pag. 30) o contemporaneamente ("conferenza", pag. 31).

Consultazione esterna

Si desidera chiamare un altro utente esterno durante una conversazione esterna o interna.

i	La consultazione da una conversazione esterna ad un'altra conversazione esterna si può impostare in modo tale (pag. 115) da occupare entrambe le linee ISDN, oppure in modo tale da mantenere libera la seconda linea ISDN (mantenimento esterno della comunicazione – HOLD).
----------	---

Attivare una consultazione esterna:

	Aprire il menu.
Consultazione OK	Scegliere e confermare.

Viene ora mantenuto il collegamento con il primo utente. Se il collegamento viene mantenuto internamente (pag. 115), il primo utente sente la melodia di attesa impostata (pag. 115).

Stabilire la comunicazione con il secondo utente esterno:

	Comporre il numero di telefono del secondo utente. Si può stabilire la comunicazione anche mediante la rubrica o altre liste (pag. 35).
	Il secondo utente esterno selezionato è occupato:
PRECED	Premere il tasto del display per tornare al primo utente.
	Il secondo utente esterno risponde:
o ...	Scambio (pag. 30):
 	Alternare tra due interlocutori con i tasti display.
o ...	Conferenza (pag. 31):
CONF.	Premere il tasto del display per avviare una conferenza.
o ...	
	Trasferire la chiamata (pag. 32).

Consultazione interna

Si desidera chiamare un utente interno durante una conversazione esterna.

Attivare una consultazione interna:

o ...	
INT	Attivare la chiamata interna.
o ...	
	Aprire il menu.
CONSULT OK	Premere il tasto del display.
INT	Attivare la chiamata interna.

Viene ora mantenuto il collegamento con il primo utente. Se il collegamento viene mantenuto internamente (pag. 115), il primo utente (esterno) sente la melodia di attesa impostata (pag. 115).

Funzioni durante una conversazione

Stabilire la comunicazione con il secondo utente interno:

o ...	
	Comporre il numero dell'utente interno desiderato.
o ...	
LISTA	Premere il tasto del display.
 Int.11 	Scegliere il numero interno desiderato, per es. Int.11 , e confermare. Viene stabilita la comunicazione con l'utente interno.
	L'utente interno selezionato è occupato:
PRECED	Premere il tasto del display per tornare all'utente esterno.
	L'utente interno risponde:
o ...	Scambio (pag. 30):
 	Alternare tra due interlocutori con i tasti del display.
o ...	Conferenza (pag. 31):
CONF.	Premere il tasto del display per avviare una conferenza.
o ...	
	Trasferire la chiamata (pag. 32).

Chiamata alternata

Presupposto: si è stabilita una consultazione (pag. 28 o pag. 29).

Vi sono una comunicazione attiva (quella stabilita con la consultazione) ed una in attesa (la prima). Si può parlare a turno con entrambi gli interlocutori:

Con   si può passare da un interlocutore all'altro.

Durante una chiamata in attesa, se è la comunicazione interna ad essere mantenuta in attesa, l'utente esterno sente la melodia di attesa impostata (pag. 115). Durante una comunicazione interna mantenuta in attesa, l'utente interno non sente alcuna melodia di attesa.

Terminare la consultazione/lo scambio

o ...	Terminare la conversazione attiva:
	Aprire il menu.
 Fine 	Scegliere e confermare. Si ritorna all'utente in attesa.
o ...	
	Appoggiare il ricevitore (si torna in standby). La comunicazione attiva viene interrotta. Si viene richiamati automaticamente dall'interlocutore posto in attesa.

Conferenza

Presupposto: si è stabilita una consultazione (pag. 28 o pag. 29).

Vi sono una comunicazione attiva (quella stabilita con la consultazione) ed una in attesa (la prima). In una conferenza si parla contemporaneamente con entrambi gli interlocutori.

<i>i</i>	<p>La conferenza si può stabilire con</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ due utenti esterni o ◆ con un utente interno ed uno esterno.
----------	---

Dal telefono base è possibile effettuare due conferenze contemporaneamente.

Stabilire una conferenza

Si sta effettuando una conversazione di consultazione. Il primo utente viene messo in attesa.

Premere il tasto del display **CONF.** per stabilire una conferenza.

Terminare la conferenza

Ci sono diversi modi di terminare una conferenza:

o ...	La conferenza si può terminare:
	Appoggiando il ricevitore (si torna in standby).
o ...	Trasformando la conferenza in una consultazione:
SINGOL.	<p>Premere il tasto del display per trasformare la conferenza in una conversazione di consultazione (pag. 28 oppure pag. 29).</p> <p>La comunicazione che era attiva subito prima di stabilire la conferenza diventa di nuovo la comunicazione attiva.</p>

Inoltrare la chiamata in arrivo – CD (Call Deflection)

La CD permette di inoltrare verso un numero qualsiasi una chiamata in arrivo mentre il telefono squilla, senza rispondere alla chiamata.

Si può preimpostare una destinazione di inoltro (pag. 111), comporre un numero di telefono dalla rubrica o digitarne uno nuovo.

	Aprire il menu.
 Deviazione OK	<p>Scegliere e confermare.</p> <p>Viene selezionata la destinazione di inoltro preimpostata.</p>

Funzioni durante una conversazione

Trasferire la chiamata ad un altro dispositivo collegato

Si sta effettuando una conversazione **esterna** e la si vuole trasferire ad un altro dispositivo interno collegato.

A tale scopo, stabilire una conversazione di consultazione interna (pag. 29) e appoggiare poi il ricevitore (anche prima che l'interlocutore risponda) per trasferire la chiamata.

Gestire una avviso di chiamata esterna – CW (Call Waiting)

Presupposto: avviso di chiamata CW (Call Waiting) configurato, v. pag. 114.

Se durante una conversazione (interna o esterna) si riceve una chiamata esterna, si sente il tono di avviso di chiamata (tono breve). Nel caso in cui venga trasmesso il numero di telefono, nel display viene visualizzato il numero o il nome di chi chiama.

Ci sono quattro modi di gestire un avviso di chiamata esterna:

Rispondere all'avviso di chiamata – conversazione di consultazione:

Premere il tasto del display **ACCETTA**. Si risponde all'avviso di chiamata e la prima conversazione viene trattenuta. Entrambi gli interlocutori vengono visualizzati sul display, quello attuale è evidenziato.

Per passare da un interlocutore all'altro v. pag. 30, per la conferenza v. pag. 31.

Respingere l'avviso di chiamata

Premere il tasto del display **RESPINTI** per respingere una chiamata di cui si riceve l'avviso.

i

Se il tono di avviso di chiamata viene respinto nel telefono base in uso, si può ancora sentire negli altri dispositivi collegati.

Cambio di interlocutore

	Terminare la chiamata attuale La conversazione in attesa diventa una chiamata normale.
	Sollevare il ricevitore per rispondere alla chiamata.

Inoltrare internamente la chiamata di cui si riceve l'avviso

Si può inoltrare internamente l'utente della cui chiamata si riceve l'avviso senza rispondere alla chiamata.

		Aprire il menu.
 Deviazione	OK	Scegliere e confermare.
 Int.11	OK	Selezionare e confermare il numero interno desiderato, per es. Int.11 .
 ...		Cessa il tono di avviso di chiamata. La chiamata di cui si è ricevuto l'avviso è stata inoltrata correttamente.
		Continuare la conversazione attiva.
 ...		Si sente ancora il segnale di avviso di chiamata. Non si è potuta inoltrare la chiamata di cui si è ricevuto l'avviso.

	È possibile trasferire la chiamata solo ad utenti interni che non vengano già chiamati.
---	---

Mantenere la comunicazione (Call Hold)

Mantenere in attesa un utente esterno

Si sta conversando sulla linea esterna.

Premere il tasto del display **INT**. L'utente esterno viene messo in attesa. Se il collegamento viene mantenuto internamente (pag. 115), l'utente esterno sente una melodia di attesa (pag. 115). Si può iniziare una conversazione di consultazione interna (pag. 29).

Mantenere in attesa un utente interno

Si sta conversando sulla linea interna.

Premere il tasto del display **CONSULT**. L'utente interno viene messo in attesa.

Funzioni durante una conversazione

Parcheggiare/proseguire una conversazione

Si sta effettuando una chiamata esterna e la si vuole trasferire per es. ad un altro dispositivo collegato della linea ISDN.

	Aprire il menu.
 Parch. Chiamata 	Scegliere e confermare.
  	Inserire un numero di parcheggio qualsiasi a una o due cifre e confermarlo. Attendere la conferma Chiam.Parchegg.
	Appoggiare il ricevitore (si torna in standby).

“Riprendere dal parcheggio” una chiamata prima di impegnare la linea

	Aprire il menu.
 Imposta base 	Scegliere e confermare.
 Prepar.Chiamata 	Scegliere e confermare.
 RipresaDaParch. 	Scegliere e confermare.
  	Digitare il numero di parcheggio precedentemente assegnato e confermarlo.
	Solleverare il ricevitore.

“Riprendere dal parcheggio” una chiamata dopo aver impegnato la linea

	Solleverare il ricevitore.
	Aprire il menu.
 RipresaDaParch. 	Scegliere e confermare.
  	Digitare il numero di parcheggio precedentemente assegnato e confermarlo.

Utilizzare la rubrica e altre liste

Rubrica e lista di selezione rapida

Nella rubrica si possono memorizzare fino a 100 numeri di telefono. Nella lista di selezione rapida si possono memorizzare fino a 10 numeri di telefono.

La **rubrica** facilita la composizione. In standby, si accede alla rubrica con il tasto .

La **lista di selezione rapida** è una rubrica telefonica speciale in cui è possibile archiviare numeri di telefono particolarmente importanti, per es. numeri di telefono privati. La lista di selezione rapida viene richiamata con il tasto .

La rubrica e la lista di selezione rapida si creano singolarmente per il telefono base. Se le liste o le singole voci devono essere disponibili anche in altri portatili, si possono inviare le liste/voci a questi portatili (pag. 38).

Salvo che per la memorizzazione delle voci, l'utilizzo della lista di selezione rapida è identico all'utilizzo della rubrica.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Per informazioni su come inserire il testo, vedere la tabella del set di caratteri (pag. 140). ◆ Per un numero è possibile inserire fino a 32 cifre, per un nome fino a 16 lettere.
----------	---

Salvare numeri di telefono nella rubrica

	Aprire la rubrica.
	Aprire il menu.
 Memorizzazione 	Scegliere e confermare.
	Creare una voce
	Inserire il nome.
 	Passare alla riga successiva ed inserire il numero.
	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Memorizza 	Scegliere e confermare. La voce è salvata.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Utilizzare la rubrica e altre liste

Salvare numeri di telefono nella lista di selezione rapida

Il numero massimo di voci della lista di selezione rapida dipende dal numero di voci della rubrica e della cartella e-mail.

		Aprire la lista di selezione rapida.
Memorizzazione		Confermare.
		Creare una voce:
		Inserire il nome.
		Passare alla riga successiva ed inserire il numero.
		Premere il tasto del display per aprire il menu.
Memorizza		Confermare. La voce è salvata.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Comporre un numero con la rubrica / la lista di selezione rapida

		Aprire la rubrica o la lista di selezione rapida.	
	...	Scorrere fino alla voce:	
		Scegliere la voce.	
	...	Inserire le lettere iniziali:	
		Inserire la lettera iniziale del nome cercato, per es. "N" per passare alla prima voce che inizia con questa lettera.	
		Scegliere l'utente desiderato.	
...	poi in ogni caso		
	...	scegliere dopo impegno di linea	
		Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto di viva voce.	
		Aprire il menu.	
	Utilizza Numero		Scegliere e confermare.
	...		scegliere prima impegno di linea (blocco selezione)
			Aprire il menu.
Selezione Numero			Confermare. La chiamata viene eseguita subito. Se non si solleva il ricevitore, viene attivata automaticamente la funzione di viva voce.

Stabilire l'MSN per la prossima conversazione

Anche in caso di composizione dalla rubrica si può scegliere un MSN di invio valido solo per questa conversazione. **Presupposto:** deve essere attivato **MSN ProssSelez.** (pag. 104). Scegliere una voce ed aprire con  il sottomenu. Mediante **Selezione Numero**  viene visualizzata la lista degli MSN.

Visualizzare una voce dalla rubrica / lista di selezione rapida e modificarla

 	Aprire la rubrica o la lista di selezione rapida.
↓	Scorrere fino alla voce.
o ...	Visualizzare la voce:
↓ Visualizza 	Scegliere e confermare.
	Premere il tasto del display per terminare la visualizzazione.
o ...	Modificare la voce:
↓ Modifica 	Scegliere e confermare per avviare le modifiche.

Procedere come descritto a pag. 35 (rubrica) oppure pag. 36 (lista di selezione rapida) sotto "Creare una voce".

Cancellare singole voci oppure la rubrica / lista di selezione rapida

 	Aprire la rubrica o la lista di selezione rapida.
↓ 	Scegliere una voce ed aprire il sottomenu.
o ...	Cancellare singole voci:
↓ Cancellazione 	Scegliere e confermare.
o ...	Cancellare completamente la rubrica/la lista di selezione rapida:
↓ Cancellare lista 	Scegliere e confermare.
	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Utilizzare la rubrica e altre liste

Inserire il numero di telefono visualizzato nella rubrica

Si può inserire nella rubrica un numero di telefono visualizzato nel display (CLIP). Ciò può avvenire durante la composizione dalla lista di rifelezione, dalla lista delle chiamate /lista della segreteria telefonica o durante una conversazione.

	Aprire il menu.
 Copia in Rubrica 	Scegliere e confermare.
 	Se non si ha un CNIP, passare alla riga del nome ed inserire il nome.
	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Memorizza 	Confermare. La voce è salvata.

	Se oltre al CLIP si ha anche il CNIP, viene trasmesso anche il nome corrispondente al numero di telefono (max. 16 battute).
---	---

Copiare un numero di telefono dalla rubrica

Se durante l'uso del telefono viene richiesto di inserire un numero di telefono esterno, si può usare a tale scopo la rubrica del telefono base.

Presupposto : viene visualizzato il campo di inserimento per numeri di telefono esterni.

	Aprire la rubrica.
 	Scegliere e confermare una voce.

Il numero di telefono della voce viene trasferito al campo di inserimento.

Inviare ad un portatile singole voci o la lista completa

nel portatile: Top S328/S326i/E6x4i

È possibile trasferire singole voci o la lista completa ad un portatile registrato nella propria base. In questo modo ci si risparmia di dover inserire il tutto due volte.

 	Aprire la rubrica o la lista di selezione rapida.
 	Scegliere una voce e aprire il menu.
o ...	Inviare singole voci:
 Invia dato 	Scegliere e confermare.
o ...	Inviare la lista completa:
 Invia lista 	Scegliere e confermare.
... poi in ogni caso	
 	Inserire e confermare il numero interno del portatile destinatario. Inizia il procedimento di invio.

Dopo che è stata inviata una voce singola, viene chiesto se si vuole inviarne un'altra. Finché si conferma con il tasto del display **SI**, si possono selezionare ulteriori voci; con il tasto del display **NO** si conclude il procedimento di invio.

Un messaggio ed un tono di conferma nel portatile destinatario segnalano la corretta trasmissione dei dati. Nel portatile destinatario vengono mantenute le voci già presenti. Le voci con numeri di telefono identici non vengono sovrascritte. Il numero di voci memorizzate nel portatile destinatario può perciò variare rispetto al numero di voci trasferite.

Il trasferimento viene interrotto se il telefono squilla o se la memoria del portatile destinatario è piena. Nel display viene visualizzata l'ultima voce trasferita.

Se una voce senza nome viene inviata ad un portatile, come nome vengono inserite le ultime 16 cifre del numero di telefono.

Visualizzare lo spazio libero in memoria

Lo spazio in memoria viene suddiviso tra la rubrica e la lista di selezione rapida (pag. 35). Viene visualizzato lo spazio libero di tutte le liste.

	Aprire la rubrica.
	Scegliere una voce qualsiasi ed aprire il menu.
 Memoria Disp. 	Scegliere e confermare.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Lista di rifelezione automatica

Nella lista di rifelezione automatica si trovano gli ultimi dieci numeri selezionati (nel telefono base). Viene visualizzata solo la più recente di varie voci identiche. Se la lista di rifelezione automatica è piena, durante la prossima selezione viene cancellata la voce più vecchia. Mediante la lista di rifelezione automatica si possono comporre nuovamente i numeri di telefono.

Rifelezione manuale

	Aprire la lista di rifelezione automatica.
 	Scegliere una voce e sollevare il ricevitore. Il numero viene composto.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Per completare o modificare il numero premere   Utilizza Numero .◆ Nel caso si visualizzi un nome con   Visualizza  è possibile visualizzare il rispettivo numero di telefono.◆ Si possono trasferire numeri di telefono dalla lista di rifelezione automatica alla rubrica (pag. 38).
----------	--

Stabilire l'MSN per la prossima conversazione

Anche in caso di composizione dalla lista di rifelezione automatica si può scegliere un MSN di invio valido solo per questa conversazione. **Presupposto:** deve essere attivato **MSN ProssSelez.** (pag. 104). Scegliere una voce ed aprire con  il sottomenu. Mediante **Selezione Numero**  viene visualizzata la lista degli MSN.

Riselezione automatica

Con questa funzione, il numero di un interlocutore con cui non si è potuta stabilire la comunicazione viene composto automaticamente ogni 20 secondi. Nel frattempo lampeggia il tasto viva voce ed "ascolto amplificato" è attivato. Se l'utente risponde, premere il tasto di impegno linea . L'"ascolto amplificato" rimane attivato. In caso di mancata risposta, la chiamata viene interrotta dopo circa 30 secondi. Dopo dodici tentativi falliti, la funzione si disattiva.

Presupposto: Per il telefono base deve essere disattivato **MSN ProssSelez.** (pag. 104).

	Premere il tasto di fine chiamata.
	Aprire la lista di riselezione automatica. L'interlocutore con cui non si è potuta stabilire la comunicazione è selezionato.
	Aprire il menu.
RipetSelezAutom 	Confermare.

Per interrompere la riselezione automatica, premere il tasto del display **ANNULLA** o un tasto qualsiasi.

<i>i</i>	In caso di conversazione condotta tra un tentativo e l'altro, la riselezione automatica si disattiva. Essa va in seguito riattivata.
-----------------	--

Cancellare singoli numeri di telefono:

	Aprire la lista di riselezione automatica.
 	Scegliere una voce e aprire il menu.
 Cancellazione 	Scegliere e confermare.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Accedere alle liste mediante il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si può accedere alle seguenti liste, purché nella lista corrispondente sia presente una nuova voce:

1. Lista di arrivo di SMS **MessDiTesto(SMS)** (pag. 57),
2. Lista delle chiamate perse **Chiamate perse** (pag. 43)
3. Liste della segreteria telefonica **ST1** , **ST2** , **ST3** (sul telefono base Top E604ISDN, pag. 70)

Nelle liste vengono visualizzati le chiamate e i messaggi e gli SMS appartenenti agli MSN di ricezione assegnati al telefono base.

Non appena arrivano in una o più liste una **nuova voce** (chiamate, dei messaggi su una segreteria telefonica incorporata e/o degli SMS) **lampeggia** il tasto  e viene emesso un tono di avviso.

Se si preme il tasto lampeggiante  viene visualizzato quanto segue:

- ◆ Se ci sono nuove voci in una sola lista, viene mostrata la prima voce nuova di questa lista.
Aprire la voce: ↓ (selezionare la voce) **OK**
- ◆ Se ci sono nuove voci in varie liste, le liste di cui si tratta vengono visualizzate per poter effettuare una scelta. Aprire la voce: ↓ (Selezionare la lista) **OK**, ↓ (selezionare la voce) **OK**

Se si preme il tasto  mentre non lampeggia, viene visualizzato quanto segue:

Viene visualizzato brevemente il messaggio **Nessun nuovo messaggio**. Poi viene aperta la lista delle chiamate perse.

Liste delle chiamate

Ci sono due liste delle chiamate:

- ◆ la lista delle chiamate **perse**
Essa contiene tutte le chiamate cui non si è risposto e quelle che si sono rifiutate nonché tutte le chiamate cui ha risposto una segreteria telefonica e per le quali non è disponibile alcun messaggio.
- ◆ la lista delle chiamate **cui si è risposto**
Contiene tutte le chiamate cui ha risposto un utente interno o una segreteria telefonica.

In queste liste vengono visualizzate le chiamate all'MSN di ricezione assegnato al telefono base. In esse vengono registrati i numeri delle ultime 20 chiamate. Se la lista delle chiamate è piena e arrivano nuove voci, viene cancellata la voce più vecchia. La voce più recente si trova all'inizio della lista, la più vecchia alla fine.

Alla fine della chiamata, chi ha chiamato viene inserito nella corrispondente lista delle chiamate. Se il suo numero è stato trasmesso e questo numero è presente nella rubrica, viene aggiunto il nome. In entrambe le liste viene visualizzata solo la più recente di varie voci identiche. Se si stabilisce una comunicazione con un utente presente nella lista delle chiamate perse, questa voce viene trasferita alla lista di rielezione automatica e viene cancellata dalla lista delle chiamate perse.

Per ogni voce vengono mostrati:

- ◆ il numero di chiamate da parte di questo utente,
- ◆ il numero di telefono del chiamante o il suo nome (se esiste una voce di rubrica) oppure **Sconosciuto**, se il numero di telefono non è stato trasmesso,
- ◆ l'MSN di ricezione,
- ◆ data ed ora dell'ultima chiamata.

Aprire le liste delle chiamate

Si possono aprire entrambe le liste delle chiamate dal menu. La lista delle chiamate perse si può aprire anche mediante il tasto , purché sia presente una nuova voce (pag. 42). Le nuove voci della lista delle chiamate perse vengono segnalate mediante il lampeggiamento del tasto .

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
o ...		
↓ ChiamateRicevute	OK	Scegliere e confermare.
o ...		
↓ Chiamate perse	OK	Scegliere e confermare.

<i>i</i>	Non si può aprire la lista delle chiamate finché questa viene mantenuta già aperta da un altro utente interno.
----------	--

Utilizzare la rubrica e altre liste

Richiamare chi ha chiamato

Presupposto: è stato trasmesso il numero di telefono di chi ha chiamato (pag. 22).
Aprire la lista delle chiamate perse o quella delle chiamate cui si è risposto (pag. 43).
Quindi:

	Scegliere la voce.
 ...	scegliere dopo impegno di linea
 	Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto di viva voce.
	Aprire il menu.
 Utilizza Numero 	Scegliere e confermare.
 ...	scegliere prima impegno di linea (blocco selezione)
	Aprire il menu.
Selezione Numero 	Confermare. L'utente viene subito richiamato. Se non si solleva il ricevitore, viene attivata automaticamente la funzione di viva voce.

Il numero di telefono viene cancellato dalla lista delle chiamate ed inserito nella lista di rifelezione automatica.

	Su impianti telefonici: ai numeri di telefono viene preposta automaticamente la cifra di prefisso (pag. 132).
---	---

Stabilire l'MSN per la prossima conversazione

Anche in caso di richiamo dalla lista delle chiamate si può scegliere un MSN di invio valido solo per questa conversazione. **Presupposto:** deve essere attivato **MSN ProssSelez.** (pag. 104). Scegliere una voce ed aprire con  il sottomenu. Mediante **Selezione Numero**  viene visualizzata la lista degli MSN.

Visualizzare la voce

Aprire la lista delle chiamate perse o quella delle chiamate cui si è risposto (pag. 43).
Quindi:

 	Scegliere una voce ed aprire il sottomenu.
 Visualizza 	Scegliere e confermare.

Modificare il numero di telefono di chi ha chiamato

Aprire la lista delle chiamate perse o quella delle chiamate cui si è risposto (pag. 43).
Quindi:

	Scegliere una voce ed aprire il sottomenu.
Modifica Numero	Scegliere e confermare. Il numero viene visualizzato.
	Modificare il numero.
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	Confermare.

Trasferire una voce dalla lista delle chiamate alla rubrica

Aprire la lista delle chiamate perse o quella delle chiamate cui si è risposto (pag. 43).
Quindi:

	Scegliere una voce ed aprire il sottomenu.
Copia in Rubrica	Scegliere e confermare.
	Inserire il nome nella riga contrassegnata con <Nome> (per quanto riguarda l'inserimento di testo v. pag. 140).
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	Confermare. La voce è salvata.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Cancellare una voce dalla lista delle chiamate

Aprire la lista delle chiamate perse o quella delle chiamate cui si è risposto (pag. 43).
Quindi:

o ...	Cancellare singole voci:
	Scegliere una voce ed aprire il sottomenu.
Cancellazione	Scegliere e confermare. La voce viene cancellata.
o ...	Cancellare tutte le voci:
	Aprire il sottomenu.
Cancellare lista	Scegliere e confermare.
SI	Confermare la richiesta.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Telefonare a tariffe convenienti

<i>i</i>	Le voci della lista di selezione rapida vengono gestite come una voce della rubrica. Leggere pag. 35 come si possono memorizzare, modificare o eliminare le voci.
----------	---

Farsi mostrare gli addebiti

<i>i</i>	<p>La centrale trasmette automaticamente gli addebiti. Il fattore di computo è pari a CHF 0,10. Se viene inserito un fattore (per es. CHF 0,20), questo fattore viene sovrascritto per ogni chiamata con il fattore di CHF 0,10 trasmesso dalla centrale.</p> <p>Tuttavia, tra i costi visualizzati e quelli addebitati dall'operatore di rete possono esservi delle differenze.</p> <p>Vincolante è in ogni caso il conteggio dell'operatore di rete.</p>
----------	--

Si possono esaminare gli addebiti totali accumulati nonché gli addebiti dell'ultima conversazione (a seconda dell'impostazione, v. pag. 47) su ogni dispositivo collegato. La somma degli addebiti comprende le spese causate dal dispositivo collegato di cui si tratta.

Visualizzare e cancellare la panoramica dei costi

A seconda dell'impostazione, vengono visualizzati le tariffe di conversazione per ogni utente interno, per ogni MSN impostato o per tutto il sistema.

	Aprire il menu.
 Addebiti OK	Scegliere e confermare.
RiepilogoAddeb. OK	Confermare. Viene visualizzato l'importo totale (per tutti gli utenti interni).
	Continuare a sfogliare fino ai conti dei singoli utenti interni oppure degli MSN impostati.
	Se necessario, cancellare l'importo dalla panoramica dei costi:
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
 Cancella Importo OK	Scegliere e confermare.

<i>i</i>	I costi totali e singoli vanno cancellati separatamente. Ossia, se si cancella per es. l'importo di un MSN, i costi singoli dei dispositivi collegati si mantengono, essi vanno cancellati a parte.
----------	---

Attivare/disattivare la visualizzazione dei costi dell'ultima conversazione.

È possibile farsi mostrare su un dispositivo collegato la somma dei costi relativi al dispositivo collegato ed i costi dell'ultima conversazione.

Al momento della consegna è preimpostato **AddUltimaChiam.**

		Aprire il menu.
 Addebiti	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 AddUltimaChiam.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare(✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Dopo aver attivato la funzione, sollevando il ricevitore vengono mostrati sul dispositivo collegato i costi di conversazione. Se non si è stabilita una comunicazione, i costi vengono mostrati dopo aver riattaccato.

SMS (Messaggi di testo)

Con il telefono base si possono inviare e ricevere messaggi di testo, i cosiddetti SMS (**Short Message Service**). I messaggi SMS si possono inviare ad ogni linea della rete telefonica fissa o di quella mobile. L'SMS può essere ricevuto come messaggio di testo in tutti i dispositivi compatibili con gli SMS (cellulare, PC, un altro telefono). Se il destinatario dell'SMS non possiede un telefono compatibile con gli SMS, l'SMS gli viene letto (SMS 2phone).



Tutte le funzioni correlate al servizio SMS dipendono dall'operatore di rete.

Generale

Gli SMS vengono scambiati attraverso centri di SMS dei provider del servizio. I numeri di telefono dei centri SMS attraverso i quali si vogliono inviare o ricevere SMS vanno registrati nel dispositivo (pag. 50). Si possono registrare in tutto 10 centri SMS. I numeri di telefono dei centri SMS si possono modificare.

Si possono ricevere SMS attraverso **tutti** i centri SMS registrati. A condizione che ci si sia registrati presso il relativo centro SMS per la ricezione di SMS (pag. 52).

Gli SMS vengono inviati attraverso il centro SMS attivato come centro di invio.



Alla consegna è programmato il numero di accesso (062 210 00 00) del Centro SMS di Swisscom.

Condizioni per l'invio e la ricezione di SMS

- ◆ Non si può disattivare permanentemente la trasmissione del numero di telefono per l'MSN utilizzato (pag. 23).
- ◆ Per la ricezione bisogna registrarsi presso il provider del servizio (pag. 52).
- ◆ I numeri registrati dei centri SMS non possono essere bloccati dall'operatore di rete.

Se il telefono del destinatario, nella rete fissa, non può ricevere SMS, l'SMS viene automaticamente letto come messaggio vocale. Questi SMS vengono consegnati direttamente come chiamata telefonica tra le 7.00 e le 22.00. Gli SMS che arrivano dopo le 22.00 vengono memorizzati e consegnati il giorno dopo.

Se si è stipulato un contratto di preselezione con un operatore di rete, informarsi presso quest'ultimo se offre il servizio complementare "SMS nella rete fissa". (La preselezione è un vincolo contrattuale con un determinato operatore di rete).

Informarsi presso il provider del servizio,

- ◆ di quali tariffe vengano calcolate per l'invio ed eventualmente per la ricezione di SMS,
- ◆ a quali operatori di rete mobile si possano inviare SMS e da quali altri se ne possano ricevere,
- ◆ quali funzioni offra il centro di servizio SMS,
- ◆ in che modo ci si possa registrare presso i centri SMS eventualmente preimpostati; se automaticamente con l'invio di un SMS o con un determinato procedimento di registrazione.

Gestire i centri di servizio SMS

Gli SMS vengono scambiati attraverso centri di SMS. Per poter inviare e ricevere gli SMS c'è bisogno del numero di telefono del centro SMS del provider del servizio. Questo numero di telefono va memorizzato nel telefono.

Nel telefono si possono memorizzare fino a 10 centri SMS.

Inviare SMS – Centro di invio

I numeri di telefono del centro SMS attraverso il quale si vogliono inviare gli SMS va inserito nel telefono ed attivato come "centro di invio" (pag. 50 e pag. 51). Questo numero di telefono viene usato per inviare tutti gli SMS.

Come centro di invio si può scegliere un altro centro SMS. Il centro di invio attivato precedentemente viene quindi disattivato automaticamente.

Ricevere SMS

Gli SMS si possono ricevere attraverso tutti i centri di SMS inseriti, a condizione che ci si sia registrati presso questi centri SMS come destinatari di SMS (registrazione, v. pag. 52)..



Alla consegna è programmato il numero di accesso (062 210 00 00) del Centro SMS di Swisscom.

Inserire, modificare o cancellare i numeri di telefono dei centri SMS

Si possono inserire fino a dieci centri SMS.

Prima dell'inserimento o della modifica informarsi circa le particolarità e l'offerta del provider del servizio SMS.

		Aprire il menu.
 Imposta base		Scegliere e confermare.
 Impostazioni		Scegliere e confermare.
 Centri servizi		Scegliere e confermare. Comparare la lista dei numeri di telefono.
		Scegliere la voce, per es. <vuoto>
		Aprire il sottomenu.
o ...		Modificare la voce:
Modifica		Confermare.
		Inserire il numero di telefono del centro SMS.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza		Confermare.
o ...		Cancellare una voce:
 Cancellazione		Scegliere e confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

i

- ◆ Se si cancella il numero di telefono del centro di invio, per poter continuare ad inviare SMS bisogna attivare un altro centro SMS come centro di invio.
- ◆ Se il telefono è collegato ad un impianto telefonico, bisogna eventualmente preporre al numero di telefono la cifra di prefisso (AKZ = cifra con la quale si impegna una linea di rete, di solito "0") (dipende dall'impianto telefonico), v. pag. 63.

Attivare/disattivare il centro di invio SMS

Per inviare gli SMS bisogna attivare il numero di telefono del centro SMS desiderato come centro di invio. In tal modo si stabilisce attraverso quale centro SMS vengano inviati gli SMS. La ricezione di SMS è possibile attraverso tutti i centri SMS inseriti, purché ci sia fatti precedentemente riconoscere quale linea compatibile con gli SMS mediante il relativo procedimento di iscrizione (vedere il prossimo capitolo).

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Centri servizi	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Viene visualizzata la lista dei numeri di telefono.
		Scegliere il numero di telefono desiderato.
		Aprire il sottomenu.
<input type="radio"/> ...		Attivare il centro SMS come centro di invio:
 Centro serv. on?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Il messaggio visualizzato cambia in CentroServ.off?
		Premere brevemente (si torna alla lista dei centri di invio). Il centro SMS è attivato come centro di invio. Nella lista, il numero di telefono del centro SMS è evidenziato con  . Il centro di invio attivato precedentemente viene disattivato automaticamente.
<input type="radio"/> ...		Disattivare un centro SMS:
 CentroServ.off?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Il centro SMS è disattivato.
		Premere brevemente (si torna alla lista dei centri di invio).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aprendo la lista dei numeri di telefono Centri servizi la visualizzazione passa direttamente al centro di invio. ◆ Se non si è attivato nessun centro di invio SMS non si possono inviare SMS, ma se ne possono ricevere da tutti i centri SMS inseriti.
-----------------	--

Iscriversi/cancellare l'iscrizione presso un centro SMS

Per poter ricevere SMS con il telefono bisogna per prima cosa far registrare il proprio numero di telefono presso il provider del servizio SMS (iscrizione). Le informazioni che vanno inviate per iscriversi o per cancellare l'iscrizione presso un centro SMS vanno tratte dal materiale informativo del relativo provider del servizio.

Per iscriversi con un SMS bisogna per prima cosa inserire il numero di telefono di questo centro SMS ed attivarlo come centro di invio.

Dopo l'iscrizione, non dimenticare di attivare nuovamente il centro SMS come centro di invio attraverso il quale si vogliono inviare gli SMS.

i

Si tenga presente che al momento dell'iscrizione viene registrato il numero di telefono (MSN) assegnato al telefono base quale MSN di invio (pag. 104) con il quale si inviano gli SMS. Se si vogliono inviare e ricevere SMS anche con altri portatili registrati e con altri MSN di invio, bisogna far registrare anche questi numeri.

Memoria

A seconda delle dimensioni degli SMS salvati, si può salvare nel telefono base una quantità variabile di SMS (circa 11 SMS di 160 caratteri ognuno). La memoria si usa sia per lista di entrata che per quella di uscita. Se la memoria è piena, viene visualizzato il messaggio **Liste SMS piene! Cancellare voci prego**. Cancellare gli SMS non più necessari dalla lista di entrata e da quella di uscita.

Si può verificare lo spazio libero della memoria SMS (in %).

	Aprire il menu.
SMS <input type="button" value="OK"/>	Confermare.
 Memoria Disp. <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Viene visualizzato lo spazio di memoria libero (in percentuale).
<input type="button" value="Preced"/>	Premere (tornare in stand-by).

Invio di SMS e lista di uscita

Note sulla scrittura e l'invio di SMS

Se si viene interrotti durante la scrittura (da una chiamata, da un SMS in arrivo o perché a causa dell'attesa troppo lunga il portatile è passato alla modalità standby) l'SMS viene salvato automaticamente nella **lista di uscita**. Si può continuare a scrivere l'SMS in un secondo momento (pag. 55).

Gli SMS che **non** possono essere inviati ricevono uno stato d'errore (pag. 63) e vengono salvati nella **lista di entrata**.

Gli SMS vengono salvati automaticamente solo in caso di interruzione dell'invio. Se si vuole salvare un SMS bisogna farlo **prima di inviarlo**.

i

Si tenga presente che alcuni **provider di servizio** calcolano costi per l'impostazione di una comunicazione con il centro SMS poi interrotta.

Scrivere un SMS

Un SMS può avere una lunghezza max. di 160 caratteri..

Gli SMS si scrivono così:

		Aprire il menu.
SMS	OK	Confermare.
Scrivi messaggio	OK	Confermare. Si apre il campo di inserimento.
		Inserire il testo (riguardo all'inserimento di testo v. pag. 140).



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Per informazioni su come inserire il testo, vedere la tabella del set di caratteri (pag. 140). ◆ Con  si inserisce lo spazio, con  si passa dalla scrittura con maiuscole a quella con minuscole e a quella con cifre (pag. 140). ◆ A pag. 11 si può leggere come si corregge il testo. ◆ Se si riceve un SMS incompleto (per es. perché la memoria del telefono è piena), si riceve un avviso.
----------	---

Memorizzare un SMS.

Presupposto: Si è scritto un SMS (pag. 53) ed il campo di inserimento è aperto.

		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Salva	OK	Scegliere e confermare. Infine si può inviare l'SMS (pag. 54).

L'SMS viene memorizzato nella **lista di uscita**. Per inviarlo, lo si può richiamare da questa lista in un secondo momento (pag. 55).

SMS (Messaggi di testo)

Inviare un SMS senza memorizzarlo

Presupposto: Si è scritto un SMS (pag. 53) ed il campo di inserimento è aperto.

	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Invio 	Confermare.
o ...	
	Digitare il numero di telefono del destinatario (con il prefisso). 
o ...	Copiare un numero di telefono dalla rubrica:
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
 N° dalla rubrica 	Aprire la rubrica.
 	Scegliere e confermare una voce. Il numero di telefono appare sul display.
... poi in ogni caso	
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Invio 	Confermare.

<i>i</i>	Il numero di telefono del destinatario deve contenere sempre il prefisso locale, anche nella rete locale.
-----------------	--

Esempi di inserimento di un numero:

0623456789

Numero di telefono nazionale della rete fissa

07x1234567

Numero di telefono della rete mobile


Aprire la lista di uscita

Nella **lista di uscita** vengono mostrati:

- ◆ Gli SMS salvati **prima dell'invio** (pag. 53),
- ◆ Gli SMS che non è stato possibile inviare perché si è stati interrotti durante la scrittura dell'SMS, per es. da una chiamata in arrivo.

Vengono tuttavia mostrati solo gli SMS assegnati allo stesso MSN di invio del telefono base.

Questi SMS restano memorizzati finché non li si cancella.

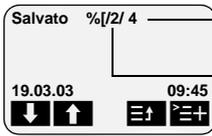		Aprire il menu.
SMS	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
 In uscita 4	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Il numero indica la quantità di SMS salvati nella lista di uscita.  <p>Quantità totale di SMS salvati nella lista di uscita</p> <p>Numero d'ordine dell'SMS visualizzato</p> <p>Con   si può scorrere la lista.</p>

<i>i</i>	Se la memoria degli SMS è piena si viene invitati a cancellare alcuni SMS (pag. 52).
----------	--

Leggere e cancellare gli SMS della lista di uscita

Presupposto: si è aperta la lista di uscita (pag. 55).

		Selezionare l'SMS.
		Aprire il sottomenu.
o ...		Leggere gli SMS:
MostraMess.testo	<input type="button" value="OK"/>	Confermare. Si può visualizzare la continuazione degli SMS nel display con  .
o ...		Cancellare un SMS:
 Canc. mess.testo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Cancellare la lista di uscita completa

Con questa funzione si cancellano tutti gli SMS della lista di uscita.

Presupposto: si è aperta la lista di uscita (pag. 55).

	Aprire il sottomenu.
 Cancellare lista 	Confermare.
	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Inviare o modificare gli SMS della lista di uscita

Presupposto: si è aperto un SMS della lista di uscita per leggerlo (pag. 55).

	Aprire il sottomenu.
	Creare ed inviare un nuovo SMS:
Scrivi messaggio 	Confermare. Si apre il campo di inserimento (pag. 53). Si può scrivere un nuovo SMS.
	Modificare ed inviare un SMS memorizzato:
 Usa testo 	Scegliere e confermare. Si apre il campo di inserimento con il contenuto dell'SMS memorizzato. È possibile modificare il testo.

Si può poi inviare l'SMS come descritto a pag. 54.

Inviare un SMS a un indirizzo e-mail

Si può inviare un SMS ad un indirizzo e-mail. A tal scopo bisogna scrivere l'indirizzo e-mail del destinatario all'inizio dell'SMS ed inviare questo SMS al numero di telefono del servizio e-mail del centro di invio SMS.

	Dipendente dall'operatore di rete: al momento sulla rete di Swisscom non è disponibile.
---	---

Inserire un indirizzo e-mail all'inizio dell'SMS

Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario all'inizio del testo. Separare l'indirizzo e-mail dal testo del messaggio con uno spazio oppure con due punti (eventualmente, con altri provider).

Digitare il carattere "@" con il tasto cancelletto  (premere 2 volte), i due punti con il tasto  (premere 8 volte) e lo spazio con  (1 volta).

Con ,  **Salva**  si può effettuare un salvataggio intermedio.

Presupposto: Si scrive un SMS (pag. 53) ed il campo di inserimento è aperto.

	Inserire l'indirizzo e-mail completo e concludere con uno spazio vuoto o con due punti.
---	---

Inserire testo SMS

	<p>Inserire testo SMS.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>signorrossi@nome.de Ciao Pietro > <</p> <p>← → ← ≡+</p> </div> <p style="margin-left: 200px;">Indirizzo e-mail, spazio vuoto, testo SMS (esempio)</p>
	<p>Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.</p>
<p>Invio </p>	<p>Confermare.</p>

Inviare un SMS come e-mail

L'SMS va inviato al **numero di telefono del servizio e-mail del centro di invio**.

	<p>Inserire il numero del servizio SMS.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>N° Tel.Destinat. 6245 > <</p> <p>→ ← ≡+</p> </div>
	<p>Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.</p>
<p>Invio </p>	<p>Confermare.</p>

Ricezione di SMS e lista di entrata

Note sulla ricezione di SMS

I nuovi SMS vengono segnalati con un messaggio sul display, con il lampeggiare del tasto messaggi ☺ e con un tono di conferma. Per ogni SMS vengono indicate la data e l'ora (così come sono trasmesse dal centro SMS).

Nella lista di ricezione gli SMS nuovi (non ancora letti) si trovano prima di quelli vecchi. Sia gli SMS nuovi che quelli vecchi sono ordinati secondo il momento in cui sono arrivati: l'SMS recente più vecchio, ... l'SMS più recente, l'SMS vecchio più vecchio, ... l'SMS vecchio più recente.

Gli SMS concatenati vengono visualizzati come **un unico** SMS. Se un SMS concatenato ricevuto è troppo lungo o non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in SMS singoli e salvato nella lista di entrata.


Aprire la lista di entrata

Nella **lista di entrata** vengono mostrati:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti,
- ◆ gli SMS che non si siano potuti inviare nonostante ripetuti tentativi. Gli SMS vengono salvati di volta in volta con un'indicazione di errore (pag. 63).

SMS (Messaggi di testo)

La lista di SMS si mostra per es. così

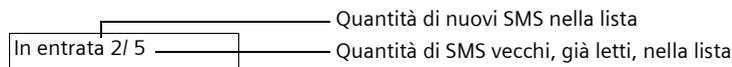

Apertura mediante il tasto messaggi

Presupposto: nella lista c'è almeno un SMS nuovo.

	Premere il tasto messaggi. Se nelle altre liste non si trovano chiamate/messaggi nuovi, si apre direttamente il primo SMS nuovo . Altrimenti:
SMS	Premere il tasto del display.
In entrata 2/ 5	Eventualmente scegliere e confermare. Si apre la lista di entrata e viene mostrato il primo SMS nuovo .

Aprire con il menu

	Aprire il menu.
SMS	Confermare.
In entrata 2/ 5	Scegliere e confermare.

Gli SMS vengono mostrati, per es. come segue:

Stato dell'SMS:

Nuovo, vecchio, errore

Numero di telefono
del mittente



Numero totale di SMS nuovi

Numero d'ordine
dell'SMS visualizzato

Se la memoria degli SMS è piena e se il centro SMS non può più trasmettere SMS, viene visualizzato un relativo avviso. Confermare con **OK** e cancellare gli SMS non più necessari dalla lista di entrata e da quella di uscita (vedere anche pag. 55 e pag. 59). Il centro SMS trasmette quindi nuovamente gli SMS.

Leggere e cancellare gli SMS della lista di entrata

Presupposto: si è aperta la lista di entrata (pag. 57).

	Selezionare l'SMS.
	Aprire il sottomenu.
o ...	Leggere gli SMS:
MostraMess.testo 	Confermare. Si può visualizzare la continuazione degli SMS nel display con  .
o ...	Cancellare un SMS:
 Canc. mess.testo 	Scegliere e confermare.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Dopo aver aperto un SMS nuovo, questo riceve lo stato **MsgT.Prec. %[/%]**.

Cancellare la lista di entrata completa

Con questa funzione si cancellano **tutti gli SMS nuovi e vecchi** della lista di entrata.

Presupposto: si è aperta la lista di entrata (pag. 57).

	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
 Cancellare lista 	Scegliere e confermare.
SI 	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Rispondere ad un SMS o inoltrarlo

Durante la lettura di un SMS si possono utilizzare le seguenti funzioni:

		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
o ...		Rispondere agli SMS ricevuti:
Risposta		Confermare. Nel campo di inserimento si può rispondere subito agli SMS.
o ...		Rispondere con "sì":
 Risposta: sì		Scegliere e confermare.
o ...		Rispondere con "no":
 Risposta: no		Scegliere e confermare.
o ...		Modificare e rinviare al mittente un SMS ricevuto:
 Usa testo		Scegliere e confermare.
		Modificare il testo.
... poi in ogni caso		
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Invio		Confermare e quindi inviare l'SMS come descritto a pag. 54. Il numero di telefono del mittente viene visualizzato automaticamente.
o ...		
 Salva		Scegliere e confermare per salvare quanto inserito.

Per inoltrare un SMS, aprire il menu con  e selezionare la voce **Invio**. Inviare quindi l'SMS come descritto a pag. 54.

Richiamare il mittente di un SMS

Aprire la lista di entrata SMS (pag. 57). Quindi:

↓	Scegliere la voce.
o ...	
	Premere il tasto di impegno linea.
o ...	
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Selezione Numero OK	Scegliere.
o ...	Comporre il numero con il prefisso dell'operatore di rete:
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Lista Sel. Rap. OK	Aprire la lista di selezione rapida.
↓ OK	Scegliere e confermare una voce. Il prefisso dell'operatore di rete viene preposto al numero di telefono.
... poi in ogni caso	
↓ OK	Se un portatile è impostato su MSN ProssSelez. , (pag. 104) selezionare l'MSN di invio e confermare.


L'utente viene subito richiamato. Il numero di telefono viene cancellato dalla lista delle chiamate ed inserito nella lista di rifelezione automatica.

<i>i</i>	Su impianti telefonici: ai numeri di telefono viene preposta automaticamente la cifra di prefisso (pag. 132).
----------	---

Copiare un numero di telefono dal testo dell'SMS nella rubrica

Il telefono "riconosce" i numeri di telefono in un SMS ricevuto. Li mostra evidenziando la sequenza di cifre (max. 32 caratteri). Se il testo dell'SMS contiene più sequenze di cifre, viene evidenziata innanzitutto la prima sequenza di cifre. Scorrendo il testo di un SMS con ↓ viene evidenziata automaticamente la prossima sequenza di cifre e così via.

Presupposto: si è aperto un SMS della lista di entrata per leggerlo (pag. 59).

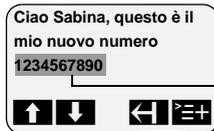

La sequenza di cifre è evidenziata in campo nero.

	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Copia in Rubrica	Scegliere e confermare.
	Passare alla riga Nome ed inserire il nome (max. 16-battute) (riguardo all'inserimento testo v. pag. 140).
	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Salva	Confermare. La voce è salvata.
	Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	Per usare il numero di telefono anche per l'invio di SMS, esso va salvato nella rubrica insieme al prefisso locale (prefisso).
----------	--

Copiare il numero di telefono del mittente di un SMS nella rubrica

Presupposto: si è aperta la lista di entrata e si è selezionato un SMS (pag. 57).

	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Copia in Rubrica	Scegliere e confermare.
	Passare alla riga Nome ed inserire il nome (max. 16-battute) (riguardo all'inserimento testo v. pag. 140).
	Premere il tasto del display per aprire il menu.
Salva	Confermare. La voce è salvata.
	Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	Si può creare una rubrica apposita per gli SMS all'interno della rubrica facendo precedere un asterisco (*) ai nomi di queste voci.
----------	---

SMS negli impianti telefonici

Si possono ricevere SMS solo se la trasmissione del numero di telefono viene inoltrata sulla linea derivata dell'impianto telefonico (CLIP).

L'analisi CLIP del numero di telefono del centro SMS ha luogo nel telefono.

Se il telefono è collegato ad un impianto telefonico, bisogna eventualmente far precedere al numero di telefono del centro SMS la cifra di prefisso (a seconda dell'impianto telefonico). È possibile memorizzare la cifra di prefisso nel telefono base (pag. 132).

In caso di dubbio effettuare una verifica dell'impianto telefonico, inviando un SMS, per es., al proprio numero di telefono e facendo precedere al numero di telefono del centro SMS la cifra di prefisso. Se non si riceve questo SMS, inviarne un altro senza preporre la cifra di prefisso.

Quando si invia un SMS, il numero di telefono del mittente viene eventualmente inviato senza il numero del dispositivo derivato. In tal caso il destinatario non può rispondere direttamente.

Errori nell'invio e nella ricezione di SMS

Errori nell'invio di SMS

Gli SMS che **non** si possono inviare ricevono un'indicazione di errore, per es. **Errore FD:** e vengono salvati nella **lista di entrata**.

Vengono visualizzati i seguenti codici d'errore:

Codice d'errore	Descrizione
E0	La trasmissione del numero di telefono è disattivata in modo permanente (pag. 23).
FE	Errore durante la trasmissione dell'SMS.
FD	Errore durante l'impostazione della comunicazione con il centro SMS. Se il numero di telefono del centro SMS manca o è stato memorizzato in modo sbagliato, non è possibile inviare e ricevere SMS. Verificare se si è memorizzato correttamente il numero di telefono del centro SMS.
C3	Numero di telefono del destinatario errato.

È possibile visualizzare sul display delle informazioni sulla causa dell'errore.

Presupposto: si è aperta la lista di entrata (pag. 57).

	Scorrere fino all'SMS che non si è potuto inviare.
	Aprire il sottomenu.
 Stato errore 	Scegliere e confermare. Sul display viene visualizzata la causa dell'errore.
	Premere il tasto del display per tornare alla lista di entrata.

Errori nella ricezione di SMS

Se il telefono non può più ricevere SMS, nel display viene visualizzato un avviso.

Non si possono ricevere SMS in questi casi:

- ◆ l'inoltro di chiamata è attivato con **Immediata**,
- ◆ la memoria (lista di entrata e lista di uscita) è piena.

Interventi personali in caso di messaggi d'errore

Messaggio d'errore	Possibile causa	Rimedio
Invio non possibile.	La "trasmissione del numero di telefono" (CLIP) è stata disattivata in modo permanente.	Consentire nuovamente la "trasmissione del numero di telefono" (CLIP) (pag. 23).
	La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per es. da una chiamata in arrivo).	Inviare nuovamente l'SMS.
	Non è stato inserito alcun numero di telefono per il centro SMS attivato come centro di invio, o ne è stato inserito uno sbagliato.	Inserire il numero di telefono (pag. 50).
Si riceve un SMS il cui testo è incompleto.	La memoria del telefono è piena.	Cancellare gli SMS vecchi (pag. 59).
L'SMS viene letto.	Il dispositivo collegato è annotato nella banca dati dell'operatore SMS come non compatibile con gli SMS su rete fissa, vale a dire che non vi si è più registrati.	Far registrare (nuovamente) il dispositivo per la ricezione di SMS.
Ricezione solo di giorno.	Se nella banca dati dell'operatore di rete SMS non è ancora noto che il dispositivo collegato è compatibile con la funzionalità di SMS su rete fissa, i tentativi di consegna hanno luogo solo di giorno.	Far registrare (nuovamente) il dispositivo per la ricezione di SMS per far sì che nella banca dati venga effettuata una modifica della registrazione.
Nessun centro di invio disponibile SMS soltanto salvato.	Nessun centro SMS inserito.	Attivare un centro SMS (pag. 51).

Se è stato impostato un centro SMS, ma non si è ancora registrati, nel display appare il messaggio **Invio messaggio di testo**. L'SMS viene memorizzato nella lista di entrata

Errore FD: .

Uso della segreteria telefonica

L'apparecchio dispone di tre segreterie telefoniche (ST1, ST2, ST3), che si possono usare indipendentemente l'una dall'altra. Le segreterie telefoniche si possono controllare direttamente dalla base, con un portatile registrato o con controllo a distanza (per le chiamate interne o esterne alla segreteria telefonica, v. pag. 74).

Alla segreteria telefonica non è assegnato alcun MSN (configurazione alla consegna).

- ◆ La ST1 riceve tutte le chiamate.
- ◆ Ogni segreteria telefonica può essere impostata, controllata e ascoltata da ciascun portatile/apparecchio terminale.

Ad ogni segreteria telefonica sono assegnati uno o più MSN:

Ogni segreteria telefonica può essere impostata e ascoltata solo da portatili/apparecchi terminali aventi lo stesso MSN di ricezione.

Eccezione: Se un MSN di ricezione è assegnato esclusivamente ad una segreteria telefonica, questa segreteria telefonica può essere usata da tutti gli utenti interni.

<i>i</i>	Durante il lasso di tempo in cui un utente usa una segreteria telefonica (direttamente o con il controllo a distanza) ad essa non può accedere nessun altro utente.
-----------------	---

Per ogni messaggio vengono registrati la data e l'ora, purché siano stati impostati in maniera corretta (pag. 91).

Si possono nascondere le segreterie telefoniche che non si desidera usare, v. pag. 81.

Definizione dei concetti usati in seguito:

Messaggio	Testo che un chiamante registra sulla segreteria telefonica.
Memo	"Appunti orali", che si possono registrare nella segreteria telefonica per es. per i familiari o i colleghi di lavoro.
ModalitàST	Registrazione o annuncio.
Modalità registrazione	Chi chiama ascolta l'annuncio ed ha poi la possibilità di lasciare un messaggio.
Modalità Avviso	Chi chiama ascolta l'annuncio ma non ha la possibilità di lasciare un messaggio.

Scegliere la segreteria telefonica

		Aprire il menu.
 Segr.Telef.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 ST1	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare eventualmente la segreteria telefonica, per es. ST1 .
 <input type="button" value="OK"/>		Se il blocco della ST è attivato (pag. 84): inserire e confermare il PIN della segreteria telefonica.

La lista contiene solo le segreterie telefoniche visualizzate. Se è visualizzata soltanto una segreteria telefonica, la lista viene saltata.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

Si può attivare o disattivare una segreteria telefonica solo se il controllo a tempo non è attivo (pag. 85).

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

<input type="radio"/> ...		Attivare la segreteria telefonica:
 Attivare?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
<input type="radio"/> ...		Disattivare la segreteria telefonica:
 Disattivare ?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Dopo l'attivazione, il display mostra la **percentuale di spazio** di memoria restante.

La modalità in cui si trova la segreteria telefonica dopo l'accensione (modalità registrazione o modalità avviso) dipende dall'annuncio prescelto (pag. 67).

Si può attivare una segreteria telefonica in modalità di registrazione solo se c'è ancora memoria libera. Se la memoria restante è inferiore a 60 sec., verrà richiesto di cancellare alcuni messaggi vecchi. Se la memoria restante è inferiore a 10 sec., la segreteria telefonica viene avviata in modalità avviso.

Se la segreteria telefonica è accesa il tasto  lampeggia.

Scegliere l'annuncio e la modalità della ST

Per ogni segreteria telefonica si può attivare l'**Annuncio 1**, **Annuncio 2** o l'**AnnuncioD'avviso**. Al momento dell'acquisto i tre annunci sono già occupati da annunci standard. Si possono cancellare i testi standard e registrare testi propri.

Con la scelta dell'annuncio si stabilisce anche in che modalità deve funzionare la segreteria telefonica (pag. 65).

◆ **Annuncio 1**, **Annuncio 2**: Modalità di registrazione

◆ **AnnuncioD'avviso**: Modalità di avviso

Nella modalità di registrazione, alla fine della registrazione viene riprodotto automaticamente un **Annuncio finale**, purché se ne sia registrato uno (pag. 67).

Al momento della consegna si trova selezionato l' **Annuncio 1**. L' **Annuncio finale** è vuoto.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Annunci OK	Scegliere e confermare.
↓ Annuncio 2	Scegliere l'annuncio, per es. Annuncio 2 (✓ = attivato).
☰+	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Seleziona OK	Confermare. L'annuncio impostato precedentemente viene disattivato automaticamente.

<i>i</i>	Quando la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente dalla modalità di registrazione alla modalità di avviso. Non appena vi è memoria libera (per es. perché si sono cancellati dei messaggi), si passa automaticamente alla modalità di registrazione.
----------	--

Registrare e modificare annunci

Si possono registrare i seguenti annunci: **Annuncio 1**, **Annuncio 2**, **AnnuncioD'avviso** e **Annuncio finale**.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Annunci OK	Scegliere e confermare.
↓ Annuncio 2	Scegliere l'annuncio, per es. Annuncio 2 (✓ = attivato).
☰+	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Registra OK	Scegliere e confermare.
AVVIO	Premere il tasto del display per iniziare la registrazione.
	Pronunciare il testo dell'annuncio.
STOP	Premere il tasto del display per terminare la registrazione. L'annuncio viene riprodotto a scopo di verifica.

Uso della segreteria telefonica

La registrazione si interrompe automaticamente in caso di:

- ◆ Pause del segnale vocale che durino più di 8 sec.
- ◆ Memoria piena. Cancellare alcuni annunci vecchi o gli annunci non più necessari.

Se durante la registrazione o la riproduzione di verifica si preme il tasto di fine chiamata, l'annuncio non viene salvato.

Ascoltare/cancellare l'annuncio

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66). Si possono cancellare solo gli messaggi registrati. L'annuncio standard non si può cancellare.

↓ Annunci OK	Scegliere e confermare.
↓ Annuncio 2	Scegliere l'annuncio, per es. Annuncio 2 (✓ = attivato).
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
o ...	Ascoltare gli annunci:
↓ Ascolto OK	Scegliere e confermare.
o ...	Cancellare gli annunci:
↓ Cancella OK	Scegliere e confermare.
SI	Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Registrare memo

I memo sono "appunti orali", lasciati per es. per i familiari. Un memo si può ascoltare, salvare e cancellare come un messaggio. Se c'è un nuovo memo, il tasto Messaggio lampeggia in tutti i portatili assegnati alla segreteria telefonica ☺.

I memo si possono dettare anche con la segreteria telefonica disattivata.

In caso di memoria piena e di pause del segnale vocale di più di 8 sec. la registrazione del memo si interrompe automaticamente.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Memo OK	Scegliere e confermare.
↓ Registraz.Memo OK	Scegliere e confermare.
AVVIO	Premere il tasto del display per iniziare la registrazione.
	Pronunciare il testo del memo.
STOP	Premere il tasto del display per terminare la registrazione.

Per interrompere la registrazione premere il tasto del display **PRECED.**

Registrazione una conversazione

Una conversazione in corso si può “trascrivere” (registrare). La trascrizione si può poi ascoltare o cancellare come un messaggio.

Durante la conversazione:

	Aprire il menu.
 Registra 	Scegliere e confermare.
 ST1 	Scegliere e confermare la segreteria telefonica, per es. ST1 . La trascrizione comincia immediatamente.
	Premere il tasto del display per terminare la trascrizione.

<i>i</i>	La trascrizione finisce anche terminando la conversazione o in caso di memoria piena. Bisognerebbe informare in anticipo l'interlocutore circa la trascrizione.
----------	---

Rispondere ad una chiamata dalla segreteria telefonica

Si può rispondere ad una chiamata anche se la segreteria telefonica si è già attivata (il tasto  lampeggia), mentre è in corso l'annuncio o quando chi ha chiamato sta già lasciando il proprio messaggio. Rispondendo alla chiamata, la registrazione viene interrotta.

Presupposto: per rispondere ad una chiamata alla segreteria telefonica è necessaria almeno l'autorizzazione “Solo risposta” (pag. 98).

	La risposta automatica è attivata (v. pag. 88, configurazione al momento della consegna):
 	Premere il tasto impegno linea o viva voce. Si risponde alla chiamata.
	La risposta automatica è disattivata:
 	Premere il tasto impegno linea o viva voce.
	
	Premere il tasto del display per ascoltare contemporaneamente. Chi chiama non vi sente.
	
	Premere il tasto del display per rispondere alla chiamata.

Per poter telefonare ad un interlocutore esterno mentre la segreteria telefonica registra un messaggio, bisogna disattivare la risposta automatica (pag. 88).

Ascoltare i messaggi

I nuovi messaggi vengono mostrati mediante il lampeggiamento del tasto dei messaggi ☺. Premendo il tasto dei messaggi ☺ si ha un accesso diretto ai nuovi messaggi.


Si può accedere alle liste dei messaggi anche attraverso il menu.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

Messaggi	OK	Confermare. La riproduzione inizia dal messaggio più recente.
-----------------	-----------	---

Al termine della riproduzione di tutti i messaggi viene chiesto se si vogliono cancellare i messaggi.

Per ogni messaggio viene visualizzato sul display quanto segue:

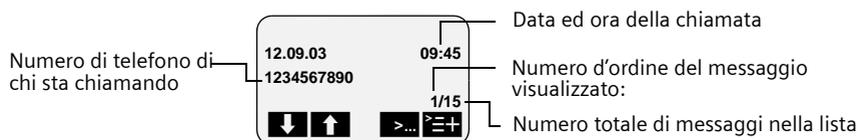

Con la pausa automatica attivata la segreteria telefonica passa alla modalità pausa dopo aver riprodotto un messaggio. Premere il tasto del display >... o il tasto ☺, per continuare con la riproduzione.

Saltare al messaggio successivo o precedente durante la riproduzione

↓	Saltare al messaggio successivo:
↑	Saltare al messaggio precedente.
>...	Ripetere gli ultimi 5 sec. del messaggio attuale. Se sono trascorsi meno di 5 sec. si salta all'inizio del messaggio attuale.

Passare alla modalità di pausa durante la riproduzione, terminare la pausa

➡	Passare alla modalità di pausa.
Avanti	OK Confermare. Proseguire con la riproduzione.

Restituire la chiamata durante la riproduzione

Durante la riproduzione di un messaggio si può richiamare immediatamente chi ha chiamato. **Presupposto:** è stato trasmesso il numero di telefono di chi ha chiamato.

Durante la riproduzione:

	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
o ...	Richiamare:
 Richiama 	Scegliere e confermare.
o ...	Richiamare con un numero di telefono dell'operatore di rete:
 Lista Sel. Rap. 	Scegliere e confermare.
 	Scegliere e confermare il numero di telefono dell'operatore di rete.

Far ascoltare un messaggio all'interlocutore

Durante una conversazione esterna, è possibile far riprodurre dalla segreteria telefonica dei messaggi per l'interlocutore.

Presupposto: al portatile è stato assegnato lo stesso MSN di ricezione della segreteria telefonica.

Durante la conversazione:

	Premere il tasto del display per aprire il menu.
 Mostra 	Scegliere e confermare.
 ST1 	Scegliere e confermare eventualmente la segreteria telefonica, per es. ST1 .
 	Se il blocco della ST è attivato (pag. 84): inserire e confermare il PIN della segreteria telefonica. Le informazioni sul messaggio più vecchio vengono visualizzate sul display. Il messaggio non viene riprodotto.
 	Selezionare il messaggio ed aprire il sottomenu.
 Ascolto 	Scegliere e confermare. Viene avviata la riproduzione. L'interlocutore può ascoltare contemporaneamente.
	Terminare la riproduzione:
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
 Termina 	Scegliere e confermare. La riproduzione si arresta. Si può nuovamente parlare con l'interlocutore.

Ascoltare i memo

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Memo	OK	Scegliere e confermare.
↓ Ascolta memo	OK	Scegliere e confermare.
↓ ↑		Saltare al memo successivo o al precedente.

Impostare la velocità di riproduzione

Si può impostare la velocità di riproduzione dei messaggi/memo su quattro livelli: **Lento**, **Normale**, **Veloce** oppure **Velocissimo**. Al momento dell'acquisto è impostato **Normale** per tutte le segreterie telefoniche.

Durante la riproduzione:

		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Velocità	OK	Scegliere e confermare.
↓ Veloce	OK	Scegliere e confermare il livello di velocità, per es. Veloce (✓ = impostato).

La riproduzione continua con la nuova velocità. Tutti i messaggi/memo successivi vengono riprodotti a questa velocità fino alla prossima modifica.

Cancelarre messaggi/memo

Si possono cancellare i messaggi ed i memo ad uno ad uno o tutti insieme. Si possono cancellare solo i messaggi ed i memo che siano stati ascoltati per almeno 3 sec. Queste registrazioni vengono poi contrassegnate come "vecchie".

Cancellare messaggi/memo singolarmente

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

o ...		Cancellare singoli messaggi:
Messaggi	<input type="button" value="OK"/>	Confermare. Comincia la riproduzione dei messaggi.
↓ ↑		Scegliere il messaggio.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Canc.Messaggio	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Il messaggio attuale viene cancellato.
o ...		Cancellare singoli memo:
↓ Memo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Ascolta memo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ ↑		Scegliere il memo.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Canc.MemoAttuale	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Il memo attuale viene cancellato.

Cancellare tutti i messaggi/memo vecchi

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

o ...		Cancellare tutti i messaggi vecchi:
Messaggi	<input type="button" value="OK"/>	Confermare. Comincia la riproduzione dei messaggi.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Canc.Vecchi Mess	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
SI		Confermare.
o ...		Cancellare tutti i memo vecchi:
↓ Memo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Ascolta memo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Canc.VecchiMemo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
SI		Confermare.

Segnare vecchi messaggi o memo come “nuovi”

Si possono segnare come “nuovi” messaggi/memo già ascoltati. In tal modo questo messaggio/memo viene visualizzato sul portatile come voce nuova mediante il lampeggiamento del testo dei messaggi ☺ o mediante un testo sul display.

Premendo il tasto dei messaggi ☺ si ha quindi nuovamente un accesso diretto al messaggio/memo.

Durante la riproduzione:

	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
 Messagg. è nuovo 	Scegliere e confermare. La registrazione attuale riceve lo stato “nuovo”.

Se ci sono ulteriori registrazioni la riproduzione continua.

Copiare un numero nella rubrica

Durante la riproduzione di un messaggio ci si può far mostrare il numero di telefono di chi sta chiamando e lo si può memorizzare nella rubrica.

Presupposto: è stato trasmesso il numero di telefono di chi chiama.

Durante la riproduzione:

	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
 Salva numero 	Scegliere e confermare.
	Inserire il nome.
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Salva 	Confermare.

Controllo a distanza

Tramite il controllo a distanza è possibile controllare la segreteria telefonica da un portatile registrato o da una connessione esterna o un portatile qualsiasi, per es. per ascoltare e cancellare i messaggi. Le procedure per i due tipi di comandi a distanza sono uguali ad eccezione dell'accesso.

Presupposto:

- ◆ Il controllo a distanza della segreteria telefonica da una connessione esterna è possibile solo se si è definito un PIN della segreteria telefonica (pag. 84). I PIN ST devono essere inseriti sempre dall'esterno.
- ◆ Per poter controllare completamente una segreteria telefonica dall'esterno (modificare le impostazioni, cancellare i messaggi), è necessario autorizzare il controllo a distanza e la cancellazione a distanza (vedi di seguito).

Istruzioni per il controllo a distanza

Se una funzione richiede l'attivazione di due tasti, questi devono essere premuti entro 4 secondi. In caso contrario l'inserimento viene interrotto e viene eseguita soltanto la funzione legata al secondo tasto. Se il primo tasto attivato fosse sbagliato, la digitazione errata può essere annullata con **5**.

Per alcune funzioni è possibile richiamare una guida vocale:

 	Guida alla cancellazione
 	Guida per messaggi nuovi/annunci
 	Guida alla registrazione
 	Guida per i tipi di funzionamento

Controllo a distanza e cancellazione a distanza

Al momento dell'acquisto, il controllo a distanza e la cancellazione a distanza sono disattivati. L'impostazione deve essere eseguita per ciascuna delle tre segreterie telefoniche che si desidera siano controllabili dall'esterno.

Presupposti:

- ◆ Si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).
- ◆ Per l'attivazione del **ControlloDist.**: Alla segreteria telefonica selezionata è stato assegnato un PIN (pag. 85).

 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Funz.a Distanza	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
Impostare il controllo a distanza:		
ControlloDist.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
Se necessario impostare la cancellazione a distanza:		
 Canc.a Distanza	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = attivato).

Accesso al controllo a distanza dall'esterno

Per il controllo a distanza è necessario un telefono con composizione del numero DTMF (selezione multifrequenza). È importante inserire immediatamente durante il testo di annuncio il PIN ST. Inoltre devono essere attivati **ControlloDist.** ed eventualmente la **Canc.a Distanza**.

	Selezionare il proprio numero di telefono.
	Non appena inizia la riproduzione dell'annuncio inserire subito il PIN ST.

Se il PIN ST viene digitato **tre volte** di seguito in maniera errata, la connessione viene interrotta.

Successivamente, la segreteria telefonica può essere usata con i comandi a tasto (pag. 77).

Uso della segreteria telefonica

Accesso al controllo a distanza dall'esterno (interno)

Portatile comfort

 INT	Premere INT.
LISTA	Premere il tasto del display
 OK	Scegliere e confermare il numero interno della segreteria telefonica: 91 per ST1, 92 per ST2 oppure 93 per ST3.
	Se il blocco della ST è attivato (pag. 84), digitare il PIN ST.

Portatili di altri produttori (modalità GAP)

Sollevare il ricevitore ed eventualmente premere un altro tasto per introdurre una conversazione interna.

	Inserire il numero di telefono interno della segreteria telefonica: 91 per ST1, 92 per ST2 oppure 93 per ST3.
	Se il blocco della ST è attivato (pag. 84), digitare il PIN ST.

Adattatore wireless del telefono e telefono normale


L'impegno di linea automatico deve essere disattivato. Alla consegna l'impegno di linea automatico è attivato.

Sollevare il ricevitore e:

	Inserire il numero interno della segreteria telefonica: 91 per ST1, 92 per ST2 oppure 93 per ST3.
	Se il blocco della ST è attivato (pag. 84), digitare il PIN ST.

Sequenza dei tasti per il controllo a distanza

Una volta avviato il controllo a distanza della segreteria telefonica, le funzioni dei tasti su tutti i telefoni sono uguali.

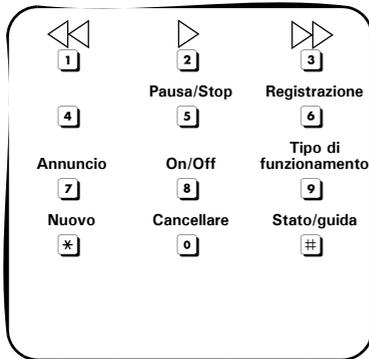

Ascoltare messaggi e memo	
Tutti i messaggi	2
Solo messaggi nuovi	* 2
Pausa/Stop	5
Continuare l'ascolto	2
Terminare l'ascolto	5 5
Saltare messaggi e memo	
Tornare all'inizio del messaggio	1
Tornare al messaggio precedente	1 1
Passare al messaggio successivo	3
Cancellare messaggi e memo	
Messaggio singolo durante l'ascolto	0 2
Tutti i messaggi dopo l'ascolto	0 2

Uso della segreteria telefonica

Registrazione l'annuncio	
Annuncio 1	6 7 1
Annuncio 2	6 7 2
Avviso	6 7 3
Annuncio finale	6 7 4
Ascoltare l'annuncio	
Annuncio 1	7 1
Annuncio 2	7 2
Avviso	7 3
Annuncio finale	7 4
Scegliere l'annuncio	
Annuncio 1	9 1
Annuncio 2	9 2
Avviso	9 3
Annuncio finale	9 4
Registrazione memo interni	
Iniziare la registrazione	6 2
Terminare la registrazione	5
Accendere/spegnere la segreteria telefonica	
Accensione/spegnimento	8
Guide	
Interrogazione delle impostazioni	#
Interrogazioni delle funzioni che richiedono l'attivazione di un tasto	# #
Interrogazioni delle funzioni che richiedono l'attivazione di due tasti	v. pag. 75
Terminare l'interrogazione	5

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Dopo aver collegato il telefono, la segreteria telefonica è pronta all'uso.

La segreteria telefonica ST1 viene visualizzata ed è attiva. Essa registra tutti i messaggi (a tutti gli MSN di ricezione). Si può ascoltare ed impostare la ST1 a partire da tutti i portatili (configurazione al momento dell'acquisto) Tutte le frasi della segreteria telefonica sono in tedesco (configurazione al momento dell'acquisto).

Al momento della consegna, la ST2 e la ST3 sono nascoste (pag. 81) e disattivate. Per poterle usare bisogna visualizzarle, ed a tutte le segreterie telefoniche visualizzate bisogna assegnare degli MSN propri.

La ST1, la ST2 e la ST3 si possono configurare indipendentemente una dall'altra.

Impostare altre lingue

Qui è possibile modificare la lingua della guida vocale e dell'annuncio preregistrato.

Presupposto: Avete selezionato una segreteria telefonica.

Portatile comfort Top S328/S326i/E6x4i

		Aprire il menu.
	OK	Scegliere la segreteria telefonica e confermare.
	Impostazioni OK	Scegliere e confermare.
	Lingua ST OK	Scegliere e confermare.
	OK	Selezionare la lingua.

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Assegnare un MSN di ricezione

Ad ogni segreteria telefonica (visualizzata) (ST1, ST2, ST3) si possono assegnare uno o più MSN di ricezione. Ogni MSN di ricezione può tuttavia venire assegnato ad una sola segreteria telefonica (vi può essere solo una registrazione in corso alla volta).

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ ConfigurazUtenti	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
Config.Apparec.	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
↓		Scegliere la segreteria telefonica, INT 91: ST 91 per la ST1, INT 92: ST 92 per la ST2 o INT 93: ST 93 per la ST3.
		Aprire il sottomenu.
↓ MSN ricezione	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare l'MSN di ricezione, per es. MSN1: Anna . Vengono offerti solo gli MSN non ancora assegnati ad alcuna segreteria telefonica. Ripetere il procedimento per tutti gli MSN di ricezione che si desidera assegnare alla segreteria telefonica (✓ = attiva).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Una segreteria telefonica cui sia assegnato un MSN di ricezione può essere impostata ed usata solo a partire dai portatili/dispositivi collegati cui sia assegnato lo stesso MSN di ricezione.

Visualizzare/nascondere una segreteria telefonica

Se con la linea si vogliono usare solo una o due segreterie telefoniche, si può nascondere l'altra o le altre segreterie telefoniche in tutte le visualizzazioni ed i menu. Al momento dell'acquisto la ST1 è visualizzata, la ST2 e la ST3 no.

Nella segreteria telefonica, quando la si nasconde, non possono più esservi messaggi o memo:

- ◆ Se nella segreteria telefonica sono presenti messaggi o memo non ascoltati, se ne verrà avvisati nel momento in cui si tenta di nascondere. La segreteria telefonica resta **visualizzata**.
- ◆ Se nel momento in cui la si nasconde sono ancora registrati messaggi o memo vecchi (e già ascoltati), verrà chiesto se si desidera eliminare le vecchie registrazioni. La segreteria telefonica viene nascosta solo se lo si conferma con **SI**.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 ConfigurazUtenti	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
Config.Apparec.	<input type="button" value="OK"/>	Confermare. Viene mostrata la lista dei numeri interni.
		Scegliere i numeri interni della segreteria telefonica (INT 91, INT 92 o INT 93).
		Aprire il sottomenu.
o ...		Nascondere una segreteria telefonica:
 Nascondi ST?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		Visualizzare una segreteria telefonica:
 Mostra ST?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Le segreterie telefoniche attivate si disattivano quando vengono nascoste. Quando viene visualizzata di nuovo, la segreteria telefonica torna allo stato in cui si trovava prima che fosse nascosta.

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Stabilire il numero di squilli prima dell'avvio della segreteria telefonica

Si può impostare quando (dopo quanti squilli) si deve inserire la segreteria telefonica. Si può scegliere tra: **1 Squillo, 2 Squillo, ..., 9 Squillo**. Invece di un numero fisso di squilli si può anche impostare la **modalità** di risparmio **Automatico 2/4** (configurazione al momento dell'acquisto). La segreteria telefonica si inserisce quindi **automaticamente**:

- ◆ dopo 2 squilli, se ci sono nuovi messaggi;
- ◆ dopo 4 squilli, se non ci sono nuovi messaggi.

Durante il controllo remoto (pag. 74) al terzo squillo si sa che non vi sono nuovi messaggi (altrimenti la segreteria si sarebbe già attivata). Interrompendo ora la chiamata, non vi sono addebiti.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Numero Squilli	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Automatico 2/4	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare il numero di squilli o Automatico 2/4 (✓ = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Attivare/disattivare l'annuncio vocale di data e ora

Durante la riproduzione è possibile farsi indicare, per ogni messaggio o memo, la data di registrazione e l'ora (marcatura oraria) (attivata al momento dell'acquisto).

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
Messaggio/Memo	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
 Reg.Ora/Data	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Stabilire la lunghezza e la qualità della registrazione

Si può impostare la lunghezza massima dei messaggi e la loro qualità. Il tempo di registrazione totale della segreteria telefonica dipende dalla qualità di registrazione. Con l'impostazione **Qualità elevata** il tempo di registrazione totale è di massimo 12 min., con **Lung. Registr.** (qualità standard, generalmente sufficiente) di massimo 25 min. Al momento dell'acquisto sono impostate la qualità della registrazione **Lung. Registr.** e la lunghezza della registrazione **Massimo**.

<i>i</i>	<p>La registrazione di una chiamata finisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dopo una pausa nel discorso di più di 8 sec. ◆ alla fine della chiamata; chi ha chiamato interrompe la comunicazione. ◆ al raggiungimento della lunghezza massima di registrazione impostata, con l'impostazione Massimo finché la memoria è piena.
----------	---

Stabilire la lunghezza di registrazione

Si può limitare la lunghezza massima dei messaggi a **1 Minuto**, **2 Minuti** oppure **3 Minuti**. Se per la lunghezza di registrazione si imposta **Massimo** (configurazione al momento dell'acquisto) essa è "illimitata" (fino ad esaurimento della memoria).

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓	Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
	Messaggio/Memo	OK	Confermare.
	Lungh. Registr.	OK	Confermare.
↓	Massimo	OK	Scegliere e confermare la lunghezza di registrazione, per es. Massimo (✓ = attivato).
⊞			Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	<p>Raggiunta la durata massima della registrazione, viene riprodotto automaticamente l'annuncio conclusivo – se è stato memorizzato. Quindi viene interrotta la comunicazione. La durata di registrazione dei memo è illimitata.</p>
----------	--

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Impostare la qualità di registrazione

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
↓ Qualità ST	OK	Scegliere e confermare.
o ...		Impostare una qualità alta:
Qualità elevata	OK	Confermare (✓ = attivo).
o ...		Impostare registrazione lunga:
↓ Lung. Registr.	OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
☰		Premere a lungo (si torna in standby).

Attivare/disattivare la pausa automatica

Con la pausa automatica attivata, dopo aver riprodotto un messaggio o un memo la segreteria telefonica passa alla modalità pausa. La riproduzione del messaggio successivo avviene solo dopo aver premuto il tasto del display > o il tasto ☰.

Al momento dell'acquisto la pausa automatica è disattivata.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
↓ Pausa Autom.	OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
☰		Premere a lungo (si torna in standby).

Bloccare la segreteria telefonica, definire il PIN della ST

Si può proteggere la segreteria telefonica contro l'accesso non desiderato. A questo scopo va definito un PIN (numero di identificazione personale) e va attivato il blocco-ST. I cambiamenti nelle impostazioni e l'ascolto dei messaggi saranno quindi possibili solo dopo aver inserito il PIN.

<i>i</i>	Il controllo a distanza della segreteria telefonica è possibile solo se si è definito un PIN della segreteria telefonica.
----------	---

Inserire e modificare il PIN della ST

Al momento dell'acquisto il PIN della ST preimpostato è 0000.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Modifica PIN ST <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>	Inserire il nuovo PIN della ST (max. 8 cifre) e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>	Ripetere il nuovo PIN della ST (max. 8 cifre) e confermare.

Se è stato inserito il PIN sbagliato della ST, è possibile cancellare l'inserimento con il tasto  e reinserirlo.

Attivare/disattivare il blocco della ST

Al momento dell'acquisto il blocco della segreteria telefonica è disattivato.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Blocco ST <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = attivato).

Impostare il controllo a tempo

Si può impostare la segreteria telefonica in maniera tale che si accenda o spenga automaticamente secondo l'ora (cioè a determinati orari) e che si inserisca in orari diversi con annunci diversi.

Per una giornata di 24 ore si possono definire per la segreteria telefonica fino a quattro fasce orarie con impostazioni diverse. Per ogni fascia oraria va stabilito un orario di inizio. L'orario di inizio della seconda fascia oraria coincide con l'orario di fine della prima fascia oraria e così via. L'orario di inizio della prima fascia oraria coincide con l'orario di fine dell'ultima fascia oraria definita. Per ogni fascia oraria si può impostare se la segreteria telefonica deve essere accesa o spenta e quale annuncio oppure avviso vada usato. Il controllo a tempo va stabilito per i giorni feriali (da lunedì a venerdì). Per il fine settimana (sabato e/o domenica) è possibile adottare il controllo a tempo dei giorni feriali, attivare per tutto il giorno uno degli annunci o spegnere la segreteria telefonica per tutto il giorno.

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Esempio:

La segreteria telefonica dell'ufficio deve essere disattivata durante il normale orario di ufficio (dalle 8:00 alle 17:00). La segreteria telefonica deve essere attivata con l'annuncio 1 unicamente durante la pausa pranzo (dalle 12:00 alle 13:00). Al di fuori dell'orario di ufficio (dalle 17:00 alle 08:00) la segreteria telefonica deve attivarsi con l'avviso. Vanno definite le seguenti fasce orarie:

1. Orario di inizio 08:00, ST spenta
2. Orario di inizio 12:00, annuncio 1
3. Orario di inizio 13:00, ST spenta
4. Orario di inizio 17:00, avviso

Stabilire gli orari di inizio e gli annunci da lunedì a venerdì

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni 	Scegliere e confermare.
 Controllo Tempo 	Scegliere e confermare.
 Lu - Ve 	Scegliere e confermare. ✓ = almeno un orario di inizio indicato.
 	Scegliere la voce per la fascia oraria, per es. **:*** Annuncio 1 , e confermare.
 Scegli Annuncio 	Scegliere e confermare.
 Annuncio 1 	Annuncio 1, Annuncio 2 , scegliere e confermare Annunc.Rispond. o ST Off.
	Premere il tasto del display.
 Ora Avvio 	Scegliere e confermare.
	Indicare l'orario di inizio (a 4 cifre). L'orario di inizio corrisponde alla fine della fascia oraria precedente.
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza 	Confermare.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare il controllo a tempo per il sabato o la domenica

Al momento dell'acquisto è adottato il controllo a tempo dei giorni feriali: **Come Lu - Ve**.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Controllo Tempo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		
↓ Sabato	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		
↓ Domenica	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
... poi in ogni caso		
↓ Come Lu - Ve	<input type="button" value="OK"/>	Come Lu - Ve, Ann1 intGiorno, Ann2 intGiorno, Scegliere e confermare Avv. intGiorno o ST Off .
		Premere a lungo (si torna in standby).

Attivare/disattivare il controllo a tempo

Al momento dell'acquisto il controllo a tempo è disattivato.

Presupposto: si è impostato almeno un orario di inizio (pag. 86) e si è scelta almeno una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Controllo Tempo	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare(✓ = attivato).
o ...		Attivare il controllo a tempo:
Attivare?	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
o ...		Disattivare il controllo a tempo:
Disattivare ?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Attivare o disattivare l'ascolto amplificato automatico al portatile

Si può impostare la segreteria telefonica in maniera tale che, durante la registrazione di un messaggio, un portatile ad essa assegnato passi automaticamente alla modalità di ascolto amplificato.

Al momento dell'acquisto l'ascolto amplificato automatico è disattivato.

Assegnare un portatile

Si può assegnare un solo portatile alla segreteria telefonica. Si può scegliere un portatile cui sia assegnato un MSN di ricezione della segreteria telefonica. Vengono mostrati solo i dispositivi collegati compatibili con la funzione viva voce. La risposta automatica (pag. 88) deve essere attivata.

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Asc.ampl.autom.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Scegli Tel.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Interna 11	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere il portatile e confermare, per es. Interna 11.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Si può attivare l'ascolto amplificato solo se alla segreteria telefonica è stato assegnato un portatile.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Asc.ampl.autom.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		Attivare l'ascolto amplificato:
Attivare?	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
o ...		Disattivare l'ascolto amplificato:
Disattivare ?	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.

Attivare/disattivare la risposta automatica

Con la risposta automatica è possibile rispondere a una chiamata dalla segreteria telefonica (mentre sono in corso l'annuncio o la registrazione della chiamata) direttamente con ogni portatile al quale sia stato assegnato lo stesso MSN di ricezione della segreteria telefonica, oppure (nel caso di telefono fisso) sollevando il ricevitore. Bisogna semplicemente premere il tasto di impegno linea  del portatile. La registrazione della chiamata viene quindi interrotta.

Al momento dell'acquisto la risposta automatica è attivata.

Condizioni:

- ◆ Per rispondere ad una chiamata è necessaria almeno l'autorizzazione **Solo Entranti** per il portatile (pag. 98).
- ◆ Alla segreteria telefonica e al portatile è stato assegnato lo stesso MSN di ricezione.

<i>i</i>	Se per un portatile è attivato l'ascolto amplificato automatico (pag. 87), si può rispondere alla chiamata solo da questo portatile.
----------	--

	Aprire il menu.
↓ Imposta base OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostaz.Sistema OK	Scegliere e confermare.
↓ RipostaAutom.ST OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).

Attivare/disattivare l'avviso automatico via SMS

Il telefono può inviare automaticamente un SMS ad un numero di telefono esterno (per s. ad un cellulare) se si sono ricevuti messaggi nuovi sulla segreteria telefonica. Questo SMS sarà dunque per esempio:

Nuovo messaggio: 01712205625 per l'ufficio alle 18:27 di GIO, 19/07. È stato ricevuto 1 nuovo messaggio(o).

L'avviso automatico via SMS non è disponibile in tutti i Paesi.

<i>i</i>	Per inviare SMS va indicato un centro di invio di SMS (pag. 51).
----------	--

Inserire il numero di destinazione per l'SMS

Non vi è alcun numero di destinazione memorizzato.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

↓ Impostazioni OK	Scegliere e confermare.
↓ Notifica SMS OK	Scegliere e confermare.
	Inserire il numero di destinazione (max. 20 cifre).
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza OK	Confermare.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare la segreteria telefonica (su Top E604 ISDN)

Modificare o cancellare il numero di destinazione per l'SMS

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Notifica SMS	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		Inserire e modificare il numero di destinazione:
Modifica Numero	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
		Modificare il numero di destinazione.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
o ...		Cancellare il numero di destinazione:
 CancellaNumero	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Attivare/disattivare l'avviso via SMS

Si può attivare l'avviso via SMS solo, se è stato memorizzato un numero di destinazione.

Presupposto: si è scelta una segreteria telefonica (pag. 66).

 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Notifica SMS	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
o ...		Attivare l'avviso via SMS:
 Attivare?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		Disattivare l'avviso via SMS:
 Disattivare ?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Funzioni con l'ora

Impostare data e ora

La data e l'ora vengono trasmesse dal centralino quando si effettua la prima chiamata con il dispositivo.

Per l'ora si può scegliere tra la modalità di visualizzazione a 12 ore e quella a 24 ore (configurazione al momento dell'acquisto) (am = 1ª metà della giornata; pm = 2ª metà della giornata).

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostaz.Sistema	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Data/Ora	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		Selezionare la modalità di visualizzazione:
 12 ore	<input type="button" value="OK"/>	Eventualmente scegliere tra la visualizzazione 12 ore e 24 ore (✓ = on).
 Data GG.MM	<input type="button" value="OK"/>	Eventualmente scegliere tra la visualizzazione Data GG.MM (giorno-data) e Data MM.GG (data-giorno) (✓ = on).
o ...		Impostare la data e l'ora:
ImpostaOra/Data	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Digitare data e ora. Eventualmente saltare i dati già corretti con ← → . Eventualmente, nella visualizzazione in modalità 12 ore -con i tasti del display AM e PM passare da AM a PM .
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare per salvare l'impostazione.

Attivare/disattivare la visualizzazione dell'ora

La visualizzazione di data e ora in standby del telefono base può essere attivata e disattivata.

		Aprire il menu.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Visualizz. Ora	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = on).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare un appuntamento

È possibile fare in modo che il telefono base vi ricordi un appuntamento. A tal scopo occorre memorizzare l'ora desiderata.

Impostare un appuntamento

	Aprire il menu.
 Appuntamento 	Scegliere e confermare.
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Modifica Appunt. 	Scegliere e confermare.
 	Digitare data e ora. Eventualmente saltare i dati già corretti con   . Eventualmente, nella visualizzazione in modalità 12 ore -con i tasti del display AM e PM passare da AM a PM . Confermare.
 	Inserire un messaggio (fino a 16 caratteri) e confermare. La voce viene salvata.
	Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se non si assegna un messaggio, al momento della scadenza apparirà sul display Appuntamento. ◆ A partire da pag. 121 si può leggere come impostare il volume e la melodia. ◆ Un appuntamento viene visualizzato solo quando il telefono base si trova in standby. Nel corso di una conversazione o durante una ripetizione automatica della selezione non viene visualizzato alcun appuntamento. La chiamata di appuntamento viene eseguita soltanto una volta che il telefono base è tornato in standby. ◆ In caso di mancanza di corrente l'appuntamento può non essere segnalato. In questo caso la chiamata di appuntamento viene eseguita non appena l'ora del sistema è stata ripristinata (pag. 91).
----------	---

Disattivare un appuntamento anticipatamente

	Aprire il menu.
 Appuntamento 	Scegliere e confermare.
	Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Cancella Appunt. 	Scegliere e confermare. La voce viene cancellata.
	Premere a lungo (si torna in standby).

Disattivare la chiamata di appuntamento o rispondervi

La chiamata di appuntamento viene segnalata dalla melodia di suoneria prescelta (pag. 122). Sul display viene visualizzato il messaggio depositato (pag. 92) oppure **Appuntamento**. Premere il tasto del display **Off**, per disattivare la chiamata di appuntamento. Se non viene accettata, la chiamata di appuntamento suona per 30 sec. Gli appuntamenti scaduti rimangono in memoria. Per creare un appuntamento nuovo, è necessario cancellare prima quelli scaduti.

Servizio notturno

Per ogni MSN di ricezione è impossibile impostare un inoltrato di chiamata che ogni giorno, per un determinato lasso di tempo (**Ora Avvio fino a Ora Fine**) ed eventualmente il fine settimana (**Sa/Do intGiorno**) devia automaticamente tutte le chiamate entranti ad un numero esterno, ad un altro utente interno o, nel caso di Top E604ISDN ad una segreteria telefonica. Per es., fuori dall'orario di lavoro ci si può far inoltrare tutte le chiamate dall'ufficio a casa (dalle 18:00 fino alle 8:00).

In caso di deviazione di chiamata verso l'esterno è possibile inoltrare dal telefono base solo l'MSN assegnato al telefono base quale MSN di ricezione.

Al momento dell'acquisto il servizio notturno è disattivato. Per poter attivare il servizio notturno, per prima cosa va stabilita la destinazione d'inoltrato.

<i>i</i>	<p>Se nel momento in cui inizia il servizio notturno è attivo un inoltrato di chiamata verso un numero esterno Immediata (pag. 108), vale quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ La deviazione di chiamata avviene verso un altro numero di telefono: la deviazione di chiamata rimane attiva finché non venga disattivata esplicitamente. ◆ La deviazione di chiamata avviene verso lo stesso numero di telefono: alla fine del servizio notturno la deviazione di chiamata viene disattivata. <p>Lo stesso vale quando la deviazione di chiamata viene impostata durante il servizio notturno</p>
-----------------	--

Impostare la destinazione di inoltro

Presupposto: il servizio notturno è **disattivato** (pag. 96).

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Servizio Notte	OK	Scegliere e confermare (✓ = il servizio notturno è attivato). Viene visualizzata la lista degli MSN.
	OK	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna .
 Destin.Deviaz.	OK	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
o ...		Impostare la destinazione di inoltro esterno:
Esterna	OK	Scegliere e confermare.
		Inserire il numero di destinazione esterno.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	OK	Scegliere e confermare.
o ...		Impostare la destinazione di inoltro interno:
 Interna	OK	Scegliere e confermare.
 Interna 11		Selezionare il numero interno, per es. Interna 11 .
o ...		Scegliere la segreteria telefonica:
 SegreteriaTelef	OK	Scegliere e confermare.
 ST2		Selezionare la segreteria telefonica desiderata, per es. ST2 . Le chiamate vengono inoltrate alla segreteria telefonica selezionata.
... poi in ogni caso		
		Premere a lungo (si torna in standby).

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servizio notturno verso l'interno: se l'utente interno non è registrato o non è raggiungibile (per es. perché il dispositivo collegato è spento), la chiamata non viene segnalata e chi chiama riceve il segnale di occupato. ◆ Servizio notturno verso una segreteria telefonica: anche se la segreteria telefonica è disattivata, la chiamata viene segnalata alla segreteria telefonica e quest'ultima vi risponde dopo il numero di squilli impostato (pag. 82).
----------	---

Inserire l'orario di inizio o di fine del servizio notturno

Al momento dell'acquisto, per l' **Ora Avvio** sono preimpostate le 20:00 o le 8:00 pm, per l' **Ora Fine** le 08:00 o le 8:00 am.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Servizio Notte	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna .
o ...		Inserire l'ora di inizio:
 Ora Avvio	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Indicare l'orario di inizio (a 4 cifre).
o ...		Indicare l'orario di fine:
 Ora Fine	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Indicare l'orario di fine (a 4 cifre).
... poi in ogni caso		
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Attivare/disattivare il servizio notturno per tutto il giorno per sabato/domenica:

Se è impostato **Sa/Do intGiorno** il servizio notturno ha luogo da Lu a Ve tra gli orari di inizio e di fine indicati, il finesettimana tutto il giorno. Se **Sa/Do intGiorno** è disattivato, il servizio notturno ha luogo tra gli orari di inizio e di fine impostati anche il finesettimana.

Al momento della consegna è attivato **Sa/Do intGiorno**.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Servizio Notte	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna .
 Sa/Do intGiorno	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare(✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Funzioni con l'ora

Attivare/disattivare il servizio notturno

Il servizio notturno si può attivare solo se si è impostata una destinazione di inoltro per l'MSN di ricezione e se per quest'ultimo non è attualmente attivato alcun inoltro di chiamata.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Servizio Notte	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna .
<input type="radio"/> ...		Attivare il servizio notturno:
Attivare?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
<input type="radio"/> ...		Disattivare il servizio notturno:
Disattivare ?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Se per un MSN il servizio notturno è attivato, **Servizio Notte** è evidenziato con ✓.

Impostazioni di sicurezza

Modifica del PIN di sistema

Con il PIN di sistema (numero di identificazione personale) si possono proteggere le seguenti impostazioni contro accessi non autorizzati:

- ◆ Impostazioni relative agli addebiti (☰ / **Addebiti**)
- ◆ Inoltro di chiamata interno ed esterno (☰ **Imposta base/ DeviazChiamEst.** oppure **DeviazChiamInt.**)
- ◆ Centri di servizio SMS, configurazioni relative agli utenti, impostazioni di sicurezza, della linea ISDN e di sistema (☰ / **Imposta base / Impostazioni**)
- ◆ Assistente per la messa in funzione (☰ / **Imposta base / Installazione**)

Il PIN di sistema è valido solo se è diverso da 0000.

Il PIN di sistema preimpostato al momento della consegna è 0000.

☰		Aprire il menu.
↓	Imposta base OK	Scegliere e confermare.
↓	Impostazioni OK	Scegliere e confermare.
 OK		A condizione che il PIN attuale sia diverso da 0000: Inserire il PIN e confermarlo.
Sicurezza	OK	Confermare.
Modifica PIN	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Inserire il nuovo PIN di sistema (max. 8 cifre, da 0 a 9) e confermarlo.
 OK		Ripetere il nuovo PIN di sistema e confermarlo.
☰		Premere a lungo (si torna in standby).

!	Tenere a mente il nuovo PIN di sistema. Se lo si dimentica sarà necessario un intervento sul dispositivo soggetto a pagamento. Rivolgersi in questo caso al servizio Hotline Swisscom.
----------	--

Stabilire le abilitazioni

Per ogni dispositivo registrato si possono stabilire abilitazioni diverse:

- ◆ **Nessun limite** (Impostato al momento della consegna)
Tutti i dispositivi possono rispondere a chiamate in arrivo ed effettuare conversazioni esterne ed interne.
- ◆ **Solo Entranti**
I dispositivi possono solo rispondere alle chiamate in arrivo. Le conversazioni esterne non sono permesse. Si possono effettuare conversazioni interne. Si possono comporre i numeri di emergenza.
- ◆ **Solo Interne**
I dispositivi possono solo rispondere alle chiamate interne nonché effettuare chiamate interne. Si possono comporre i numeri di emergenza.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente, inserire il PIN e confermarlo (pag. 97).
Sicurezza	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
↓ Abilitazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Int.11		Selezionare il numero interno, per es. Int.11 .
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ Solo Interne	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare l'autorizzazione (✓ = impostata), per es. Solo Interne .
		Premere a lungo (si torna in standby).

Numeri di emergenza

Al momento della consegna sono inseriti i numeri di emergenza (117, 118 e 144) del relativo Paese. Questi non possono essere modificati o cancellati. Si possono aggiungere cinque numeri di emergenza personali.

<i>i</i>	I numeri di emergenza si possono comporre anche con portatile con autorizzazione limitata (per es. Solo Interne).
----------	---

Impostare, modificare, leggere e cancellare i numeri di emergenza propri

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente, inserire il PIN e confermarlo (pag. 97)
Sicurezza	OK	Confermare.
 N° d'Emergenza		Scegliere. Si apre la lista dei numeri di emergenza.
 <Nessun dato>		Scegliere la voce di lista, per es. <Nessun dato> .
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
o ...		Impostare e modificare i numeri di emergenza:
Modifica Numero	OK	Confermare.
		Inserire il numero di emergenza (max. 32 cifre) oppure modificarne uno già presente. I numeri si possono anche trasferire dalla rubrica  .
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	OK	Confermare.
o ...		Visualizzare i numeri di emergenza:
 VisualizzaNumero	OK	Scegliere e confermare.
o ...		Cancellare i numeri di emergenza:
 CancellaNumero	OK	Scegliere e confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	Se il telefono è collegato ad un impianto telefonico, prima del numero di emergenza bisogna inserire la cifra di prefisso valida (AKZ per es. 0; v. pag. 132). Ciò vale anche per i numeri di emergenza preimpostati per i quali va in cambio nuovamente inserito, per es. "0117", "0118" e "0144".
-----------------	---

Impostazioni di sicurezza

Comporre i numeri di emergenza

Presupposto: il telefono base è bloccato per la composizione verso l'esterno (pag. 98).

	Sollevare il ricevitore.
EMERG.	Premere il tasto del display.
... poi in ogni caso	Comporre i numeri di emergenza:
	Inserire il numero di emergenza.

Se il numero composto non corrisponde ad un numero di emergenza memorizzato, la chiamata viene rifiutata con **“Non è un numero d'emergenza”**.

Nell'impostazione di fabbrica per la Svizzera sono già programmati i seguenti numeri di emergenza:

- 117** Polizia
- 118** Vigili del fuoco
- 144** Pronto intervento medico

Impostazioni di sistema

Le abbreviazioni tra parentesi dopo i titoli indicano il relativo servizio complementare ISDN. Alcuni servizi complementari si possono utilizzare solo se abilitati dall'operatore di rete (eventualmente con costi aggiuntivi).

Modificare il nome per l'utente interno

Al momento della consegna i nomi sono assegnati ai vari numeri interni secondo la loro numerazione **Int.11** , **Int.12** ecc. È possibile modificare singolarmente queste voci secondo le necessità.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ ConfigurazUtenti	OK	Scegliere e confermare.
↓ Config.Apparec.	OK	Scegliere e confermare.
↓ Int.11	☰+	Selezionare il numero interno e aprire il sottomenu, per es. Int.11 .
Nome	OK	Confermare.
	☰+	Modificare il nome ed aprire il sottomenu.
Memorizza	OK	Confermare. Il nome viene ora visualizzato nella lista interna, anche in caso di chiamate interne da questo numero interno.

i	Poiché i nomi sono memorizzati nella base, se si registra un dispositivo collegato ad un'altra base, è possibile assegnare un nome diverso. In questo modo si può riconoscere con quale base è attualmente collegato il dispositivo.
----------	--

Impostare/cancellare un numero di telefono ISDN (MSN)

La linea ISDN offre 2 linee telefoniche utilizzabili contemporaneamente (canali B). Nel telefono base si possono impostare fino a dieci numeri di telefono propri (MSN).

Con l'allacciamento MultiLine è possibile avere tre numeri telefonici. Tutti gli altri numeri devono essere richiesti a parte.

i	L'MSN deve essere programmato senza prefisso locale (p.es. 031)!
----------	--

Impostare un numero di telefono ISDN (MSN) / Modificare il nome

Se non si sono ancora memorizzati tutti i numeri di telefono con l'assistente per la messa in funzione (pag. 15), lo si può fare adesso. **Tutti i numeri di telefono memorizzati in un secondo momento vengono assegnati automaticamente a tutti i dispositivi collegati registrati.**

Ogni nuovo numero di telefono impostato riceve automaticamente una melodia di suoneria propria che si può modificare individualmente (pag. 105).

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN	OK	Scegliere e confermare.
Configuraz.MSN	OK	Confermare.
		Scegliere l'MSN e aprire il sottomenu, per es. MSN1: Anna .
Modifica	OK	Confermare.
		Inserire il nome (max. 16 battute – opzionale) (riguardo all'inserimento testo v. pag. 140).
 		Passare alla riga <Numero> ed inserire il numero di telefono.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizza	OK	Confermare.

Cancellare un numero di telefono ISDN (MSN)

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN	OK	Scegliere e confermare.
Configuraz.MSN	OK	Confermare.
		Scegliere l'MSN e aprire il sottomenu, per es. MSN1: Anna .
 Cancellazione	OK	Scegliere e confermare.

i	Se l'MSN cancellato era l'MSN di invio (pag. 104) di un utente interno, a questo utente interno viene assegnato automaticamente un nuovo MSN di invio (l'MSN con il numero d'ordine più basso).
----------	---

Assegnare un numero di telefono (MSN)

È possibile assegnare determinati numeri di telefono propri (MSN) ai dispositivi collegati registrati. Con questa operazione si stabilisce

- ◆ con quale numero di telefono squilla un dispositivo registrato (MSN di ricezione),
- ◆ con quale numero di telefono compone un utente interno (MSN di invio).

Assegnare un MSN di ricezione

Al momento dell'acquisto i nuovi dispositivi registrati squillano con tutti i numeri di telefono impostati.

Se si vogliono assegnare ad un dispositivo collegato solo determinati MSN di ricezione:

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ ConfigurazUtenti	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Config.Apparec.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Int.11	<input type="button" value="≡+"/>	Selezionare il numero interno del dispositivo collegato e aprire il sottomenu, per es. Int.11 .
↓ MSN ricezione	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna (✓ = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostazioni di sistema

Assegnare un MSN di invio

Al momento dell'acquisto non è configurato alcun MSN di invio. Il centralino integra l'MSN di invio.

Si può stabilire un MSN di invio per ogni utente interno. Questo MSN viene mostrato all'interlocutore chiamato e sotto questo MSN viene anche calcolato il costo della conversazione.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ ConfigurazUtenti	OK	Scegliere e confermare.
↓ Config.Apparec.	OK	Scegliere e confermare.
↓ Int.11		Selezionare il numero interno, per es. Int.11 .
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
↓ MSN trasmiss.	OK	Scegliere e confermare.
↓	OK	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna (✓ = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare la lista degli MSN di invio per la prossima conversazione

Si può impostare il telefono base in maniera tale che dopo aver sollevato il ricevitore, o premuto il tasto viva voce  venga visualizzata una lista di tutti gli MSN di invio disponibili.

Al momento dell'acquisto **MSN ProssSelez.** non è attivato.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ ConfigurazUtenti	OK	Scegliere e confermare.
↓ Config.Apparec.	OK	Scegliere e confermare. Viene visualizzata la lista dei numeri interni memorizzati.
↓ Int.11		Selezionare il numero interno del dispositivo collegato e aprire il sottomenu, per es. Int.11 .
↓ MSN ProssSelez.	OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare il segnale di occupato per il caso in cui l'MSN sia occupato (Busy on Busy)

Con questa impostazione, se con questo MSN si sta già effettuando una conversazione esterna ed indipendentemente dall'impostazione, chi chiama riceve subito il tono di occupato **Avviso Chiamata**.

Questa funzione non è impostata al momento dell'acquisto.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ Impostaz. ISDN	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ MSN occupato	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Assegnare una melodia di suoneria ad un MSN

Al momento dell'impostazione, ad ogni MSN di ricezione viene assegnata automaticamente una melodia di suoneria. Questa assegnazione si può modificare singolarmente per ogni MSN di ricezione. Tutti i dispositivi collegati segnaleranno quindi una chiamata in arrivo sull'MSN di ricezione con questa suoneria.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ Impostaz. ISDN	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
Configuraz. MSN	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
↓	<input type="button" value="=>+"/>	Scegliere l'MSN e aprire il sottomenu, per es. MSN1: Anna .
↓ Tonalità Suoneria	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
← →		Scegliere e confermare la melodia, per es. Tonalità Suon.: 5 .
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare il rifiuto per tutto il gruppo di MSN

È possibile rifiutare una chiamata esterna non solo nel telefono base, bensì per tutti i membri di un gruppo di MSN. Premendo **RESPINT** chi chiama riceve un segnale di occupato invece del segnale di linea libera. Tutto il gruppo non viene più chiamato. Chi ha "avvisato" di star chiamando può essere rifiutato anche durante la conversazione. La chiamata viene inserita nella lista delle chiamate

Questa funzione non è impostata al momento dell'acquisto.

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN	OK	Scegliere e confermare.
 Respingi tutte	OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Deviazione di chiamate

<i>i</i>	Per utilizzare facilmente questa funzione, si può anche programmare un apposito tasto funzione (pag. 124).
----------	--

Deviare internamente le chiamate

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Per la deviazione di chiamata interna si può scegliere sempre e solo una destinazione.◆ Sono possibili solo deviazioni di chiamata ad una sola fase: se l'utente verso il quale si devia la chiamata ha già attivato una deviazione di chiamata interna, quest'ultimo non è più effettivo. La chiamata deviata viene in ogni caso segnalata all'utente verso il quale si è inoltrata la chiamata.
----------	--

Al momento dell'acquisto non è impostato alcuna deviazione di chiamata interna.

Impostare la destinazione di deviazione.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Deviaz. su Base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Destin.Deviaz.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Int.11		Selezionare il numero interno, per es. Int.11 (✓ = attivato).

Attivare/disattivare la deviazione di chiamata interna

Presupposto: è possibile attivare la deviazione di chiamata interna solo se si è impostata la destinazione di inoltro.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 DeviazChiamInt.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 ...		Attivare:
Attivare?	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
 ...		Disattivare:
Disattivare ?	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.

Stabilire il numero di cicli di chiamata

Con il ritardo di chiamata si stabilisce dopo quanti cicli di chiamata deve avvenire la deviazione di chiamata. Si possono impostare da 0 (= deviazione di chiamata immediata) a 9 cicli di chiamata. Un ciclo di chiamata equivale a 5 sec.

Al momento dell'acquisto sono impostati 0 cicli di chiamata (= deviazione di chiamata immediata).

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Deviaz. su Base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Numero Squilli	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Inserire e confermare il numero di cicli di chiamata.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostazioni di sistema

Devviare chiamate verso l'esterno – CF (Call Forwarding)

Per ogni MSN di ricezione si può memorizzare un numero di telefono di destinazione per ognuna delle tre condizioni seguenti:

Immediata – Se Occupato – Se non Risposta

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Se la deviazione di chiamata avviene nel telefono base (internamente) (pag. 110) la condizione Se Occupato non è disponibile.◆ È possibile attivare le tre condizioni contemporaneamente.◆ Se per un MSN di ricezione è stato impostato il servizio notturno (pag. 93), per questo MSN di ricezione non si può impostare né modificare nessuna deviazione di chiamata esterna.
----------	---

Le deviazioni chiamata esterne impostate vengono inserite in una lista. In questa lista sono contrassegnati le deviazioni di chiamata attive.

Al momento della consegna non è impostata alcuna deviazione di chiamata esterna.

Impostare la destinazione di deviazione.

		Aprire il menu.
 Imposta base		Scegliere e confermare.
 DeviazChiamEst.		Scegliere e confermare.
 		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97). Viene visualizzata la lista delle deviazioni di chiamata impostate.
		Premere il tasto del display per aprire il sottomenu.
Memorizzazione		Confermare.
		Scegliere l'MSN di ricezione e aprire il sottomenu, per es. MSN1: Anna.
 Immediata		Scegliere e confermare la condizione, per es. Immediata. Se si è scelto un MSN per il quale un altro utente interno ha già impostato una deviazione di chiamata, se ne viene avvertiti. Si può o tornare alla scelta di altre impostazioni con PRECED o proseguire con AVANTI.
 		Inserire il numero di telefono ed aprire il sottomenu.
Memorizza		Confermare.
		Confermare per impostare la deviazione di chiamata.

Attivare/disattivare la deviazione di chiamata esterna

		Aprire il menu.
 Imposta base		Scegliere e confermare.
 DeviazChiamEst.		Scegliere e confermare.
 		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
		Selezionare la deviazione di chiamata ed aprire il sottomenu.
o ...		Attivare:
 Attivare?		Scegliere e confermare.
o ...		Disattivare:
 Disattivare ?		Scegliere e confermare. Se si è scelta una deviazione di chiamata già impostata da un altro utente interno, se ne viene avvertiti. Si può o tornare alla scelta di altre impostazioni con PRECED o proseguire con AVANTI .

Modificare una voce

		Aprire il menu.
 Imposta base		Scegliere e confermare.
 DeviazChiamEst.		Scegliere e confermare.
 		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
		Selezionare la deviazione di chiamata ed aprire il sottomenu.
 Modifica		Scegliere e confermare. Se si è scelta una deviazione di chiamata già impostata da un altro utente interno, se ne viene avvertiti. Si può o tornare alla scelta di altre impostazioni con PRECED o proseguire con AVANTI .
 		Inserire il numero di telefono ed aprire il sottomenu.
Memorizza		Confermare.
		Confermare per impostare la deviazione di chiamata.

Impostazioni di sistema

Cancelar la desviación de llamada externa.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ DeviazChiamEst.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓	<input data-bbox="367 312 407 336" type="button" value="≡+"/>	Selezionare la deviazione di chiamata ed aprire il sottomenu.
↓ Cancellazione	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Se si è scelta una deviazione di chiamata già impostata da un altro utente interno, se ne viene avvertiti. Si può o tornare alla scelta di altre impostazioni con PRECED o proseguire con AVANTI .

Cambiare una deviazione di chiamata esterna da interna a esterna

La linea ISDN offre 2 linee telefoniche utilizzabili contemporaneamente (canali B).

È possibile impostare il telefono base così:

- ◆ in modo che la deviazione di chiamata avvenga nel centralino (esternamente) perché la seconda linea ISDN rimanga libera.
- ◆ in modo che la deviazione di chiamata avvenga nel telefono base (internamente); in questo modo si occupano entrambe le linee ISDN e gli eventuali costi di comunicazione vanno sostenuti con un sovrapprezzo.

Al momento della consegna si trova impostata la **Deviaz.Rete**.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ Impostaz. ISDN	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
o ...		
↓ Deviaz. su Base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
o ...		
↓ Deviaz.Rete	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = impostato).

Attivare/disattivare la selezione con ricevitore sollevato

Se l'opzione **SelezSenzaAuric** è attiva, la selezione può essere effettuata con il ricevitore sollevato. Non appena viene digitata la prima cifra, la linea viene occupata e si attiva automaticamente il viva voce.

		Aprire il menu.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 SelezSenzaAuric	OK	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Occupare previamente una destinazione di inoltro – CD (Call Deflection)

Qui si può occupare previamente la destinazione di inoltro per le chiamate in arrivo. Nell'inoltro manuale questo numero di telefono di destinazione viene offerto quale impostazione previa (pag. 31).

		Aprire il menu.
 Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN	OK	Scegliere e confermare.
 Destin.Inoltro	OK	Scegliere e confermare.
	OK	Inserire il numero di destinazione ed aprire il sottomenu.
Memorizza	OK	Confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare un inoltro di chiamata automatico nel caso in cui un dispositivo collegato non sia raggiungibile

Quando con un portatile ci si trova per es., al di fuori della portata radio del telefono base, o la batteria è scarica o il portatile è spento, le chiamate vengono inoltrate ad un numero di telefono esterno stabilito.

Presupposti:

- ◆ Si è assegnato al dispositivo collegato un MSN di ricezione proprio **in modo esclusivo** (pag. 103). Questo MSN non si può assegnare come MSN di ricezione a nessun altro dispositivo – neppure al bus ISDN.
- ◆ La deviazione di chiamata si può impostare nel telefono base solo per un MSN di ricezione.

Al momento dell'acquisto non è impostata alcuna deviazione di chiamata automatica.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Deviaz.automat.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="=>+"/>	Scegliere l'MSN e aprire il sottomenu, per es. MSN1: Anna .
	<input type="button" value="=>+"/>	Inserire il numero di destinazione ed aprire il sottomenu.
Memorizza	<input type="button" value="OK"/>	Confermare. La deviazione di chiamata automatica è attivata (✓ = on).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Nella lista delle deviazioni di chiamata impostate viene contrassegnata quella per cui si è impostata la deviazione automatica.

Impostare un gruppo di chiamata collettiva interno

Da qualsiasi telefono registrato sul telefono base è possibile inviare una chiamata collettiva a partire a tutti gli altri utenti interni registrati (pag. 21).

Nell'impostazione di base, tutti gli utenti interni registrati nello stesso tipo di dispositivo **Telefono** o **Neutro** sono inseriti nel gruppo di chiamata collettiva.

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 ConfigurazUtenti	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Config.Apparec.	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.
 Int.11	<input type="button" value="≡+"/>	Selezionare il numero interno e aprire il sottomenu, per es. Int.11 .
 ChiamataContemp	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare il ritardo di chiamata

Con il ritardo di chiamata si può impostare individualmente per un utente un posteriore avvio dello squillo per ogni MSN di ricezione. Nell'arco di tempo del ritardo di chiamata, il dispositivo collegato può però rispondere alla chiamata con la funzione **"Rispondere?"** anche se non squilla. Il ritardo di chiamata viene indicato in cicli di chiamata. Un ciclo di chiamata equivale a 5 sec.

Al momento dell'acquisto sono impostati 0 cicli di chiamata (= non attivato).

In questa impostazione si tenga presente il tempo di reazione della segreteria telefonica (configurazione al momento dell'acquisto: **Automatico 2/4**) della segreteria telefonica. Se si imposta il ritardo di chiamata su una reazione più lenta di quella della segreteria telefonica attiva, non vi sarà alcuno squillo perché la segreteria telefonica risponde prima alla chiamata.

Per ogni MSN programmato dev'esserci almeno un utente che si possa chiamare subito. Per questo motivo, se un utente per il quale sia impostato il ritardo di chiamata è l'unico ad avere questo MSN di ricezione o se nessun altro utente è raggiungibile con questo MSN di ricezione, egli verrà comunque chiamato subito.

Impostazioni di sistema

Rispondere ad una chiamata durante il ritardo di chiamata v. pag. 24.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ ConfigurazUtenti	OK	Scegliere e confermare.
↓ Config.Apparec.	OK	Scegliere e confermare.
↓ Int.11		Selezionare il numero interno e aprire il sottomenu, per es. Int.11 .
↓ Chiam.Differita	OK	Scegliere e confermare.
↓	OK	Scegliere e confermare l'MSN di ricezione, per es. MSN1: Anna .
 OK	OK	Numero Squilli scegliere e confermare, per es. 2.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata – CW (Call Waiting)

Questa funzione si può impostare individualmente per ogni utente. Se la funzione Avviso di chiamata è attivata e si sta già telefonando, chi chiama sente il segnale di linea libera. Questa chiamata viene segnalata sia acusticamente che sul display del telefono base.

Se la funzione Avviso di chiamata è disattivata, chi chiama sente il segnale di linea libera se si sta già telefonando e se a questo MSN sono assegnati altri dispositivi.

Se la funzione Avviso di chiamata è disattivata, chi chiama sente il segnale di occupato se si sta già telefonando e se si è l'unico utente cui sia assegnato questo MSN.

Questa funzione è attivata al momento dell'acquisto. Gestire un avviso di chiamata esterno v. pag. 32.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 OK		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ ConfigurazUtenti	OK	Scegliere e confermare.
↓ Config.Apparec.	OK	Scegliere e confermare.
↓ Int.11		Selezionare il numero interno e aprire il sottomenu, per es. Int.11 .
↓ Avviso Chiamata	OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare la consultazione esterna/interna

La linea ISDN offre 2 linee telefoniche utilizzabili contemporaneamente (canali B).

Si può impostare il telefono base

- ◆ in modo che in caso di consultazione da una conversazione esterna verso un altro utente interno il "mantenimento" avvenga nel centralino, perché la seconda linea ISDN rimanga libera.
- ◆ in modo che in caso di consultazione da una conversazione esterna verso un altro utente interno il "mantenimento" avvenga nel telefono base; in tal modo si occupano entrambe le linee ISDN.

Al momento della consegna è attivato **Consultaz.Est.**.

<i>i</i>	Se è impostata la Consultaz.Int. ed il secondo canale B è occupato, il "mantenimento" avviene automaticamente nel centralino.
----------	--

Avviare la consultazione, v. pag. 28 oppure pag. 29.

	Aprire il menu.
↓ Imposta base OK	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni OK	Scegliere e confermare.
 OK	Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ Impostaz. ISDN OK	Scegliere e confermare.
o ...	Impostare la Consultaz.Int.:
↓ Consultaz.Int. OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
o ...	Impostare la Consultaz.Est.:
↓ Consultaz.Est. OK	Scegliere e confermare (✓ = attivato).
	Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare la melodia di attesa

Quando la comunicazione viene mantenuta nel telefono base (internamente) gli utenti esterni sentono la melodia di attesa impostata (pag. 115). Gli utenti esterni la cui comunicazione viene mantenuta nel centralino (esternamente), e gli utenti interni di una comunicazione mantenuta, non sentono alcuna melodia di attesa.

Impostazioni di sistema

Si possono scegliere le seguenti impostazioni:

Interno	L'utente mantenuto in attesa sente la melodia di attesa della base.
Off	Con la melodia di attesa disattivata non è possibile alcuna impostazione.

Al momento dell'acquisto è attivato **Interno**.

	Aprire il menu.
 Imposta base 	Scegliere e confermare.
 Impostazioni 	Scegliere e confermare.
 	Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. Sistema 	Scegliere e confermare.
 Melodia Attesa 	Scegliere e confermare.
 Interno 	Scegliere e confermare l'impostazione desiderata, per es. Interna (✓ = on).
	Premere a lungo (si torna in standby).

Modificare le cifre di prefisso di lunga distanza

Le cifre di prefisso di lunga distanza sono le prime cifre del prefisso per un'altra città (nazionale) oppure per un altro Paese (internazionale). Al momento dell'acquisto, per la Svizzera sono impostati:

0	per collegamenti con altre località (nazionali)
00	per collegamenti con l'estero (internazionali)

Altrimenti non sarà più possibile per es. restituire tutte le chiamate dalle liste di chiamata.

		Aprire il menu.
 Imposta base		Scegliere e confermare.
 Impostazioni		Scegliere e confermare.
 		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. ISDN		Scegliere e confermare.
 CifreTeleselez.		Scegliere e confermare.
 Nazionale : 0		Scegliere il tipo di prefissi a lunga distanza e aprire il sottomenu, per es. Nazionale : 0 .
Modifica Numero		Confermare.
 		Inserire il prefisso a lunga distanza nuovo o modificato e aprire il sottomenu.
Memorizza		Confermare.

Ristabilire lo stato del momento dell'acquisto

Si può decidere quale impostazione ristabilire:

Reset Parziale – Vengono cancellati tutti gli MSN e le cifre di prefisso (AKZ) ed il PIN della ST viene impostato su 0000. Le autorizzazioni vengono reimpostate su "Composizione e risposta".

Reset totale – Tutte le funzioni vengono reimpostate così com'erano al momento della consegna. Il PIN di sistema viene reimpostato su "0000". Tutte le voci (lista delle chiamate, costi) vengono cancellate.

i

Per entrambe le funzioni vale quanto segue: prima di ristabilire le impostazioni, disattivare tutti gli inoltri di chiamata attivi. I dispositivi collegati rimangono registrati.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ Impostaz. Sistema	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Funz. Speciale	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Param. Iniziali	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
○ ...		Ristabilire la funzionalità:
↓ Reset Parziale	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
○ ...		Ristabilire le impostazioni di fabbrica:
↓ Reset totale	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Verificare lo stato

Si può verificare lo stato delle seguenti impostazioni:

- ◆ Richiamata
- ◆ Chiamata anonima
- ◆ Deviazione di chiamata
- ◆ Chiamate esterne
- ◆ ST1, ST2, ST3

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Stato	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Viene visualizzata la lista di stato (✓ = attivato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Verificare la versione del software

E' possibile verificare la versione del software del telefono base:

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. Sistema	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Funz. Speciale	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Versione SW	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Premere a lungo (si torna in standby).

Impostare il volume, il display e i tasti

Il telefono base è preimpostato. Le impostazioni possono essere personalizzate.

Impostare il display

Cambiare la lingua del display

È possibile visualizzare il testo del display in diverse lingue.

		Aprire il menu.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
Lingua	OK	Confermare. La lingua attuale è contrassegnata con ✓ (configurazione al momento dell'acquisto: tedesco).
 OK		Scegliere e confermare la lingua.
		Premere a lungo (si torna in standby).

i	Cambiando la lingua del display può cambiare il set di caratteri, per es. nel caso del russo.
----------	---

Attivare/disattivare l'illuminazione del display

L'illuminazione del display può essere attivata e disattivata. Con l'illuminazione del display attivata, il display del telefono base si illumina quando:

- ◆ si riceve una chiamata sul telefono base,
- ◆ si effettua una chiamata dal telefono base,
- ◆ si agisce sui tasti del telefono base,
- ◆ il ricevitore è stato appena riattaccato, per circa 3 secondi durante la visualizzazione dell'addebito dell'ultima chiamata,
- ◆ il telefono base torna in stand by per circa 30 sec.

		Aprire il menu.
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 Illum. automat.	OK	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Regolare il contrasto del display

Il contrasto del display può essere regolato.

		Aprire il menu.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Contrasto	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 	<input type="button" value="OK"/>	Regolare e confermare il contrasto del display.
		Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	Il contrasto del display può essere regolato anche con i tasti \ominus e \oplus dopo aver richiamato il comando Contrasto .
----------	--

Attivare/disattivare la visualizzazione dell'ora

Sul telefono base si può impostare la visualizzazione di data e ora. La visualizzazione dell'ora è impostata al momento della consegna.

		Aprire il menu.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Visualizz. Ora	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare (\checkmark = impostato).
		Premere a lungo (si torna in standby).

Modificare il volume

È possibile impostare il volume del ricevitore su tre livelli e il volume del viva voce su cinque livelli anche durante una conversazione esterna.

		Aprire il menu.
 Audio	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 ...		
 VolumeAuricular	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Si sente l'impostazione attuale del volume del ricevitore.
 ...		
 Altoparlante	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare. Si sente l'impostazione attuale del volume del viva voce.
... poi in ogni caso		
 	<input type="button" value="OK"/>	Regolare e confermare il volume.
		Premere a lungo (si torna in standby).

<i>i</i>	Il volume può essere regolato anche con i tasti \ominus e \oplus dopo aver richiamato il comando VolumeAuricular o il comando Altoparlante .
----------	--

Impostare il volume, il display e i tasti

Cambiare la suoneria

Si può scegliere tra diverse possibilità:

- ◆ Sei livelli di volume:
 - Cinque livelli di volume (1–5; per es. volume 2 = )
 - Chiamata in "Crescendo" (6; il volume aumenta ad ogni squillo = ).
- ◆ Dieci melodie (1–10; le melodie 1–3 corrispondono alle "suonerie classiche").

Impostare il volume della suoneria

		Aprire il menu.
 Audio	OK	Scegliere e confermare.
 Volume Suoneria	OK	Scegliere e confermare. Si sente la suoneria al volume attuale.
 	OK	Regolare e confermare il volume della suoneria.
		Premere a lungo (si torna in standby).

i

Il volume della suoneria può essere regolato anche con i tasti \ominus e \oplus dopo aver richiamato il comando **Volume Suoneria**.

Impostare la melodia della suoneria

		Aprire il menu.
 Audio	OK	Scegliere e confermare.
 TonalitàSuoneria	OK	Scegliere e confermare. Si sente l'impostazione attuale del volume della suoneria.
 	OK	Scegliere la melodia della suoneria. Suona la melodia attuale e la cifra in fondo alla riga ne dà l'impostazione.
		Premere a lungo (si torna in standby).

i

La melodia della suoneria può essere regolata anche con i tasti \ominus e \oplus dopo aver richiamato il comando **TonalitàSuoneria**.

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente (impostazione al momento dell'acquisto: on).

- ◆ **Acustica tasti:** ogni pressione di tasti viene confermata
- ◆ **Tono di conferma** (sequenza crescente): al termine dell'immissione/impostazione e quando arriva un SMS
- ◆ **Tono d'errore** (sequenza decrescente): in caso di immissioni errate

		Aprire il menu.
↓ Audio	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare.
↓ Toni di avviso	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare.
○ ...		
↓ Tono Tasti	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
○ ...		
↓ Tono Conferma	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
○ ...		
↓ Tono d'Errore	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare (✓ = impostato).
... poi in ogni caso		
		Premere a lungo (si torna in standby).

Utilizzo dei tasti funzione

Il telefono base prevede quattro tasti funzione cui è possibile assegnare funzioni o numeri di telefono. Premendo un tasto funzione vengono eseguite le rispettive funzioni o vengono selezionati i numeri di telefono memorizzati.

Esecuzione della programmazione di un tasto funzione

		Aprire il menu.
↓ Impostazioni	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare.
↓ Tasti Funzione	<input type="checkbox"/> OK	Scegliere e confermare.
○		Premere il tasto funzione.
		Aprire il sottomenu.

Assegnare un numero di telefono ad un tasto funzione

Un tasto funzione programmato con un numero di telefono può essere utilizzato per selezionare rapidamente un determinato interlocutore.

Presupposto: è stata eseguita la programmazione di un tasto funzione (pag. 123).

... poi in ogni caso	
Modifica 	Confermare.
  	Inserire il numero di telefono ed aprire il sottomenu.
Memorizza 	Confermare.

Assegnare un numero di telefono della rubrica ad un tasto funzione

Un tasto funzione programmato con un numero di telefono può essere utilizzato per selezionare in maniera mirata un preciso interlocutore.

Presupposto: è stata eseguita la programmazione di un tasto funzione (pag. 123).

... poi in ogni caso	
Modifica 	Confermare.
	Aprire la rubrica.
 	Selezionare la voce dalla rubrica e confermare.
 	Aprire il sottomenu.
Memorizza 	Confermare.

Assegnare una deviazione di chiamata a un tasto funzione

È possibile programmare un tasto funzione con una deviazione di chiamata immediata, in questo caso vale il percorso di deviazione generalmente impostato per la deviazione di chiamata (pag. 110).

Presupposto: è stata eseguita la programmazione di un tasto funzione (pag. 123).

... poi in ogni caso	
 Funzioni ISDN 	Scegliere e confermare.
 Deviaz.Immediata 	Scegliere e confermare il tipo di deviazione, per es. Deviaz.Immediata .
 	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna .
  	Inserire il numero di telefono ed aprire il sottomenu.
Memorizza 	Confermare.

i

- ◆ Quando questo tasto funzione viene premuto, il display visualizza soltanto il numero di telefono inserito. La deviazione di chiamata è attivata.
- ◆ Premendo nuovamente questo tasto funzione, la deviazione di chiamata viene disattivata.

Assegnare un MSN di invio a un tasto funzione

Il MSN di invio consente di stabilire il numero di telefono attraverso il quale effettuare la chiamata successiva. La selezione di questo MSN di invio con il tasto funzione vale soltanto per la successiva chiamata in uscita.

Presupposto: è stata eseguita la programmazione di un tasto funzione (pag. 123).

... poi in ogni caso		
↓ Funzioni ISDN	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ MSN ProssSelez.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere l'MSN e confermarlo, per es. MSN1: Anna (✓ = impostato).

Funzionamento con altri apparecchi

Sul telefono base è possibile registrare fino a sei apparecchi cordless (Repeater V2 compresi (pag. 130)).

La registrazione di un apparecchio cordless deve essere attivata sulla base e sull'apparecchio cordless. Per gli apparecchi cordless sono disponibili i numeri interni da 11 a 16. Se nel telefono tutti i numeri interni sono già stati assegnati, prima della registrazione cancellare un altro portatile non più necessario (pag. 130).

Registrare i portatili

Se un telefono base è pronto alla registrazione, rimane in questa condizione per circa 30 secondi. Preparare quindi il portatile per la registrazione prima di preparare il telefono base.

1. Sul telefono base

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 ConfigurazUtenti	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Registraz. App.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Il telefono base rimane pronto alla registrazione soltanto per l'intervallo di tempo visualizzato sul display **Registrazione in Corso** (ca. 30 sec.).

2. Sul portatile (entro 30 sec.)

Registrare il portatile seguendo le rispettive istruzioni per l'uso.

A registrazione avvenuta il portatile torna in standby. Sul display viene ora visualizzato il numero interno del portatile.

Al portatile sarà assegnato automaticamente il numero interno libero più basso da **Int.11** a **Int.16**.

i

Se il portatile interrompe la ricerca della base, perché per es. è stato superato il tempo di registrazione, ripetere la procedura.

Registrazione manuale del portatile Top S328/326i/E6x4i

		Aprire il menu.
 	OK	Scegliere e confermare.
 Reg. Portatile	OK	Scegliere e confermare.
 Base 1	OK	Scegliere la base (1-4) e confermare, per es. Base 1 .
 OK		Inserire e confermare il PIN di sistema della base (impostazione alla consegna: 0000). Sul display è visualizzato Proced.Registraz. e il nome della base, per es. Base 1 . Non appena il portatile ha trovato la base, sul display viene visualizzata la lista dei numeri interni ancora liberi.
		Preparare la base per la registrazione di un portatile (pag. 126).
 Int.11	OK	Scegliere il numero interno, per es. Int.11 e confermare.

A registrazione avvenuta il portatile torna in standby. Sul display viene ora visualizzato il numero interno del portatile.

Registrazione del portatile Comfort Top E414i/E514i/S314i e Top S317

		Premere a lungo , per accendere il portatile.
o ...		
OK		Confermare la richiesta.
o ...		
 Impostazioni	OK	Scegliere e confermare.
 Reg. Portatile	OK	Scegliere e confermare.
 Base 1	OK	Scegliere la base (1-4) e confermare, per es. Base 1 .
... poi in ogni caso		
 OK		Inserire e confermare il PIN di sistema della base (configurazione al momento dell'acquisto: 0000).
		Premere il tasto di registrazione lampeggiante sulla base (pag. 126), il tasto lampeggia. La base accetta le registrazioni solo mentre il tasto lampeggia.
↓ Int.11	OK	Scegliere il numero interno, per es. Int.11 e confermare. L'esito positivo della registrazione viene confermato sul display.

Funzionamento con altri apparecchi

Registrare il portatile Comfort Top E304/Top E414i/ E514i

		Premere a lungo , per accendere il portatile.
o ...		
OK		Confermare la richiesta.
o ...		
		Aprire il menu.
 Stazioni	OK	Scegliere e confermare.
 Stazione 1		Scegliere la base (1–4) e aprire il sottomenu.
 Registrazione	OK	Scegliere e confermare.
... poi in ogni caso		
 OK		Inserire e confermare il PIN di sistema della base (configurazione al momento dell'acquisto: 0000).
		Premere il tasto di registrazione lampeggiante sulla base (pag. 126), il tasto lampeggia. La base accetta le registrazioni solo mentre il tasto lampeggia.
 Int.11	OK	Scegliere il numero interno, per es. Int.11 e confermare. L'esito positivo della registrazione viene confermato sul display.

Al portatile sarà assegnato automaticamente il numero interno libero più basso da **Int.11** a **Int.16**.

Registrare il portatile Classic E104

		Premere a lungo , per accendere il portatile.
 INT 		Premere in sequenza.
 OK		Inserire il numero della base (di norma 1) e confermare. Il simbolo di disponibilità dell'apparecchio  lampeggia e successivamente si illumina in maniera costante una volta eseguita la connessione alla stazione base.
 OK		Inserire e confermare il PIN di sistema della base (configurazione al momento dell'acquisto: 0000).
		Premere il tasto di registrazione lampeggiante sulla base (pag. 126), il tasto lampeggia. La base accetta le registrazioni solo mentre il tasto lampeggia.
 Int.11	OK	Scegliere il numero interno, per es. Int.11 e confermare. Una volta avvenuta la registrazione il simbolo di predisposizione scompare.

Registrare il portatile Pronto210 C, Top E401

		Premere per accendere il portatile.
		Aprire il menu.
	Impostazioni	OK
		Scegliere e confermare.
	Registrazione	OK
		Scegliere e confermare.
	Stazione 1	OK
		Scegliere la base (1–4) e confermare.
		Aprire il sottomenu.
	Registrazione	OK
		Scegliere e confermare.
	OK	
		Inserire e confermare il PIN di sistema della base (configurazione al momento dell'acquisto: 0000).
		Premere il tasto di registrazione lampeggiante sulla base (pag. 126), il tasto lampeggia. La base accetta le registrazioni solo mentre il tasto lampeggia.
	Int.11	OK
		Scegliere il numero interno, per es. Int.11 e confermare. L'esito positivo della registrazione viene confermato sul display.

Registrare il portatile Pronto 210S

Per le procedure di registrazione descritte di seguito valgono le seguenti indicazioni: È possibile registrare un massimo di altri quattro portatili (per es. Pronto 210S, portatili GAP) oppure apparecchi wireless. Registrare innanzi tutto questi apparecchi.

Registrare il portatile Pronto 210S

		Premere  (off).
		Premere contemporaneamente il numero della stazione della base e  (on)
		Inserire il codice di sistema.
		Premere il tasto di registrazione lampeggiante sulla base (pag. 126), il tasto lampeggia. La base accetta le registrazioni solo mentre il tasto lampeggia.

Viene assegnato il numero interno più basso a disposizione. Non è possibile scegliere un numero interno a piacere.

Cancellare portatili

		Aprire il menu.
↓	Imposta base <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	Impostazioni <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="OK"/>	Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓	ConfigurazUtenti <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	Cancellaz.appar. <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	Int.16 <input type="button" value="OK"/>	Scegliere il portatile che si desidera cancellare e confermare, per es. Int.16 .
		Premere a lungo . Torna in standby.

Gigaset Repeater V2

Il Gigaset Repeater V2 consente di estendere la portata dei portatili. Con la stazione base è possibile utilizzare fino a 6 ripetitori. Per installare correttamente il Repeater è necessario attivare la funzionalità di ripetitore della base.

Attivare/disattivare la funzionalità di ripetitore

Con questa funzione si può attivare o disattivare la funzionalità di ripetitore.

Al momento dell'acquisto la funzionalità di ripetitore è disattivata.

		Aprire il menu.
↓	Imposta base <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	Impostazioni <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="OK"/>	Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓	Impostaz.Sistema <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	Funz. Speciale <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓	Repeater <input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
AVANTI		Premere il tasto del display per salvare l'impostazione. Il portatile smette di funzionare brevemente (✓ = attivato).

Registrazione il Repeater V2

Presupposto: il Gigaset Repeater V2 è disattivato (connettore di linea estratto).

1. Preparare il telefono base per la registrazione:

		Aprire il menu.
	Imposta base	 Scegliere e confermare.
	Impostazioni	 Scegliere e confermare.
		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
	ConfigurazUtenti	 Scegliere e confermare.
	Registraz. App.	 Scegliere e confermare.

Il telefono base rimane pronto alla registrazione soltanto per l'intervallo di tempo visualizzato sul display **Registrazione in Corso**.

<i>i</i>	È importante notare che durante questo processo non devono essere presenti altre basi nella zona attorno al Gigaset Repeater V2 in fase di registrazione.
-----------------	---

2. Collegare il connettore di linea al Gigaset Repeater V2. Il diodo luminoso del Gigaset Repeater V2 lampeggia. Dopo un breve intervallo, il diodo si illumina in modo permanente, indicando la conclusione della registrazione e la possibilità di utilizzare l'apparecchio.

Informazioni più dettagliate sono riportate nelle istruzioni d'uso del Gigaset Repeater V2.

Funzionamento con impianti telefonici

Quando il proprio telefono base viene utilizzato con un impianto telefonico, è necessario considerare alcune particolarità relative alla ricezione degli SMS (pag. 63).

Cifra di prefisso (AKZ)

Presupposto: se il telefono è collegato ad un impianto telefonico ed in base al tipo di impianto telefonico, con la prima messa in funzione va inserita una cifra di prefisso (codice della linea di rete). Vedere le istruzioni d'uso dell'impianto telefonico. Si può inserire una cifra di prefisso (da una a quattro battute).

Nelle chiamate in arrivo, la cifra di prefisso (AKZ) viene preposta automaticamente, nel display e nelle liste di chiamata, al numero di colui che sta chiamando, e dunque anche in caso di trasferimento alla rubrica. Il numero di telefono memorizzato si può poi comporre per es. direttamente dalla lista delle chiamate (pag. 43).

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
 Impostaz. Sistema	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Cod. Linea Urbana	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 <input type="button" value="OK"/>		Inserire la cifra di prefisso ed aprire il menu.
 Memorizza	<input type="button" value="OK"/>	Confermare.

<i>i</i>	La cifra di prefisso va inserita in caso di composizione manuale e di inserimento di numeri di telefono di rubrica, di emergenza o diretti.
----------	---

Opzioni di selezione

La funzione KEYPAD consente di gestire determinate caratteristiche di servizio digitando sequenze di caratteri e cifre.

La funzione KEYPAD va impostata quando si collega l'apparecchio ad un impianto telefonico o un centralino ISDN, la cui gestione avviene mediante il protocollo KEYPAD. In questo caso le cifre e i caratteri **0-9, *, #** vengono inviati come informazioni di KEYPAD. Chiedere al fornitore del servizio quali informazioni e codici si possono inviare.

Possibilità di impostazione

Esiste la possibilità di cambiare tra le impostazioni **DTMF autom.** (configurazione al momento dell'acquisto), **Keypad autom.** e **Selez. di * e #.**

DTMF autom.

Dopo l'attivazione di **DTMF autom.* e #** non vengono inviati durante la composizione e con l'inserimento di *** e #** non si passa al Keypad.

Keypad autom.

Questa impostazione fa cambiare la segnalazione durante la composizione dopo l'inserimento di * o # automaticamente al Keypad. Questa commutazione automatica è necessaria per i comandi al centralino o all'impianto telefonico.

Selez. di * e

Dopo l'attivazione di **Selez. di * e #** i caratteri * e # vengono inviati come comandi al centralino o all'impianto telefonico durante la composizione.

Indipendentemente dalle possibilità di impostazione di cui sopra, **dopo la composizione** oppure durante la conversazione si passa automaticamente alla composizione a toni (DTMF), per es. per il controllo a distanza di una segreteria telefonica.

		Aprire il menu.
↓ Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Impostazioni	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
	<input type="button" value="OK"/>	Eventualmente inserire il PIN di sistema (pag. 97).
↓ Impostaz.Sistema	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ Funz. Speciale	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ ProprietaSelez.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
↓ DTMF autom.	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare l'impostazione, per es. DTMF autom. (✓ = attivato).

Attivare/disattivare il Keypad durante una conversazione

Oltre alle succitate impostazioni permanenti, è anche possibile passare al Keypad provvisoriamente.

L'impostazione è valida solo per la conversazione esterna attuale e viene disattivata automaticamente al termine della conversazione.

		Aprire il menu.
o ...		Attivare il keypad:
↓ Keypad On	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
		Inserire la sequenza di caratteri del keypad (codice).
o ...		Disattivare il keypad:
↓ Keypad Off?	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.

Funzionamento con impianti telefonici

Attivare il keypad solo per il prossimo collegamento

Tutti i segni di composizione (0-9, *, #) vengono inviati come sequenza di caratteri di keypad nel prossimo collegamento (composizione e conversazione). Durante il collegamento il keypad viene mantenuto e non passa automaticamente alla composizione a toni (DTMF).

		Aprire il menu.
 Imposta base	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 Prepar.Chiamata	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare.
 KeypadTemporane	<input type="button" value="OK"/>	Scegliere e confermare(✓ = attivato).

Appendice

Manutenzione

Pulire il telefono base e il portatile con un panno **umido** (senza solventi) o con un panno antistatico. Non utilizzare **mai** panni asciutti. Pericolo di carica statica.

Contatto con liquidi

Se il portatile dovesse venire a contatto con liquidi, **non accenderlo in nessun caso. Togliere immediatamente le batterie.**

Lasciare sgocciolare il liquido dall'apparecchio e asciugarlo accuratamente.

Conservare il portatile per almeno 72 ore in un luogo caldo e asciutto. Probabilmente sarà poi possibile usarlo normalmente.

Come intervenire personalmente in caso di anomalie ed errori

Non sempre un'anomalia è indice di un difetto del telefono. A volte, può essere sufficiente staccare per un breve intervallo la fonte di alimentazione (scollegare/collegare l'alimentatore) oppure estrarre gli accumulatori del portatile e inserirle di nuovo. Le seguenti indicazioni possono essere di aiuto nel caso di guasti specifici. Importante: Eventuali problemi o guasti possono essere eliminati soltanto portando l'intero apparecchio (stazione fissa, portatile e cavo di collegamento) al proprio rivenditore

Cosa è successo se ...	Possibile causa	Possibile soluzione
... il telefono base non squilla?	La suoneria è disattivata. L'inoltro di chiamata interno è impostato su 0 cicli di chiamata (= inoltro di chiamata immediato). Il servizio notte è attivo.	Attivare (pag. 122) la suoneria: Aumentare il numero di cicli di chiamata per l'inoltro di chiamata interno (pag. 107). Disattivare il servizio notturno (pag. 93).
.. non vengono visualizzati gli addebiti?	Non ci sono impulsi di conteggio.	Richiedere la trasmissione degli impulsi di conteggio all'operatore di rete.
... il numero di telefono di chi chiama non viene visualizzato nonostante il CLIP?	Il chiamante ha attivato la soppressione del numero.	Chi chiama deve far attivare la trasmissione del proprio numero di telefono (CLI) presso l'operatore di rete.
... nella lista delle chiamate non è indicato l'orario di un messaggio?	Data/ora non impostate.	Impostare data/ora (pag. 91).
... al controllo a distanza la segreteria telefonica comunica "PIN non valido".	Il PIN di sistema inserito è sbagliato oppure ancora impostato su 0000.	Inserire nuovamente il PIN di sistema o impostarne uno diverso da 0000 (pag. 97).
... la segreteria telefonica non registra alcun messaggio o è passata automaticamente all' annuncio d'avviso?	La memoria è esaurita.	Cancellare i messaggi vecchi. Ascoltare e cancellare i messaggi nuovi
... non si possono più comporre numeri di telefono?	Il prefisso di lunga distanza è cambiato.	Verificare e correggere il prefisso di lunga distanza (pag. 116).

Cosa è successo se ...	Possibile causa	Possibile soluzione
... non si ricevono le chiamate?	L'inoltro di chiamata Immediata è attivato. Manca l'assegnazione dell'MSN all'utente interno. È impostata l'abilitazione Solo Interne .	Disattivare l'inoltro di chiamata Immediata (pag. 108). Stabilire l'MSN di ricezione (pag. 103). Modificare l'abilitazione (pag. 98).
... nell' inoltro di chiamata non vengono visualizzate le condizioni di inoltro ?	L'inoltro di chiamata interno è attivato.	Attivare l'inoltro di chiamata esterno (pag. 108).
... il telefono suona durante chiamate fax/PC?	Il numero di telefono è presente nella lista di numeri di telefono del telefono della base.	Cancellare dalla lista il relativo numero di telefono (MSN) (pag. 102).
... non si ha accesso alla segreteria telefonica ?	Il blocco della segreteria telefonica è attivato.	Inserire il PIN della segreteria telefonica (pag. 84).
... non si possono registrare nuovi memo o annunci ?	La memoria restante non è sufficiente.	Cancellare i messaggi/memo vecchi (pag. 72). Diminuire la qualità delle registrazioni (pag. 83).
... in un sistema telefonico dopo la selezione non si ha alcun collegamento oppure è sbagliato?	Il codice di linea urbana non è inserito oppure è sbagliato.	Verificare e correggere il codice di prefisso (pag. 132).
... alcune delle funzioni ISDN non funzionano correttamente?	La funzione ISDN non è abilitata.	Informarsi presso l'operatore di rete.
... un altro telefono allacciato al bus So non squilla ?	A entrambi i telefoni è stato assegnato lo stesso MSN. Uno dei telefoni ha anche un inoltro di chiamata interno attivato.	Disattivare l'inoltro di chiamata interno o attivare l'inoltro di chiamata esterno (pag. 106).
... chi chiama sente lo squillo benché l'MSN sia occupato ?	L'MSN è stato memorizzato in altri dispositivi in uso con la linea ISDN.	Cancellare eventualmente dalla lista dei numeri di telefono di ogni singolo dispositivo supplementare quei numeri di telefono per i quali, durante una conversazione, deve valere la restrizione di chiamata.
... il telefono base non riceve gli SMS come testo?	Non ci si è iscritti presso entrambi i centri SMS.	Iscriversi presso i centri SMS (pag. 52).

Garanzia/Aiuto/Riparazioni/Omologazione/Manutenzione

Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni dalla data risultante dalla ricevuta d'acquisto.

Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà inviare insieme all'apparecchio da riparare la cartolina compilata (presente sull'ultima pagina di copertina), completa di timbro del rivenditore, data di acquisto e firma.

La garanzia non si applica in caso di danno provocato da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, usura o danni causati da interventi di persone non autorizzate. La garanzia non riguarda i materiali soggetti ad usure e neanche quelle carenze che pregiudicano il valore o l'utilizzabilità dell'apparecchio solo in modo trascurabile.

In caso di problemi con l'apparecchio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore.

Riparazioni/Manutenzione

Apparecchi in affitto

Se il vostro telefono non funziona correttamente, rivolgetevi al servizio di assistenza (Numero di telefono 175).

Le riparazioni e l'intervento sono gratuiti (Sono esclusi i danni dei particolari soggetti ad usura (cavi, targhette, accumulatori ecc.) e danni causati da manomissione o dal trattamento non conforme (cadute, penetrazione di liquidi ecc.)).

Apparecchi acquistati

Entro il periodo di garanzia, le riparazioni vengono effettuate gratuitamente secondo le condizioni stabilite sul certificato di garanzia (Sono esclusi i danni dei particolari soggetti ad usura (cavi, targhette, accumulatori ecc.) e danni causati da manomissione o dal trattamento non conforme (cadute, penetrazione di liquidi ecc.)). Se si dovesse rendere necessaria un riparazione, l'apparecchio deve essere riportato al punto di vendita. Interpellando il servizio di pronto intervento (anche durante il periodo di garanzia), l'intervento viene addebitato (importo forfettario a copertura del viaggio e del tempo). Scaduto il periodo di garanzia, verranno addebitati anche i costi della riparazione.

Accumulatori

Gli accumulatori sono considerati materiali di consumo e non sono coperti dalle prestazioni di garanzia. Gli accumulatori difettosi non vengono sostituiti gratuitamente, sia nel caso di apparecchi affittati che di apparecchi acquistati.

Informazioni

L'assistenza on line è possibile anche in Internet all'indirizzo:

www.siemens-mobile.ch/Service (Gigaset CX253isdn).

Per informazioni di carattere generale riguardanti p. es. i prodotti, i servizi ecc., vi preghiamo di rivolgervi al servizio informazioni del vostro punto vendita Swisscom (numero di telefono gratuito 0800 800 800).

Omologazione e Conformità

Quest' apparecchio è previsto per il funzionamento sulla rete ISDN Svizzera.

Le particolarità dei vari paesi sono considerate. Per le richieste sulle differenze delle reti telefoniche pubbliche, vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore oppure al gestore rete.

La conformità dell'apparecchio alla Direttiva R&TTE (1999/05/CEE) è confermata dalla presenza del marchio CE.

Estratto della dichiarazione originale:

„We, the manufacturer, declares, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



La dichiarazione di conformità è contenuta nel seguente sito web:

www.swisscom.com, sotto la categoria eShop, telefoni, dichiarazioni di conformità, oppure può essere richiesta al seguente indirizzo:

Swisscom Fixnet AG

Retailbusiness

Customer Premises Equipments (CPE)

3050 Bern

Dati tecnici

Dati tecnici generali

Caratteristica	Valore
Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	120 canali duplex
Banda di radiodiffusione	1880–1900 MHz
Procedura duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 250 metri all'aperto, fino a 40 m all'interno di edifici
Alimentazione/base	220/230 V ~/ 50 Hz (alimentatore C39280-Z4-C373)
Allacciamento ISDN	Allacciamento multiplo ISDN IAE
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di composizione	MFV (a toni)
Dimensioni	circa 210 x 245 x 82 mm (lung. x largh. x alt.)
Peso alimentatore compreso	Telefono base ca. 970 g
Lunghezza dei cavi di connessione	Cavo telefonico ca. 3,0 m Cavo di alimentazione ca. 1,85 m

Consumo di corrente

Stato di funzionamento	Top E604 ISDN
Standby	2,6 W
Collegamento interno tra telefono base (mediante il ricevitore) ed un portatile	2,7 W
Collegamento esterno al telefono base mediante il ricevitore	2,8 W
Collegamento esterno al telefono base mediante il viva voce	2,8 W
Collegamento esterno al telefono base mediante un portatile	2,8 W
Collegamento esterno al telefono base mediante il ricevitore e registrazione sulla segreteria telefonica	3,1 W

Tabella del set di caratteri

Carattere standard

Premere più volte o a lungo il tasto corrispondente.

	1 volt a	2 volt e	3 volt e	4 volt e	5 volt e	6 volt e	7 volt e	8 volt e	9 volt e	10 volt e	11 volt e	12 volt e	13 volt e	14 volt e
	Spazio	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	‘	’	;	;	_
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Modificare il testo

Ci sono diverse possibilità per creare un testo:

- ◆ Il cursore si muove con ← → ↑ ↓ .
- ◆ Cancellare i caratteri (a sinistra del cursore) con .
- ◆ I tasti vengono inseriti a sinistra del cursore (pag. 11).
- ◆ Per passare dalla scrittura maiuscola (1^a lettera maiuscola, quelle successive minuscole) alla scrittura minuscola, premere  prima di inserire la lettera. Premendo di nuovo il tasto  si passa dalla scrittura minuscola a quella in cifre. Premendo ulteriormente si passa di nuovo dalla scrittura in cifre alla scrittura maiuscola.
- ◆ Durante l’inserimento di voci nella rubrica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente in maiuscola, quelle successive in minuscole.
- ◆ Se viene premuto **a lungo** un tasto, i caratteri del tasto corrispondente vengono visualizzati **nell’ultima riga del display** ed evidenziati l’uno dopo l’altro. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

Sul display viene indicato se è impostata la scrittura con caratteri maiuscoli, minuscoli o in cifre:

- durante l’inserimento nella rubrica, nell’ultima riga del display si legge “A” o “a”.
- durante l’inserimento di un SMS, nella parte superiore del display si legge “Abc”, “abc” o “123”.

Sequenza delle voci della rubrica

Le voci della rubrica vengono di solito ordinate alfabeticamente, gli spazi e le cifre hanno comunque la precedenza. La **sequenza d'ordine** è la seguente:

1. Spazio (qui rappresentato con □)
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Simboli restanti

Per evitare di seguire l'ordine alfabetico, inserire uno spazio prima del nome. Questa voce viene quindi inserita all'inizio della rubrica (esempio: „□Carla”). Le voci possono essere numerate anche con cifre (per es. “1Ale”, “2Carla”, “3Alberto”).

I nomi cui si fa precedere un asterisco (per es. “*Ale”) si trovano alla fine della rubrica.

Compatibilità

Nell'elenco sono riportate le funzioni supportate dal portatile o dai portatili di altri produttori. Si possono registrare al massimo 6 portatili (v. anche pag. 126).

Funzione	Top S328/ S326i/ E6x4i	altri produttori
Iscrizione	+	+
Comporre	+	+
Visualizzazione dei costi	+	-
Durata della conversazione	+	+
Restituzione della chiamata	+	-
Visualizzazione del numero CLIP	+	-
Rispondere all'avviso di chiamata	+	Tasto R
Respingere l'avviso di chiamata	+	-
Inoltrare da chiamate esterne	+	Tasto R, quindi tasto 0
Conversazione a tre	+	-
Chiamata alternata	+	Tasto R
Consultazione (esterna)	+	Tasto R
Chiamata collettiva interna (con impegno linea automatico disattivato)	+	Prendere la linea, quindi tasto *
Chiamata interna (con impegno linea automatico disattivato)	+	Prendere la linea, 11- 16
Visualizzare un nuovo messaggio	+	-
Interrogare la lista delle chiamate	+	-
Distinguere le suonerie per MSN	+	-
Riselezione	+	a seconda del produttore
Selezione da rubrica locale	+	a seconda del produttore
Inviare / ricevere SMS	+	-

Panoramica del menu

Menu principale

Con il telefono base in **standby premere**  (aprire il menu):

SMS	Scrivi messaggio	
	In entrata 2/5	
	In uscita 2	
	Memoria Disp.	
Appuntamento	<i>Editor promemoria</i>	
Audio	Volume Suoneria	
	Tonalità Suoneria	
	Volume Auricolare	
	Altoparlante	
	Toni di avviso	
		Tono Tasti
		Tono Conferma
		Tono d'Errore
Addebiti	Riepilogo Addeb.	
	Tipo di calcolo	Unità d.L.Urb.
		Addeb.da L.Urb.
		Nessun coeff.
		"Coeffic. --,-- "
		Coeffic. ----
	AddUltimaChiam.	
Impostazioni	Lingua	
	Contrasto	
	Illum. automat.	
	Visualizz. Ora	
	SelezSenzaAuric	
	Tasti Funzione	
Imposta base		→ Per la continuazione vedere il sottomenu "Segreteria telefonica" (pag. 147)
Segr.Telef.	ST1	→
	ST2	
	ST3	

Per la continuazione vedere il sottomenu "Impostare la base" (pag. 144)

Per la continuazione vedere il sottomenu "Segreteria telefonica" (pag. 147)

Sottomenu "Imposta base"

Accesso: Con il telefono base in **standby** premere **☰ Imposta base** **OK** o **☰** **8**.

Stato	Prenotazione	} ✓ = On		
	ChiamataAnonima			
	Deviaz.Chiamata			
	Linee esterne			
	ST1 On			
	ST2 On			
	ST3 On			
Chiamate perse	(Lista dei numeri di telefono) -> Menu lista delle chiamate (pag. 43)			
Chiamate ricev.	(Lista dei numeri di telefono) -> Menu lista delle chiamate (pag. 43)			
Prepar.Chiamata	Anonimo tempor.			
	MSN ProssSelez.	(Scegliere l'MSN)		
	KeypadTemporane			
	RipresaDaParch.			
DeviazChiamEst.	Lista degli inoltri di chiamata verso l'esterno	Memorizzazione	Lista degli MSN	Immediata
				Se Occupato (solo con inoltro di chiamata nel centralino, v. pag. 110)
				Se non Risposta
		Attivare?	oppure Disattivare ? o - se l'inoltro di chiamata è	attivato
		Modifica	Immediata	
			Se Occupato (solo con inoltro di chiamata nel centralino, v. pag. 110)	
			Se non Risposta	
		Cancellazione		

DeviazChiamInt.	Attivare?	o Disattivare ? – se l'inoltro di chiamata è attivato		
	Destin.Deviaz.	Lista degli utenti interni		
	Numero Squilli	(inserire il numero)		
Servizio Notte	Lista degli MSN	Attivare?	oppure Disattivare ? – se è attivato il servizio notturno	
		Destin.Deviaz.	Esterna	Editor numeri
			Interna	Lista dei portatili
			SegreteriaTelef	Lista dei portatili
		Ora Avvio		
		Ora Fine		
		Sa/Do intGiorno		
Impostazioni	Sicurezza	Modifica PIN	Inserire il PIN	
		Abilitazioni	Lista degli utenti interni	Nessun limite
				Solo Entranti
				Solo Interne
		N° d'Emergenza	Numeri di emergenza (preimpostati)	
			Numeri di emergenza	Modifica Numero
				CancellaNumero
				VisualizzaNumero
	ConfigurazUtenti	Registraz. App.		
		Config.Apparec.	Lista degli numeri interni	Sottomenu specifico per il tipo di dispositivo
		Cancellaz.appar.	Lista degli utenti interni	Scegliere il dispositivo
	Impostaz.Sistema	Melodia Attesa	Interno	
			Off	
		Data/Ora	ImpostaOra/Data	} ✓ = On
			24 ore	
			12 ore	
			Data GG.MM	
			Data MM.GG	
		Cod.LineaUrbana		
		RipostaAutom.ST		
		Funz. Speciale	Param. Iniziali	Reset Parziale
				Reset totale
			ProprietaSelez.	DTMF autom.
				Keypad autom.
				Selez. di * e #
			Repeater	
			Versione SW	
		Babycall Estern	Visualizzazione del numero di telefono di destinazione	Modifica Numero
				CancellaNumero

Panoramica del menu

Installazione	Impostaz. ISDN	Configuraz. MSN	<i>Lista di tutti gli MSN configurati</i>	Modifica
				Tonalità Suoneria
				Cancellazione
				Visualizza
		Chiamata Anonima		
		Destin. Inoltro	<i>(Inserire il numero di telefono)</i>	
		Cifre Teleselez.	Nazionale : 0	Modifica Numero
			Internaz. : 00	Cancella Numero
		Consultaz. Int.		
		Consultaz. Est.		
		Trasferta (ECT)*		
		Deviaz. su Base		
		Deviaz. Rete		
		Respingi tutte MSN occupato		
		Deviaz. automat.	<i>Lista di tutti gli MSN configurati</i>	
	Chiamata Su Dati			
	Centri servizi	<i>(Lista dei centri di servizio SMS)</i>	Modifica	
			Centro serv. on? oppure Centro Serv.off?	
			Cancellazione	

*Sulla rete ISDN di Swisscom l'ECT non funziona.

Sottomenu "Segr.Telef."

Accesso: Con il telefono base in **standby** premere **(*) Segr.Telef. OK** o **(*) 9**, scegliere una segreteria telefonica, per es. **ST1** e confermare con **OK**.

Messaggi	<i>Lista di tutti i messaggi STx</i>	Avanti		
		Canc.Messaggio		
		Richiama		
		Lista Sel. Rap.		
		Ripeti		
		Canc.Vecchi Mess		
		Visualizza		
		Messagg. è nuovo		
		Salva numero		
		Velocità	Lento	
			Normale	
			Veloce	
			Velocissimo	
		Termina		
Memo	Registraz.Memo			
	Ascolta memo	<i>Lista di tutti i memo della STx</i>	Avanti	
			Canc.Memo Attuale	
			Ripeti	
			Canc.Vecchi Memo	
			Messagg. è nuovo	
			Velocità	Lento
				Normale
				Veloce
				Velocissimo
Termina				
Annunci	Annuncio 1	}	→	Seleziona
	Annuncio 2			Registra
	Annunc.Rispond.			Ascolto
			Cancella	
	Annuncio finale	Registra		
		Ascolto		
	Cancella			

Panoramica del menu

Impostazioni	Messaggio/Memo	Lungh. Registr.	1 Minuto			
			2 Minuti			
			3 Minuti			
			Massimo			
		Reg.Ora/Data				
	Controllo Tempo	Attivare?	<i>o Disattivare ? – se il controllo a tempo è attivato</i>			
		Lu - Ve	Lista delle quattro fasce orarie impostabili	Scegli Annuncio	Annuncio 1	
					Annuncio 2	
				Annunc. Rispond.		
				ST Off		
			Sabato		Ora di Avvio	
			Domenica			
				Come Lu - Ve		
				Ann1 intGiorno		
				Ann2 intGiorno		
				Avv. intGiorno		
				ST Off		
			Numero Squilli	Automatico 2/4		
		1 Squillo				
		<i>fino a</i>				
		9 Squillo				
	Pausa Autom.					
	Funz.a Distanza	ControlloDist.				
		Canc.a Distanza				
	Modifica PIN ST					
	Blocco ST					
	Qualità ST	Qualità elevata				
		Lung. Registr.				
	Lingua ST	Deutsch				
		Italiano				
		Français				
	Asc.ampl.autom.	Attivare?	<i>o Disattivare ? - se è attivato</i>			
		Scegliere il portatile				
Attivare?	<i>o Disattivare ? – se è attualmente attivato</i>					

Tasto della rubrica e di rielezione automatica

Premere il tasto della rubrica (☎) o di rielezione automatica (↔) selezionare la voce con ↓ e premere [≡+] per aprire il rispettivo menu. Sono disponibili le seguenti **funzioni di menu** :

Per l'inserimento di una voce nella lista della rubrica:

Selezione Numero	
Utilizza Numero	
Memorizzazione	
Modifica	
Cancellazione	
Visualizza	
Invia dato	
Cancellare lista	
Invia lista	
Memoria Disp.	

Per l'inserimento di una voce nella lista rielezione automatica:

Selezione Numero	
Utilizza Numero	
RipetSelezAutom	
Copia in Rubrica	
Modifica	
Cancellazione	
Visualizza	

Accessori

Tutti gli accessori possono essere acquistati nei negozi specializzati oppure si possono ordinare direttamente via Internet attraverso l'Online-Shop:

www.swisscom.com/eshop.

Da qui è anche possibile ottenere informazioni aggiornate sui prodotti.

Portatili

Come estendere il vostro Gigaset ad un impianto telefonico wireless:



Portatile Top S328/S326i/E6x4i

- ◆ Grande display grafico a colori retroilluminato con visualizzazione di data e ora
- ◆ Rubrica per max. 200 voci
- ◆ Viva voce con la qualità full-duplex
- ◆ SMS
- ◆ Sistema di inserimento testo facilitato EATONI
- ◆ Melodie impostabili a seconda del chiamante (per chiamate VIP)
- ◆ Possibilità di scaricare suonerie tramite SMS
- ◆ Babyfono
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Selezione vocale per 29 nomi
- ◆ Annuncio del nome del chiamante

Repeater V2 Gigaset



Il Repeater V2 Gigaset consente di estendere la copertura tra il portatile e il telefono base.

Servizi

La base Top E604 ISDN insieme ad un portatile offrono un'ampia gamma di servizi. Nella seguente tabella si trovano i servizi che si possono utilizzare. La tabella si basa sull'indice delle istruzioni per l'uso del portatile.

Servizio	Top S328/ S326i/ E6x4i
Mettere in funzione il portatile	
Usare il portatile – Guida al menu	
Tasto di navigazione	sì
Mettere in funzione la base – Messa in funzione facilitata	sì
Telefonare	
Viva voce	sì
Prenotare la linea	sì
Impostare la lista degli MSN di trasmissione per la prossima chiamata	sì
Richiamata su occupato (CCBS)	sì
Funzioni durante una conversazione	
Esclusione del microfono sul portatile	sì
Telefonare con più utenti	sì
Consultazione esterna / interna	sì
Chiamata alternata	sì
Conferenza	sì
Trasferire una chiamata in arrivo – CD (Call Deflection)	sì
Modificare un avviso di chiamata di una chiamata esterna – CW (Call Waiting)	sì
Utilizzare la rubrica e altre liste	
Rubrica e lista di selezione rapida	sì
Selezionare con la rubrica/la lista di selezione rapida	sì
Copiare e modificare una voce della rubrica	sì
Contrassegnare una voce della rubrica come VIP	sì
Copiare il numero di telefono visualizzato nella rubrica	sì
Inviare una singola voce o la lista completa a un portatile	sì
Memorizzare l'anniversario associandolo ad un numero di telefono	sì
Selezione vocale	sì
Annuncio del nome per la chiamata in arrivo	sì
Lista dei numeri selezionati	sì
Liste delle chiamate	sì

Servizio	Top S328/ S326i/ E6x4i
Telefonare a tariffe convenienti	
Visualizzare gli addebiti per la chiamata	sì
SMS (Messaggio di testo)	
Inviare SMS e lista degli SMS in uscita	sì
Salvare un SMS	sì
Inserire un testo predefinito oppure indirizzo e-mail in un SMS	sì
Inviare un SMS a un indirizzo e-mail	sì
Ricevere SMS e lista dei messaggi in entrata	sì
Rispondere o inoltrare SMS	sì
Richiamare il mittente dell'SMS	sì
Copiare il numero nella rubrica dal testo SMS	sì
Copiare il numero del mittente di un SMS nella rubrica	sì
Utilizzare nuove suonerie e loghi per il portatile	sì
Utilizzare più portatili	
Utilizzare il portatile come babyfono	sì
Impostare la modalità Walkie-Talkie	sì
Funzioni con l'ora	
Impostare la data e l'ora	sì
Impostare la sveglia	sì
Impostare un appuntamento	sì
Visualizzare appuntamenti, anniversari non accettati	sì
Servizio notturno	sì
Impostazioni sicurezza	
Modificare il PIN di sistema	sì
Stabilire le abilitazioni	sì
Numeri di emergenza	sì
Impostare il sistema	
Modificare il nome per l'utente interno	sì
Assegnare un numero (MSN)	
Assegnare un MSN di ricezione	sì
Assegnare un MSN di trasmissione	sì
Impostare la lista degli MSN di trasmissione per la prossima chiamata	sì
Impostare il segnale di occupato quando l'MSN è occupato (Busy on Busy)	sì
Assegnare una tonalità di suoneria a un MSN	sì
Impostare il rifiuto per tutto il gruppo di MSN	sì
Deviare le chiamate	
Deviare internamente le chiamate	sì
Deviare esternamente le chiamate – CF (Call Forwarding)	sì
Prenotare il destinatario della deviazione di chiamata – CD (Call Deflection)	sì

Servizio	Top S328/ S326i/ E6x4i
Impostare la deviazione automatica di chiamata in caso di non reperibilità di un portatile	sì
Impostare un gruppo interno di chiamata collettiva	sì
Impostare la chiamata differita	sì
Attivare/disattivare l'avviso di chiamata – CW (Call Waiting)	sì
Impostare la consultazione esterna/interna	sì
Impostare la melodia di attesa	sì
Attivare/disattivare la chiamata prima dei dati	sì
Modificare le cifre di teleselezione	sì
Interrogare la versione del Software	sì
Impostare il portatile individualmente	
Modificare la lingua del display	sì
Attivare/disattivare la risposta automatica	sì
Modificare il nome della base	sì
Modificare il volume di conversazione	sì
Enfasi suoneria	sì
Modificare la suoneria	sì
Attivare/disattivare la suoneria	sì
Attivare/disattivare il segnale d'avviso	sì
Vibrazione	no
Attivare/disattivare i toni di avviso	sì
Ripristinare i parametri iniziali del portatile	sì
Funzionamento con altri apparecchi	
Stabilire il tipo di apparecchio	sì
Attivare/disattivare la predisposizione di repeater	sì
Funzionamento con impianti telefonici	
Opzioni di selezione	sì
Attivare/disattivare il Keypad durante una conversazione	sì
Attivare il Keypad solo per il prossimo collegamento	sì
Funzionamento con citofono	
Assegnare utenti interni del gruppo di chiamata del citofono	sì
Telefonare con il citofono	sì
Chiamata dal citofono	sì
Avviso di chiamata del citofono	sì
Conversazione interna con il citofono	sì
Devviare il citofono all'esterno	sì
Allegato	
Sistema di inserimento testo facilitato	sì

Glossario

A

Abbreviazione ISDN

CW	Avviso di chiamata
CF	Deviazione di chiamata
3PTY	Conversazione a tre
CCBS	Richiamata su occupato
CD	Inoltro della chiamata durante la fase di squillo

Allacciamento di più apparecchi

Allacciamento ISDN che, diversamente dall'allacciamento analogico, invece di un blocco numeri selezionabili mette a disposizione fino a dieci MSN. Questo è il tipo di allacciamento ISDN presso il cliente privato.

Amplificatore di portata (Repeater)

Un repeater consente di aumentare la portata dei portatili collegati a una base. L'apparecchio riceve il segnale radio della base e lo ritrasmette.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Trasmette l'informazione sull'addebito durante il collegamento.

AOC-E

Advice of Charge: at the End of the Call. Trasmette l'informazione sull'addebito al termine del collegamento.

Ascolto amplificato

Premendo un tasto, tutte le persone presenti nella stanza possono ascoltare una conversazione telefonica attraverso l'altoparlante incorporato. Vedere anche "Viva voce".

Attesa

(Hold). Interrompere e ripristinare un collegamento esistente. Consente in particolare la consultazione e la chiamata alternata.

Attivazione a distanza

Consente l'attivazione/disattivazione protetta da PIN di una segreteria telefonica durante un collegamento telefonico.

Avviso di chiamata

CW, Call Waiting. Servizio dell'operatore di rete. Durante la conversazione un tono di avviso segnala se è in arrivo un'altra chiamata. I telefoni ISDN lo segnalano anche con un messaggio sul display. Si può decidere se rispondere o respingere la seconda chiamata.

B

Bluetooth™

Bluetooth™ (deriva dal nome del re della Danimarca "Dente blu" che circa mille anni fa entrò in contatto con i norvegesi). Si tratta di uno standard conveniente per la trasmissione wireless veloce di segnali vocali e non tra due diversi apparecchi elettronici, come notebook, PDA (Personal Digital Assistants), stampanti e telefoni cellulari attraverso segnali radio che arrivano fino a 10 metri di distanza. I segnali Bluetooth non hanno una direzione preferenziale ed in linea di principio possono essere ricevuti da uno qualsiasi degli utenti che si venga a trovare nel raggio d'azione degli apparecchi. I dispositivi Bluetooth si riconoscono tra loro automaticamente.

Bus S0

Cablaggio a quattro fili dell'allacciamento ISDN. Mette a disposizione due canali B e un canale D. Ad essi è possibile collegare fino a dodici prese ISDN alle quali è possibile allacciare contemporaneamente al massimo otto apparecchi terminali.

C

Cambio connessione sul Bus

TP, Terminal Portability. Chiamato anche "Parcheggio". Una chiamata in arrivo può essere messa in attesa nel centralino per una durata fino a tre minuti per accettarla successivamente o su un telefono, un apparecchio fax o un PC. Nel frattempo il chiamante sente il relativo annuncio.

Canale

L'allacciamento ISDN arriva in casa, analogamente a quello analogico, con due cavi, ma nell'ISDN si differenziano i due canali logici di utilizzo, chiamati canali B (che non hanno nulla in comune con i canali fisici), e il canale di servizio, chiamato canale D.

Canale D

Canale di servizio di un allacciamento ISDN. Vedere "canale".

CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Vedere "Richiamata su occupato".

CD (Call Deflection)

Vedere "Inoltro di chiamata durante la fase di squillo".

Centralino

Nodo nella rete telefonica pubblica. Si differenzia per es. tra centralino locale e centralino interurbano.

Centralino digitale

Grazie a campi computerizzati di accoppiamento, consente il collegamento rapido e l'attivazione di servizi comfort quali => consultazioni, => avviso di chiamata, => conferenza a tre, => inoltro di chiamata, ecc.

CF (Call Forwarding)

Vedere "Deviazione di chiamata".

Chiamata alternata

La funzione di scambio consente, durante una conversazione con due interlocutori, di passare da uno all'altro senza che quello in attesa possa ascoltare.

Chiamata differita

Per ogni utente interno è possibile stabilire, dopo quanti squilli deve essere attivato il primo squillo. Questa ulteriore impostazione è possibile per ogni numero MSN. Durante il funzionamento del portatile con un numero privato, lo squillo deve per es. sentirsi solo dopo tre squilli oltre che alla base (la base squilla già al primo squillo), mentre il portatile per le chiamate al numero dell'ufficio deve squillare subito.

Chiamata diretta

Blocca il telefono per tutti i numeri fatta eccezione per numero impostato individualmente. Sollevando il ricevitore o premendo un qualsiasi tasto viene attivato automaticamente il collegamento al numero memorizzato. Ideale per bambini non ancora in grado di selezionare un numero di telefono (Baby Call).

Chiamate interne

Collegamento gratuito tra la base e portatili.

Chiave di codice elettronica

Codice personale (=> PIN), con il quale per es. si protegge un telefono da telefonate non autorizzate (rimane comunque selezionabile il numero d'emergenza). Possono essere accettate chiamate in arrivo.

Classi di abilitazioni

Sugli apparecchi terminali di un sistema telefonico si definisce quali collegamenti sono ammessi, per es. solo chiamate interne, in arrivo oppure chiamate senza limitazioni.

CLI (Calling Line Identification)

Viene trasmesso il numero del chiamante.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

L'utente A chiama l'utente B. Sul display del telefono di B viene visualizzato il numero di A.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Blocco della visualizzazione del proprio numero di telefono.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

L'utente A chiama l'utente B. Sul display del telefono B viene visualizzato il nome di A Telefons.

COLP (Connected line identification presentation)

L'utente A chiama l'utente B. Il numero di B viene visualizzato sul telefono di A. Se B ha programmato un inoltramento di chiamata a C, il numero selezionato e quello trasmesso non sono identici: se C consente la visualizzazione del suo numero, viene visualizzato il numero di C.

COLR (Connected line identification restriction)

Il numero di C non viene visualizzato da A, se C ha impostato COLR.

Conferenza

Vedere "Conversazione a tre".

Consultazione

È in corso una conversazione. Attraverso la funzione "Consultazione" si interrompe brevemente la conversazione per attivare un secondo collegamento esterno o interno con un altro utente. Se il collegamento con questo utente viene subito terminato, si è trattato di una consultazione. Se invece si alterna tra il primo e il secondo utente si parla di chiamata alternata.

Controllo a distanza

Funzione segreteria telefonica. Per ascoltare i messaggi a distanza, generalmente unitamente alla possibilità di cancellare i messaggi oppure di modificare gli annunci.

Conversazione a tre

3PTY, Three-Party. Collegamento con due utenti esterni (linea ISDN o analogica).

CW (Call Waiting)

Vedere "Avviso di chiamata".

D**Deviazione di chiamata**

CF, Call Forwarding. Si desidera deviare le chiamate sempre su un altro numero. Una deviazione di chiamata può essere effettuata sia esternamente attraverso il centralino, sia internamente dall'apparecchio. La deviazione di chiamata (Call Forwarding) può essere impostata separatamente per ogni numero (MSN) (durante le ferie sul cellulare, sull'ufficio, al vicino di casa, ecc.).

Viene effettuata già nel centralino dell'operatore di rete. La chiamata non arriva quindi nemmeno al numero originario.

Esistono tre tipi di deviazione di chiamata: immediata (CFU, Call Forwarding Unconditional), su occupato (CFB, Call Forwarding Busy) e se non risposto (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Deviazione di chiamata (attraverso il secondo canale B) / deviazione interna di chiamata

Mentre la deviazione esterna di chiamata avviene nel centralino dell'operatore di rete, quella interna avviene dal proprio telefono. Il telefono devia la chiamata attraverso la seconda linea dell'allacciamento ISDN. In questo modo, **entrambe le linee telefoniche risultano occupate per la durata della chiamata**. I costi di collegamento per l'inoltramento sull'altro numero sono a vostro carico. Si risparmiano, tuttavia, i costi di abbonamento dovuti all'operatore di rete per questa funzione.

E

Esclusione del microfono

Servizio comfort nei telefoni che disattivano il microfono incorporato (nel ricevitore o nel dispositivo viva voce).

F

Funzione block notes

Durante una telefonata è possibile inserire un numero di telefono nella memoria temporanea del telefono per selezionarlo in un secondo momento.

I

Identificazione del chiamante

Visualizzazione del numero, nome o tipo di collegamento (per es. centralino/ interno) del chiamante sul display del telefono.

Inoltro di una chiamata durante la fase di squillo

CD, Call Deflection. Questa funzione deve essere abilitata esplicitamente dall'operatore di rete per ogni allacciamento ISDN. La CD consente di inoltrare una chiamata entrante durante lo squillo a un numero qualsiasi senza rispondere alla chiamata. Poiché il chiamante non ha alcuna influenza su dove viene inoltrata la sua chiamata (per es. su un cellulare), i costi saranno a vostro carico. Al chiamante saranno addebitati i soli costi della chiamata normale fino all'allacciamento che ha selezionato.

ISDN

Abbreviazione di Integrated Services Digital Network, ossia rete digitale con servizi integrati. Per integrazione si intende, per esempio, il telefono, il fax o la trasmissione di dati.

K

Keypad

Con il Keypad vengono supportate funzioni speciali come asterisco (*) e cancelletto (#). In tal modo è possibile avviare con un codice, come per es. "#4711*" determinate funzioni offerte dall'operatore di rete.

L

Lista delle chiamate

La lista delle chiamate comprende, a seconda dell'impostazione, le chiamate alle quali non si è risposto o le chiamate alle quali si è risposto. Vengono memorizzate le ultime 20 chiamate perse e le ultime 20 chiamate ricevute con l'indicazione del numero, della data e dell'ora. Se si desidera, è possibile richiamare gli utenti direttamente da questa lista.

Livelli di abilitazione di rete

Sul telefono base è possibile assegnare ai diversi utenti diversi livelli di abilitazioni. Mentre l'utente A, per es. può solo ricevere chiamate, l'utente B può telefonare senza limitazioni.

M

Melodia di attesa

Music on hold. Durante una consultazione o l'inoltro, chi è in attesa sente una melodia.

MSN

Multiple Subscriber Number, Multinumero. Il numero di un allacciamento ISDN con più apparecchi. Servono all'indirizzamento mirato degli apparecchi terminali, come per es. un numero separato per il fax. Ad un allacciamento ISDN possono essere assegnati fino a dieci MSN.

MSN uscente liberamente selezionabile

Funzione con la quale si può stabilire individualmente quale MSN deve essere usato per la successiva chiamata. Questo non è determinante solo per la visualizzazione del numero presso il chiamato, ma anche per l'addebito dei costi della chiamata stessa. I costi delle chiamate, che in sede di fatturazione possono essere decodificati gratuitamente in base agli MSN dall'operatore di rete, vengono addebitati ai corrispondenti MSN attraverso i quali sono state effettuate le chiamate.

Multilinee

L'allacciamento multiplo ISDN della Swisscom.

Il prezzo base comprende 3 numeri telefonici (MSN). Altri numeri supplementari (al massimo 7) devono essere richiesti e sono a pagamento.

Multinumero

Vedere "MSN".

Music on hold

Vedere "Musica di attesa".

N

NT/NTBA (NT2 a/b)

Apparecchio terminale di rete (NT = Network Terminator o NTBA = Network Terminator Basic Access). Con l'NT termina l'attacco pubblico ISDN. L'NT costituisce il ponte con la presa telefonica esistente. Alla presa telefonica può e deve essere collegato solo l'NT. Alla presa telefonica non devono essere collegati in alcun caso apparecchi terminali analogici. All'NT vengono collegati gli apparecchi terminali ISDN e altre prese ISDN. I telefoni analogici devono essere collegati esclusivamente agli attacchi analogici (interfaccia a/b) dell'NT 2a/b.

P

Parcheggiare

Si parcheggia una chiamata se durante una chiamata si collega il telefono a un'altra presa o si desidera proseguire la conversazione su un altro apparecchio telefonico dello stesso allacciamento. Il collegamento durante questo intervallo di tempo viene mantenuto.

Glossario

PDA (Personal Digital Assistant)

Piccolo computer portatile, di solito con calendario, gestione indirizzo e funzione di block notes oltre ad altre applicazioni, tra cui il browser web per l'accesso a Internet e il lettore multimediale per la riproduzione di brani musicali.

PIN

Abbreviazione di "Numero di Identificazione Personale" Funge da protezione contro l'utilizzo non autorizzato, per esempio il PIN di sistema, il PIN ST, il PIN del portatile.

PIN ST

Abbreviazione di "PIN segreteria telefonica"

Preparazione della selezione, vedere anche "Preselezione"

Per alcuni telefoni con display è possibile inserire prima il numero, controllarne l'esattezza e quindi selezionare.

Preselezione

Anche preparazione alla selezione. È possibile preparare il numero prima ed eventualmente correggerlo. Alzare solo successivamente il ricevitore oppure premere il tasto viva voce.

Protezione di avviso di chiamata

Disattiva l'avviso di chiamata.

R

Registrazione di telefonate

Servizio della segreteria telefonica che consente la registrazione di una conversazione anche durante la chiamata.

Richiamata automatica

Vedere "Richiamata su occupato".

Richiamata su occupato

Il chiamante deve prima aver attivato la funzione di ri chiamata sul suo apparecchio terminale. Il collegamento viene attivato automaticamente non appena è terminato lo stato di occupato sull'allacciamento di destinazione. Appena si libera l'allacciamento viene emesso un segnale presso il chiamante. Appena questo solleva il ricevitore, viene automaticamente attivato il collegamento.

Riselezione automatica del numero selezionato

In caso di occupato si attivano automaticamente diversi tentativi di chiamata.

Rubrica

Servizio comfort di un telefono che memorizza nome e numero di diversi utenti. I numeri possono in questo modo essere rapidamente richiamati e selezionati.

S

Sopprimere la visualizzazione del proprio numero (CLIR)

Disattivare la trasmissione del proprio numero di telefono.

Suoneria interna

Segnalazione particolare nei sistemi telefonici per differenziare le chiamate interne da quelle esterne.

T

TP

Terminal Portability, vedere "Cambio connessione sul Bus".

V

Visualizzazione degli addebiti

Vedere "AOC-D" e "AOC-E".

Viva voce

Il viva voce di un telefono consente non solo l'ascolto amplificato, ma, attraverso un microfono incorporato, anche la conversazione con l'interlocutore con il ricevitore appoggiato nella sua sede. In questo modo anche altre persone presenti nella stanza possono partecipare alla conversazione.

Indice alfabetico

A	
Abilitazioni	158, 159
Classi	156
stabile	98
Accessori	150
Portatile Top S327/S324i	150
Repeater Gigaset	150
servizi	151
Addebiti	
cancellare	46
visualizzare	46
AKZ v. Cifra di prefisso	
Alimentatore	6, 10
Allacciamento di più apparecchi	154
Amplificatore di portata (Repeater)	154
annullare	
procedura	11
Annuncio (segreteria telefonica)	65, 67
ascoltare	68
cancellare	68
modificare	67
registrare	67
Annuncio finale	
(segreteria telefonica)	67
Annuncio vocale (segreteria telefonica)	
Data/Ora	82
AOC-D	154
AOC-E	154
Apparecchiature mediche	6
Appuntamento	
disattivare, anticipatamente	92
impostare	92
Aprire	
Lista delle chiamate	43
Lista di selezione rapida	36
SMS nella lista di entrata	57
Ascoltare	
Annuncio (segreteria telefonica)	68
Memo (segreteria telefonica)	72
Messaggio (segreteria telefonica)	70
Ascolto amplificato	154
attivare/disattivare	24
Ascolto amplificato alla segreteria	
telefonica	87
Assegnare un portatile	87
attivare/disattivare	88
Assegnare	
Melodia di suoneria per l'MSN	105
MSN di invio	104
MSN di ricezione	103
Numero di telefono (MSN)	103
Assegnare un MSN di ricezione	
ad una segreteria telefonica	80
Attesa	154
Attivare	
Centro di invio SMS	51
Attivazione a distanza	154
automatica	
Richiamata v. Richiamata su	
occupato	160
Riselezione	41, 160
Avvertenze di sicurezza	6
Avviso (ST)	65, 67
Avviso di chiamata	154
attivare	114
disattivare	114
B	
Blocco ST	
attivare/disattivare	85
Bluetooth	155
Bus SO	155
C	
Cambiare	
Lingua del display	120
suoneria	122
Volume di conversazione	121
Cambiare la deviazione di chiamata	110
Cambio connessione sul Bus	155
Canale	155
Canale D	155
Cancellare	
Annuncio (segreteria telefonica)	68
Caratteri	11
Memo (segreteria telefonica)	72
Messaggio (segreteria telefonica)	72
Numeri di telefono ISDN (MSN)	102
Panoramica dei costi	46
Restituzione di una chiamata	27
SMS	55
SMS nella lista di entrata	59

SMS nella lista di uscita	56	Visualizzare il numero di	
Voce di rubrica	37	telefono	22, 158
Voce nella lista di selezione rapida . 37		Visualizzare il numero di telefono (CLI/	
Cancellazione		CLIP)	22
dal centro SMS	52	Visualizzazione degli addebiti	46
Portatile	130	Chiamata alternata	30, 156
Cancellazione a distanza (segreteria		Chiamata collettiva a tutti gli utenti	
telefonica)		interni	21
autorizzare	75	Chiamata differita	15, 156
Capacità di memoria v. SMS		impostare	113
Caratteri		Rispondere alla chiamata	24
cancellare	11	Chiamata diretta	156
inserire	11	Chiave di codice elettronica	156
sovrascrivere	12	Cifra di prefisso	132
Cavo di alimentazione	10	Classi di abilitazioni	156
Cavo telefonico	9	CLI	156
CCBS v. Richiamata su occupato	155	CLIP	156
CD v. Inoltro della chiamata	155	CLIR	156
Centralino	155	CNIP	156
Centralino digitale	155	Collegamento	
Centro di invio SMS		Telefono base	9
attivare	51	Collegamento del ricevitore	9
disattivare	51	Collocazione	
Centro di invio v. SMS		Avviso	6, 8
Centro SMS	52	Telefono base	8
cancellare l'iscrizione	52	COLP	157
Gestire i numeri di telefono	50	COLR	157
isciversi	52	Compatibilità	142
CF v. Deviazione di chiamata	155	Comporre	
Chiamare		annullare	20
Portatile	21	con la lista di selezione rapida	36
sulla linea esterna	20	con la rubrica	36
Chiamata		preparare	160
deviare	106, 157	Conferenza	31, 157
deviare sulla linea	157	Configurazione al momento della	
inoltrare	31, 158	consegna	
inoltrare internamente (mettere in		ristabilire	118
comunicazione)	21	Connettore del telefono	9
parcheggiare	34	Consultazione	157
proseguire	34	impostare	115
registrare (ST)	69	sulla linea esterna	28
registrare (dalla ST)	160	sulla linea interna	29
ricevere (telefono GSM)	21	Contenuto della confezione	8
rifiutare	25	Controllo a distanza (segreteria	
rispondere dalla ST	88	telefonica)	74, 157
sulla linea interna	20, 156	autorizzare	75
terminare	20	Sequenza dei tasti	77
Terminare la chiamata	20	Controllo a tempo (segreteria telefonica)	
Visualizzare il nome	22, 158	attivare/disattivare	87
		impostare	85

Indice alfabetico

impostare per sa o do	87
Stabilire l'orario di inizio (lu-ve)	86
Stabilire l'annuncio	86
Controllo a tempo (segreteria telefonica)	85
Conversazione a tre	157
Correggere inserimenti errati	11
Correzione	
Inserimenti errati	11
CW v. Avviso di chiamata	157
D	
Dati tecnici	139
deviare	
Chiamate	106
Deviazione di chiamata	
attraverso il secondo canale B	157
nel centralino	157
sulla linea interna	157
Deviazione di una chiamata	106
Disattivare la chiamata di appuntamento	93
Display	
attivare/disattivare l'illuminazione	120
Attivare/disattivare la visualizzazione dell'ora	121
Cambiare lingua	120
impostare	120
in standby	12
Regolare il contrasto	121
Tasti del display	11
Dispositivo collegato	
Trasferire la chiamata	32
E	
Errore	
Tono	11, 123
Errori	
nell'invio di un SMS	63
nella ricezione di SMS	64
nella ricezione di un SMS	64
Escludere la trasmissione del numero di telefono	22
Esclusione del microfono (Mute)	158
Esterna	
Consultazione	28

F	
Farsi mostrare gli addebiti	46
alla fine della conversazione	154
durante la conversazione	154
Funzione block notes	158
Funzioni con l'ora	91

G	
Garanzia	137
Gigaset	
Repeater	130
Gruppo di MSN	
Impostare il rifiuto	106

I	
Identificazione del chiamante	158
Impianti telefonici	
Funzionamento con impianti telefonici	132
SMS negli impianti telefonici	63
Impianto telefonico, inserire la cifra di prefisso	19

Impostare	
Chiamata differita	113
Gruppo di chiamata collettiva	113
Melodia di attesa	115
Numeri di telefono ISDN (MSN)	102
Rifiuto per il gruppo di MSN	106
Segnale di occupato	105
segreteria telefonica	79
Velocità di riproduzione (ST)	72
Impostare il segnale di occupato	105
Impostare il sistema	101
Impostare l'ora	16, 91
Impostare la data	16, 91
Impostare la destinazione di inoltro	94
Impostare la melodia di attesa	115
Impostare su "nuovo"	
Messaggio (segreteria telefonica)	74
Impostare un gruppo di chiamata collettiva	113
Impostazione	
Appuntamento	92
Consultazione	115
Data	16, 91
Destinazione di inoltro	94
Display	120
MSN di invio	18
MSN di ricezione	18

Ora 16, 91
 Sistema 101
 Telefono base 15
 Impostazioni
 resetare 118
 Verificare lo stato 119
 Impostazioni sicurezza 97
 Inoltrare
 SMS 60
 inoltrare
 Chiamata 31
 Inoltro di chiamata 158
 Inserire
 Caratteri 11
 Interna
 Suoneria 160
 Inviare
 rubrica al portatile 38
 SMS 48, 52, 54
 SMS nella lista di uscita 56
 una voce di rubrica al portatile 38
 Inviare e-mail v. SMS
 Iscrizione
 presso il centro SMS 52
 ISDN 158
 cavo di allacciamento 9

K
 Keypad 132, 158
 attivare per un collegamento 134
 attivare/disattivare 133
 automatica 133
 Selezione di * u. # 133

L
 Leggere, SMS 55
 Linea esterna
 chiamare 20
 Lingua
 impostazione segreteria telefonica 79
 Liquidi, contatto con 135
 Lista
 Lista di selezione rapida 35
 Lista dei numeri selezionati 40
 Lista delle chiamate 43, 158
 aprire 43
 Richiamare chi ha chiamato 44
 Lista di entrata (SMS) 52, 57
 Aprire l'SMS 57

 Cancellare un SMS 59
 Lista di selezione rapida 35
 aprire 36
 cancellare singole voci 37
 comporre 36
 modificare singole voci 37
 Salvare numeri di telefono 36
 visualizzare singole voci 37
 Lista di uscita 52
 Lista di uscita (SMS) 52, 55
 Cancellare un SMS 56
 Inviare SMS 56
 Modificare gli SMS 56
 Livelli di abilitazione di rete 158, 159

M

Mancanza di corrente 10
 Mantenere la comunicazione 33
 Manutenzione 137
 manutenzione
 Portatile 135
 Telefono base 135
 Melodia (suoneria) 122
 Melodia di attesa 159
 Memo (segreteria telefonica) 65
 ascoltare 72
 cancellare 72
 impostare su "nuovo" 74
 registrare 68
 Memoria piena (segreteria
 telefonica) 67, 83
 Memorizzare
 numeri di telefono nella rubrica 35
 Salvare numeri di telefono nella lista di
 selezione rapida 36
 SMS 53
 Menu
 Guida sul menu 11
 Panoramica 143
 salire di un livello nel menu 11
 Messa in funzione
 Telefono base 8
 Messa in funzione facilitata 14
 Impianto telefonico 19
 MSN 17
 MSN di invio 18
 MSN di ricezione 18
 Segreteria telefonica 17
 Messaggi (vocali) v. Memo

Indice alfabetico

- Messaggio (segreteria telefonica). 65, 70
 ascoltare 70
 cancellare 72
 impostare su "nuovo" 74
- Messaggio breve v. SMS
- Messaggio di testo v. SMS
- Modificare
 Annuncio (segreteria telefonica) . . . 67
 Cifre di prefisso di lunga distanza . 116
 nome per l'utente interno. 101
 PIN di sistema 97
 SMS nella lista di uscita 56
- Modificare il PIN di sistema 97
- Modificare il volume di
 conversazione 121
- Modificare le cifre di teleselezione . . 116
- MSN 14, 159
 Assegnare il nome 17
 Assegnare la melodia di suoneria . 105
 inserire 17
 MSN di invio 14, 18
 MSN di ricezione 14, 18
 MSN uscente, liberamente
 selezionabile 159
 rilevare 17
- MSN di invio
 assegnare 104
 impostare 18
 Impostare la lista 104
 stabilire 26
- MSN di ricezione
 assegnare 103
 impostare 18
- MSN uscente liberamente
 selezionabile 159
- Multinúmero v. MSN 159
- Music on hold v. Musica di attesa . . 159
- N**
- Nascondere una segreteria telefonica. 17
- Nascondere una segreteria
 telefonica. 81
- NT 159
- NTBA 159
- Numeri di emergenza 98
 comporre. 100
- Numeri di telefono ISDN (MSN)
 cancellare 102
 impostare 102
- Numero di telefono
 assegnare (MSN). 103
 copiare dalla/nella rubrica 38
 dal testo dell'SMS nella rubrica . . . 62
 dei centri SMS. 50
 Escludere la trasmissione. 23
 Inserimento mediante la rubrica . . . 38
 inserire nella rubrica (ST). 74
 nella rubrica (SMS) 62
 salvare nella lista di
 selezione rapida 36
 salvare nella rubrica 35
 Visualizzare il numero di telefono di chi
 sta chiamando 22
 Visualizzare il numero di telefono
 di chi sta chiamando. 22
- Numero v. Numero di telefono o voce
- O**
- Occupare previamente una destinazione
 di inoltro. 111
- Omologazione 138
- P**
- Panoramica dei costi
 cancellare. 46
 visualizzare. 46
- Parcheggiare 34, 159
- Pausa automatica (segreteria telefonica)
 attivare/disattivare 84
- PDA 160
- PIN 160
- PIN (segreteria telefonica) vedi PIN ST
- PIN ST 84, 160
 inserire. 85
- Portata 8
- Portatile
 cancellare. 130
 chiamare 21
 manutenzione 135
 servizi 151
 Standby 12
 Uso del telefono base 13
- Potenza di ricezione 8
- Prefisso locale 54
- Prefisso v. prefisso locale
- Prenotare la linea 25
- Preselezione 20, 160
- Preselezione locale v. prefisso locale

Protezione di avviso di chiamata . . . 160
 Provider di servizi 48

R

Registrare
 Annuncio (segreteria telefonica) . . . 67
 Chiamata (segreteria telefonica) 69, 160
 Memo (segreteria telefonica) 68
 Repeater 131

Registrazione (segreteria telefonica) . 65
 Stabilire la lunghezza 83
 Stabilire la qualità della registrazione 83
 Stabilire la qualità della registrazione 84

Repeater 130, 154
 attivare/disattivare 130
 registrare 131

Restituzione di una chiamata
 attivare 26
 cancellare 27
 Controllare 27
 rispondere 26

Ricezione di SMS 48, 57

Richiamare chi ha chiamato 44
 Richiamare dalla lista delle chiamate . 44
 Richiamare il mittente di un SMS . . . 61

Richiamata
 durante la riproduzione (ST) 71
 in caso di mancata risposta 26
 su occupato 26, 160

Rifiutare
 Chiamata 25
 impostare per il gruppo di MSN . . 106

Rilevare un MSN 17

Riparazioni 137

Riselezione
 automatica 41, 160
 manuale 40

Riselezione manuale 40

Rispondere
 Chiamata (telefono, portatile) 21
 SMS 60

Risposta a una chiamata (ST) 88
 attivare 88
 disattivare 88

Rubrica 35, 160
 Cancellare una voce 37

Cercare e comporre una voce 36
 comporre 36
 Copiare il numero di telefono di un SMS 62
 Copiare un numero dalla ST 74
 Copiare un numero dalla/nella rubrica 38
 inviare 38
 Inviare una voce ad un portatile . . . 38
 Numero di telefono dal testo dell'SMS 62
 Salvare numeri di telefono 35
 Sequenza d'ordine 141
 Sequenza delle voci 141
 uso per l'inserimento di numeri di telefono 38
 visualizzare e modificare la voce . . . 37

S

Scrivere un SMS 53

Segnale acustico v. Toni di avviso

Segreteria telefonica 65
 Annuncio 67
 Annuncio finale 67
 Annuncio vocale Data/Ora 82
 ascolto amplificato automatico . . . 87
 attivare 66
 Avviso 65, 67
 Avviso automatico via SMS 89
 bloccare 84
 Cancellazione a distanza 75
 Controllo a distanza 74, 157
 Controllo a tempo 85
 Definire il PIN ST 84
 disattivare 66
 impostare 79
 impostazione lingua 79
 Memo 65, 68
 Memoria piena 67, 83
 Messa in funzione facilitata 17
 Messaggio 65, 70
 nascondere 17
 Numero di telefono nella rubrica . . 74
 Pausa automatica 84
 Registrare la conversazione in corso 69
 Registrazione 65
 Richiamata durante la riproduzione . 71
 Rispondere a una chiamata 88
 scegliere 66

Indice alfabetico

Spazio di memoria restante	66	Sovrascrivere	
segreteria telefonica		Caratteri	12
Annuncio.	65	Spazio di memoria restante (segreteria telefonica)	66
Assegnare un MSN di ricezione	80	ST v. Segreteria telefonica	
impostare	79	Stabilire	
nascondere	81	Abilitazioni	98
Stabilire il numero di squilli prima dell'avvio della ST.	82	MSN di invio	26
visualizzare	81	Standby del portatile	12
Sequenza della rubrica.	141	Stazione base v. Base	
Servizi (portatili)	151	Sulla linea interna	
Servizio di e-mail.	57	chiamare	20
Servizio notturno	93	chiamate	156
attivare/disattivare	96	Consultazione.	29
Inserire l'orario di inizio e di fine	95	Suoneria	
Short Message Service v. SMS		Numero di squilli prima dell'avvio della ST	82
Sicherheitshinweise.	6	suoneria	
SMS	48	Assegnare la melodia per MSN.	105
Avviso dalla ST.	89	impostare.	122
cancellare	55	Impostare il volume	122
Capacità di memoria	52	Impostare la melodia.	122
Centro di invio	48		
come e-mail.	56	T	
Errori nell'invio.	63	Tabella del set di caratteri	140
Errori nella ricezione.	64	Tariffe v. addebiti	
Gestire i centri di servizio	49	Tasti	
inoltrare	60	Acustica tasti (tono di conferma)	123
Inserire un indirizzo e-mail	56	Interrompere la procedura.	11
Interventi personali in caso di messaggi d'errore	64	Tasti del display.	11
inviare	48, 52, 54	Tasti freccia	11
leggere	55	Tasto del menu+	11
Lista di entrata di SMS	57	Tasto di cancellazione	11
Lista di uscita.	55	Tasto Escape.	11
memorizzare	53	Tasto OK:	11
negli impianti telefonici	63	Tasti freccia	11
Numero di telefono dal testo dell'SMS	62	Tasti funzione	123
Numero di telefono nella rubrica.	62	Tasto del menu+	11
Provider di servizi	48	Tasto di cancellazione.	11
ricevere	48, 57	Tasto Escape	11
Richiamare il mittente	61	Tasto messaggi	
rispondere	60	Accedere alle liste	42
scrivere	53	Aprire la lista	58
SMS di avviso		Tasto OK:	11
attivare	89	Telefonare	
attivare dalla segreteria	89	a più utenti	28
disattivare	89	Richiamare chi ha chiamato	44
Sopprimere la visualizzazione del proprio numero	160	Rispondere ad una chiamata sulla linea esterna	21
			20

sulla linea interna	20	Numero di telefono di chi sta	
Terminare la chiamata	20	chiamando.	22
Telefono		Ora	91
Contatto con liquidi	135	Panoramica dei costi.	46
mettere in funzione	8	sul display	11
telefono		Visualizzazione 12/24 ore	91
mettere in funzione	8	Visualizzazione degli addebiti	161
Telefono base		Visualizzazione dell'ora	
Breve descrizione.	1	attivare/disattivare	91, 121
collegare	9	Viva voce.	161
collocare	6, 8	attivare/disattivare	24
controllare tramite un portatile.	13	Voce (rubrica)	
Guida sul menu	11	cancellare.	37
impostare	15	cercare e comporre.	36
manutenzione	135	visualizzare e modificare	37
mettere in funzione	8	Volume	
uso	11	Ricevitore.	121
Toni di avviso		suoneria.	122
Acustica tasti	123	Viva voce	121
attivare/disattivare	123		
Tono d'errore	11, 123		
Tono di conferma.	11, 123		
Tono			
Acustica tasti	123		
Conferma	11		
Tono d'errore	11, 123		
Tono di conferma.	123		
Tono di avvertimento v. Toni di avviso			
Tono di chiamata vedere suoneria			
Tono di conferma	11, 123		
TP	161		
U			
Utenti interni	14		
Cambiare il nome	101		
V			
Velocità di riproduzione (ST)			
impostare	72		
Verificare			
Stato delle impostazioni	119		
Versione del software	119		
Versione del software			
verificare.	119		
Visualizzare lo spazio in memoria.	40		
Visualizzare una segreteria telefonica.	81		
Visualizzazione			
Addebiti	46		
Memoria	40		



A31008 - M365 - F151 - 1 - 7219

FX-RB-PS-CPE it A31008-M365-F151-1-7219

swisscom

fixnet