4-449-951-**51**(1)

SONY

Personal Audio System

Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing

* 4 4 4 9 9 5 1 5 1 * (1)

Bluetooth

©2013 Sony Corporation Printed in China

SRS-BTX300

Italiano Sistema audio personale

Prima di utilizzare il sistema leggere con attenzione la presente guida e conservarla per riferimento futuro.

Informazioni su copyright e licenze

Bluetooth® e i relativi loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi è concesso in licenza a Sony Corporation.
Il simbolo N è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
Android è un marchio di Google Inc.
iPhone è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America ed in altri Paesi.
Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Precauzioni

Note per l'uso con un telefono cellulare

- Per i dettagli sul funzionamento del proprio telefono cellulare quando si riceve una telefonata mentre si trasmette l'audio usando la connessione *Bluetooth*, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

Informazioni sulla sicurezza

Note sull'adattatore CA

- Prima di collegare o scollegare l'adattatore CA, spegnere il sistema. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
- Usare solo l'adattatore CA in dotazione. Per evitare di danneggiare il sistema, evitare di utilizzare qualsiasi altro adattatore CA.



Polarità della spina

- Inserire l'adattatore CA in una presa di rete vicina. In caso di problemi, scollegarlo immediatamente dalla presa di rete.
- Non installare l'adattatore CA in spazi ristretti, quali librerie o mobiletti.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'adattatore CA a spocciolamenti o spruzzi e non collocare sull'adattatore CA oggetti contenenti liquidi, quali vasi e simili.

Collocazione

- Non collocare il diffusore in una posizione inclinata.
- Non lasciare il sistema in prossimità di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole, polvere eccessiva, umidità, pioggia o urti meccanici.

Funzionamento

- Non inserire piccoli oggetti, ecc. nelle prese o nei fori di ventilazione posti sul retro del sistema. Potrebbero determinarsi cortocircuiti o malfunzionamenti del sistema.

Pulizia

- Non utilizzare alcool, benzina o solventi per pulire il cabinet.

Altro

- Per qualsiasi domanda o problema riguardante questo sistema e non trattato nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Che cos'è la tecnologia senza fili *Bluetooth*?

La tecnologia senza fili *Bluetooth* è una tecnologia senza fili a corto raggio che consente la comunicazione di dati senza fili tra dispositivi digitali, come un computer e una fotocamera digitale. La tecnologia senza fili *Bluetooth* opera entro un raggio di circa 10 m.
Il collegamento di due dispositivi a seconda delle necessità è comune, ma alcuni dispositivi possono essere collegati a più dispositivi diversi contemporaneamente.
Non è necessario utilizzare dei cavi per i collegamenti né posizionare i dispositivi l'uno di fronte all'altro, come nel caso della tecnologia a infrarossi. Un dispositivo Bluetooth, ad esempio, può essere utilizzato all'interno di una borsetta o di una tasca.
Lo standard *Bluetooth* è internazionale, supportato da migliaia di aziende in tutto il mondo e impiegato da varie aziende a livello mondiale.

Sistema di comunicazione e profili *Bluetooth* compatibili del sistema

Il profilo è la standardizzazione della funzione per ciascuna caratteristica tecnica del dispositivo *Bluetooth*. Il sistema supporta la seguente versione e i seguenti profili *Bluetooth*:
Sistema di comunicazione:
Specifica *Bluetooth* versione 3.0
Profili *Bluetooth* compatibili:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): trasmissione o ricezione di contenuti audio di alta qualità.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): regolazione del volume.
- HSP (Headset Profile): conversazioni telefoniche/uso del telefono.
- HFP (Hands-free Profile): conversazioni telefoniche/uso della funzione vivavoce del telefono.

Raggio di comunicazione massimo

Utilizzare i dispositivi *Bluetooth* entro 10 m (linea d'aria) dal sistema.
Il raggio di comunicazione massimo potrebbe risultare inferiore nelle seguenti condizioni.
- Presenza di ostacoli quali persone, metalli, pareti tra il sistema e il dispositivo *Bluetooth*.
- Un dispositivo LAN senza fili in uso in prossimità del sistema.
- Un forno a microonde in uso in prossimità del sistema.
- Un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche in uso in prossimità del sistema.

Interferenza da altri dispositivi


Poiché i dispositivi *Bluetooth* e le LAN senza fili (IEEE802.11b/g) usano la stessa frequenza, possono verificarsi interferenze di microonde, deteriorando come risultato la velocità di comunicazione, producendo disturbi o causando problemi di connessione se il sistema viene utilizzato in prossimità di un dispositivo LAN senza fili. In tal caso, procedere come di seguito indicato.
- Utilizzare il sistema a una distanza di almeno 10 m dal dispositivo LAN senza fili.
- Se il sistema è utilizzato entro un raggio di 10 m da un dispositivo LAN senza fili, spegnere il dispositivo LAN senza fili.


Interferenze su altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo *Bluetooth* possono incidere sul funzionamento dei dispositivi medicali elettronici. Spegnere il sistema e gli altri dispositivi *Bluetooth* nei seguenti luoghi, al fine di prevenire incidenti.
- dove sono presenti gas infiammabili, in ospedali, treni, aerei o stazioni di rifornimento
- in prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

Note

- Per poter utilizzare la funzione *Bluetooth*, il dispositivo *Bluetooth* da collegare richiede lo stesso profilo del sistema. Nota: anche se esiste lo stesso profilo, le funzioni dei dispositivi possono variare in base alle rispettive caratteristiche tecniche.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia senza fili *Bluetooth*, l'audio riprodotto sul sistema è leggermente ritardato rispetto a quello riprodotto sul dispositivo *Bluetooth* durante le conversazioni telefoniche o l'ascolto di musica.
- Questo sistema supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard *Bluetooth* per fornire una connessione sicura durante l'utilizzo della tecnologia senza fili *Bluetooth*, ma a seconda delle impostazioni la sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si comunica usando la tecnologia senza fili *Bluetooth*.
- Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali fughe di informazioni durante le comunicazioni *Bluetooth*.
- Un dispositivo che utilizza la funzione *Bluetooth* deve conformarsi allo standard *Bluetooth* specificato da Bluetooth SIG, ed essere autenticato. Anche se il dispositivo collegato è conforme al suddetto standard *Bluetooth*, alcuni dispositivi potrebbero non essere collegati o non funzionare correttamente, a seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo.
- A seconda del dispositivo *Bluetooth* collegato con il sistema, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo potrebbero verificarsi disturbi o salti dell'audio.

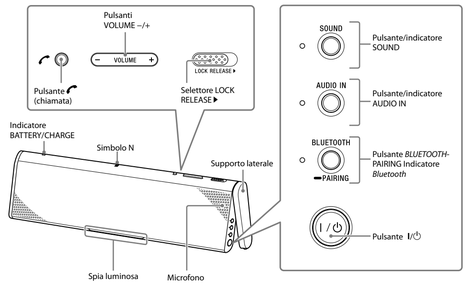

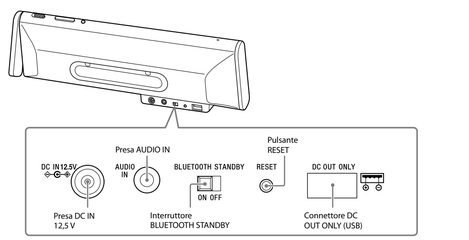

Funzione delle parti

Indicatore BATTERY/CHARGE
Si accende, lampeggia o si spegne in base allo stato del sistema.
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione seguente, "Significato dell'indicatore BATTERY/CHARGE".

Simbolo N
Toccare per eseguire la connessione *Bluetooth* con uno smartphone compatibile con NFC.

Pulsante (chiamata)
Premere per chiamare o utilizzare durante una chiamata.

Pulsanti VOLUME –/+
Per regolare il volume.

Selettore LOCK RELEASE
Consente di aprire e chiudere il supporto laterale.

Supporto laterale
Deve essere aperto per poter utilizzare il sistema.

Spia luminosa
Si accende in vari colori in base allo stato del sistema. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione seguente, "Significato della spia luminosa".

Microfono
Utilizzare durante una chiamata.

Presa DC IN 12,5 V
Consente di collegare l'adattatore CA in dotazione.

Presa AUDIO IN
Consente il collegamento alla presa delle cuffie di un dispositivo audio portatile, di un computer, ecc., mediante un cavo di collegamento (non in dotazione).

Interruttore BLUETOOTH STANDBY
Consente di attivare e disattivare la modalità standby *Bluetooth*.

Pulsante RESET
Consente di reimpostare il sistema.

Connettore DC OUT ONLY (USB)
Consente di ricaricare dispositivi come smartphone, ecc. tramite collegamento al connettore DC OUT ONLY (connettore USB).

Pulsante SOUND
Premere per selezionare un effetto sonoro.

Indicatore SOUND
Si accende in base all'effetto sonoro impostato.

Pulsante AUDIO IN
Premere per ascoltare l'audio proveniente da un dispositivo connesso tramite cavo di collegamento (non in dotazione).

Indicatore AUDIO IN (giallo)
Si accende in modalità AUDIO IN.

Pulsante BLUETOOTH-PAIRING
Premere per eseguire il pairing con un dispositivo *Bluetooth*.

Indicatore *Bluetooth* (blu)
Si accende, lampeggia o si spegne in base allo stato di comunicazione.
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione seguente, "Indicazioni della funzione *Bluetooth*".

Pulsante I/⏻
Consente di accendere/spegnere il sistema.

Significato dell'indicatore BATTERY/CHARGE (batteria agli ioni di litio incorporata)

Stato	Indicatore BATTERY/CHARGE
Sistema acceso	Acceso (verde) (solo funzionamento a batteria)
È necessario ricaricare la batteria	Lampeggiante (verde)
Caricamento della batteria in corso	Acceso (giallo)
Carica completata	Spento

Significato della spia luminosa

Stato	Spia luminosa
Modalità AUDIO IN	Accesa (bianca)
Ricerca di un dispositivo in corso	Accesa (bianca)
Connessione con un dispositivo *Bluetooth* in corso	Accesa (blu)
Pressione dei pulsanti VOLUME–/+	Un lampeggio (bianca)
Raggiungimento del volume massimo o minimo	Tre lampeggi (bianca)


Suggerimento
- Per attivare/disattivare l'illuminazione, tenere premuto il pulsante BLUETOOTH-PAIRING, quindi tenere premuto il pulsante I/⏻.

Indicazioni della funzione *Bluetooth*

Stato	Indicatore *Bluetooth* (blu)
Pairing con un dispositivo	Lampeggio rapido
Ricerca di un dispositivo in corso	Lampeggiante
Collegato a un dispositivo	Si accende
Modalità standby *Bluetooth*	Lampeggio lento

Apertura del supporto laterale

Aprire il supporto laterale e utilizzare i pulsanti posti all'interno. Il supporto laterale serve anche a sostenere il sistema durante l'uso.
Per aprire il supporto laterale, fare scorrere il selettore LOCK RELEASE nella direzione indicata dalla freccia (illustrazione).

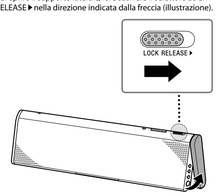


Per chiudere il supporto laterale

Durante il trasporto del sistema occorre chiudere il supporto laterale.
Fare scorrere il selettore LOCK RELEASE nella direzione indicata dalla freccia sopra riprodotta, quindi chiudere manualmente il supporto laterale.
Quando si chiude il supporto laterale, il sistema si spegne automaticamente.


Accensione e spegnimento/ricarica del sistema

Il sistema può essere alimentato dall'adattatore CA oppure dalla batteria agli ioni di litio integrata (ricaricabile). Prima del primo utilizzo del sistema, occorre caricare la batteria.

1 Collegare l'adattatore CA in dotazione.
L'indicatore BATTERY/CHARGE (giallo) rimane acceso mentre la batteria è in carica, e si spegne quando il processo di carica è completato. Per caricare la batteria sono necessarie circa 4 ore.

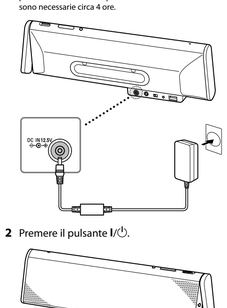

2 Premere il pulsante I/⏻.

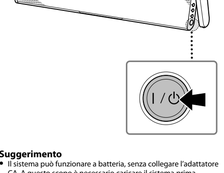

Suggerimento
- Il sistema può funzionare a batteria, senza collegare l'adattatore CA. A questo scopo è necessario caricare il sistema prima dell'uso.

Note
- Quando l'indicatore BATTERY/CHARGE lampeggia con le modalità descritte di seguito, occorre caricare il sistema. In questi casi non è possibile caricare altri dispositivi tramite il connettore DC OUT ONLY.
  - Lampeggia (verde): la carica della batteria è in esaurimento.
  - Lampeggia (giallo), quindi si spegne in seguito allo spegnimento del sistema: batteria scarica.
- Quando si cambia modalità di alimentazione, passando dall'adattatore CA alla batteria o viceversa tramite collegamento/scollegamento dell'adattatore CA, l'emissione dei suoni viene interrotta per un breve lasso di tempo. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.
- Quando l'adattatore CA è scollegato, la potenza in uscita massima risulta inferiore.
- In ambienti molto caldi o molto freddi, tenere presente quanto segue.
  - Mentre il sistema è alimentato tramite l'adattatore CA, il processo di carica potrebbe durare troppo poco tempo, o potrebbe non essere possibile caricare la batteria.
  - Durante l'uso della sola batteria per l'alimentazione del sistema, quest'ultimo potrebbe spegnersi dopo l'emissione di tre lampeggi da parte dell'indicatore BATTERY/CHARGE (verde).
- Caricare la batteria almeno due volte all'anno.
- Con il tempo, le ricariche ripetute possono determinare una progressiva diminuzione della capacità di carica della batteria. Quando l'autonomia della batteria si riduce alla metà della durata iniziale, anche dopo una ricarica completa, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino per sostituirla.

Reimpostazione del sistema

Se i pulsanti del sistema non funzionano, premere il pulsante RESET sul retro del sistema con un oggetto appuntito.

Esecuzione della connessione senza fili con dispositivi *Bluetooth*

Con il sistema, è possibile ascoltare musica e gestire chiamate in vivavoce senza fili mediante la funzione *Bluetooth* del dispositivo.
Scegliere il metodo di connessione più adatto per il dispositivo *Bluetooth* tra i tre metodi seguenti. Per i dettagli su come utilizzare il dispositivo, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

Pairing con un dispositivo *Bluetooth*: vedere Schema A

I dispositivi *Bluetooth* devono essere associati tra loro tramite la procedura di "pairing".

Connessione con un dispositivo Bluetooth associato: vedere Schema B

Per ascoltare musica con un dispositivo *Bluetooth* associato, vedere questo schema.

Connessione one-touch con uno smartphone (NFC): vedere Schema C

Utilizzando uno smartphone compatibile con NFC, è possibile stabilire una connessione *Bluetooth* semplicemente toccando il sistema con esso.

Controllare quanto segue prima di utilizzare il sistema.
- Il sistema e il dispositivo devono essere collocati a una distanza di 1 m l'uno dall'altro.
- Il sistema deve essere connesso all'adattatore CA, oppure la batteria deve essere sufficientemente carica.
- Le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo devono essere a portata di mano.

Schema A


Pairing e connessione con un dispositivo *Bluetooth*

1 Accendere il sistema.
L'indicatore *Bluetooth* (blu) lampeggia.
Se si accende l'indicatore AUDIO IN (giallo), premere il pulsante BLUETOOTH-PAIRING.

2 Attivare la funzione *Bluetooth* del dispositivo *Bluetooth*.
Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

3 Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH-PAIRING sul sistema finché non si udiranno due segnali acustici.
L'indicatore *Bluetooth* (blu) inizia a lampeggiare rapidamente e viene attivata la modalità di pairing.

Suggerimento
- Alla prima accensione del sistema, l'indicatore *Bluetooth* (blu) inizia a lampeggiare rapidamente.

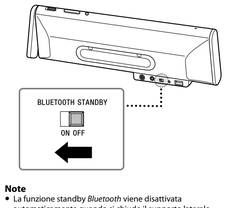

4 Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo *Bluetooth* per rilevare il sistema.

5 Selezionare "SRS-BTX300", visualizzato nel display del dispositivo *Bluetooth*.
Se "SRS- BTX300" non viene visualizzato sul display del dispositivo, ripetere le operazioni dal punto 2.

Nota
- Alcuni dispositivi non sono in grado di visualizzare un elenco dei dispositivi rilevati.

6 Se si richiede l'inserimento di un passcode* sul display del dispositivo *Bluetooth*, inserire "0000".
La connessione *Bluetooth* è stabilita e l'indicatore *Bluetooth* (blu) sul sistema rimane acceso.
* Potrebbe anche essere utilizzato il termine "Passkey", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

Suggerimento
- Per eseguire il pairing con altri dispositivi *Bluetooth*, ripetere i punti da 2 a 6 per ciascun dispositivo.

Note
- La modalità di pairing del sistema viene annullata dopo circa 5 minuti, e l'indicatore *Bluetooth* (blu) lampeggia. Se la modalità di pairing viene annullata durante l'esecuzione di questa procedura, ricominciare dal punto 3.
- Il passcode del sistema è fisso a "0000". Non è possibile eseguire il pairing del sistema con un dispositivo *Bluetooth* con passcode diverso da "0000".
- Una volta eseguito il pairing dei dispositivi *Bluetooth*, non è necessario ripetere il pairing per i suddetti dispositivi. Tuttavia, nel seguente caso sarà necessario ripetere la procedura di pairing.
  - Se si esegue il pairing del sistema con 9 o più dispositivi. Il sistema può essere associato tramite pairing con un massimo di 8 dispositivi *Bluetooth*. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo aver eseguito il pairing con 8 dispositivi, il dispositivo associato meno di recente tra gli 8 verrà sostituito dal nuovo dispositivo.
- Il sistema può essere associato tramite pairing a più dispositivi, tuttavia si potrà ascoltare l'audio di un solo dispositivo.

Schema B

Connessione con un dispositivo *Bluetooth* associato tramite pairing

1 Accendere il sistema.
L'indicatore *Bluetooth* (blu) lampeggia.
Se si accende l'indicatore AUDIO IN (giallo), premere il pulsante BLUETOOTH-PAIRING.

2 Attivare la funzione *Bluetooth* del dispositivo *Bluetooth*.

Suggerimento
- Se si tratta dell'ultimo dispositivo *Bluetooth* connesso, il sistema cerca di ristabilire la connessione *Bluetooth* con esso, se la funzione *Bluetooth* di tale dispositivo è attiva. Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*, l'indicatore *Bluetooth* (blu) sul sistema rimane acceso.

3 Selezionare "SRS-BTX300", visualizzato nel display del dispositivo *Bluetooth*.
Se necessario, selezionare un profilo *Bluetooth* supportato dal sistema tra i seguenti: A2DP, HSP o HFP. Per informazioni dettagliate sui singoli profili, vedere "Che cos'è la tecnologia senza fili *Bluetooth*?"
La connessione *Bluetooth* è stabilita e l'indicatore *Bluetooth* (blu) sul sistema rimane acceso.

Note
- Per alcuni dispositivi, questo passaggio potrebbe non essere necessario.
- Se il sistema non riesce a connettersi al dispositivo *Bluetooth*, eliminare "SRS-BTX300" dal dispositivo *Bluetooth*, quindi eseguire nuovamente il pairing.

Modalità standby *Bluetooth*

Quando la modalità standby *Bluetooth* è impostata su ON, è possibile accendere e comandare il sistema tramite un dispositivo *Bluetooth*.

Note
- La funzione standby *Bluetooth* viene disattivata automaticamente quando si chiude il supporto laterale.
- Se il sistema è alimentato dalla batteria, continuerà a consumare la carica della batteria anche in seguito allo spegnimento, se il selettore BLUETOOTH STANDBY è impostato su ON.

Schema C

Connessione con uno smartphone mediante one-touch (NFC)

Semplicemente toccando il sistema con uno smartphone compatibile con NFC, il sistema si accende automaticamente per poi essere sottoposto a pairing e connesso con lo smartphone.

1 Scaricare e installare l'applicazione "Connessione facile NFC" sullo smartphone.
"Connessione facile NFC " è un'applicazione originale di Sony per i telefoni Android, disponibile presso il Google Play Store.
Cercare "Connessione facile NFC" o scansionare il codice bidimensionale riportato di seguito per scaricare e installare l'applicazione gratuita. Una tariffa di comunicazione è richiesta per scaricare l'applicazione. Questa applicazione potrebbe non essere disponibile per il download in alcuni paesi e/o aree geografiche.

Suggerimento
- Su alcuni smartphone, la connessione One touch potrebbe essere disponibile senza che sia necessario scaricare l'applicazione "Connessione facile NFC". In tal caso, le modalità di funzionamento e le specifiche potrebbero differire da quanto riportato di seguito. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.

  Per il codice bidimensionale:
  Utilizzare un'applicazione per la lettura del codice bidimensionale.

Smartphone compatibili
- Smartphone con la funzione NFC integrata
  (SO: Android 2.3.3 o successivi, escluso Android 3.x)


Informazioni su NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione senza fili a corto raggio tra vari dispositivi, come telefoni cellulari e IC tag. Grazie alla funzione NFC, la comunicazione di dati può essere eseguita con facilità, semplicemente toccando il relativo simbolo o la posizione designata sui dispositivi compatibili con NFC.

2 Avviare l'applicazione "Connessione facile NFC" sullo smartphone.
Assicurarsi che la schermata dell'applicazione sia visualizzata.

3 Toccare il sistema con lo smartphone.
Mantenere il contatto tra lo smartphone e la parte del sistema contrassegnata dalla N finché lo smartphone non vibra.

Lo smartphone vibra (sistema riconosciuto)

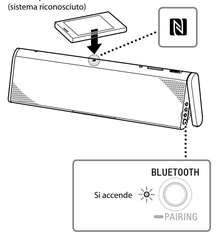

Seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire la connessione.
Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*, l'indicatore *Bluetooth* (blu) rimane acceso.

Suggerimenti
- Se stabilire la connessione risulta difficoltoso, provare quanto segue.
  - Attivare l'applicazione "Connessione facile NFC" e spostare leggermente lo smartphone sulla parte del sistema contrassegnata dalla N.
  - Se lo smartphone presenta una custodia, è necessario rimuoverla.
- Toccare di nuovo il sistema con lo smartphone per effettuare la disconnessione.
- Se si possiedono più dispositivi compatibili con NFC, è sufficiente toccare un dispositivo diverso con lo smartphone per trasferire la connessione a tale dispositivo. Ad esempio, quando lo smartphone è connesso ad auricolari compatibili con NFC, è sufficiente toccare il sistema con lo smartphone per trasferire la connessione *Bluetooth* al sistema (funzione di commutazione della connessione one-touch).

Ascolto di musica

Utilizzando la funzione *Bluetooth* di altri dispositivi, è possibile ascoltare la musica in wireless, senza fili.



Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo *Bluetooth* in uso. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo *Bluetooth*.

1 Eseguire la connessione *Bluetooth* tra il sistema e il dispositivo.
Per i dettagli sulla procedura di connessione *Bluetooth*, vedere "Eseguire la connessione senza fili con i dispositivi *Bluetooth*". Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*, l'indicatore *Bluetooth* (blu) sul sistema rimane acceso.

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo *Bluetooth*, quindi regolare il volume.
Impostare il volume del dispositivo *Bluetooth* a un livello moderato, quindi premere i pulsanti VOLUME –/+ sul sistema.

Autospegnimento

Il sistema si spegne automaticamente dopo 20 minuti se non si sta utilizzando il vivavoce (se il sistema non è connesso a un dispositivo *Bluetooth* tramite HFP/HSP), non vi è un dispositivo in carica tramite il connettore DC OUT ONLY, e non è in corso la riproduzione di musica.

Dopo l'uso

Eseguire una delle seguenti operazioni.
- Disattivare la funzione *Bluetooth* del dispositivo *Bluetooth*. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo *Bluetooth*.
- Spegnere il sistema.
- Toccare di nuovo il sistema con lo smartphone per effettuare la disconnessione (solo smartphone compatibili con NFC).

Gestione delle chiamate in vivavoce durante l'ascolto di musica

È possibile gestire chiamate in vivavoce mediante connessione *Bluetooth* con un telefono cellulare *Bluetooth* dotato di funzione musicale e che supporta il profilo *Bluetooth* A2DP, HFP o HSP.
Se il telefono cellulare *Bluetooth* supporta sia HFP che HSP, impostare su HFP.



Le operazioni possono variare a seconda del telefono cellulare *Bluetooth*. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

1 Eseguire la connessione *Bluetooth* tra il sistema e il telefono cellulare.
Per i dettagli sulla procedura di connessione *Bluetooth*, vedere "Eseguire la connessione senza fili con i dispositivi *Bluetooth*". Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*, l'indicatore *Bluetooth* (blu) sul sistema rimane acceso.

2 Avviare la riproduzione sul telefono cellulare *Bluetooth*, quindi regolare il volume.
Impostare il volume del telefono cellulare *Bluetooth* a un livello moderato, quindi premere i pulsanti VOLUME –/+ sul sistema.

Per effettuare una chiamata

Utilizzare il telefono cellulare *Bluetooth*. Verificare che il sistema emetta un tono di chiamata e parlare utilizzando il microfono. Se non viene emesso alcun tono di chiamata, premere il pulsante (chiamata) sul sistema per circa 2 secondi per cambiare il dispositivo di chiamata associato al sistema.

Per ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, la riproduzione entra in pausa e il sistema emette uno squillo. Premere il pulsante (chiamata) sul sistema e parlare utilizzando il microfono.

Suggerimenti
- Se quando si riceve una chiamata il sistema non emette alcuno squillo, arrestare la riproduzione e premere il pulsante (chiamata) per parlare.
- Al termine della riproduzione è possibile effettuare chiamate in vivavoce.
- Durante una chiamata, premere i pulsanti VOLUME –/+ sul sistema per regolare il volume.

Note
- Durante le chiamate, l'audio viene trasmesso solo dal diffusore sinistro.
- Utilizzare lo smartphone a una distanza di almeno 50 cm dal sistema. Se il sistema e lo smartphone sono troppo vicini, potrebbero verificarsi disturbi.

Per terminare una chiamata

Premere il pulsante (chiamata). Se si stava ascoltando musica quando la chiamata è arrivata, al termine di quest'ultima la riproduzione riprende.

Dopo l'uso

Eseguire una delle seguenti operazioni.
- Disattivare la funzione *Bluetooth* del dispositivo *Bluetooth*. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo *Bluetooth*.
- Spegnere il sistema.
- Toccare di nuovo il sistema con lo smartphone per effettuare la disconnessione (solo smartphone compatibili con NFC).

Funzioni dei pulsanti dell'unità durante una chiamata

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del telefono cellulare *Bluetooth* o dei profili supportati dal telefono cellulare *Bluetooth*. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare *Bluetooth*.

Stato	Pulsante (chiamata)
Standby	• Premere una volta per avviare la chiamata vocale (soltanto telefoni cellulari compatibili con la chiamata vocale). • Premere per circa 2 secondi per ricomporre il numero di telefono composto l'ultima volta.
Chiamata in uscita	• Premere una volta per annullare la chiamata in uscita. • Premere per circa 2 secondi per cambiare il dispositivo di chiamata tra il sistema e il telefono cellulare.
Chiamata in entrata	• Premere una volta per rispondere alla chiamata. • Premere per circa 2 secondi per rifiutare la chiamata.
Durante la chiamata	• Premere una volta per terminare la chiamata. • Premere per circa 2 secondi per cambiare il dispositivo di chiamata tra il sistema e il telefono cellulare.

Gestione delle chiamate in vivavoce con un altro telefono cellulare *Bluetooth* durante l'ascolto di musica

Questo sistema è compatibile con la tecnologia Multipoint, che consente di eseguire chiamate in vivavoce durante l'ascolto di musica da un lettore musicale compatibile con il *Bluetooth*.



- La connessione one-touch (NFC) non può essere utilizzata con questa procedura.
- Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo *Bluetooth* in uso. Questo tipo di connessione *Bluetooth* potrebbe non essere stabilita a seconda della combinazione dei dispositivi *Bluetooth*. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con i dispositivi *Bluetooth*.

1 Eseguire le connessioni *Bluetooth* tra il sistema e un lettore musicale *Bluetooth* mediante A2DP e tra il sistema e un telefono cellulare *Bluetooth* mediante HFP o HSP.
Per i dettagli sulla procedura di connessione *Bluetooth*, vedere "Eseguire la connessione senza fili con i dispositivi *Bluetooth*". Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*, l'indicatore *Bluetooth* (blu) sul sistema rimane acceso.

Suggerimenti
- Per utilizzare soltanto la funzione di chiamata di un telefono cellulare *Bluetooth* dotato anche di una funzione musicale, stabilire la connessione *Bluetooth* tra il sistema e il telefono cellulare mediante HFP o HSP e non tramite A2DP.
- A seconda del telefono cellulare *Bluetooth*, mentre la connessione *Bluetooth* è stabilita mediante HFP o HSP, l'altra connessione *Bluetooth* tramite A2DP potrebbe anche essere occupata dallo stesso cellulare *Bluetooth*. In tal caso, non è possibile collegare un lettore musicale *Bluetooth* con questo sistema.

Nota
- Per eseguire la stessa connessione con gli stessi dispositivi dopo lo spegnimento del sistema, seguire di nuovo questa procedura.

Uso degli effetti sonori

Il sistema consente di scegliere gli effetti sonori desiderati.

1 Premere il pulsante SOUND per selezionare l'effetto sonoro desiderato.
L'indicatore SOUND (vedere sotto) indica l'effetto sonoro attualmente impostato.
Premendo ripetutamente il pulsante SOUND è possibile passare da un effetto all'altro.

Stato	Effetto sonoro
Giallo	Suoni bassi di alta qualità (MEGA BASS). Impostazione predefinita, che viene attivata alla prima accensione del sistema.
Verde	Effetto surround (MEGA BASS+SURROUND).
Spento	Gli effetti sonori sono disattivati.

Suggerimento
- All'accensione, il sistema riattiva l'ultimo effetto sonoro selezionato.

Ascolto di musica tramite connessione cablata con un dispositivo audio portatile, ecc.

1 Collegare il dispositivo al sistema.



2 Accendere il sistema.

3 Accendere il dispositivo collegato.

4 Premere il pulsante AUDIO IN sul sistema.

5 Azionare il dispositivo collegato.
Impostare il volume del dispositivo collegato a un livello moderato, quindi premere i pulsanti VOLUME –/+ sul sistema.


Note
- Per ascoltare la musica è necessario connettere il sistema tramite il cavo di collegamento. Si raccomanda inoltre di premere il pulsante AUDIO IN.
- Non è possibile effettuare chiamate in vivavoce durante l'ascolto di musica da un dispositivo connesso al sistema tramite il cavo di collegamento.

Autospegnimento

Il sistema si spegne automaticamente dopo 20 minuti se non si sta utilizzando il vivavoce (se il sistema non è connesso a un dispositivo *Bluetooth* tramite HFP/HSP), non vi è un dispositivo in carica tramite il connettore DC OUT ONLY, e non è in corso la riproduzione di musica.

Ricarica di dispositivi USB, per esempio smartphone, tramite connessione USB al sistema

Il sistema consente di caricare uno smartphone collegandolo tramite il connettore DC OUT ONLY (USB) del sistema. Durante l'uso della sola batteria integrata per l'alimentazione del sistema, è comunque possibile ricaricare uno smartphone utilizzando la batteria del sistema. **Per caricare un dispositivo USB, accendere il sistema.**

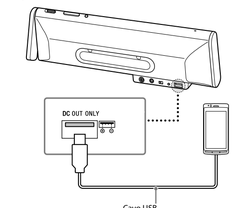

Nota
- Questa funzione non è compatibile con la comunicazione dati tramite cavo USB.


Smaltimento del sistema

Prima dello smaltimento, rimuovere la batteria al litio integrata del sistema, per tutelare l'ambiente.
Prima di rimuovere la batteria, farla scaricare rimuovendo l'adattatore CA e utilizzando il sistema con alimentazione a batteria.

Rimuovere la batteria agli ioni di litio affinché possa essere riciclata.
Non aprire il cabinet per finalità diverse dallo smaltimento del sistema.

1 Spegnere il sistema e rimuovere l'adattatore CA.

2 Staccare il coperchio dal retro del sistema per rimuovere la batteria.
1. Rimuovere i due coperchi in gomma posti al centro sul retro del sistema.
2. Rimuovere le due viti.
3. Rimuovere il coperchio.
4. Staccare la spina del connettore del sistema.
5. Rimuovere la batteria.

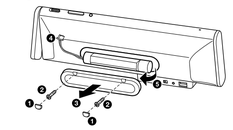

Nota
- Durante la rimozione della batteria del sistema, fare attenzione a non danneggiare il coperchio con pinzette metalliche o simili.

Caratteristiche tecniche

Sezione diffusori

Sistema diffusori: Diffusore principale: 70 mm × 2 (FULL RANGE); Diffusore passivo: 103 mm × 60 mm (l/h)
Tipo di telaio: Modello con radiatore passivo

Sezione amplificatore

Potenza d'uscita di riferimento: 10 W + 10 W (adattatore CA, distorsione armonica dell'1 %, 1 kHz, 6 Ω), 4 W + 4 W (Batteria, distorsione armonica del 10 %, 1 kHz, 6 Ω)

Bluetooth

Sistema di comunicazione: *Specifica Bluetooth* versione 3.0
Uscita: Specifica *Bluetooth* Classe 2
Raggio di comunicazione massimo: Linea d'aria circa 10 m*1
Banda di frequenza: 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione: FHSS
Profili *Bluetooth* compatibili*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile); AVRCP (Audio Video Remote Control Profile); HSP (Headset Profile); HFP (Hands-free Profile)
Codec supportati*3: SBC*4, AAC*5
Gamma di trasmissione (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz (Frequenza di campionamento 44,1 kHz)

*1 La portata effettiva dipende da fattori quali

Deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het systeem zorgvuldig doorlezen en goed bewaren.

Auteursrechten en licenties
Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt deze items onder licentie.
De markering N is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
iPhone is en handelsmerk van Apple Inc. in de V.S. en andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Voorzorgsmaatregelen

Informatie voor het gebruik van een mobiele telefoon

- Voor meer informatie over binnenkomende gesprekken op uw mobiele telefoon terwijl u geluid afspeelt via de *Bluetooth*-verbinding, moet u de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon raadplegen.

Veiligheidsinformatie

Opmerkingen betreffende de netvoedingsadapter

- Schakel vóór het aansluiten of loskoppelen van de netvoedingsadapter eerst het systeem uit. Doet u dit niet, dan kan het systeem defect raken.
- Plaats de netvoedingsadapter niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.
- Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u de netvoedingsadapter niet blootstellen aan waterdruppels of waterspatten en mag u geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistof (bv. een vaas) op de netvoedingsadapter plaatsen.

Installatie

- De luidspreker niet op een hellend vlak plaatsen.
- Het systeem niet in de buurt van een warmtebron, in direct zonlicht, in een extreem stoffige of vochtige ruimte of in de regen plaatsen en niet blootstellen aan mechanische schokken.

Gebruik

- Voer geen kleine voorwerpen, enz. in de aansluitingen of ventilatiegaten aan de achterkant van het systeem. Het systeem kan kortsluiten of defect raken.

Reiniging

- De behuizing niet reinigen met alcohol, benzine of thinner.

Overige

- Bij vragen of problemen met betrekking tot dit systeem die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u contact opnemen met de Sony-dealer bij u in de buurt.

Wat is draadloze *Bluetooth*-technologie?

Draadloze *Bluetooth*-technologie is een draadloze technologie voor korte afstand waarmee draadloze datacommunicatie tussen digitale diensten mogelijk is, zoals een computer en een digitale camera. Draadloze *Bluetooth*-technologie werkt op een afstand van ongeveer 10 m.
Meestal wordt een verbinding tussen twee apparaten tot stand gebracht, maar het is ook mogelijk om een apparaat met meerdere apparaten tegelijk te verbinden.
Voor de verbinding is geen kabel nodig en de apparaten hoeven niet tegenover elkaar te staan zoals bij infraroodcommunicatie. De technologie werkt bijvoorbeeld ook als het apparaat in uw zak of in een tas zit.
De *Bluetooth*-standaard is een internationale standaard die wereldwijd door duizenden bedrijven wordt ondersteund en die wereldwijd door diverse bedrijven wordt toegepast.

Communicatiesysteem en compatibele *Bluetooth*-profielen van het systeem

Een profiel is de standaardisering van de functie van iedere *Bluetooth*-apparaatspecificatie. Het systeem ondersteunt de volgende *Bluetooth*-versie en -profielen:
Communicatiesysteem:
Bluetooth-specificatie versie 3.0
Compatibele *Bluetooth*-profielen:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): verzenden en ontvangen van audiocontent van hoge kwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): het volume regelen.
- HSP (Headset Profile): bellen/de telefoon bedienen.
- HFP (Hands-free Profile): bellen/de telefoon handsfree bedienen.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik *Bluetooth*-apparaten binnen een straal van 10 meter (zichtlijn) van het systeem.
Het maximale communicatiebereik kan in de volgende gevallen kleiner zijn.
- Er bevindt zich een obstakel, zoals een persoon, een metalen voorwerp of een muur tussen het systeem en het *Bluetooth*-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van het systeem.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van het systeem.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling voortbrengt, gebruikt in de buurt van het systeem.

Verstoring door andere apparaten


Omdat *Bluetooth*-apparatuur en draadloze LAN (IEEE802.11b/g) gebruikmaken van dezelfde frequentie, kunnen microgolfstoringen optreden die de communicatie vertragen, ruis veroorzaken of de verbinding verstoren als het systeem in de buurt van een draadloos LAN-apparaat wordt gebruikt.
Neem in dat geval één van de volgende maatregelen.
- Plaats het systeem ten minste 10 meter uit de buurt van een draadloos LAN-apparaat.
- Als het systeem binnen een straal van 10 meter van een draadloos LAN-apparaat wordt gebruikt, schakel het draadloos LAN-apparaat dan uit.

Verstoring van andere apparaten

De microgolven die worden voortgebracht door een *Bluetooth*-apparaat kunnen de werking van bepaalde elektronische medische apparatuur verstoren. Om ongevallen te voorkomen dient u het systeem en andere *Bluetooth*-apparatuur op de volgende plaatsen uit te schakelen.
- op plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig is zoals ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen en tankstations
- in de buurt van automatische deuren en brandalarminstallaties

Opmerkingen

- Om de *Bluetooth*-functie te kunnen gebruiken, moet het *Bluetooth*-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, hetzelfde profiel hebben als het systeem. Zelfs als de profielen van het apparaat en het systeem met elkaar overeenkomen, kunnen de functies, afhankelijk van de specificaties, onderling verschillen.
- Als gevolg van de eigenschappen van de draadloze *Bluetooth*-technologie loopt het geluid dat wordt weergegeven door het systeem enigszins achter op het geluid dat wordt afgespeeld op het *Bluetooth*-apparaat wanneer gelijktijdig wordt getelefoneerd en muziek wordt afgespeeld.
- Dit systeem ondersteunt beveiligingsfuncties die overeenkomen met de *Bluetooth*-standaard om een veilige verbinding te garanderen tijdens het gebruik van de draadloze *Bluetooth*-technologie. Afhankelijk van de instellingen kan de beveiliging echter ontoereikend zijn. Wees altijd voorzichtig als u via draadloze *Bluetooth*-technologie communiceert.
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het lekken van informatie tijdens *Bluetooth*-communicatie.
- Een apparaat met *Bluetooth*-functie moet voldoen aan de *Bluetooth*-standaard die is opgesteld door Bluetooth SIG en moet worden geverifieerd. Zelfs wanneer het apparaat waarmee een verbinding tot stand is gebracht aan de bovengenoemde *Bluetooth*-standaard voldoet, kan verbinding met sommige apparaten onmogelijk zijn of werken sommige apparaten mogelijk niet goed, afhankelijk van de functies of specificaties van het apparaat.
- Op sommige *Bluetooth*-apparaten die zijn verbonden met het systeem, met de communicatie-engineering of met de bedrijfsomgeving kan ruis optreden of kan het geluid wegvallen.

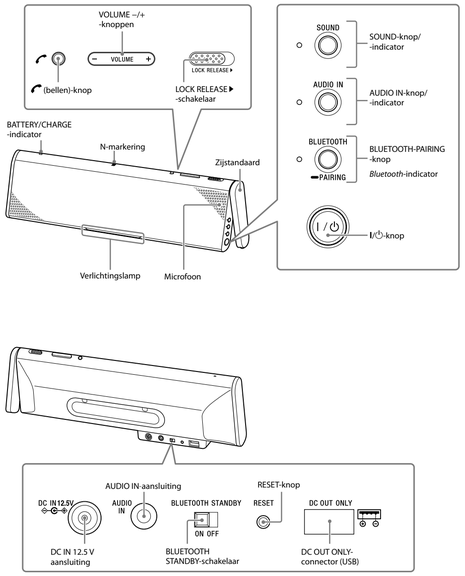

Knoppen en aansluitingen

BATTERY/CHARGE-indicator
Licht op, knippert of wordt uitgeschakeld afhankelijk van de status van het systeem.
Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Aanduidingen van de BATTERY/CHARGE-indicator".

N-markering
Raak deze markering aan om via *Bluetooth* verbinding te maken met een smartphone die NFC ondersteunt.

(bellen)-knop
Druk hierop om te bellen of het systeem te bedienen tijdens het bellen.

Knoppen VOLUME –/+
Regelt het volume.

LOCK RELEASE ▸ -schakelaar
Gebruik deze voor het openen en sluiten van de zijstandaard.

Zijstandaard
Open deze om het systeem te gebruiken.

Verlichtingslamp
Licht op in een waaier aan kleuren afhankelijk van de status van het systeem. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Aanduidingen van de verlichtingslamp".

Microfoon
Deze wordt gebruikt tijdens een oproep.

DC IN 12.5 V-aansluiting
Voor aansluiting van de bijgeleverde netvoedingsadapter.

AUDIO IN-aansluiting
Hierop wordt de hoofdtelefoonaansluiting aangesloten van een draagbaar audioapparaat, computer, enz. met behulp van een verbindingskabel (niet bijgeleverd).

BLUETOOTH STANDBY-schakelaar
Schakelt de *Bluetooth*-stand-bymodus in en uit.

RESET-knop
Hiermee reset u het systeem.

DC OUT ONLY-connector (USB)
Laadt apparaten op zoals uw smartphone, enz. door ze aan te sluiten op de DC OUT ONLY-connector (USB-connector).

SOUND-knop
Druk hierop om een geluidseffect te selecteren.

SOUND-indicator
Licht op afhankelijk van de instelling van het geluidseffect.

AUDIO IN-knop
Druk hierop om naar het geluid te luisteren van een apparaat dat via een verbindingskabel (niet bijgeleverd) is aangesloten.

AUDIO IN-indicator (amberkleurig)
Licht op in AUDIO IN-modus.

BLUETOOTH-PAIRING-knop
Druk hierop om het systeem te koppelen met een *Bluetooth*-apparaat.

***Bluetooth*-indicator (blauw)**
Licht op, knippert of wordt uitgeschakeld afhankelijk van de communicatiestatus.
Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Statusaanduidingen van de *Bluetooth*-indicator".

I/⏻-knop
Schakelt het systeem in/uit.

Aanduidingen van de BATTERY/CHARGE-indicator (interne lithium-ionbatterij)

Status	BATTERY/CHARGE-indicator
Systeem ingeschakeld	Licht op (groen) (alleen als de batterij wordt gebruikt)
Batterij moet worden opgeladen	Knippert (groen)
Batterij wordt opgeladen	Licht op (amberkleurig)
Opladen beëindigd	Uit

Aanduidingen van de verlichtingslamp

Status	Verlichtingslamp
AUDIO IN-modus	Licht op (wit)
Zoeken naar apparaat	Licht op (wit)
Verbindt zich met een *Bluetooth*-apparaat	Licht op (blauw)
Op de knoppen VOLUME –/+ drukken	Knippert eenmaal (wit)
Wanneer het volume op maximum of minimum staat	Knippert driemaal (wit)


Tip
- Om de verlichting in/uit te schakelen, houdt u de BLUETOOTH-PAIRING-knop ingedrukt en houdt u vervolgens de I/⏻-knop ingedrukt.

Statusaanduidingen van de *Bluetooth*-indicator

Status	*Bluetooth*-indicator (blauw)
Koppelen met bronapparaat	Knippert snel
Zoeken naar apparaat	Knippert
Verbonden met een apparaat	Gaat branden
Bluetooth-stand-bymodus	Knippert traag

De zijstandaard openen

Open de zijstandaard en bedien de knoppen binnenin. De zijstandaard dient ook als steun tijdens het gebruik van het systeem.
Schuif de LOCK RELEASE ▸ -schakelaar in de richting van de pijl (afbeelding) om de zijstandaard te openen.

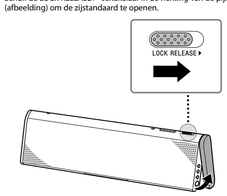


De zijstandaard sluiten

Sluit de zijstandaard wanneer u het systeem draagt.
Schuif de LOCK RELEASE ▸ -schakelaar in de richting van de bovenstaande pijl en sluit vervolgens de zijstandaard met uw hand.
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de zijstandaard wordt gesloten.


Het systeem in- en uitschakelen/Het systeem opladen

Dit systeem kan werken via de netvoedingsadapter of met de interne lithium-ionbatterij (oplaadbaar). Laad de batterij op voordat u het systeem voor de eerste keer gebruikt.

1 Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter aan.
De BATTERY/CHARGE-indicator (amberkleurig) licht op wanneer de batterij wordt opgeladen en dooft wanneer het opladen is beëindigd. Het duurt ongeveer 4 uur om de batterij op te laden.

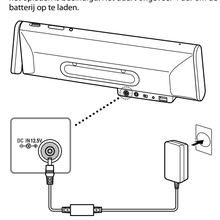

2 Druk op de I/⏻-knop.

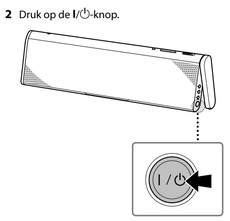

Tip
- U kunt het systeem op de batterij laten werken in plaats van via de netvoedingsadapter door het systeem vóór gebruik op te laden.

Opmerkingen
- Wanneer de BATTERY/CHARGE-indicator knippert zoals hieronder beschreven, moet u het systeem opladen. In deze gevallen kunt u geen apparaten opladen via de DC OUT ONLY-connector.
  - Flikkert (groen) (de batterij is bijna leeg).
  - Flikkert (amberkleurig) en dooft vervolgens na het systeem in te schakelen (de batterij is leeg).
- Wanneer u de stroombron schakelt tussen netvoedingsadapter en batterij door de netvoedingsadapter aan te sluiten of los te koppelen, stopt de geluidsuitvoer van het systeem even. Dit is geen storing.
- Het maximale uitgangsvermogen is lager wanneer de netvoedingsadapter losgekoppeld is.
- In een extreem koude of warme omgeving moet u met de volgende zaken rekening houden.
  - Wanneer u met de netvoedingsadapter werkt, kan het opladen te snel beëindigd worden of helemaal niet mogelijk zijn.
  - Wanneer alleen de batterij wordt gebruikt, kan het systeem stoppen zodra de BATTERY/CHARGE-indicator drie keer (groen) knippert.
- Laad de batterij ten minste tweemaal per jaar op.
- Door herhaald opladen daalt de capaciteit van de batterij na verloop van tijd. Wanneer de levensduur van de batterij zakt tot de helft van de normale levensduur, zelfs na volledig te zijn opgeladen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler om de batterij te vervangen.

Het systeem resetten

Druk met een puntig voorwerp op de RESET-knop aan de achterkant van het systeem als de knoppen op het systeem niet werken.

Draadloos verbinding maken met een *Bluetooth*-apparaat

U kunt de *Bluetooth*-functie gebruiken om draadloos muziek te beluisteren en handenvrij te bellen met het systeem.
Kies uit de volgende drie verbindingsmethodes de methode die het meest geschikt is voor het *Bluetooth*-apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over de bediening ervan.

Koppelen met een *Bluetooth*-apparaat: zie Patroon A

Bluetooth-apparaten moeten eerst met elkaar gekoppeld worden.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat: zie Patroon B

Raadpleeg dit patroon voor het beluisteren van muziek via een *Bluetooth*-apparaat dat al gekoppeld is.

Verbinding maken met een smartphone via aanraking (NFC): zie Patroon C

Als u een smartphone gebruikt die NFC ondersteunt, kunt u een *Bluetooth*-verbinding instellen door het systeem ermee aan te raken.

Controleer de volgende punten voordat u het systeem gaat gebruiken.
- Het systeem en het apparaat bevinden zich niet meer dan 1 m uit elkaar.
- Het systeem is aangesloten op de netvoedingsadapter of de batterij is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van het apparaat bij de hand.

Patroon A


Koppelen en verbinding maken met een *Bluetooth*-apparaat

1 Schakel het systeem in.
De *Bluetooth*-indicator (blauw) knippert.
Als de AUDIO IN-indicator (amberkleurig) oplicht, drukt u op de BLUETOOTH-PAIRING-knop.

2 Schakel de *Bluetooth*-functie van het *Bluetooth*-apparaat in.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

3 Houd de BLUETOOTH-PAIRING-knop op het systeem ingedrukt tot u twee pieptonen hoort.
De *Bluetooth*-indicator (blauw) begint snel te knipperen en de koppelingsstand wordt geactiveerd.

Tip
- Als het systeem voor het eerst wordt ingeschakeld, begint de *Bluetooth*-indicator (blauw) snel te knipperen.

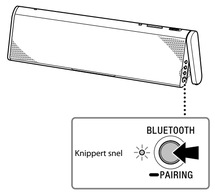

4 Voer de koppelingsprocedure uit vanaf het *Bluetooth*-apparaat om het systeem te detecteren.

5 Selecteer "SRS-BTX300" op het scherm van het *Bluetooth*-apparaat.
Als "SRS-BTX300" niet wordt weergegeven op het scherm van het apparaat, herhaalt u de procedure vanaf stap 2.

Opmerking
- Op sommige apparaten kan de lijst met gedetecteerde apparaten niet worden weergegeven.

6 Als u een toegangscode* moet invoeren op het scherm van het *Bluetooth*-apparaat, voer dan "0000" in.
De *Bluetooth*-verbinding wordt ingesteld en de *Bluetooth*-indicator (blauw) op het systeem blijft branden.
* Deze code kan ook "Toegangssleutel", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Tip
- Om te koppelen met andere *Bluetooth*-apparaten, herhaalt u voor ieder apparaat stap 2 tot en met 6.

Opmerkingen
- Na ongeveer 5 minuten wordt de koppelingsstand van het systeem geannuleerd en begint de *Bluetooth*-indicator (blauw) te knipperen. Als de koppelingsstand tijdens het uitvoeren van deze procedure wordt geannuleerd, begint u opnieuw vanaf stap 3.
- De toegangscode van het systeem is standaard ingesteld als "0000". Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht met een *Bluetooth*-apparaat waarvan de toegangscode niet "0000" is.
- Als *Bluetooth*-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, hoeft u dit niet meer opnieuw te doen. In het volgende geval moet de koppelingsprocedure echter wel opnieuw uitgevoerd worden.
  - Het systeem is gekoppeld met 9 of meer apparaten. Het systeem kan gekoppeld worden met maximaal 8 *Bluetooth*-apparaten. Als u na het koppelen van 8 apparaten nog een apparaat koppelt, wordt het apparaat dat het eerst gekoppeld werd met het systeem vervangen door het nieuwe apparaat.
- Er kunnen meerdere apparaten met het systeem gekoppeld worden, maar er zal altijd slechts het geluid van een van deze apparaten hoorbaar zijn.

Patroon B

Verbinding maken met een gekoppeld *Bluetooth*-apparaat

1 Schakel het systeem in.
De *Bluetooth*-indicator (blauw) knippert.
Als de AUDIO IN-indicator (amberkleurig) oplicht, drukt u op de BLUETOOTH-PAIRING-knop.

2 Schakel de *Bluetooth*-functie van het *Bluetooth*-apparaat in.


Tip
- In het geval van het laatst verbonden *Bluetooth*-apparaat probeert het systeem er opnieuw via *Bluetooth* mee te verbinden als de *Bluetooth*-functie van het apparaat is ingeschakeld. Als de *Bluetooth*-verbinding ingesteld is, blijft de *Bluetooth*-indicator (blauw) op het systeem branden.

3 Selecteer "SRS-BTX300" op het scherm van het *Bluetooth*-apparaat.
Selecteer indien nodig uit de volgende profielen het *Bluetooth*-profiel dat door het systeem wordt ondersteund: A2DP, HSP of HFP. Meer informatie over elk profiel vindt u in "Wat is draadloze *Bluetooth*-technologie?"
De *Bluetooth*-verbinding wordt ingesteld en de *Bluetooth*-indicator (blauw) op het systeem blijft branden.

Opmerkingen
- Deze stap moet voor bepaalde apparaten mogelijk niet uitgevoerd worden.
- Als het systeem geen verbinding kan maken met het *Bluetooth*-apparaat, wist u "SRS-BTX300" van het *Bluetooth*-apparaat en koppelt u hem opnieuw.

Bluetooth-stand-bymodus

Wanneer de *Bluetooth*-stand-bymodus is ingesteld op ON, kan het systeem worden ingeschakeld en worden bediend door een *Bluetooth*-apparaat.

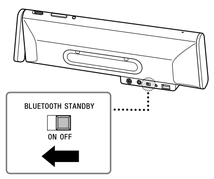

Opmerkingen
- De *Bluetooth*-stand-byfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de zijstandaard wordt gesloten.
- Als het systeem op de batterij werkt, zelfs als het systeem uitgeschakeld is, wordt de energie van de batterij verder verbruikt als de BLUETOOTH STANDBY-schakelaar op ON staat.

Patroon C

Verbinding maken met een smartphone via aanraking (NFC)

Door het systeem aan te raken met een smartphone die NFC ondersteunt, wordt het systeem automatisch ingeschakeld, wordt de smartphone gekoppeld en wordt er verbinding mee gemaakt.

1 Download en installeer de app "NFC eenvoudig verbinden" op de smartphone.
"NFC eenvoudig verbinden" is een originele app van Sony voor Android-telefoons die verkrijgbaar is via de Google Play Store.
Zoek naar "NFC eenvoudig verbinden" of scan de volgende tweedimensionale code in om deze gratis app te downloaden en te installeren. Om de app te kunnen downloaden, worden er verbindingskosten aangerekend. De app kan mogelijk niet worden gedownload in sommige landen/regio's.

Tip
- Voor sommige smartphones kan verbinding via aanraking beschikbaar zijn zonder de app "NFC eenvoudig verbinden" te downloaden. In dat geval kunnen de bediening en de specificaties verschillen van de beschrijving in deze handleiding. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de smartphone voor meer informatie.

  Via de tweedimensionale code:
  Gebruik hiervoor een app voor het lezen van tweedimensionale codes.


Compatibele smartphones
- Smartphones die uitgerust zijn met de NFC-functie (Besturingssysteem: Android 2.3.3 of recenter, behalve Android 3.x)

Over NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik tussen verschillende apparaten (bv. mobiele telefoons en IC-tags). Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie uitermate eenvoudig instellen door het betreffende symbool of de opgegeven locatie aan te raken op apparaten die NFC ondersteunen.

2 Start de app "NFC eenvoudig verbinden" op de smartphone.
Ga na of het scherm van de app weergegeven wordt.

3 Raak het systeem aan met de smartphone.
Blijf het deel van het systeem dat gemarkeerd is met N aanraken met de smartphone tot deze begint te trillen.

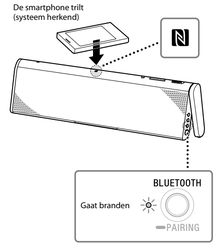




Volg de instructies op het scherm om de verbinding te maken.
Als de *Bluetooth*-verbinding ingesteld is, blijft de *Bluetooth*-indicator (blauw) branden.

Tips
- Probeer het volgende als het niet goed lukt om verbinding te maken.
  - Activeer de app "NFC eenvoudig verbinden" en beweeg de smartphone over het deel van het systeem dat met N gemarkeerd is.
  - Als uw smartphone opgeborgen is in een hoes, verwijdert u deze.
- Raak het systeem nogmaals aan met de smartphone om de verbinding te verbreken.
- Als u meerdere apparaten hebt die NFC ondersteunen, kunt u de verbinding naar een van die apparaten overschakelen door het aan te raken met de smartphone. Als uw smartphone bijvoorbeeld verbonden is met een hoofdtelefoon die NFC ondersteunt, raakt u het systeem met de smartphone aan om de *Bluetooth*-verbinding naar het systeem over te schakelen (verbinding via aanraking wijzigen).

Muziek beluisteren

U kunt draadloos van muziek genieten via de interne *Bluetooth*-functie van uw apparaten.

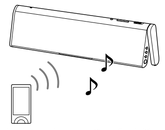

De handelingen kunnen variëren afhankelijk van het *Bluetooth*-apparaat. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het *Bluetooth*-apparaat voor meer informatie.

1 Activeer de *Bluetooth*-verbinding tussen het systeem en het apparaat.
Raadpleeg "Draadloos verbinding maken met een *Bluetooth*-apparaat" voor meer informatie over de *Bluetooth*-verbindingsprocedure. Als de *Bluetooth*-verbinding ingesteld is, blijft de *Bluetooth*-indicator (blauw) op het systeem branden.

2 Start het afspelen van het *Bluetooth*-apparaat en pas vervolgens het volume aan.
Stel het volume van het *Bluetooth*-apparaat in op een gemiddeld niveau en druk op de knoppen VOLUME –/+ op het systeem.

Automatisch uitschakelen
Het systeem wordt na ongeveer 20 minuten uitgeschakeld wanneer de functie handsfree niet wordt gebruikt (het systeem is niet verbonden met een *Bluetooth*-apparaat via HFP/HSP), wanneer geen apparaat wordt opgeladen via de DC OUT ONLY-connector en wanneer geen muziek wordt afgespeeld.

Na het gebruik
Voer een van de volgende handelingen uit.
- Schakel de *Bluetooth*-functie van het *Bluetooth*-apparaat uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
- Schakel het *Bluetooth*-apparaat uit.
- Schakel het systeem uit.
- Raak het systeem nogmaals aan met de smartphone om de verbinding te verbreken (alleen voor smartphones die NFC ondersteunen).

Handenvrij bellen tijdens het beluisteren van muziek

U kunt via *Bluetooth* handenvrij bellen met een mobiele *Bluetooth*-telefoon die uitgerust is met een muziekfunctie en ondersteuning biedt voor het *Bluetooth*-profiel A2DP en HFP of HSP.
Als uw mobiele *Bluetooth*-telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, kiest u voor HFP.



De handelingen kunnen variëren afhankelijk van de mobiele *Bluetooth*-telefoon. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon voor meer informatie.

1 Activeer de *Bluetooth*-verbinding tussen het systeem en de mobiele telefoon.
Raadpleeg "Draadloos verbinding maken met een *Bluetooth*-apparaat" voor meer informatie over de *Bluetooth*-verbindingsprocedure. Als de *Bluetooth*-verbinding ingesteld is, blijft de *Bluetooth*-indicator (blauw) op het systeem branden.

2 Start het afspelen op de mobiele *Bluetooth*-telefoon en pas vervolgens het volume aan.
Stel het volume van de mobiele *Bluetooth*-telefoon in op een gemiddeld niveau en druk op de knoppen VOLUME –/+ op het systeem.

Bellen

Bedien de mobiele *Bluetooth*-telefoon. Controleer of u een kiestoon hoort op het systeem en praat via de microfoon. Als u geen kiestoon hoort, drukt u gedurende ongeveer 2 seconden op de (bellen)-knop op het systeem om het systeem te kiezen als oproepapparaat.

Een oproep ontvangen

Wanneer er een oproep binnenkomt, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via het systeem. Druk op de (bellen)-knop op het systeem en praat via de microfoon.

Tips
- Als u bij het binnenkomen van een oproep geen beltoon hoort via het systeem, stopt u het afspelen en drukt u op de (bellen)-knop om een gesprek te voeren.
- U kunt handenvrij bellen als het afspelen voltooid is.
- Tijdens een gesprek drukt u op de knoppen VOLUME –/+ op het systeem om het volume te regelen.

Opmerkingen
- Tijdens een telefoongesprek komt het geluid alleen uit de linkerluidspreker.
- Gebruik uw smartphone op een afstand van ten minste 50 cm van het systeem. Er kan ruis optreden als het systeem en de smartphone zich te dicht bijeen bevinden.

Een oproep beëindigen

Druk op de (bellen)-knop. Als u bij het binnenkomen van de oproep muziek aan het beluisteren was, wordt de muziek hervat als de oproep afgelopen is.


Na het gebruik
Voer een van de volgende handelingen uit.
- Schakel de *Bluetooth*-functie van het *Bluetooth*-apparaat uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
- Schakel het *Bluetooth*-apparaat uit.
- Schakel het systeem uit.
- Raak het systeem nogmaals aan met de smartphone om de verbinding te verbreken (alleen voor smartphones die NFC ondersteunen).

Knopfuncties tijdens een oproep
De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van de mobiele *Bluetooth*-telefoon of van de profielen die ondersteund worden door de mobiele *Bluetooth*-telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de mobiele *Bluetooth*-telefoon voor meer informatie.

Status	(bellen)-knop
Stand-by	• Druk één keer om de spraakkeuzefunctie te starten (alleen voor mobiele telefoons die spraakkeuze ondersteunen). • Druk gedurende ongeveer 2 seconden om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen.
Uitgaande oproep	• Druk één keer om de uitgaande oproep te annuleren. • Druk gedurende ongeveer 2 seconden om te schakelen tussen het systeem en de mobiele telefoon als oproepapparaat.
Binnenkomende oproep	• Druk één keer om de oproep te beantwoorden. • Druk gedurende ongeveer 2 seconden om de oproep te weigeren.
Tijdens een oproep	• Druk één keer om de oproep te beëindigen. • Druk gedurende ongeveer 2 seconden om te schakelen tussen het systeem en de mobiele telefoon als oproepapparaat.

Handenvrij bellen met een andere mobiele *Bluetooth*-telefoon tijdens het beluisteren van muziek

Dit systeem is compatibel met de Multipoint-technologie waarmee u handenvrij kunt bellen terwijl u luistert naar muziek van een muziekspeler die compatibel is met *Bluetooth*.

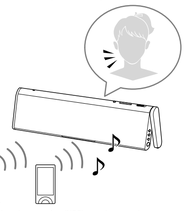

- Verbinding via aanraking (NFC) kan niet gebruikt worden tijdens deze procedure.
- De handelingen kunnen variëren afhankelijk van het *Bluetooth*-apparaat. Afhankelijk van de combinatie van de *Bluetooth*-apparaten lukt het mogelijk niet om dit type *Bluetooth*-verbinding door te voeren. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de *Bluetooth*-apparaten voor meer informatie.

1 Voer de *Bluetooth*-verbindingen tussen het systeem en een *Bluetooth*-muziekspeler door via A2DP en tussen het systeem en een mobiele *Bluetooth*-telefoon via HFP of HSP.
Raadpleeg "Draadloos verbinding maken met een *Bluetooth*-apparaat" voor meer informatie over de *Bluetooth*-verbindingsprocedure. Als de *Bluetooth*-verbinding ingesteld is, blijft de *Bluetooth*-indicator (blauw) op het systeem branden.

Tips
- Om alleen de oproepfunctie van een mobiele *Bluetooth*-telefoon die ook uitgerust is met een muziekfunctie te gebruiken, stelt u de *Bluetooth*-verbinding tussen het systeem en de mobiele telefoon in via HFP of HSP, niet via A2DP.
- Afhankelijk van de mobiele *Bluetooth*-telefoon is het mogelijk dat tijdens de *Bluetooth*-verbinding via HFP of HSP de andere *Bluetooth*-verbinding via A2DP eveneens ingenomen wordt door dezelfde mobiele *Bluetooth*-telefoon. In dat geval is het niet mogelijk om een *Bluetooth*-muziekspeler te verbinden met het systeem.

Opmerking
- Volg deze procedure nogmaals om dezelfde verbinding te maken met dezelfde apparaten na het uitschakelen van het systeem.

Genieten van de instelling van het geluidseffect

U kunt zoals gewenst genieten van geluidseffecten.


1 Druk op de SOUND-knop om het geluidseffect te selecteren.
De SOUND-indicator (zie onder) toont de actuele instelling van het geluidseffect.
U kunt tussen effecten schakelen door herhaald op de SOUND-knop te drukken.

Status	Geluidseffect
Amberkleurig	Een basgeluid van hoge kwaliteit wordt gehoord (MEGA BASS). Deze instelling wordt standaard ingeschakeld wanneer u het systeem voor het eerst inschakelt.
Groen	Een surroundgeluid wordt gehoord (MEGA BASS+SURROUND).
Uit	Het geluidseffect is uitgeschakeld.

Tip
- Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling van het geluidseffect de volgende maal het systeem wordt ingeschakeld.

Muziek op een draagbaar audioapparaat enz. beluisteren via een bedrade verbinding

1 Sluit het apparaat aan op het systeem.

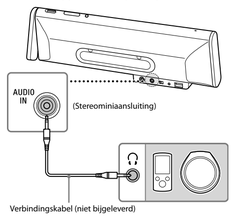

2 Schakel het systeem in.

3 Schakel het verbonden apparaat in.

4 Druk op de AUDIO IN-knop op het systeem.

5 Bedien het verbonden apparaat.
Stel het volume van het verbonden apparaat in op een gemiddeld niveau en druk vervolgens op de knoppen VOLUME –/+ op het systeem.


Opmerkingen
- U kunt alleen muziek afspelen door via de verbindingskabel verbinding te maken met het systeem. Zorg ervoor dat u ook op de AUDIO IN-knop drukt.
- Handenvrij bellen is niet mogelijk wanneer u naar muziek luistert van een apparaat dat via een verbindingskabel met het systeem is verbonden.

Automatisch uitschakelen

Het systeem wordt na ongeveer 20 minuten uitgeschakeld wanneer de functie handsfree niet wordt gebruikt (het systeem is niet verbonden met een *Bluetooth*-apparaat via HFP/HSP), wanneer geen apparaat wordt opgeladen via de DC OUT ONLY-connector en wanneer geen muziek wordt afgespeeld.

USB-apparaten zoals smartphones opladen via een USB-verbinding met het systeem

U kunt uw smartphone opladen door deze aan te sluiten op de DC OUT ONLY-connector (USB) van het systeem. Wanneer het systeem alleen met de interne batterij werkt, kunt u een smartphone ook via de batterij van het systeem opladen.
Schakel het systeem in om een USB-apparaat op te laden.

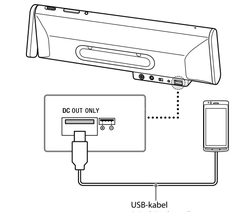

Opmerking
- Deze functie is niet bedoeld voor datacommunicatie via een USB-kabel.


Het systeem wegwerpen

Verwijder de interne lithium-ionbatterij uit het systeem om het milieu te beschermen.
Voordat u de batterij verwijdert, moet u de batterij leeg maken door de netvoedingsadapter los te koppelen en het systeem alleen met de batterij te gebruiken.

Verwijder de lithium-ionbatterij voor recycling. Open de behuizing alleen wanneer u het systeem wegwerpt.

1 Schakel het systeem uit en koppel de netvoedingsadapter los.

2 Open het deksel aan de achterkant van het systeem om de batterij te verwijderen.
1 Verwijder de twee rubberen deksels in het midden van de achterkant van het systeem.
2 Verwijder de twee schroeven.
3 Verwijder het deksel.
4 Verwijder de stekker van de connector uit het systeem.
5 Verwijder de batterij.

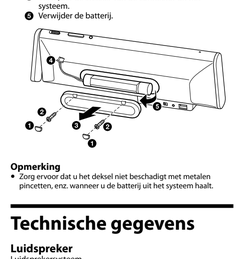

Opmerking
- Zorg ervoor dat u het deksel niet beschadigt met metalen pincetten, enz. wanneer u de batterij uit het systeem haalt.

Technische gegevens

Luidspreker

Luidsprekersysteem
Hoofdluidspreker:
70 mm × 2 (FULL RANGE)
Passieve luidspreker