

Eliminazione guasti

**PERICOLO**

Pericolo di morte per scossa elettrica

- ▶ Non aprire né riparare mai l'apparecchio di propria iniziativa
- ▶ Non sostituire mai il cavo elettrico di propria iniziativa
- ▶ Contattare il servizio clienti


Disfunzioni

Disturbo	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica. Se la presa si trova all'interno dell'involucro, contattare il servizio clienti
	L'interruttore è spento	Accendere l'interruttore
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	La finestra ottica del rilevatore di presenza è sporca sulla parte superiore dell'alloggiamento	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
	Errore software	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s
	L'alimentazione elettrica è interrotta	Far verificare l'alimentazione elettrica da una persona istruita
La temperatura del getto è troppo bassa	Il riscaldamento non è acceso	Sul pannello di controllo, impostare la <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Tempo di riscaldamento troppo breve nel modo risparmio energia	Sul pannello di controllo, impostare la <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Errore software	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s
Il getto d'acqua è troppo debole oppure non fuoriesce acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'erogatore è ostruito o calcificato	Pulire o sostituire l'erogatore

Disturbo	Causa	Rimedio
L'astina dell'erogatore non rientra	L'alimentazione elettrica è interrotta	Ripristinare l'alimentazione elettrica. L'astina dell'erogatore rientra automaticamente
	Il WC doccetta è difettoso	Disinserire il WC doccetta e contattare il servizio clienti
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti
	Le cerniere a sinistra e a destra non sono chiuse	Chiudere completamente le cerniere
L'acqua scorre continuamente nel vaso WC	Il dispositivo di risciacquo non è a tenuta ermetica	Contattare il servizio clienti
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Disinserire il WC doccetta. Interrompere l'alimentazione centrale e staccare la spina elettrica. Se la presa e l'alimentazione dell'acqua si trovano all'interno dell'involucro, contattare il servizio clienti
Il LED rosso sul pannello di controllo lampeggia	Un elemento di sicurezza ha disinserito brevemente il WC doccetta	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s

Pulizia o sostituzione dell'erogatore


- 1 Sollevare il sedile e il coperchio del WC.
- 2 Spingere in avanti il pulsante a scorrimento <Intensità del getto> e premere contemporaneamente il tasto <Doccetta>.

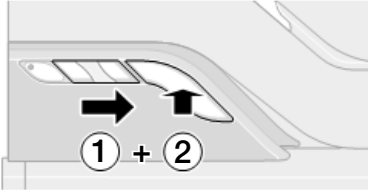

Risultato

L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.

- 3 Tenere ferma l'astina dell'erogatore con una mano e con l'altra rimuovere l'erogatore, procedendo con cautela.

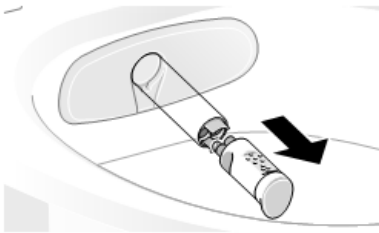

- 4 Pulire e decalcificare l'erogatore.
- 5 Premere il tasto <Doccetta>.


Risultato

L'astina dell'erogatore ritorna in sede senza erogatore.


- 6 Pulire l'apertura dell'astina dell'erogatore.
- 7 Infilare l'erogatore pulito o nuovo sull'astina.

Smontaggio e montaggio del sedile e del coperchio del WC


- 1 Ribaltare verso l'alto il sedile e il coperchio del WC e sbloccare le due cerniere premendo verso il basso e spingendo verso il centro.

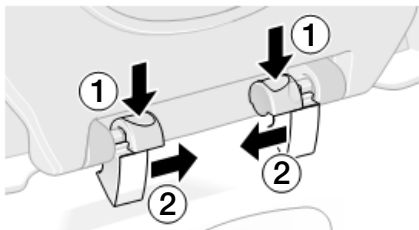

- 2 Staccare il sedile e il coperchio del WC dall'apparecchio.

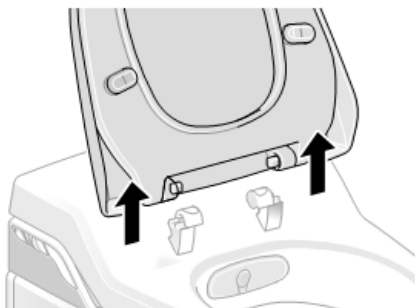

- 3 Dopo la pulizia, reinserire il sedile e il coperchio del WC nel fissaggio. Spingere le due cerniere verso l'esterno.

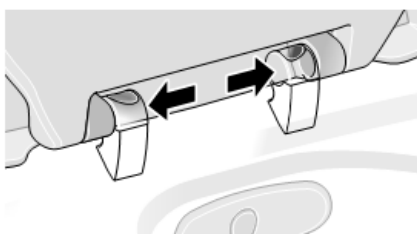

Risultato

Il sedile e il coperchio del WC sono bloccati.

- 4 Chiudere il sedile e il coperchio del WC.