

Gigaset

R630H PRO

Gigaset **pro**

INSPIRING CONVERSATION.

Breve descrizione del portatile



- 1 Faretto LED / Segnale ottico di chiamata (→ pag. 33, → pag. 33)
- 2 Display in stand-by
- 3 Barra di stato (→ pag. 38)
I simboli visualizzano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 4 Tasti laterali (→ pag. 16)
- 5 Tasti funzione (→ pag. 16)
- 6 Tasto di fine chiamata, accensione/spengimento
Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere **brevemente**); torna in stand-by (premere **a lungo**); accende/spinge il portatile (premere **a lungo** in stand-by)
- 7 Tasto messaggi (→ pag. 17)
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 8 Tasto profilo (→ pag. 33)
- 9 Tasto cancelletto
Blocca/sblocca la tastiera (premere **a lungo** in stand-by); alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 10 Presa per auricolare (→ pag. 7)
- 11 Microfono
- 12 Tasto asterisco
Durante la comunicazione: commuta tra selezione ad impulsi/a toni (premere **brevemente**); durante l'inserimento di testo: apre la cartella dei caratteri speciali
- 13 Tasto 1
Interroga la segreteria di rete (premere **a lungo**)
- 14 Tasto R
- Consultazione (Flash)
- Inserire pausa di selezione (premere **a lungo**)
- 15 Tasto impegno linea/viva voce
seleziona il numero visualizzato; risponde ad una chiamata; commuta tra il ricevitore e il viva voce; apre la lista dei numeri selezionati (premere **brevemente**); avvia la selezione (premere **a lungo**);
- 16 Tasto di navigazione/menu (→ pag. 15)

Nota

Le immagini del prodotto sono rappresentate in modo schematico e possono essere diverse da reale aspetto del prodotto stesso.

Indice

Breve descrizione del portatile	1
Note di sicurezza	3
Messa in funzione	5
Rappresentazione delle operazioni descritte nel manuale	14
Conoscere il telefono	15
Telefonare	19
Impostare il telefono	22
Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono	27
ECO DECT	27
Più portatili	28
Rubrica telefonica	30
Lista delle chiamate	32
Profili acustici	33
Funzione Torcia / Faretto LED	33
Calendario	34
Sveglia	36
Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente	36
Simboli del display	38
Albero del menu	40
Servizio Clienti (Customer Care)	42
Tuteliamo l'ambiente	45
Appendice	47
Indice analitico	49

Note di sicurezza

Attenzion

Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.

I manuali di istruzioni completi di tutti gli apparati della linea PRO di Gigaset sono disponibili online alla pagina www.gigasetpro.com nella cartella Support. In questo modo contribuiamo a risparmiare carta e offriamo in ogni momento accesso veloce alla documentazione completa e sempre aggiornata.

	<p>Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione. In caso di sostituzione usare solo ricambi originali o comunque costruttivamente ed elettricamente identici.</p> <p>Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata. Leggere attentamente la nota informativa.</p>
	<p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p>
	<p>Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di questa tipologia di dispositivi cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo dettagliatamente sulla tipologia di apparato (le tecnologie in uso si trovano nei dati tecnici del capitolo "Appendice") e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce (se disponibile nel modello da voi acquistato) che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.</p>
	<p>Il portatile non può funzionare se la base o la cella DECT alla quale è associato non è attiva pertanto fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza solo se il servizio è garantito da sistemi di alimentazione e linea telefonica in riserva calda. Se il blocco tasti è attivo non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera.</p>
	<p>Si raccomanda di non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (neppure se con un semplice beep) o se è stato attivato il viva voce (se disponibile nel modello da voi acquistato) poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.</p>
	<p>Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p>
	<p>Durante la guida di un veicolo, per la sicurezza vostra, dei trasportati e degli altri automobilisti non maneggiate l'apparato. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare.</p> <p>Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.</p>
	<p>A bordo di aerei non accendere il portatile, neppure in stand-by, o comunque chiedere preventiva autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless (le tecnologie in uso si trovano nei dati tecnici del capitolo "Appendice"). In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare.</p>

Note di sicurezza

	Evitare temperature estreme, rispettare le indicazioni riportate sul manuale dell'apparato. Non esporre il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.
	Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Nonostante la cura progettuale e costruttiva il prodotto non è totalmente impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se invece il modello che avete acquistato è conforme IP65 il portatile è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.
	Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non posizionare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; si segnalano come dispositivi che arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti (starter ecc.) e i motori elettrici.
	In caso di cessione dell'apparato consegnate sempre anche le avvertenze d'uso che possono comunque essere anche scaricate anche da Internet. Se nel prodotto è disponibile una rubrica telefonica ricordatevi di cancellare i dati a tutela della vostra privacy.

Nota

Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

Messa in funzione

Verificare il contenuto della confezione

- ◆ un **portatile**,
- ◆ un supporto di ricarica con alimentatore,
- ◆ un coperchio delle batterie (copertura posteriore del portatile),
- ◆ una rondella per il blocco del coperchio delle batterie,
- ◆ due batterie,
- ◆ una clip da cintura,
- ◆ un tappo in gomma per la presa auricolare.

Collocare il supporto di ricarica

Il supporto di ricarica deve essere collocato in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.


- ▶ Collocare il supporto di ricarica su una superficie piatta e antiscivolo.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Note

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- ◆ Prestare attenzione alla portata della base. Si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se è disattivato **Range massimo**.

Collegare il supporto di ricarica

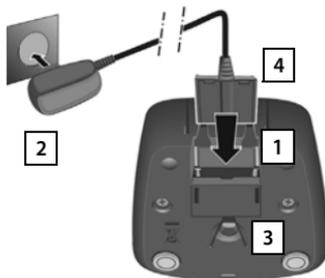

- ▶ Collegare la presa piatta dell'alimentatore **1**.
 - ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **2**.
- Se si deve rimuovere la spina del supporto di ricarica:
- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
 - ▶ Premere il pulsante di rilascio **3** e togliere la spina **4**.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola protettiva!**


Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie

Attenzione

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -).


La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate (→ pag. 47) poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero surriscaldarsi eccessivamente e deformarsi. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata (per il verso di inserimento +/- vedi immagine).
- ▶ Tenere il coperchio delle batterie leggermente inclinato e spingere dalla parte inferiore dell'alloggiamento **1**.
- ▶ Quindi premere il coperchio **2**, fino al completo innesto.
- ▶ Utilizzare la rondella come mostrato (ruotata di ca. 20°) **3**. Fare attenzione al segno della freccia.
- ▶ Ruotare la rondella in senso orario finché non si arresta **4**. La rondella è chiusa quando le marcature su rondella e coperchio sono una di fronte all'altra **5**.

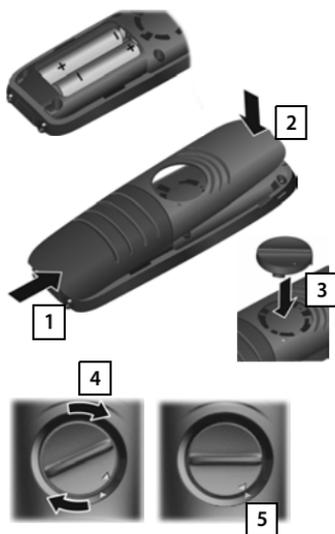

Se è necessario **aprire nuovamente il coperchio delle batterie**, ad es. per cambiare le batterie:

- ▶ Ruotare la rondella sull'aletta in senso **antiorario** fino all'arresto **6** (ca. 20°) e toglierla **7**.
- ▶ Premere con un'unghia a lato nell'incavo tra l'alloggiamento e il coperchio **8** e togliere il coperchio **9**.

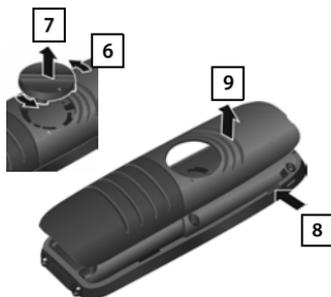

Clip da cintura

Sui lati del portatile vi sono i fori per l'inserimento della clip da cintura.

- ◆ **Per fissarla** premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- ◆ **Per toglierla** premere con il pollice destro un pò a destra rispetto al centro della clip, spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento e sollevare la clip verso l'alto.



Collegare l'auricolare



È possibile collegare, nell'apposita presa situata sul lato inferiore del portatile, un auricolare telefonico a filo dotato di spinotto jack da 2,5 mm **1** come le cuffie Gigaset ZX300 o ZX400. Il volume dell'auricolare si regola come quello del ricevitore e le impostazioni si equivalgono.



Se non si collega **nessun** auricolare, mettere il tappo di gomma in dotazione **2**, per garantire la protezione dagli spruzzi.

Carica della batteria

Le batterie vengono consegnate parzialmente cariche. Caricarle completamente prima dell'uso. (Le batterie sono completamente cariche quando sul display appare il simbolo del flash ⚡.)

- ▶ Collocare il portatile nel supporto di ricarica per **7,5 ore**.



Note

- ◆ Il portatile va caricato solo nel suo supporto di ricarica.
- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino.
- ◆ Dopo un po' di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- ◆ Un suggerimento che consente di allungare la vita delle batterie è quello di scaricare periodicamente (anche solo una volta l'anno) le batterie. Ad esempio quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla sede di ricarica ed appoggiatelo, ad esempio, sul tavolo. Al vostro ritorno le batterie saranno probabilmente completamente scariche. Ora, se possibile lasciate che le batterie si ricarichino completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.

Modificare la lingua del display

È possibile modificare la lingua del display tramite il menu

 ►  ► OK ►  **Lingua** ► OK ►  Scegliere la lingua ► **Scegli**

oppure, se è impostata una lingua per voi incomprensibile, nel seguente modo:



- Premere il lato destro del tasto di navigazione.
- Premere i tasti **6MNO** e **5JKL** **lentamente** in sequenza.

Esempio



Appare il display per l'impostazione della lingua. La lingua impostata (per es. inglese) è selezionata.



- Premere il lato inferiore del tasto di navigazione  ...

Esempio



... finché sul display appare la lingua desiderata, per es. francese.

- Premere il tasto **destro** direttamente sotto il display, per selezionare la lingua.

Esempio



La selezione viene visualizzata con .

- Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Registrare il portatile

La procedura di registrazione dipende dalla base. La procedura di registrazione va effettuata sia sulla base sia sul portatile. Entrambe vanno effettuate **entro 60 sec.**

- ▶ **Sulla base:** premere il tasto di registrazione/Paging **a lungo** (min. 3 sec.).
- ▶ **Sul portatile** premere il tasto funzione **Registra**.
Oppure:
 ▶  ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶ **Registra il portatile** ▶ OK

Sul display viene visualizzato **Ricerca di una base in modalità di registrazione**. Viene instaurata la connessione alla base, ciò può richiedere qualche istante.

- ▶ Eventualmente inserire il PIN di sistema (impostazione iniziale: **0000**). ▶ **OK**

Visualizzazione del display durante la registrazione: **Registrazione in corso**


Visualizzazione del display a registrazione avvenuta: **Registrazione eseguita**

Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. Per come utilizzare il portatile su più basi e cancellare il proprio portatile, leggere le istruzioni d'uso della base.



Impostare data e ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia e come riferimento degli eventi impostati nel Calendario.

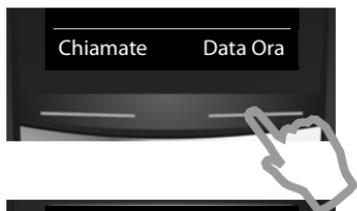

- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Data Ora**, per aprire il campo di inserimento.
- ▶ (Se avete già inserito data e ora, aprire il campo di inserimento tramite il menu:

▶ ▶ OK ▶ Data e Ora ▶ OK)



Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data e Ora**.

- ▶ La posizione di inserimento attiva lampeggia. Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre tramite la tastiera, per es.

per il 14.10.2013.



Se si desidera modificare la posizione di inserimento, ad es. per correggere un inserimento, premere **a destra** o **a sinistra** sul tasto di navigazione.



- ▶ Premere il tasto di navigazione **sotto**, per passare al campo di inserimento per l'ora.
- ▶ Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. per le 07:15. Eventualmente modificare la posizione di inserimento con il tasto di navigazione.
- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Salva**, per salvare gli inserimenti.



Sul display viene visualizzato **Impostazione salvata**. Si sente un tono di conferma.



Si ritorna automaticamente in stand-by.

Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!

Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, è possibile telefonare subito, adattarlo alle vostre esigenze personali, oppure prendere dimestichezza con il suo utilizzo.

Impostare le suonerie

Assegnare una propria melodia alle chiamate interne, esterne, di promemoria (→ pag. 24), alla sveglia (→ pag. 36) e a determinati chiamanti (→ pag. 30).

Protegersi da chiamate indesiderate

Impostare il telefono in modo che non squilli con le chiamate anonime oppure utilizzare la funzione non disturbare (→ pag. 25).

Adattare il telefono al proprio ambiente

Utilizzare 3 profili acustici per adattare il proprio telefono ad un ambiente rumoroso o silenzioso (→ pag. 33).

Registrare i portatili Gigaset disponibili e trasferire la rubrica

Utilizzare inoltre i portatili disponibili per telefonare alla vostra nuova base. Trasferire le voci della rubrica di questi portatili al vostro nuovo portatile (→ pag. 31).

Effettuare impostazioni ECO DECT

Ridurre la potenza radio (radiazioni) del telefono (→ pag. 27).

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 42) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 42).

Rappresentazione delle operazioni descritte nel manuale

In queste istruzioni per l'uso i tasti del vostro portatile Gigaset vengono rappresentati nel seguente modo:

 /  / 	Tasto impegno linea/ Tasto menu/ Tasto di fine chiamata
 fino a 	Tasti numerici/dei caratteri
 / 	Tasto asterisco / Tasto cancelletto
 /  / 	Tasto messaggi/ Tasto R/ Tasto profilo

Panoramica dei simboli del display (→ pag. 38).

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (= attiva)

Ciò si deve:

- ▶ : in stand-by premere il tasto di navigazione **a destra**, viene aperto il menu principale.
- ▶ : con il tasto di navigazione  scorrere al simbolo .
- ▶ **OK**: premere il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo , viene aperto il sottomenu **Impostazioni**.
- ▶  **Telefonia**: con il tasto di navigazione  scorrere alla voce **Telefonia**.
- ▶ **OK**: premere il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo , viene aperto il sottomenu **Telefonia**.
- ▶ **Solleva e Parla**: la funzione per attivare/disattivare la risposta automatica è stata selezionata.
- ▶ **Modifica** (= attiva): premere il tasto funzione **Modifica** oppure il tasto di navigazione nel mezzo , la funzione viene alternativamente attivata o disattivata (= attivata, = disattivata).

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata , per accendere o spegnere il portatile.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono. Se il blocco-tasti è attivato premendo un tasto si visualizza un messaggio di avviso.

- ▶ Premere a lungo il tasto , per bloccare/sbloccare la tastiera.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Tasto di navigazione

Di seguito è indicato il punto del tasto di navigazione (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  significa che il tasto di navigazione „va premuto a destra” oppure  per indicare che „va premuto nel mezzo”.



Premendo il tasto di navigazione nei punti di seguito indicati è possibile:

In stand-by del portatile

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  oppure  Aprire il menu principale.
-  Aprire la lista dei portatili.

Durante una conversazione esterna

-  Consultare la rubrica telefonica.
-  Avviare la consultazione interna.
-  Modificare il volume di conversazione per la modalità ricevitore o viva voce.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- ◆ **In stand-by** viene aperto il menu principale.
- ◆ **Nei sottomenù, nei campi di selezione e di inserimento** il tasto assume la funzione dei tasti funzione **OK**, **Sì**, **Salva**, **Scegli** oppure **Modifica**.

Nota

In questo manuale l'apertura del menu principale viene rappresentato premendo il tasto di navigazione a destra e la conferma delle funzioni premendo i relativi tasti funzione. Tuttavia è possibile utilizzare il tasto di navigazione anche premendo nel mezzo.

Tasti laterali


-  Premere i tasti a destra sul portatile, per impostare il volume per **ricevitore**, **suoneria**, **viva voce**, **sveglia**, segnalazione di **appuntamenti** e per **auricolare**, in **funzione del momento in cui vengono usati**.

Tasti funzione

I tasti funzione in stand-by sono preassegnati ad una funzione. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 26).

Le funzioni dei tasti funzione cambiano a seconda della situazione di utilizzo.

Esempio:

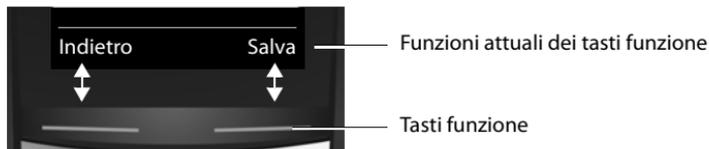

Alcuni tasti funzione importanti sono:

- Opzioni** Aprire un menu a seconda della situazione.
OK Confermare la scelta.
Indietro Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
Salva Confermare l'inserimento.

Panoramica dei simboli sui tasti funzione (→ pag. 39).

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli. Albero del menu → pag. 40.

Menu principale (primo livello di menu)

- In modalità stand-by premere il tasto di navigazione **a destra** , per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con simboli. Il simbolo della funzione selezionata viene contrassegnato a colori e il relativo nome compare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione, cioè aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):

- Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Tornare in stand-by: premere il tasto funzione **Indietro** oppure premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Esempio



Sottomenu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate sotto forma di liste.

Accedere ad una funzione:

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Tornare al precedente livello di menu: premere il tasto funzione **Indietro** oppure premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Tornare in stand-by

Da un qualsiasi menu:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- ▶ Se non si preme nessun tasto: dopo circa 2 minuti il display passa **automaticamente** in stand-by.

Esempio




Liste messaggi

Se si ricevono dei messaggi questi vengono salvati in liste messaggi. Non appena arriva una **nuova voce** in una lista, si sente un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi lampeggia. I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Nuovi messaggi disponibili:

- ◆  sulla segreteria telefonica (a seconda della base)/ segreteria di rete
- ◆  nella lista delle chiamate perse
- ◆  nella lista degli SMS (a seconda della base)
- ◆  nella lista degli appuntamenti persi

Esempio

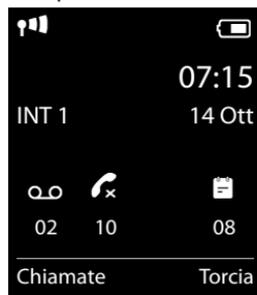

Si richiamano le liste dei messaggi premendo il tasto messaggi . È possibile accedere alle seguenti liste di messaggi:

- ◆ **Segret. tel.:** lista segreteria telefonica (a seconda della base)
- ◆ **Mailbox:** segreteria di rete se il vostro operatore supporta questa funzione e il numero di telefono della segreteria di rete è salvato nel telefono
- ◆ **SMS:** lista SMS ricevuti (a seconda della base)
- ◆ **Chiam. perse:** lista delle chiamate perse (vedi „Lista delle chiamate“ → pag. 32)
- ◆ **Eventi scaduti:** lista degli appuntamenti persi

Il simbolo per la segreteria di rete viene sempre visualizzato, se il suo numero di telefono è salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Aprire lista:  Scegliere la lista desiderata. ▶ **OK**

Eccezione: selezionando la **segreteria di rete**, viene selezionato il numero della segreteria di rete. Sul display non viene aperta nessuna lista.

Inserire numeri e testo

Se vengono visualizzati più campi di numeri e/o testo (per es. **Nome** e **Cognome** di una voce della rubrica), il primo campo viene attivato automaticamente. I campi successivi vanno attivati navigando con il tasto di navigazione (↶). Un campo è attivato quando viene visualizzato il cursore lampeggiante.

Correzione di testi/numeri errati

- ◆ Cancellare **caratteri** prima del cursore: premere **brevemente** il tasto funzione **<C>**.
- ◆ Cancellare **parole** prima del cursore: premere **a lungo** il tasto funzione **<C>**.

Nuovo contatto

Nome:

Cognome:

Telefono: Abc

< C Salva

Inserire testo

- ◆ **Lettere / caratteri:** ad ogni tasto tra **0-9** e **0-9** sono assegnati più lettere e caratteri. Dopo la pressione del tasto i caratteri vengono visualizzati in una riga di selezione in basso a sinistra sul display. Il carattere selezionato è evidenziato. Premere il tasto più volte in rapida successione per passare alla lettera/carattere desiderato.
- ◆ **Spostare il cursore:** le lettere/caratteri vengono aggiunte al cursore. È possibile spostare il cursore, premendo il tasto di navigazione (↶), in più campi premendo anche su (↶).
- ◆ **Scrittura a caratteri minuscoli, maiuscoli e in cifre:** premere il tasto cancelletto (**#↵**), per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e a cifre per **la lettera successiva**. Modificando una voce della rubrica la prima lettera e ogni carattere seguente uno spazio vengono scritti automaticamente maiuscoli.
- ◆ **Caratteri speciali:** premere il tasto asterisco (***↵**), per aprire la tabella con i caratteri speciali. Navigare con il tasto di navigazione fino al carattere desiderato e premere il tasto funzione **Inserisci**, per aggiungerlo.
- ◆ **Lettere speciali:** le dieresi oppure altri caratteri contrassegnati/diacritici si inseriscono premendo più volte il tasto del carattere corrispondente, vedi tabella dei caratteri → pag. 48.

Telefonare

Nella descrizione quando si cita l'uso del tasto impegno linea  può essere inteso indifferentemente per la conversazione tramite ricevitore (all'orecchio) o per la conversazione in viva voce a seconda della modalità d'uso desiderata. È comunque sempre possibile passare da una modalità all'altra in qualunque momento.

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

- ▶ Digitare il numero , premere **brevemente** il tasto impegno linea .

In questo caso non udirete il tono di centrale (di invito alla selezione) poiché la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto. Questa tuttavia è la modalità d'uso consigliata perché consente di controllare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di impegnare la linea telefonica.

Se invece preferite sentire il tono di linea prima di iniziare la selezione del numero:

- ▶ Premere il tasto impegno linea  **a lungo** (fino a quando si sente il tono) e poi digitare il numero di telefono .

Con il tasto di fine chiamata  è possibile interrompere la selezione.

Dopo alcuni secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso.

Selezionare con la lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati si trovano gli ultimi 20 numeri selezionati sul portatile.

È possibile gestirle come le liste dei messaggi del telefono (→ pag. 17).

- ▶ Premere **brevemente** il tasto impegno linea , per aprire la lista dei numeri selezionati.
- ▶  Selezionare la voce ▶ Premere il tasto impegno linea . Viene selezionato il numero.

Visualizzare il relativo numero con la visualizzazione di un nome: premere il tasto funzione **Visualiz.**

Gestire le voci della lista dei numeri selezionati:

- ▶ Aprire la lista dei numeri selezionati. ▶  Selezionare la voce. ▶ **Opzioni**

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

- ◆ **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK
Salvare una voce in rubrica (→ pag. 30).
- ◆ **Mostra il numero** ▶ OK
Mostrare il numero sul display e modificarlo oppure completarlo, quindi selezionarlo con  oppure salvarlo in rubrica come nuova voce con .
- ◆ **Cancella la voce** ▶ OK
Cancellare la voce selezionata.
- ◆ **Canc. tutta la lista** ▶ OK
Cancellare tutte le voci.

Selezionare dalla lista delle chiamate

- ☎ ▶ ↻ ▶ OK ▶ ☎ Selezionare la lista. ▶ OK
- ▶ ☎ Selezionare la voce. ▶ ↻
- ▶ Il numero viene selezionato.

Note

- ◆ È possibile richiamare la lista delle chiamate anche tramite il tasto funzione **Chiamate**. Per fare ciò è necessario assegnare un corrispondente tasto funzione (→ pag. 26).
- ◆ È possibile visualizzare la lista delle **Chiamate perse** anche tramite il tasto messaggi [✉].

Esempio



Selezionare con la rubrica telefonica

- ☎ ▶ ☎ Selezionare la voce. ▶ ↻
- ▶ Se sono stati inseriti più numeri: selezionare il numero con ☎ e premere il tasto impegno linea ↻ oppure OK. ▶ Il numero viene selezionato.

Chiamata rapida (di Emergenza)

È possibile predisporre il telefono in modo che premendo un tasto **qualsiasi** venga selezionato un numero memorizzato precedentemente. Questo servizio può essere di estrema utilità se un bimbo o una persona anziana o diversamente abile deve poter chiamare da sola un determinato numero di telefono e, per semplicità d'uso, solo quello.

Si ricorda che l'uso dei servizi descritti non esime dall'obbligo di prestare la sorveglianza con la diligenza necessaria ove richiesto dalle specifiche condizioni della persona (per età, condizione psicofisica ecc). Provare il servizio in condizioni normali ed assicurarsi che soddisfi le esigenze di sicurezza della persona che lo dovrà utilizzare prima che la stessa si trovi ad usarlo in condizioni di reale emergenza. Non potendo conoscere la situazione di ogni singola persona per la quale i servizi potranno essere usati Gigaset non può assumersi alcuna responsabilità al riguardo.

- ☎ ▶ ★ ▶ OK ▶ ☎ Chiamata rapida ▶ OK
- ▶ Attiva Segret.: ☎ On / Off
- ▶ Chiama il: inserire o modificare un numero da chiamare.
- ▶ Salva

Con display in stand-by viene visualizzata la chiamata rapida attivata. Premendo un tasto qualsiasi viene selezionato il numero salvato. Premere il tasto di fine chiamata ☎ per interrompere la selezione.

Terminare la modalità di chiamata rapida:

- ▶ Premere il tasto funzione **Off**. ▶ Premere **a lungo** il tasto [#↵].
- Oppure:
- ▶ Premere **a lungo** il tasto [#↵].

Rispondere ad una chiamata

Si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ Premere ↻.
- ▶ Se **Solleva e Parla** è attivato (→ pag. 23), togliere il portatile dal supporto di ricarica.

Attivare/disattivare la risposta normale

Oltre che con il tasto impegno linea  è possibile rispondere ad una chiamata con i tasti ...  e .

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Risposta normale** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 33).

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

▶ Premere .

Durante una conversazione se si vuole collocare il portatile nel supporto di ricarica:

▶ Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Modificare il volume di conversazione

◆ Impostazione **tramite il menu:**

 ▶  ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK

▶ **Ricevitore:**  impostare il volume per ricevitore e auricolare su 5 livelli.

▶ **Viva voce:**  impostare il volume su 5 livelli.

▶ **Salva**

◆ Impostazione **durante una chiamata** per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore, auricolare):

▶ Premere i tasti laterali / (→ pag. 1) oppure il tasto di navigazione  ▶ .

▶ L'impostazione viene salvata automaticamente dopo 2 secondi oppure premere il tasto funzione **Salva**. Il display torna alla visualizzazione precedente.

Nota

Le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 33).

Attivare/disattivare il microfono (Mute)

Se si disattiva il microfono durante una conversazione, non si è più udibili al proprio interlocutore.

▶ Per attivare/disattivare il microfono premere .

Note

I servizi Telecom per poter funzionare devono essere supportati dalla rete del proprio operatore telefonico, pertanto il loro completo funzionamento non può essere garantito con tutti gli operatori telefonici.

◆ Non è possibile riprogrammare i servizi di rete.

◆ **Per tali servizi è, in genere, necessario sottoscrivere un abbonamento con l'operatore telefonico al quale vanno chiesti anche i costi del servizio.**

Impostare il telefono

Portatile e base sono preimpostati. È possibile modificare le impostazioni in modo personale. Le impostazioni possono essere effettuate o durante una chiamata oppure in stand-by tramite il menu **Impostazioni**.

Modificare la lingua del display


☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Selezionare la lingua ▶ Scegli (🗳 = selezionata)

Impostare il proprio prefisso internazionale e locale

Per la trasmissione di numeri di telefono (per es. in vCard) è necessario che nel telefono sia salvato il proprio prefisso (nazionale e locale). Alcuni di questi numeri sono già preimpostati. Fare attenzione alla divisione tra il prefisso e il resto dei numeri.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ **Telefonia** ▶ OK
▶ 🗣 ▶ **Prefissi** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Scorrere nel campo di inserimento, eventualmente cancellare le cifre con <C
▶ Inserire le cifre ▶ **Salva**

Esempio

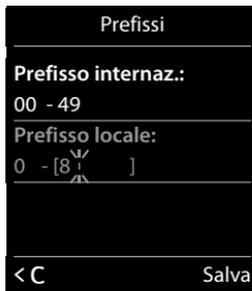

Impostare il display del portatile


Impostare lo screensaver

Per la visualizzazione in stand-by è possibile definire uno screensaver. Sono disponibili orologio analogico/orologio digitale/immagini.

Per visualizzare di nuovo il display in stand-by, premere brevemente su 🗳.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📱 ▶ **Display** ▶ OK
▶ **Screensaver** (✓ = attivato) ▶ **Modifica**
▶ **Attiva Segret.:** 📱 **On / Off**
▶ **Scegli il preferito:**
📱 **Orologio digitale / Orologio analogico / [Immagini]**
Oppure:
▶ **Visualiz.** (Visualizzare lo screensaver)
▶ 🗣 ▶ Selezionare lo screensaver ▶ OK
▶ **Salva**

Esempio

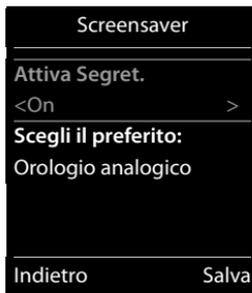

Impostare lo schema colori

È possibile visualizzare il display con uno sfondo scuro oppure chiaro.

 ►  ► OK ►  Display ► OK ►  Schemi di colore ► OK
►  Schema Colori 1 / Schema Colori 2 ► Scegli (● = selezionato)

Impostare la retroilluminazione del display

La retroilluminazione del display si attiva sempre non appena il portatile viene estratto dalla base/supporto di ricarica oppure se si preme un tasto. I **tasti numerici** premuti vengono trasferiti sul display per la preparazione della selezione.

Si può comunque scegliere se attivare o disattivare la retroilluminazione del display specificamente quando il cordless è in modalità stand-by:

 ►  ► OK ►  Display ► OK ►  Retroilluminazione ► OK

In carica:  On / Off

Non in carica:  On / Off

► Salva

Nota

Con retroilluminazione del display attivata l'autonomia del portatile può ridursi considerevolmente.

Attivare/disattivare il segnale ottico di chiamata

Segnalare le chiamate entranti con luce LED (per es. in un ambiente rumoroso).

 ►  ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Segnalazione LED ► Modifica (☑ = attivato)

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 33).

Attivare/disattivare la risposta automatica

Con la risposta automatica il portatile risponde automaticamente ad una chiamata in arrivo, non appena lo si solleva dal supporto di ricarica.

 ►  ► OK ►  Telefonia ► OK ► Solleva e Parla ► Modifica (☑ = attiva)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla** la connessione viene terminata non appena si colloca il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: si tiene premuto  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Impostare il profilo ricevitore

È possibile impostare diversi profili per l'**auricolare**, per adattare il telefono in modo ottimale alla propria situazione ambientale. Verificare quale è più comoda per voi.

 ►  ► OK ►  Audio ► OK ► Profili ricevitore ► OK ►  Scegliere il profilo
► Scegli (● = selezionato)

Profili ricevitore: Alto e Basso. È preimpostato Basso.

Impostare le suonerie del portatile

Impostare il volume della suoneria

  OK  Audio OK  Suonerie (Portatile) OK  Volume OK

► Chiamate interne ed appuntamenti:

 Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente) per le chiamate interne e gli anniversari.

► Chiamate esterne:

 Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente) per le chiamate esterne.

► Salva

Mentre il telefono squilla, è possibile modificare permanentemente il volume della suoneria con i tasti laterali  (più alto) oppure  (più basso).

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 33).

Impostare la melodia della suoneria

  OK  Audio OK  Suonerie (Portatile) OK  Melodie OK

► **Chiamate interne:**  Impostare la suoneria/melodia per le chiamate e gli anniversari.

► **Chiamate esterne:**  Impostare la suoneria/melodia per le chiamate esterne.

► Salva

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria **permanentemente**: con il tasto del profilo  impostare **Profilo Silenzioso** (→ pag. 33). Nella riga di stato sul display, appare .

Attivare la suoneria **permanentemente**: con il tasto del profilo  impostare **Profilo Alto** oppure **Profilo Personale** (→ pag. 33).

Disattivare la suoneria (se attiva) per la **chiamata in corso**: **Silenzia** oppure premere  (solo per il portatile).

Vibrazione

Le chiamate in arrivo e gli altri avvisi vengono segnalati con la vibrazione.

  OK  Audio OK  Vibrazione  Modifica (☑ = attivata)

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 33). Questa impostazione viene copiata in **Profilo Silenzioso**.

Esempio



Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Toni di avviso ▶ OK

▶ **Tono dei tasti:**  On / Off

Tono alla pressione dei tasti.

▶ **Toni di conferma:**  On / Off

Tono di conferma/errore dopo inserimenti, tono di avviso all'arrivo di un nuovo messaggio.

▶ **Batteria scarica:**  On / Off

Tono di avviso con autonomia sotto i 10 minuti (ogni 60 secondi). Con Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente) attivato non si ha nessun avviso.

▶ **Salva**

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 33).

Protezione da chiamate indesiderate

Controllo orario per le chiamate esterne

È possibile inserire un intervallo in cui il telefono non deve squillare.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶  Controllo orario ▶ OK

▶ **Chiamate esterne:**  On / Off

Quando attivato:

▶ **Non squillare dalle:** inserire l'inizio dell'intervallo.

▶ **alle:** inserire la fine dell'intervallo.

▶ **Salva**

Esempio

Controllo orario	
Chiamate esterne:	
On	
Non squillare dalle:	
22:00	
alle:	
07:00	
Indietro	Salva

Nota

Con le chiamate a cui è stata associata una melodia VIP in rubrica, il telefono squilla anche in questo intervallo orario.

Protezione dalle chiamate anonime

È possibile impostare che il telefono non squilli con le chiamate anonime (il chiamante ha soppresso attivamente la trasmissione del numero di telefono). La chiamata viene segnalata solo sul display. L'impostazione vale solo per il portatile su cui si effettua l'impostazione.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Suonerie (Portatile) ▶ OK

▶  NoSuChAnonima ▶ **Modifica** = Funzione attivata

Accesso rapido a numeri e funzioni

I **tasti numerici**  e da  a  possono essere associati ognuno ad un **numero della rubrica**.

Il **tasto funzione** sinistro e destro è assegnato ad una **funzione**. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 26).

La selezione del numero oppure l'avvio della funzione avviene premendo un tasto.

Impostare il telefono

Assegnare un tasto della tastiera numerica

Prerequisito: il tasto numerico (2-9) non è ancora assegnato ad un numero.

- ▶ Premere **a lungo** il tasto numerico che si vuole utilizzare.
Oppure:
Premere **brevemente** il tasto numerico che si vuole utilizzare. ▶ Premere il tasto funzione **Ch.rapida**.
- ▶ Viene aperta la rubrica. ▶  Selezionare la voce. ▶ **OK**

La voce è salvata sul relativo tasto numerico.

Nota

Cancelare o modificare la voce in rubrica in un secondo momento non influisce sull'assegnazione del tasto numerico, è comunque possibile assegnare un altro numero presente in rubrica.

Selezionare un numero/modificare un'assegnazione

Prerequisito: il tasto numerico è assegnato ad un numero presente in rubrica.

Con portatile in stand-by

- ▶ Premere **a lungo** il tasto numerico: il numero della rubrica viene subito selezionato.

Oppure:

- ▶ Premere **brevemente** il tasto numerico: premere il tasto funzione sinistro con numero/nome (eventualmente abbreviato), per selezionare il numero.
Oppure:
Premere il tasto funzione **Modifica**, per cambiare l'assegnazione del tasto numerico oppure
Premere il tasto funzione **Cancella**, per cancellare l'assegnazione.

Assegnare i tasti funzione

- ▶ In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro. ▶ Viene aperta la lista delle assegnazioni possibili ai tasti. ▶  Selezionare la voce ▶ **OK**

Selezionare tra queste funzioni:

Interfono	Impostare e attivare il Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente) (→ pag. 36).
Sveglia	Impostare e attivare la sveglia (→ pag. 36).
Calendario	Richiamare il calendario (→ pag. 34).
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida (→ pag. 20).
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione (→ pag. 19).
Funzione Torcia:	Attivare/disattivare il faretto LED (torcia) (→ pag. 33).
Altre funzioni	È possibile selezionare ulteriori funzioni:
Liste chiamate	Visualizzare la lista delle chiamate (→ pag. 32).
SMS	Richiamare il menu SMS (a seconda della base).

Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono

È possibile resettare le modifiche personali alle impostazioni del portatile.

Le seguenti impostazioni **non** vengono modificate:

- ◆ Data e ora,
- ◆ RegISTRAZIONI dei portatili sulla base così come la selezione attuale della base,
- ◆ Voci nel calendario e in rubrica,
- ◆ Lista di ripetizione della selezione.

Durante il ripristino delle impostazioni iniziali del portatile (**Reset portatile**) le impostazioni audio e del display vengono cancellate.

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

 ▶  ▶ OK ▶  Sistema ▶ OK ▶  Reset portatile ▶ OK ▶ Rispondere alla domanda di sicurezza con **SI**

ECO DECT



ECO DECT sta per basso consumo energetico e potenza di trasmissione ridotta.

Riduzione delle radiazioni (a seconda della base)

La riduzione delle radiazioni è possibile solo se anche la base supporta questa funzione.

Il segnale radio del telefono viene ridotto **automaticamente** a seconda della distanza del portatile dalla base.

È inoltre possibile ridurre le radiazioni di portatile

- ◆ disattivando **Range massimo**,
- ◆ attivando **Zero radiazioni**.

Per ulteriori dettagli si prega di leggere il manuale della base.

Più portatili

Telefonare sulla linea interna

Come in un centralino le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

 (Premere **brevemente**) ▶ Viene aperta la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <. ▶  Eventualmente selezionare il portatile oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) dalla lista. ▶ 

Premendo **a lungo**  viene avviata direttamente una chiamata collettiva a **tutti** i portatili registrati.

Consultazione sulla linea interna / inoltrato interno

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (il trasferimento di chiamata tra interni è un servizio offerto dal vostro cordless, è gratuito e non richiede alcun abbonamento).

Prerequisito: è necessario che sulla base siano registrati almeno 2 portatili.

È in corso una conversazione **esterna** e si desidera trasferire la chiamata ad un utente **interno** oppure effettuare una consultazione con lui.

 ▶ Viene aperta la lista dei portatili. ▶ Se sulla base sono registrati più di due portatili, selezionare un portatile oppure **Chiama tutti**. ▶  oppure **OK**

Effettuare una consultazione: si sta parlando con l'utente interno e si ritorna alla chiamata esterna: ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK**

Trasferire una chiamata esterna: si hanno due possibilità per trasferire la chiamata:

▶ Si attende finché l'utente chiamato non risponde, e quindi si riaggancia:
premere il tasto di fine chiamata .

Oppure:

▶ Si riaggancia prima che l'utente risponda: premere il tasto di fine chiamata .

Se l'utente chiamato non risponde o è occupato, terminare la consultazione con **Fine**.

Conversazione alternata / instaurare una conferenza (richiesta)

È in corso una conversazione, un'ulteriore chiamata è in attesa. Sul display vengono visualizzati entrambi gli interlocutori.

▶ **Conversazione alternata:** è possibile passare da un interlocutore all'altro con .

▶ **Instaurare una conferenza a 3:** premere **Confer.**

Terminare la conferenza: premere **Fine Conf.** Si è di nuovo collegati con l'utente esterno.

È possibile ripassare da un interlocutore all'altro con .

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata .

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione interna si riceve una chiamata esterna, si sente un tono di avviso. Se viene trasmesso il numero di telefono, sul display viene visualizzato il numero oppure il nome del chiamante.

- ▶ Rifiutare la chiamata: ▶ Premere il tasto funzione **Rifiuta**.
- ▶ Rispondere alla chiamata: ▶ Premere il tasto funzione **Rispondi**. Si parla con il nuovo chiamante. La conversazione in corso viene mantenuta.

Terminare la conversazione in corso e tornare alla conversazione in attesa:

- ▶ Opzioni ▶  Termina chiamata ▶ OK

Rubrica telefonica

In una **voce della rubrica telefonica** si memorizzano nome e cognome, fino a tre numeri, ricorrenza con promemoria e melodia del chiamante.

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata (con al massimo 200 voci) per ognuno dei vostri portatili. È anche possibile inviare le liste/voci ad altri portatili (→ pag. 31).

Lunghezza delle voci

3 numeri: al max. 32 cifre
Nome e cognome: al max. 16 caratteri

Gestire le voci della rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica

In stand-by premere il tasto  oppure a seconda della situazione premere il tasto funzione .

Creare una nuova voce

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  <Nuovo contatto>
 - ▶ OK
- ▶ Passare da un campo di inserimento ad un altro con  e inserire la componente corrispondente della voce (nome, numeri, ricorrenza, suoneria).
Navigare eventualmente verso il basso per visualizzare ulteriori componenti.
- ▶ Premere il tasto funzione **Salva**.

Per creare una voce è necessario inserire almeno un numero di telefono. Se è stata assegnata una melodia ad un chiamante, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

Esempio



Nuovo contatto

Nome:
Robert

Cognome:

Telefono: Abc

< C Salva

Visualizzare/modificare una voce

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata.
 - ▶ **Visualiz.** ▶ Si visualizzano tutte le componenti della voce. ▶ **Modifica**
- Oppure:
- ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ OK

Cancellare una voce

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Vengono cancellate **tutte** le voci della rubrica:

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella elenco** ▶ OK

Sequenza voci in rubrica

È possibile stabilire se le voci devono essere elencate per nome o per cognome.

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶ Premere **Ordina per cognome** oppure **Ordina per nome**.

Se non è stato inserito nessun nome il numero standard viene copiato nel campo del cognome. Queste voci vengono messe all'inizio della lista, indipendentemente dal tipo di elencazione.

La sequenza è la seguente:

Spazi vuoti | Cifre (0–9) | Lettere (in ordine alfabetico) | Caratteri restanti

Visualizzare il numero della voci libere in rubrica

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶  **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Selezionare una voce della rubrica, cercare una voce in rubrica

- ▶ Aprire la rubrica telefonica.
- ▶ Scorrere al nome cercato con . Premendo **a lungo**  si scorre continuamente verso l'alto o il basso nella rubrica telefonica.

Oppure:

- ▶ Digitare i caratteri iniziali (max. 8 lettere) con la tastiera. La visualizzazione passa al primo nome che inizia con questa lettera. Eventualmente scorrere fino alla voce desiderata con .

Trasferire una voce/la rubrica telefonica ad un altro portatile

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ L'altro portatile e l'altra base sono in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.

È possibile trasferire l'intera rubrica, una singola voce oppure più voci.

Note

- ◆ Una chiamata esterna interrompe il trasferimento.
- ◆ Le foto dei chiamanti e i suoni non vengono trasferiti. Della ricorrenza viene trasferita solo la data.
- ◆ In caso di trasferimento di una voce tra due portatili con vCard:
Se presso il destinatario per il nome non esiste nessuna voce, viene creata una nuova voce.
Se esiste già una voce con quel nome, alla voce vengono aggiunti i nuovi numeri. Se la voce include più numeri di quanto è consentito al destinatario, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.
- ◆ Se il destinatario non è un portatile con vCard: per ogni numero viene creata e inviata una voce propria.
- ◆ Il vostro portatile riceve voci da un portatile che non supporta le vCard: le voci con numeri già salvati vengono eliminate, al loro posto viene creata una nuova voce.

Trasferire singole voci

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni**
- ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶  Selezionare il portatile destinatario. ▶ **OK**

Lista delle chiamate

Trasferire l'intera rubrica

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni**
- ▶  **Trasfer. Tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶  Selezionare il portatile destinatario.
- ▶ **OK**

Copiare in rubrica un numero visualizzato

- ▶ Il numero viene visualizzato oppure è contrassegnato.
- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶  Selezionare il tipo di numero. ▶ **OK**
 - ▶ Completare la voce. ▶ **OK**

Oppure:

- ▶  Selezionare la voce. ▶ **OK** ▶  Selezionare il tipo di numero. ▶ **OK**
 - ▶ Viene inserito il numero oppure si sovrascrive il numero esistente
 - (confermare la richiesta con **Si/No**).
- ▶ **Salva**

Lista delle chiamate

Il telefono memorizza le chiamate in liste diverse. Aprire le liste:

- ◆ **Lista delle chiamate perse:** tasto messaggi  ▶  **Chiam. perse:** ▶ **OK**
- ◆ **Selezione liste:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Scegliere la lista. ▶ **OK**

Nella lista delle chiamate vengono visualizzate le ultime 20 voci.

Voce della lista

Nelle voci della liste vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- ◆ Tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Simbolo per il tipo di voce:
 -  (Chiamate perse),  (Chiamate ricevute),
 -  (Chiamate fatte)
- ◆ Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, vengono visualizzati invece nome e tipo di numero (🏠 Telefono, 🏢 Telefono Ufficio, 📱 Cellulare).
Con le chiamate perse inoltre tra parentesi quadre viene indicato il numero delle chiamate da questo numero.

- ◆ Data e ora della chiamata (se impostato)

▶  Selezionare una voce. ▶ **Opzioni**

▶ **Visualiz.:** vengono visualizzate tutte le informazioni disponibili, per es. con la visualizzazione di un nome il relativo numero.

▶ **Opzioni:** è possibile cancellare la voce oppure copiare il numero in rubrica (→ pag. 32).

Richiamare un chiamante dalla lista delle chiamate:

▶  Selezionare una voce. ▶ Premere il tasto impegno linea .

Esempio

Tutte le chiamate	
 🏠 James Foster	Oggi, 18:35
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10.06.13, 17:13
Visualiz.	Opzioni

Profili acustici

Con il tasto  si richiamano uno dopo l'altro 3 profili acustici per adattare il portatile al proprio ambiente. Alla pressione dei tasti si passa subito al profilo senza richiesta. In impostazione iniziale è impostato il **Profilo Personale**.

 ▶ **Profilo Alto** ▶  ▶ **Profilo Silenzioso** ▶  ▶ **Profilo Personale**

I profili in impostazione iniziale sono preimpostati nel seguente modo:

Impostazione iniziale		Profilo Alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Vibrazione (→ pag. 24)		On	come Profilo Personale	Off
Suoneria (→ pag. 24)		On	Off	On
Volume della suoneria (→ pag. 24)	interna	5	Off	3
	esterna	5	Off	3
Volume portatile (→ pag. 21)	Ricevitore	5	3	3
	Viva voce	5	3	3
Segnalazione a LED (→ pag. 23)		Sì	No	No
Risposta normale (→ pag. 21)		Sì	No	No
Toni di avviso (→ pag. 25)	Pressione tasti	Sì	No	Sì
	Tono di conferma	Sì	No	Sì
	Tono batteria scarica	Sì	Sì	Sì

Passando a **Profilo Silenzioso** è possibile attivare un tono di attenzione premendo il tasto funzione **Beep**. Nella riga di stato appare .

Le modifiche in **Profilo Alto** e **Profilo Silenzioso** valgono solo finché non si passa ad un altro profilo (premendo il tasto del profilo ). Le modifiche in **Profilo Personale** vengono salvate in modo permanente per questo profilo.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Profili ricevitore ▶ OK

Il profilo impostato resta invariato se si spegne e riaccende il portatile.

Funzione Torcia / Faretto LED

Utilizzate il vostro portatile come una torcia.

Attivare/disattivare la funzione torcia

Premere il tasto funzione **Funzione Torcia** (→ pag. 26).

Oppure;

 ▶  ▶ OK ▶ **Funzione Torcia** ▶ OK

Dopo 2 minuti la funzione si disattiva automaticamente **oppure** premere il tasto funzione **Off**.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è incorniciato in bianco, nei giorni con appuntamenti le cifre sono rappresentate a colori. Selezionando un giorno questo viene cerchiato a colori.

Maggio 2013						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Indietro						OK

Memorizzare un appuntamento nel calendario

Prerequisito: data e ora sono impostate (→ pag. 11).

 ►  ► OK ►  **Calendario** ► OK

►  Selezionare il giorno desiderato. ► OK

◆ Vengono visualizzati gli appuntamenti salvati.

Con <**Nuovo contatto**> ► OK si apre la finestra per l'inserimento di un ulteriore appuntamento.

◆ Se non sono ancora stati inseriti degli appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento dei dati del nuovo appuntamento.

Attiva:  **On / Off**

Sono possibili i seguenti dati:

◆ **Data:** il giorno selezionato è preimpostato. Per modificarlo inserire una nuova data.

◆ **Orario:** orario (ora e minuti) dell'appuntamento.

◆ **Promemoria:** nome dell'appuntamento (per es. cena, meeting).

◆ **Tipo di allarme:**  selezionare la melodia del segnale di promemoria oppure disattivare la segnalazione acustica.

► **Salva**

Segnalazione di scadenza di appuntamenti/ricorrenze

Le ricorrenze vengono tratte dalla rubrica e visualizzate come appuntamento. Un appuntamento/ricorrenza viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. a lungo con la suoneria scelta.

È possibile spegnere la segnalazione di scadenza dell'appuntamento :

► Premere **Off**, per spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

Mentre si sta telefonando, l'avviso di scadenza viene segnalato **una volta** con un tono di avviso sul portatile.

Durante la chiamata di promemoria è possibile modificare il volume della suoneria in modo permanente con i tasti laterali  (più alto) oppure  (più basso).

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Nella lista **Eventi scaduti** vengono memorizzati i seguenti appuntamenti e ricorrenze:

- ◆ Non si risponde all'appuntamento/ricorrenza.
- ◆ L' appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.

Vengono memorizzate le ultime 10 voci. Sul display viene visualizzato il simbolo  e il numero di nuove voci. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Aprire la lista: ▶ Tasto messaggi  ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK

Oppure tramite il menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK

▶  eventualmente scorrere nella lista

Vengono visualizzate informazioni sull'appuntamento/ricorrenza. È possibile:

▶ Cancellare l'appuntamento/ricorrenza: **Cancella**

Visualizzare/modificare/cancellare gli appuntamenti memorizzati

 ▶  ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶  Selezionare il giorno desiderato. ▶ OK

▶ Viene visualizzata la lista degli appuntamenti. ▶  Selezionare l'appuntamento desiderato.

▶ **Visualiz.:** visualizzare le impostazioni dell'appuntamento, eventualmente modificare con **Modifica**.

Oppure:

▶ **Opzioni:** modificare le impostazioni oppure cancellare gli appuntamenti.

- **Modifica la voce** ▶ OK

- **Cancella la voce** ▶ OK

- **Attiva/Disattiva** ▶ OK

- **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ Confermare la richiesta con Sì.

Vengono cancellati tutti gli appuntamenti del **giorno selezionato**.

Sveglia

Prerequisito: data e ora sono impostate (→ pag. 11).

È possibile attivare/disattivare e impostare la sveglia nel seguente modo:

 ▶  ▶ OK ▶ Sveglia ▶ OK ▶ Attiva:  On/Off

▶ Modificare le impostazioni:

- **Orario:** impostare ora e minuti dell'orario della sveglia (impostazione dell'ora → pag. 11).
- **Periodicità:**  **Giornaliera/Lunedì - Venerdì**
- **Volume:**  Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente).
- **Melodia:**  Selezionare la melodia per la chiamata della sveglia.

▶ Premere il tasto funzione **Salva**.

Se la sveglia è attivata sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display con la melodia selezionata per al max. 60 secondi. Durante una chiamata la chiamata della sveglia viene segnalata solo con un beep.

Mentre la sveglia squilla, è possibile modificare il volume in modo permanente con i tasti laterali  (più alto) oppure  (più basso).

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: si sente la chiamata della sveglia.

▶ **Disattivare fino alla prossima chiamata:** premere **Off**.

Oppure:

▶ **Snooze:**

Premere **Snooze** oppure un tasto qualsiasi. La chiamata della sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Oppure:

Non premere niente. La chiamata della sveglia viene disattivata dopo 60 secondi e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la quarta ripetizione la chiamata della sveglia viene disattivata per 24 ore.

Esempio



Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente

Con il Sorveglianza Bimbo attivato, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato viene chiamato il numero salvato (interno o esterno). La chiamata Sorveglianza Bimbo ad un numero esterno si interrompe dopo circa 90 sec.

In modalità Sorveglianza Bimbo le chiamate in arrivo vengono solo segnalate sul display (**senza suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione i tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere sul Sorveglianza Bimbo. Tramite questa funzione si attiva o disattiva l'altoparlante del portatile.

Se si risponde ad una chiamata in arrivo, la modalità Sorveglianza Bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attivata. La modalità Sorveglianza Bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.

Attenzione

Fare attenzione ai seguenti punti:

- ◆ Nel caso di uso di monitoraggio ambiente per la sorveglianza di un bambino, la distanza tra il portatile e il bambino deve essere compresa tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- ◆ La funzione attiva riduce l'autonomia del portatile. Eventualmente collocare quindi il portatile nel supporto di ricarica.
- ◆ Il Sorveglianza Bimbo viene attivato solo 20 secondi dopo l'attivazione.

Dopo l'attivazione verificare la funzionalità:

- ◆ Verificare la sensibilità.
- ◆ Verificare l'instaurazione della connessione, se la chiamata Sorveglianza Bimbo va ad un numero esterno.
- ◆ Assicurarsi che sul numero di destinazione la segreteria telefonica sia disattivata.

Attivare/disattivare e impostare il Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente

 ▶  ▶ OK ▶  Monit. Ambiente ▶ OK

▶ Attiva:  On/Off

▶ Impostare il Sorveglianza Bimbo:

- **Invia la chiamata a:**  **Interna** (sono registrati almeno 2 portatili)/ **Esterna**

Se è selezionato **Interna**:

▶ **Portatile**: premere il tasto funzione **Modifica**.

▶  Selezionare il portatile. ▶ OK

Se è selezionato **Esterna**:

▶ **Numero**: inserire direttamente il numero oppure selezionarlo dalla rubrica (premere il tasto funzione ).

- **Com. bidirezionale:**  On/Off

- **Livello sensibilità:**  Alto/Basso

▶ Salva

Con Sorveglianza Bimbo attivato sul display in stand-by viene visualizzato il numero di destinazione. Il Sorveglianza Bimbo si spegne con il tasto funzione **Off**.

Interrompere il Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente

Durante una chiamata Sorveglianza Bimbo: premere .


Disattivare il Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente) dall'esterno

Prerequisito: la chiamata Sorveglianza Bimbo va ad un numero di destinazione esterno. Il telefono del destinatario supporta la selezione a toni.

▶ Rispondere alla chiamata Sorveglianza Bimbo e premere i tasti  .

La chiamata viene terminata. Il Sorveglianza Bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by.

Sorveglianza Bimbo attivato

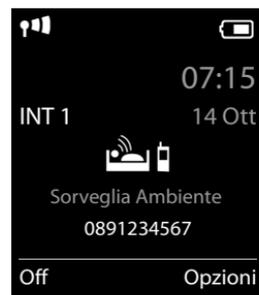

Simboli del display

Simboli della barra di stato

I seguenti simboli vengono visualizzati nella barra di stato a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del telefono:

Simbolo	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni off)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rosso: nessuna connessione alla base
	Zero radiazioni attivato: bianco, se Range massimo on ; verde, se Range massimo off
	Profilo Silenzioso attivato (la suoneria è disattivata)
	Suoneria „Beep“ attivata
	Blocco-tasti

} bianco, se **Range massimo on**;
verde, se **Range massimo off**

Simbolo	Significato
	Livello di carica delle batterie:
	bianco: carica superiore al 66 %
	bianco: carica compresa tra 34 e 66%
	bianco: carica compresa tra 11 e 33%
	rosso: carica inferiore all'11 %
	lampeggia in rosso: batteria quasi scarica (ancora ca. 5 minuti di autonomia)
	Batteria in carica (stato attuale della carica):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Simboli del menu

	SMS
	Liste chiamate
	Segret. telefonica

	Servizi Telecom
	Altre funzioni
	Impostazioni

Simboli dei tasti funzione

I seguenti simboli mostrano la funzione attuale dei tasti funzione a seconda della situazione di utilizzo:


Simbolo	Azione
	Ripetizione della selezione
	Cancellare il testo

Simbolo	Azione
	Aprire la rubrica telefonica
	Copiare il numero in rubrica

Simboli del display durante la segnalazione di



Connessione
(chiamata in uscita)



Connessione
instaurata



Connessione
impossibile oppure
interrotta



Chiamata esterna



Chiamata interna



Chiamata promemoria
anniversario



Chiamata
promemoria
appuntamento



Sveglia

Ulteriori simboli del display



Informazione



Domanda
(di sicurezza)



Attendere ...



Azione eseguita
(verde)



Azione fallita
(rosso)

Albero del menu

Aprire menu principale: in stand-by del telefono premere .

Nota

Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

 **Liste chiamate** (a seconda della base)

 **Segret. telefonica** (a seconda della base)


 **Servizi Telecom** (a seconda della base)

★ Altre funzioni

Funzione Torcia	→ pag. 33
Calendario	→ pag. 34
Sorveglianza Bimbo / Monit. Ambiente	→ pag. 36
Chiamata rapida	→ pag. 20
Eventi scaduti	→ pag. 35

Impostazioni

Data e Ora	→ pag. 11	
Audio	Regola il volume	→ pag. 21
	Profili ricevitore	→ pag. 23
	Toni di avviso	→ pag. 25
	Vibrazione	→ pag. 24
	Suonerie (Portatile)	→ pag. 24
Display	Screensaver	→ pag. 22
	Schemi di colore	→ pag. 23
	Retroilluminazione	→ pag. 23
Lingua	→ pag. 22	
Registrazione	Registra il portatile	→ pag. 10
	(ulteriori sottomenu a seconda della base)	

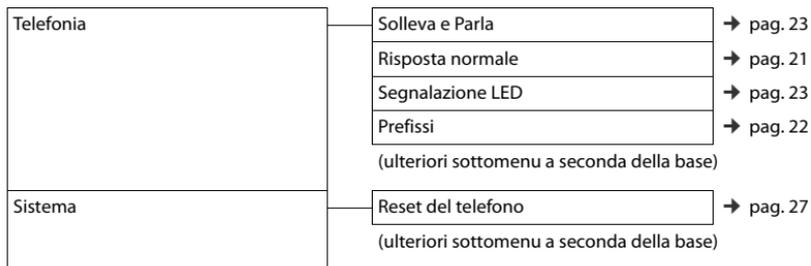

Servizio Clienti (Customer Care)

In questo manuale e nelle pagine del sito www.gigasetpro.com troverà le informazioni per l'uso e l'installazione di Gigaset R630H PRO.

Qualora lo ritenga necessario può rivolgersi all'installatore del prodotto che sarà lieto di fornirLe il miglior supporto possibile.

Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito www.gigaset.com/service ► FAQ ► First steps for troubleshooting.

Inoltre nella seguente tabella sono elencati i problemi più ricorrenti e le possibili soluzioni.

<p>Non si è sicuri se il proprio dispositivo dispone di una segreteria telefonica integrata.</p> <p>► Aprire il menu della segreteria telefonica:  ►  ► OK</p> <p>Il proprio dispositivo è dotato di una segreteria telefonica integrata se è disponibile il sottomenu Attiva Segret..</p>
<p>Il display non visualizza nulla.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il portatile non è acceso.<ul style="list-style-type: none">► Premere a lungo .2. Le batterie sono scariche.<ul style="list-style-type: none">► Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 6).3. È inserito il blocco dei tasti/del display.<ul style="list-style-type: none">► Premere a lungo il tasto cancelletto .
<p>Sul display lampeggia „Nessuna Base“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il portatile è fuori dalla portata della base.<ul style="list-style-type: none">► Ridurre la distanza portatile/base.2. La base non è accesa.<ul style="list-style-type: none">► Controllare l'alimentatore della base.3. La portata della base si è ridotta, perchè Range massimo è disattivato.<ul style="list-style-type: none">► Attivare Range massimo (→ pag. 27) oppure ridurre la distanza portatile/base.
<p>Sul display lampeggia „Registrare il portatile“ oppure „Riporre il portatile sulla base“.</p> <p>Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT).</p> <p>► Registrare di nuovo il portatile (→ pag. 10).</p>
<p>Le vostre impostazioni non vengono compilate.</p> <p>► Assicurarsi di aver impostato il Profilo Personale, prima di effettuare modifiche alle impostazioni del dispositivo (→ pag. 33).</p>
<p>Il portatile non squilla.</p> <ol style="list-style-type: none">1. La suoneria è disattivata.<ul style="list-style-type: none">► Attivare la suoneria (→ pag. 24).2. Trasferimento di chiamata attivato.<ul style="list-style-type: none">► Disattivare il trasferimento di chiamata.3. Il telefono non squilla se il chiamante nasconde il numero di telefono.<ul style="list-style-type: none">► Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 25).4. Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo o con determinati numeri.<ul style="list-style-type: none">► Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (→ pag. 25).

L'interlocutore non vi sente.

Funzione Mute attivata.

- ▶ Riattivare il microfono (→ pag. 21).

Il numero del chiamante non viene visualizzato.

1. La trasmissione del numero non è stata attivata da parte del chiamante.
 - ▶ Il **chiamante** deve far attivare la visualizzazione del numero (CLI) presso l'operatore di rete..
2. La visualizzazione del numero (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è stata abilitata.
 - ▶ Far attivare la visualizzazione del numero (CLIP) all'operatore di rete.
3. Il proprio telefono è collegato tramite un centralino telefonico/un router con centralino telefonico integrato (Gateway) che non trasferisce tutte le informazioni.
 - ▶ Resettare il dispositivo: scollegare brevemente la spina. Reinserirla e attendere finché il dispositivo si riavvia .
 - ▶ Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione del numero di telefono. Quindi cercare nelle istruzioni per l'uso del dispositivo cercare concetti come CLIP, trasmissione del numero di telefono, visualizzazione del numero di telefono, ... oppure chiedere al fabbricante del dispositivo .

Si sente un tono di errore durante l'inserimento.

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

- ▶ Ripetere la procedura.
Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

- ▶ Impostare il portatile sulla selezione a toni.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Questo terminale è stato progettato per essere usato in qualunque paese del mondo, al di fuori della Comunità Economica Europea (con eccezione della Svizzera) in relazione alle specifiche omologazioni nazionali.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs.

Essendo questo un prodotto generalmente internazionale la dichiarazione è scaricabile dall'area **Customer Service - Download** aprendo il file „**International Declarations of Conformity**“. Non è tuttavia possibile escludere che determinate varianti di prodotto siano dedicate all'Italia pertanto, se nel file precedente non trovate il documento relativo al modello che state cercando, aprite il file „**Italian Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Esclusione dalla responsabilità

Il display del portatile ha una risoluzione di 128x160 pixel (punti dell'immagine). Ogni pixel è costituito da tre sotto-pixel (rosso, verde, blu).

È possibile che un Pixel venga comandato in modo sbagliato oppure può esserci un'alterazione cromatica. **Ciò è normale e non c'è alcun motivo di richiesta di garanzia.**

Dalla seguente tabella è possibile sapere il numero di errori di pixel che si possono verificare senza che sia necessaria una richiesta di garanzia.

Descrizione	numero max. errori di pixel consentiti
Sotto-pixel accesi a colori	1
Sotto-pixel spenti	1
Numero totale di sotto-pixel colorati e spenti	1

Nota

I segni d'usura sul display e sulla struttura sono esclusi dalla garanzia.

Tuteliamo l'ambiente

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti professionali per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al produttore attraverso il rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

La documentazione d'uso riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Smaltimento (solo per la Svizzera)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Lo si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Informazioni contrattuali: I documenti scaricabili dal nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso.

I documenti d'uso e le avvertenze a corredo del prodotto e scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Appendice

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

Il portatile è protetto dagli spruzzi d'acqua; tuttavia se dovesse venire a contatto con liquidi, spegnerlo immediatamente e scollegare tutte le spine eventualmente presenti (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1** Spegnerlo.
- 2** Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.
- 3** Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4** Asciugare tutte le parti.
- 5** Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6** **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia: 2 x AAA NiMH

Tensione: 1,2 V

Capacità: 800 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia in stand-by (ore) *	310 * 160 **
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore) *	125 * 100 **
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	7,5

* Zero radiazioni disattivato, senza illuminazione del display in stand-by

** Zero radiazioni attivato, senza illuminazione del display in stand-by

Dati tecnici generali

DECT

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa

Tablelle set di caratteri

Set standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	í					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	ť	ť	ů	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	ž		
0		.	,	?	!		0					

1) Spazio

2) Termine di riga

Indice analitico

A	
Accensione/spengimento (tasto)	1
Aiuto	42
Altoparlante	21
Anniversario/ricorrenza	30
Appuntamento/ricorrenza	
impostare	34
visualizzare scaduti	35
Associare tasti numerici	25
Asterisco (tasto)	1
Attivare	
microfono	21
Auricolare	7
Autonomia/tempi di ricarica portatile	48
Avviso di chiamata	
esterna durante chiamata interna	29
interna durante chiamata esterna	29
B	
Barra di stato	1
simboli	38
Base	
collocare	5
modificare impostazioni	22
Batterie	
inserire	6
livello carica	38
ricaricare	8
simbolo	1
visualizzazione	1
Blocco-tasti	15
C	
Calendario	34
Cancelletto (tasto)	1
Caratteri	
speciali	18
Caratteri speciali	18
Cercare	
in rubrica	31
Chiamata	
esterna	19
inoltrare	28
inoltrato interno	28
interna	28
persa	32
rapida	20
rispondere	20
risposta automatica	23
Chiamata esterna	
inoltrato interno	28
Chiamata interna	
avviso di chiamata	29
Chiamate esterne	
controllo orario suoneria	25
Collegare	
auricolare	7
Compleanno v. Appuntamento/ricorrenza	
Conferenza	
terminare	28
Consultazione	
interna	28
Contatto con liquidi	47
Contenuto confezione	5
Controllo orario	
suoneria per chiamate esterne	25
Correzione inserimenti errati	18
Cura del telefono	47
D	
Data (impostare)	11, 40
Dati tecnici	47
Dichiarazione CE di Conformità	44
Disattivare	
microfono	21
Sorveglianza Bimbo	37
Display	
attivare illuminazione	23
illuminazione	23
impostare	22
lingua	9
modificare lingua display	9
schema colori	23
screensaver	22
Domande e risposte	42
E	
ECO DECT	27
Esclusione dalla responsabilità	44

Indice analitico

F		
Faretto LED	1, 33	
Fine chiamata (tasto)	19	
Funzione Snooze (sveglia)	36	
Funzione torcia	33	
I		
Illuminazione display	23	
Impegno linea (tasto)	1	
Impostare		
data/ora	11, 40	
lingua display	22	
Impostazioni iniziali	27	
Impostazioni telefono	22	
Inoltrare		
chiamata interna	28	
Inserire		
caratteri speciali	18	
testo	18	
Inviare		
intera rubrica a portatile	31	
voce rubrica a portatile	31	
L		
Lingua display	9	
liquidi	47	
Lista		
chiamate in uscita	32	
chiamate perse	32	
chiamate ricevute	32	
delle chiamate	32	
numeri selezionati	19	
portatili	15	
segreteria tel.	17	
SMS ricevuti	17	
Lista chiamate		
cancellare voce	32	
Liste messaggi	17	
aprire	17	
Livello		
carica batterie	38	
di ricezione	38	
M		
Melodia		
suoneria per chiamate interne/esterne	24	
Memoria disponibile in rubrica	31	
Menu		
albero del menu	40	
aprire	15	
simboli	38	
Messa in funzione	5	
Mettere in funzione portatile	6	
Microfono	1, 21	
Modificare		
impostazioni	22	
lingua display	9	
Monitor Ambiente v. Sorveglianza Bimbo		
Mute	21	
N		
Non disturbare	25	
Numero		
copiare in rubrica	32	
inserire	18	
memorizzare in rubrica	30	
O		
Ora (impostare)	11, 40	
P		
Portata	5	
ridurre	27	
Portatile		
accendere/spengere	15	
collegare supporto di ricarica	5	
illuminazione display	23	
impostare	22	
inoltrare chiamata	28	
lingua display	9, 22	
lista	15	
mettere in funzione	6	
modificare impostazioni	22	
Mute	21	
registrare	10	
ripristinare impostazioni iniziali	27	
schema colori	23	
screensaver	22	
stand-by	17	
toni di avviso	25	
utilizzare come Sorveglianza Bimbo	36	
utilizzare più portatili	28	
volume ricevitore	21	
volume viva voce	21	
Possibilità di impostazione		
telefono	22	
Potenza di trasmissione ridotta	27	
Prefisso (impostare)	22	
Profili	33	
acustici	33	
ricevitore	23	
Profilo (tasto)	1	

Protezione da chiamate anonime	25
Protezione da chiamate indesiderate	25
R	
R (tasto)	1
Registrare	
portatile	10
Reset telefono	27
Ridurre potenza trasmissione	27
Ripristinare	
impostazioni iniziali telefono	27
Risoluzione problemi	
generali	42
Risposta automatica	23
Risposta normale	21
Rubrica tel.	30
aprire	15
copiare numero da testo	32
creare voce	30
inviare a portatile	31
inviare voce/lista a portatile	31
sequenza voci	31
S	
Schema colori	23
Screensaver	22
Scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli	18
Segnale ottico di chiamata	1, 23
Segreteria tel.	
lista	17
Selezionare	
con lista chiamate	20
con lista numeri selezionati	19
con rubrica telefonica	20
con selezione rapida	26
voce dalla rubrica	31
Selezione	
rapida	26
Sequenza voci in rubrica	31
Servizio Clienti e Supporto Tecnico	42
Simboli	
barra di stato	38
del display	38
menu	38
tasti funzione	39
visualizzazione nuovi messaggi	17
Simbolo	
segreteria di rete	17
sveglia	36
Smaltimento degli apparati a fine vita	45
SMS	
lista ricevuti	17
Sorveglianza Bimbo	36
Sound v. Suoneria	
Stand-by	
tornare in	17
Suoneria	
controllo orario chiamate esterne	25
disattivata per chiamate anonime	25
melodia per chiamate interne/esterne	24
modificare	24
Suoneria VIP	30
Supporto di ricarica (portatile)	
collegare	5
collocare	5
Sveglia	36
T	
Tabelle set caratteri	48
Tasti funzione	1, 16
associare	25
simboli	39
Tasto	
accensione/spegnimento	1
associare a funzione o numero	25
asterisco	1
cancellito	1
di fine chiamata	1, 19
di navigazione	1, 15
funzione	1, 16
impegno linea	1
laterale	16
messaggi	1
profili	1, 33
R	1
tasto 1 (selezione rapida)	1
Telefonare	
rispondere ad una chiamata	20
sulla linea esterna	19
sulla linea interna	28
Telefono	
impostare	22
ripristinare impostazioni iniziali	27
utilizzare	15
Toni di attenzione v. Toni di avviso	
Toni di avviso	25
Toni di chiamata	24
Toni di segnalazione v. Toni di avviso	
Tuteliamo l'ambiente	45

Indice analitico

V

Vibrazione	24
Visualizzazione	
appuntamento/ricorrenze scadute	35
memoria disponibile in rubrica	31
ricorrenze/appuntamenti scaduti	35
Viva voce	21
Voce della lista	32
Volume	
ricevitore	21
viva voce	21
viva voce/ricevitore portatile	21

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

A31008-M2553-R161-1-7219