

Istruzioni per l'uso.



- Spheros R37 Masterpiece
- Spheros R37 Masterpiece/DR+

TV.



233-32173.000

LOEWE.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato questo televisore Loewe di alta qualità. Loewe è sinonimo di design innovativo, qualità eccellente e funzionalità superiore. Per garantire che il Suo prodotto conservi queste caratteristiche il più a lungo possibile, La preghiamo di seguire le istruzioni d'uso e di sicurezza del presente manuale.


Il presente manuale di istruzioni La aiuterà a prendere confidenza con il prodotto.

Il Team Loewe

Sommario

Telecomando RC3 – Funzioni televisive	3	Modi operativi	14	Collegamento del DVD Preceiver	
		Immagine nell'immagine (PIP)	15	Auro 8116 DT e Tremo	30
		Modalità EPG	16-17	Visualizzazione immagini da PC	31
Collegamenti presenti dell'apparecchio (Signal Box)	4-5	Modalità TV-Radio	17	Collegamento al PC	31
Uso del tubo in tessuto	4	Modalità televideo	18	Cosa fare se...	32-33
		Finestra di dialogo LOEWE	19	Dati tecnici	34
Installazione, Pulizia	6	Funzionamento degli apparecchi supplementari	20-30	Accessori disponibili	35
		Modalità video	20	Codice segreto	35
A proposito della sicurezza	6-7	Digital Link Plus	20	Indirizzi di assistenza	36
Collegamento, Rete elettrica, Antenna, degli apparecchi	7	Registrazione di apparecchi	21	Elenco codici RC3 (vedere pagina, Tedesco)	37-43
		Collegamento dell'apparecchio VCR	21		
Comandi sulla Signal Box	8	Cercare e memorizzare il trasmettitore del VCR	21	Le funzioni contraddistinte con non sono incluse in tutti i tipi di apparecchi TV; tuttavia, in parte possono essere installate in un secondo momento.	
		Riproduzione video	22		
Primo funzionamento	9	Richiamare un programma AV tramite il sommario dei programmi	22		
Telecomando	9	IR-Link	22		
Accensione	9	Ingresso/uscita digitale	23-24		
Programmazione automatica	9	Selezione collegamento AV/apparecchio	24		
		Commutare telecomando per l'uso di un lettore DVD Loewe o di apparecchi di altri produttori	24		
Funzionamento ordinario	10-12	Commutare il telecomando per apparecchi dell'elenco codici	24		
Telecomando RC3	10	* Rotazione dell'apparecchio	26	Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.	
Specifiche tecniche degli apparecchi	10	* Raggio di rotazione angolo visuale	26		
Utilizzare i tasti dell'unità per controllare il videoregistratore (VCR), il lettore DVD oppure il Digital Recorder Plus	10	Collegamento Sound System Loewe	27	dts	
Accensione/spengimento	10	Collegamento Concertos	28	È un marchio registrato della Digital Theater Systems Inc.	
Cambio di programma	11	Sound-System Loewe	28		
Visualizza programmi audio/video – Selezione AV	11	Collegamento Certos/Concertos	29	Acoustimass® è un marchio registrato della Bose Corporation.	
Informazioni generali sul comando dei menu	12	Sound-System Loewe	29		
Regolazione dell'immagine	12				
Regolazione dell'audio	12				
Comandi sull'apparecchio (Signal Box)	12				
Modi operativi	13-18				
Modalità TV	13				

Telecomando RC3 – Funzioni televisive

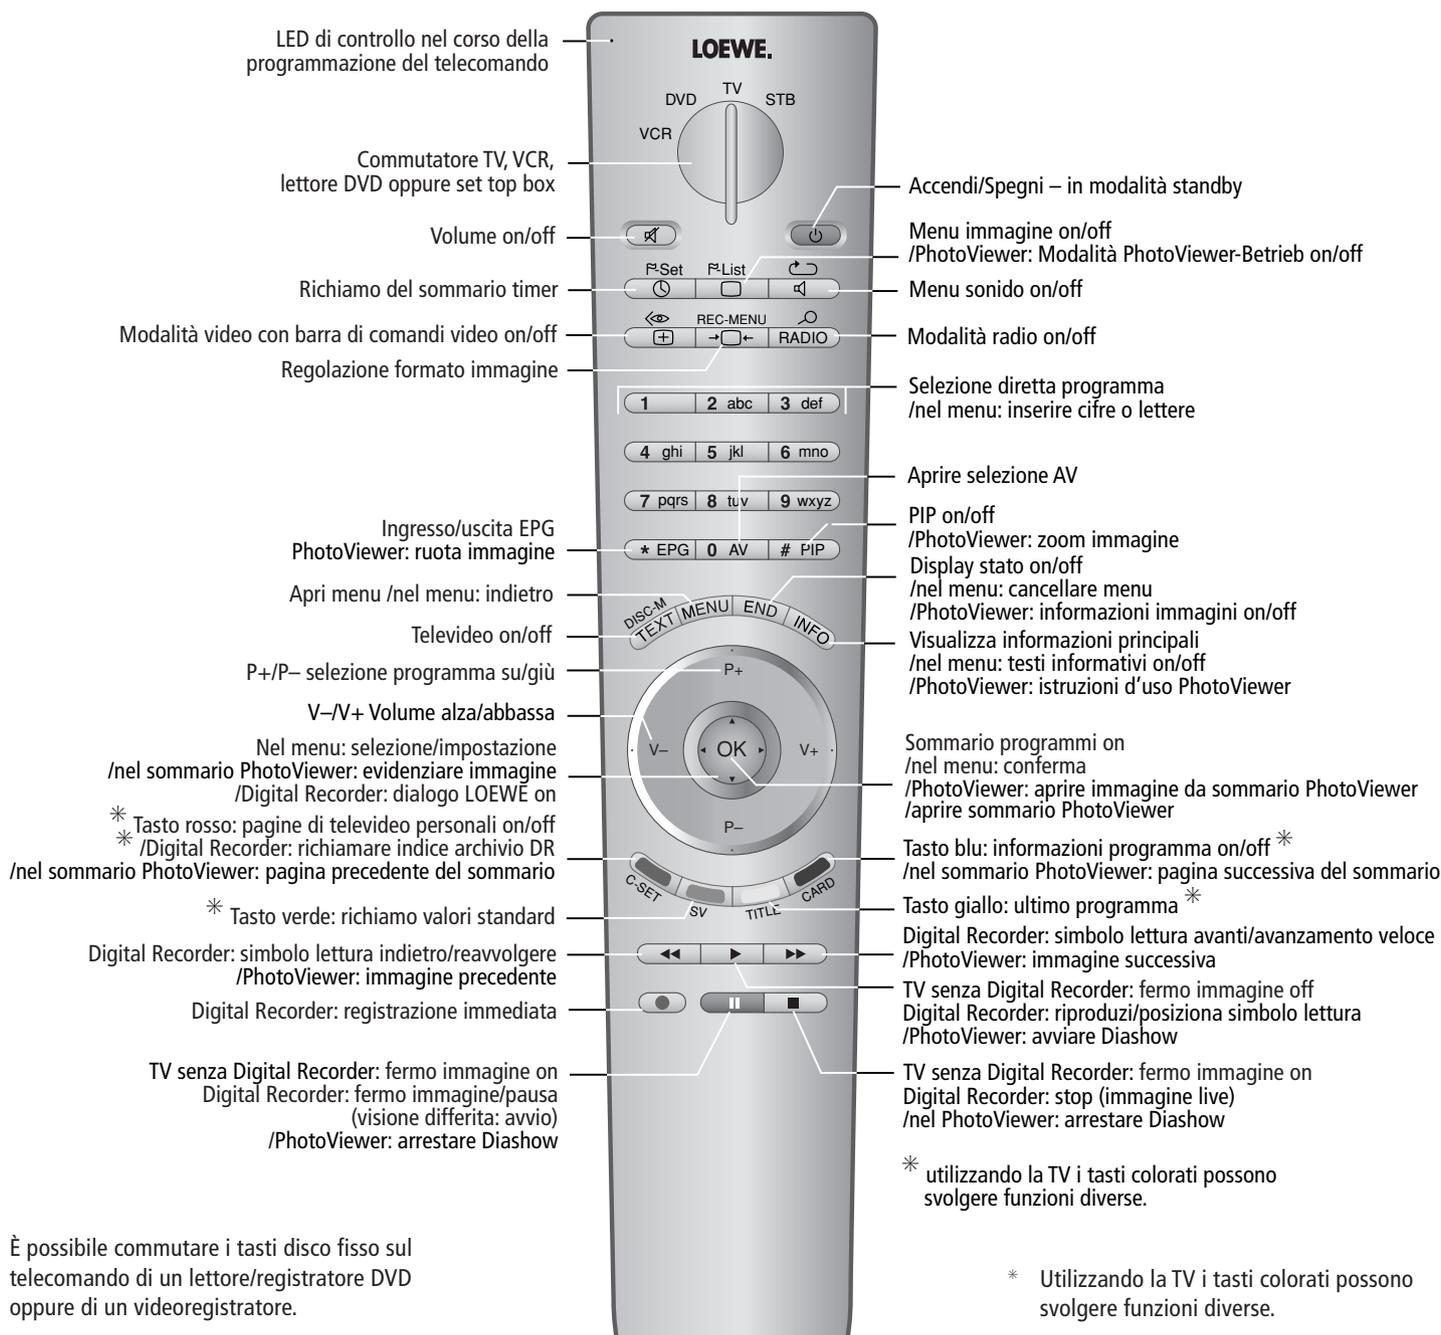

È possibile commutare i tasti disco fisso sul telecomando di un lettore/registratori DVD oppure di un videoregistratore.

Collegamenti alla Signal Box

Collegamento dei cavi

Per collegare il cavo dell'antenna o il cavo di altre componenti elettroniche sollevare la Signal Box sul retro dell'apparecchio TV.

Fig.1



1. Afferrare la Signal Box al centro in basso e tirare verso l'alto (vedere fig. 1 freccia).

Fig.2



2. Collegare l'antenna(e) ed il cavo eventualmente presente di altre componenti elettroniche.

3. Una volta collegati tutti i cavi fissare la squadretta di lamiera con i due dadi zigrinati (vedere fig. 3/4).

Fig.3


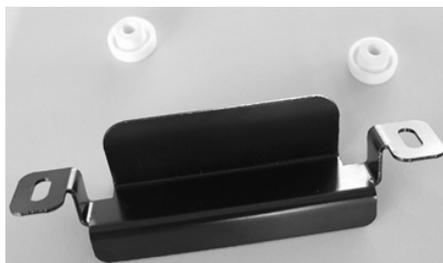


Fig.4

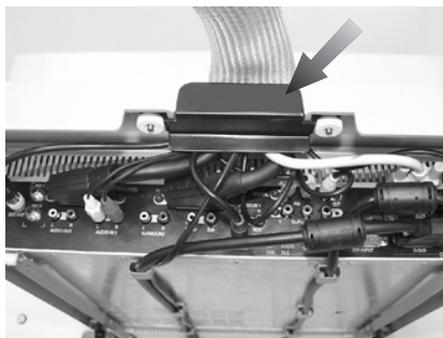


4. Riabbassare la Signal Box nella parete posteriore afferrandola in corrispondenza della squadretta di lamiera (vedere fig. 4 freccia) per evitare di schiacciarsi le dita.

Uso del tubo in tessuto

Utilizzare il tubo in tessuto in dotazione per posare ordinatamente i cavi dello schermo, del piede, del supporto a parete o del rack, quindi portare il tubo con i cavi fino alla Signal Box. Questo accorgimento consente di ottenere un effetto di maggiore eleganza.

Per allargare il diametro è necessario raccogliere il tubo di tessuto nel senso della lunghezza (vedere fig.). Questa operazione semplifica il passaggio dei cavi con il connettore.

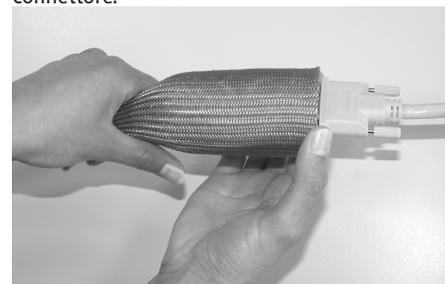

Installazione, Pulizia, A proposito della sicurezza

Trasporto

Trasportare l'apparecchio TV tenendolo esclusivamente in posizione verticale. Durante il trasporto trattenere l'apparecchio solo per i bordi inferiore e superiore, senza toccare lo schermo.

Il pannello frontale e lo schermo LCD sottostante sono in vetro e se manipolati in modo scorretto possono rompersi. In caso di danneggiamento dello schermo LCD (non del pannello di vetro) e dell'eventuale fuoriuscita di cristalli liquidi, per rimuovere l'apparecchio è assolutamente necessario utilizzare guanti di gomma.

Qualora la pelle dovesse entrare in contatto con il liquido, lavare subito a fondo i punti interessati con acqua.

- Installare l'apparecchio mantenendo uno spazio di ventilazione. Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti come riviste, tovaglie, tende ecc..
- Installare l'apparecchio in modo da non esporlo all'irraggiamento diretto del sole o all'azione di ulteriori corpi riscaldanti.
- Durante l'installazione di un apparecchio con dispositivo di rotazione motorizzato, attenzione al raggio di rotazione e a non collocare in questa zona oggetti come vasi per fiori, ecc.
- Assicurarsi che le eventuali fonti di illuminazione e la luce solare non disturbino la visione con riflessi sullo schermo facendo perdere brillantezza all'immagine.

Pulizia

Pulire il televisore e il telecomando esclusivamente con un panno morbido umido senza detersivi aggressivi o abrasivi.

A proposito della sicurezza

Per la sicurezza ed al fine di evitare inutili danni all'apparecchio, è necessario proteggerlo da

- umidità, spruzzi e gocce d'acqua
- colpi e sollecitazioni meccaniche
- freddo, calore e escursioni termiche eccessive
- polvere
- coperture che ostruiscono l'aerazione
- manomissioni all'interno
- Non appoggiare vasi di fiori pieni d'acqua, candele accese, ecc., sul televisore.
- Non collocare possibili fonti di incendio, ad es. candele accese, sull'apparecchio oppure nelle sue vicinanze.
- Evitare che attraverso le fessure di ventilazione sul retro penetrino all'interno dell'apparecchio elementi metallici, aghi, graffette, liquidi, cera o simili. Ciò provocherebbe cortocircuiti nell'apparecchio e dunque potenzialmente un incendio. Se per errore dovesse comunque penetrare qualche oggetto all'interno, spegnere immediatamente l'apparecchio mediante l'interruttore on/off, staccare il connettore di rete e informare il servizio assistenza clienti per un controllo.

In caso di spostamento dell'apparecchio da un ambiente freddo ad uno riscaldato, lasciare l'apparecchio spento per circa un'ora in quanto potrebbe essersi formata della condensa.

I fulmini possono danneggiare il televisore attraverso l'antenna e la rete elettrica. Pertanto, in caso di maltempo e di assenze prolungate sfilare il connettore dell'antenna e della rete dalla rispettiva presa.

- Il connettore deve essere facilmente accessibile per poter scollegare l'apparecchio TV dalla rete in qualsiasi momento.
- Posare il cavo di rete in modo che non possa essere danneggiato. Il cavo di rete non deve essere piegato né posato su spigoli acuti, non deve essere calpestato o esposto a sostanze chimiche; questo vale, del resto, anche per l'intero apparecchio. Un cavo di rete con isolamento danneggiato può provocare scosse elettriche e rappresentare un pericolo di incendio.
- Per estrarre un connettore dalla presa di rete non tirarlo per il cavo, ma per il corpo in plastica. I cavi del connettore di rete potrebbero danneggiarsi e provocare un cortocircuito nel corso del successivo inserimento.
- Il Vostro nuovo televisore è destinato esclusivamente all'uso in ambiente domestico. La garanzia copre questo normale utilizzo dell'apparecchio.
- Non lasciare bambini trafficare con l'apparecchio TV oppure giocare nelle immediate vicinanze dell'apparecchio senza supervisione. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi e ferire qualcuno.
- In nessun caso rimuovere personalmente la parete posteriore dell'apparecchio. L'apparecchio lavora ad alte tensioni che possono essere letali.

→

A proposito della sicurezza

- Affidare i lavori di riparazione solo al servizio di assistenza Loewe o a tecnici specializzati autorizzati.

Nota

- Lo schermo da voi acquistato soddisfa i più alti requisiti di qualità nel settore specifico ed è stato sottoposto ai dovuti controlli per il rilevamento dei pixel difettosi. Nonostante i display siano stati realizzati con la massima accuratezza, per motivi tecnici non è possibile escludere al 100% la presenza di difetti in alcuni punti immagine. Ci scusiamo per l'inconveniente, tuttavia tali effetti, se contenuti entro i limiti specificati nella normativa in materia, non possono essere considerati come un difetto dell'apparecchio assoggettabile alle condizioni di garanzia.
- **La targhetta dati si trova sul retro dell'apparecchio, dietro alla Signal Box.**
Attenersi ai dati di tensione cui è consentito far funzionare l'apparecchio.

Collegamento


Rete elettrica

Collegare entrambi i cavi alle prese da 230V/ 50–60 Hz.

Antenna

Collegare l'impianto antenna o cavo con la presa antenna UHF/VHF sul retro della Signal Box.

- Nelle varianti di apparecchi con "kit di espansione TV digitale 2 Sat/Twin-Sat CI o CIP" collegare il cavo dell'antenna satellitare alla presa "ANT-1" e "ANT-2", in modo da ricevere contemporaneamente due programmi via satellite, ad es. per l'immagine nella rappresentazione immagine (PIP).
- Nelle varianti di apparecchi con "kit di espansione TV digitale 2-T/S" collegare le antenne alla Signal Box come descritto di seguito.

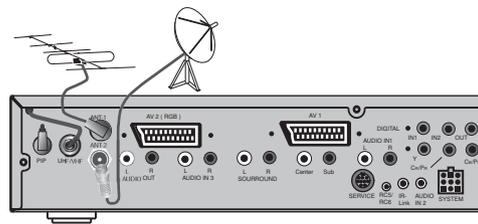

- Nella variante di apparecchio con "kit di espansione TV digitale 2 T-CI", collegare un'antenna interna o a tetto alla presa "ANT-1" per la ricezione di programmi digitali – terrestri.

Collegamento degli apparecchi

Il Signal Box Spheros può essere collegato ad apparecchi aggiuntivi come il videoregistratore, il lettore DVD, il decoder per la Pay-TV, i sound system Loewe Concertos/Certos.

Comandi sulla Signal Box

Importante!

Se l'apparecchio TV è dotato di "Digital Recorder Plus", prima di estrarre o richiudere la Signal Box, è necessario in primo luogo disattivare l'apparecchio TV.



In questo modo si evita di danneggiare il disco fisso con eventuali scosse.

Per accedere al pannello di comando della Signal Box afferrarla a destra e a sinistra in alto e tirare delicatamente indietro (vedere figura frecce).

Alla Signal Box è possibile collegare delle cuffie oppure un Camcorder.

In base alla variante di apparecchio è possibile accedere anche alle slot per le schede di memoria (PhotoViewer) oppure al "modulo Common Interface" per la Pay TV.

Se non si ha più bisogno del quadro di comando richiudere la Signal Box. Per questo premere leggermente contro la Box.

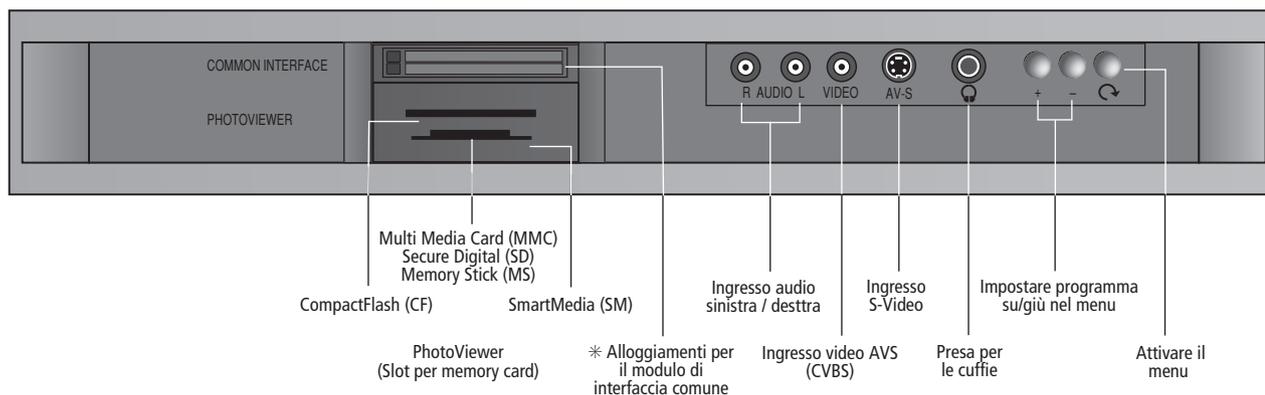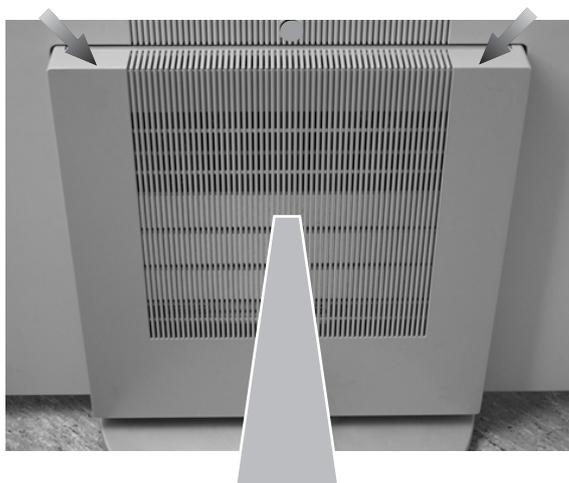

* Solo con "Kit di espansione TV digitale 2 Sat/Twin-Sat CI".


** Disponibile solo nelle varianti di apparecchi con "Digital PhotoViewer".

Primo funzionamento

Telecomando

Batterie

Per inserire o cambiare le batterie, premere sul punto dove si trova la freccia. Spingere il coperchio del comparto batterie verso il basso ed asportarlo. Utilizzare batterie di tipo alcalino manganese LR 03 (AAA) e fare attenzione al verso della polarità + e -.

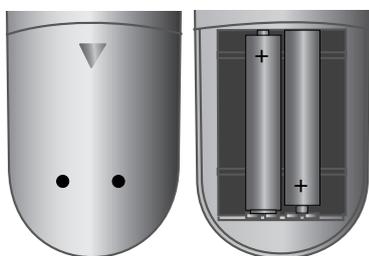

Richiudere quindi il coperchio dal basso.

Avviso per lo smaltimento delle batterie:

Le batterie di prima dotazione non contengono inquinanti come il cadmio, piombo o mercurio.



Le batterie usate non devono essere gettate nei rifiuti domestici, ma devono essere consegnate negli appositi centri di raccolta come previsto dalle leggi nazionali. Chiedete informazioni al commerciante specializzato.

Accensione

Premere il tasto On/Off  sul retro dell'apparecchio TV fino a che scatta.

Interruttore on/off



L'apparecchio è quindi collegato alla rete elettrica. La spia rossa di esercizio sul lato anteriore dell'apparecchio si accende.

Per accenderlo attivare quindi il tasto On/Off blu  o un tasto cifra 0-9 del telecomando; la spia verde d'esercizio si accende.

Nota

Premere il tasto di accensione/spengimento sino allo scatto di fermo.

A causa della tecnologia LCD, dopo l'accensione occorrono circa 1 minuti per raggiungere la luminosità completa.

Informazioni sul comando

L'apparecchio è stato concepito per un comando semplificato, mediante l'impiego di menu di controllo. In caso di necessità di informazioni sul comando, è sufficiente attivare i testi informativi con il tasto **INFO** del telecomando. In questo modo è semplice comprendere i collegamenti esistenti.

Se il quesito riguarda il comando del televisore, è possibile accedere ad una funzione direttamente dall'indice analitico.

In tal modo diventa superflua la lettura di un manuale di istruzioni dettagliato; pertanto verranno spiegate in questa sede solo le procedure di comando principali.

Programmazione automatica

Dopo la prima accensione viene preparata la programmazione automatica del televisore. Seguire le indicazioni dei menu.

Innanzitutto si deve selezionare la lingua dei menu per il vostro apparecchio. Dopodiché bisogna indicare quale antenna è stata collegata al proprio televisore e in quale Paese l'apparecchio è in funzione. Iniziare quindi la programmazione automatica. L'apparecchio TV cerca, memorizza e classifica tutti i programmi che è possibile ricevere liberamente con la propria antenna.

Dopo la programmazione automatica viene visualizzato il sommario dei programmi, all'interno del quale potrete marcare i vostri programmi preferiti. Infine registrate i vostri apparecchi video, decoder, Loewe impianti audio ed il comando domestico con l'assistente collegamenti e collegateli all'apparecchio TV in conformità con lo schema dei collegamenti rappresentato.



Con le frecce sul tasto circolare selezionare le impostazioni...



...e confermarle con **OK**. Si passa quindi al menu successivo...




...premere questo tasto per informazioni sulle impostazioni.

È possibile ripetere in ogni momento la procedura di messa in funzione, ad es. dopo un trasloco o dopo la riconfigurazione dei ricevitori da satellite. Richiamare nelle Informazioni principali (tasto **INFO**) l'indice. Selezionare quindi la voce "Ripetere la prima installazione". Infine con **OK** avviare il "Primo funzionamento".

Funzionamento ordinario

Telecomando RC3

Commutare il telecomando per l'uso dei diversi apparecchi Loewe.

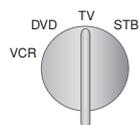

Uso del televisore:
Portare il selettore su "TV".

In fabbrica vengono preimpostati: videoregistratore Loewe, registratore di DVD Loewe e in caso di STB (Set Top Box) la d-box in uso in Germania.

Per l'uso di un lettore DVD Loewe è necessario commutare il telecomando.

Dotazione degli apparecchi

Le funzioni contraddistinte con * non sono incluse in tutti i tipi di apparecchi TV; tuttavia, in parte possono essere installate in un secondo momento.

Per informazioni rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

I punti menu rappresentati possono variare in base alla dotazione dell'apparecchio TV. L'uso delle "funzioni PhotoViewer" oppure del "Digital Recorder", se disponibile, viene descritto in un manuale d'uso separato.



Per verificare la dotazione del proprio apparecchio TV premere il tasto **INFO** sul telecomando.



Nel menu "Informazioni principali" selezionare la riga "Dotazione".




Premere il tasto OK.



Per cancellare nuovamente il menu premere il tasto **END**.

Utilizzare i tasti dell'unità per controllare il videoregistratore (VCR), il lettore DVD oppure il Digital Recorder Plus.

I sei tasti dell'unità si possono impostare per controllare un videoregistratore oppure un DVD. Alla consegna, è impostato il controllo del Digital Recorder Plus integrato.




Prima di tutto, portare il selettore sulla funzione principale TV oppure STB.



Premere contemporaneamente i tasti **END** e * **EPG** (per 5 secondi). L'indicatore in alto a sinistra nel telecomando lampeggia due volte.



Digitare in successione la cifra 988. L'indicatore lampeggia altre due volte.



Portare il selettore sulla funzione desiderata per i tasti dell'unità.

DVD, VCR oppure su TV per controllare il Digital Recorder.



Premere il tasto **# PIP**, per terminare l'impostazione. L'indicatore lampeggia due volte. L'impostazione è memorizzata.

Accensione/spegnimento

Il vostro apparecchio TV è dotato di un alimentatore standby ecologico. In modalità standby la potenza assorbita scende al minimo. Se volete risparmiare ulteriormente corrente, spegnete l'apparecchio con il tasto On/Off. Tenete tuttavia presente che così vanno persi i dati EPG e che non vengono eseguite le registrazioni programmate con il timer.



Se l'apparecchio TV è acceso, con il tasto blu di On/Off del telecomando potete passare in standby. Si accende la spia rossa dell'apparecchio che indica lo standby. Se si accende anche la spia verde viene eseguita una registrazione con il timer tramite videoregistratore, ha luogo una raccolta dati EPG oppure è attiva la modalità radio senza rappresentazione sullo schermo.



Dalla modalità standby, è possibile riaccendere il televisore con il tasto blu di accensione/spegnimento oppure con il tasto numerico (programmi 0 - 9). L'indicatore di stato verde (blu) si accenderà.

Premendo **OK** è possibile accendere il televisore, visualizzare il sommario dei programmi e selezionarne uno. Commutare sulla modalità radio.

Spegnendo il televisore con il tasto di accensione/spegnimento situato sull'apparecchio, nessuna spia rimarrà accesa. Se il televisore è spento, riaccendetelo con il tasto di accensione/spegnimento situato sull'apparecchio.

Funzionamento ordinario

Cambio di programma



Programmi successivi/precedenti (solo i programmi preferiti, se il sommario dei programmi li visualizza).

Con i tasti numerici del telecomando

L'apparecchio dispone di una memoria dinamica con 220/con DVB 1470 aree di memoria. Se sono memorizzati fino a 9 programmi, basta digitare una sola cifra, fino a 99 due cifre, fino a 999 tre cifre e oltre i 999 quattro cifre (consultate il sommario dei programmi, per controllare quanti programmi sono stati memorizzati).

Programmi a una cifra

7 pqrs

Tenere premuto per un secondo il tasto 0 – 9, il programma cambierà immediatamente. Oppure premere brevemente il tasto 0 – 9, il programma cambierà dopo 2 secondi (immediatamente se i programmi sono fino a 9).

Programmi a 2 cifre

2 abc

7 pqrs

Tenere premuto per un secondo il secondo tasto numerico, il programma cambierà immediatamente. Oppure premere brevemente entrambi i tasti numerici, il programma cambierà dopo 2 secondi (immediatamente se i programmi sono fino a 99).

Programmi a 3 cifre

1

2 abc

7 pqrs

Tenere premuto per un secondo il terzo tasto numerico, il programma cambierà immediatamente. Oppure premere brevemente i tre tasti numerici, il programma cambierà dopo 2 secondi (immediatamente se i programmi sono fino a 999).

Programmi a 4 cifre

1 2 abc

7 pqrs 8 tuv

Premere brevemente i quattro tasti numerici, il programma cambierà immediatamente.

A seconda di quanti programmi sono stati memorizzati, si possono anche mettere e selezionare uno o più zeri davanti al numero, ad es. per il programma 7 = 07 o 007 o 0007.

Richiamare i programmi audio/video – Selezione AV

0 AV


per la riproduzione da apparecchi AV.

Selezione AV VIDEO AV1 AV2 AVS VGA/XGA DVI COMP.IN



Collegamento AV (es. presa AV1) oppure ...

Se il videoregistratore è collegato solo alla presa dell'antenna "VHF/UHF" della Signal Box selezionare **VIDEO** come emittente, vedere fig.

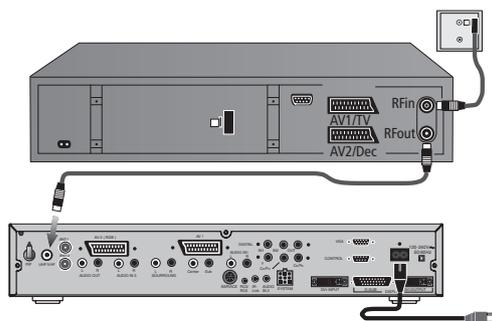

Sul sommario dei programmi



Premendo OK si richiama il sommario dei programmi



Selezione programmi (nell'immagine PIP viene visualizzato il programma selezionato) o

0 AV

9 wxyz


selezione tramite i tasti numerici



Richiamare il programma selezionato



Mettere in ordine alfabetico/numerico (tasto blu)

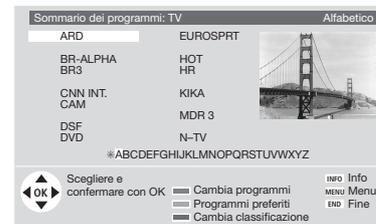

Visualizzazione dei soli programmi preferiti (tasto giallo) selezionabile in "TV - Menu - Programmi".

Funzionamento ordinario

Uso generale del menu

Non tutte le funzioni possono essere selezionate direttamente con i tasti del telecomando. Per mantenere al minimo il numero dei tasti sul telecomando, per alcune funzioni vengono proposti dei menu specifici. In fondo ai rispettivi menu vengono indicati i tasti con cui è possibile utilizzarli.

Regolazione dell'immagine

Con il telecomando RC2/RC3:

 Richiamare il menu TV, premere il tasto **MENU**.



 Selezionare (campo bianco)

 richiamare il menu con **OK** oppure

 con **▶**

le voci di menu rappresentate in grigio non si possono richiamare



 impostare (valore impostato e barra)

 selezionare altre voci di menu

 selezionare (cornice)



DNC (riduzione del rumore)
La funzione DNC elimina o riduce i fruscii nell'immagine provocati, ad es., da cattive ricez.

 attivare/disattivare testi informativi

Ulteriori impostazioni immagine sono: contrasto, adattamento immagine, colore, luminosità, posizione verticale immagine (non per 16:9 e 4:3), nitidezza, tonalità, formato immagine, riduzione fruscio (DNC), compensazione movimento (DMI) e adattamento automatico dimensione immagine (AMD).

 Ritornare al livello di menu precedente

 Disattivare tutti i menu

Regolazione dell'audio

Regolazione del volume



Regolazione del volume

con "altro ..." è possibile selezionare altre impostazioni audio e ...

 impostare

Audio Stop

 Audio off; Audio on: premere nuovamente il tasto oppure regolare il volume.

Ulteriori impostazioni audio con il telecomando RC3:

 aprire il "menu TV Audio", premere il tasto

Con il telecomando RC2:


 aprire il menu TV, premere il tasto **MENU**.



Evidenziare la riga "Audio"

 confermare

Evidenziare la funzione audio impostare/selezionare e ...

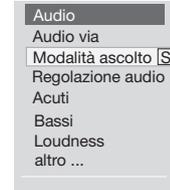

confermare con **OK**

Ulteriori impostazioni audio: audio dagli altoparlanti dell'apparecchio TV oppure un altro impianto, modalità ascolto, regolazione audio, alti, bassi, loudness e balance. Selezione audio per altoparlanti e cuffie, audio uscita AV, volume delle cuffie, funzione automatica volume e volume massimo.

Comandi sull'apparecchio


(Signal Box)

Cambiare i programmi sull'apparecchio TV

 Programma su

 Programma giù

Volume, contrasto e colore

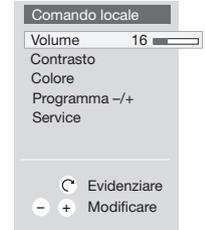

Premere il tasto funzione tante volte fino a che non è selezionata la funzione desiderata

 Più volume, contrasto o colore

 Meno volume, contrasto o colore

Modi operativi

Modalità TV

Con il primo funzionamento e nel comando quotidiano l'apparecchio si trova in modalità TV. Questa è anche la modalità, se non si seleziona nessuno degli altri modi operativi come EPG, televideo, PIP, video o radio.

Ognuno di questi modi operativi dispone di un menu che può essere richiamato mediante il tasto **MENU** e anche di proprie assegnazioni dei tasti colorati.

Funzione dei tasti colorati con la modalità TV

Ai quattro tasti colorati l'utente può assegnare le funzioni che desidera. Sono elencate di seguito le impostazioni di fabbrica:



rosso: Pagina personale di televideo (con DR+: richiamare archivio DR)



verde: richiamo del menu formato immagine (con DR+: richiamare sommario timer)



giallo: richiamo del programma visto per ultimo



blu: richiamo delle informazioni sul programma

Alla voce di menu "Impostazioni" – "Tasti funzione" possono essere selezionate altre funzioni per i tasti colorati.

Display di stato




Attivare/disattivare lo stato

Orologio	20:15
1 ARD	Stereo

Informazioni principali



Richiamo Informazioni principali

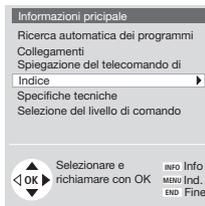

La **spiegazione del telecomando** mostra, per le diverse modalità di funzionamento della televisione e del telecomando, la funzione di ogni tasto.

L'**indice**, che offre delucidazioni di carattere tecnico e informazioni di ogni tipo sulla televisione. Se si tratta di domande sul comando, è possibile accedere dall'indice direttamente alla funzione di controllo.

I televisori Loewe vengono forniti in diversi modelli. Le dotazioni dell'apparecchio si possono leggere alla voce di menu "**Specifiche tecniche**".

Quando avete eseguito tutte le impostazioni e tutti i collegamenti, potete commutare da "Selezione del livello di comando" su "**Comando semplificato**". A questo punto in tutti i menu dei modi operativi non si possono più richiamare le impostazioni e i collegamenti. Disattivate nuovamente "Comando semplificato", se desiderate eseguire delle impostazioni.

Menu TV



Richiamo del menu TV



Valori standard

Le impostazioni che avete eseguito per immagine e audio, si possono memorizzare in questo menu per poi richiamarle in un secondo momento.

Collegamenti

Informazioni su questo punto si trovano nel capitolo "Registrazione e collegamento di apparecchi AV" a pagina 21/23.

zap2text

Alcune stazioni usano questo servizio. Se durante una trasmissione vengono segnalate delle pagine di televideo, il numero della pagina viene memorizzata dall'apparecchio TV e/oppure

visualizzata. La pagina di televideo viene richiamata con il tasto **TEXT** dalla segnalazione durante la trasmissione oppure da questo menu.

Alcune **impostazioni** nel menu TV:

Sicurezza bambini

Se desiderate che i vostri bambini a partire da una certa ora, per una volta soltanto oppure ogni giorno, non possano vedere nessun programma o solo determinati tipi di programmi, allora utilizzate la Sicurezza bambini.

Segnalazione

È possibile definire durata e posizione della segnalazione, il contenuto della visualizzazione del programma e dello stato ed attivare o disattivare zap2text come segnalazione.

Servizi orari

Potete far sì che il vostro apparecchio TV venga acceso o spento negli orari che avrete stabilito oppure fare in modo che l'apparecchio ve lo ricordi mediante segnale audio.

Ora e data

Se ricevete il servizio televideo, la corretta impostazione di data e ora viene acquisita dall'apparecchio. L'ora serve come informazione per registrazioni con timer, i servizi orari e l'EPG. Se non ricevete il servizio televideo, si consiglia di impostare la data e l'ora e non spegnere l'apparecchio con il tasto di rete, perché le impostazioni andrebbero perse.

(Non tutti gli emittenti trasmettono la data completa, eventualmente impostare a mano i dati mancanti).

Lingua

Se dovesse succedere che non sia impostata la "vostra" lingua di menu, selezionare il menu "Lingua" in una lingua che non capite:

Premete il tasto **MENU** (menu TV), marcate l'ultima voce di menu (impostazioni), premete il tasto **OK** e marcate l'ultima voce di menu (lingua) selezionando "altro..." e premere il tasto **OK**.

Adesso marcate la lingua desiderata e confermare premendo **OK**.

Modi operativi

Funzioni menu della TV

EPG

Richiama la guida programmi elettronica dell'apparecchio TV. L'EPG può essere visualizzato e cancellato anche con il tasto .

PIP

Visualizza/cancella l'immagine nella funzione immagine dell'apparecchio TV. Il PIP può essere visualizzato e cancellato anche con il tasto .

TV-Radio

Attiva/disattiva la modalità radio dell'apparecchio TV, con il tasto . Prerequisito: il vostro apparecchio TV deve essere dotato di un sintonizzatore satellitare (vedi pagina 17).

Video

Visualizza o cancella la barra di comando video.

Format

Visualizza la selezione per l'impostazione del formato immagine. Premendo ripetutamente il tasto  si seleziona il formato immagine.

Input AV

Visualizza la selezione AV per la riproduzione di apparecchi collegati (es. videoregistratore, Camcorder oppure lettore DVD). La selezione AV può essere visualizzata anche con il tasto **0 AV**.

Picture

Visualizza/cancella il menu "Picture" (immagine). Premere il tasto . Con l'ausilio del menu "Picture" è possibile impostare l'immagine TV. Il menu immagine può essere visualizzato anche mediante il menu TV "Picture".

Audio

Visualizzare/cancellare il menu Audio. Con l'aiuto del menu Audio è possibile impostare l'audio TV. Il menu Audio può essere visualizzato anche attraverso "Menu TV – Audio". Con il telecomando RC3 anche direttamente con il tasto .

Modalità audio

Richiamare le impostazioni della modalità audio del preceiver DVD "Auro" Loewe collegato.

Timer

Richiama il sommario timer dell'apparecchio TV. Premere il tasto .

Digital PhotoViewer

Con il Digital PhotoViewer integrato nella Signal Box è possibile visualizzare da videocamere digitali sullo schermo immagini memorizzate sulle memory card più diffuse (vedere fig. pagina 8). Dopo aver inserito la memory card si passa alla modalità PhotoViewer e innanzitutto viene visualizzata una panoramica delle immagini memorizzate sulla card. Sfilando la memory card si torna alla modalità TV. Per una descrizione dettagliata vedere il manuale d'uso "Digital PhotoViewer" accluso.

Digital Recorder Plus (DR+)

Se nella Signal Box è integrato un disco fisso (variante di apparecchio), è possibile registrare e riprodurre trasmissioni TV. A seconda della qualità di registrazione selezionata la capacità di registrazione possibile oscilla tra 20 - 100 ore circa.

Le possibilità del Digital Recorder sono notevolmente più versatili di quelle di un

videoregistratore. Per l'uso si prega di utilizzare il manuale d'uso "Digital Recorder Plus" separato.

Modi operativi

Immagine nell'immagine (PIP)

Funzioni PIP standard:

In PIP standard viene rappresentata sul video un'immagine PIP nell'immagine TV che si sta visualizzando.

PIP Attivare/disattivare l'immagine PIP

Lo stato della modalità PIP, vale a dire programma PIP selezionabile oppure Scan-PIP viene visualizzato nello stato del display tramite quadrati colorati che precedono il nome del programma ed appare in caso di cambio di programma oppure una volta premuto il tasto **END**.



Cambiare il programma dell'immagine PIP

In caso di indicatore di stato PIP verde è possibile selezionare il programma PIP:



Impostazione Programma su/giù oppure... diretta con i tasti numerici

Immagine PIP come fermo immagine

È necessario che l'indicatore di stato PIP sia verde. Se non è così, premere il tasto verde. Premere, successivamente, il tasto rosso, l'immagine PIP si trasformerà in fermo immagine. Premere nuovamente il tasto rosso per riattivare l'immagine in movimento.



Cambio programma dell'immagine TV

È necessario che l'indicatore di



stato PIP sia bianco. Se non è così, premere il tasto verde.



Adesso si può scegliere il programma come di consueto.

Scansione programma PIP

È necessario che l'indicatore di stato PIP sia verde. Se non è così, premere il tasto verde. Avviare la scansione PIP premendo il tasto blu. Lo stato PIP viene rappresentato in blu.



A questo punto il programma PIP cambia automaticamente.

Arrestare la scansione programma premendo il tasto blu. Lo stato PIP è nuovamente verde.

Scambio immagine PIP/immagine TV

È necessario che l'indicatore di stato PIP sia verde. Se non è così, premere il tasto verde. Scambiare le immagini premendo il tasto giallo.



Posizione dell'immagine PIP


È necessario che l'indicatore di stato PIP sia verde. Richiamare il menu PIP premendo il tasto **MENU**.



Selezionare "**Posizione**".



Selezionare un simbolo per la posizione.

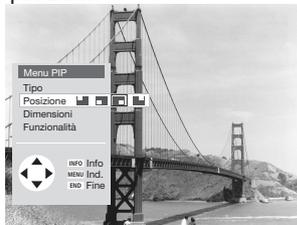

Chiudere il menu PIP

Dimensione dell'immagine PIP



Selezionare "**Dimensione**" nel menu PIP.



Impostare "**grande**" o "**piccola**".

Split Screen



Selezionare "**Tipo**" nel menu PIP.



Selezionare il simbolo per lo Split Screen.



Chiudere il menu PIP

L'immagine di destra corrisponde all'immagine PIP ed è priva di audio. L'immagine TV e l'immagine PIP risultano separate da una linea colorata (stato PIP).

Impostazione "iPIP"

Attivare PIP, richiamare il menu PIP premendo il tasto **MENU**.



Selezionare la riga "**Funzionalità**".



Selezionare "**iPIP**".
Disattivare il menu premendo il tasto **END**.

Funzione iPIP:

In iPIP l'immagine TV che si sta visualizzando viene rappresentata come immagine PIP. Per l'immagine TV selezionare un altro programma e lasciare in sovrapposizione l'immagine PIP. In iPIP lo stato PIP viene indicato con il colore arancione.



Attivazione/disattivazione immagine PIP

L'immagine PIP viene commutata nuovamente in immagine TV una volta disattivata la funzione PIP.

Modi operativi


Modalità EPG

EPG è la guida elettronica per i programmi televisivi. Con questo sistema potete facilmente trovare le trasmissioni che vi interessano (classificazione secondo l'ora, il giorno, gli argomenti e i programmi). Potete memorizzare le trasmissioni e programmare le registrazioni.

Al primo utilizzo di EPG (non nel caso di DVB) diventa attivo un assistente che vi guida attraverso le impostazioni necessarie. Successivamente eseguire la raccolta dei dati (si veda a pagina 17).

Utilizzare l'EPG

★ EPG EPG accensione/spengimento

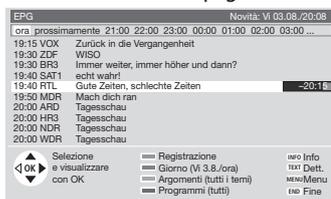


La prima riga inizialmente ha una cornice verde. La **cornice verde** rappresenta l'ora e la data; con il tasto colorato di verde si commuta tra l'ora e il giorno oppure, se la cornice è di un altro colore, si ritorna a quella verde. Con i tasti freccia ◀ ▶ si effettua la selezione: adesso, inizialmente, l'ora o il giorno per l'inizio delle trasmissioni. La lista delle trasmissioni in basso viene aggiornata di conseguenza. Con i tasti ▼ ▲ marcate una trasmissione che desiderate guardare (una trasmissione in onda in questo momento), memorizzare o registrare.



La cornice diventa gialla quando premete il tasto giallo. La **cornice gialla** sta per la **scelta degli argomenti**. Con i tasti freccia ◀ ▶ scegliete tra argomenti personali, tutti gli argomenti e i singoli

argomenti principali come film, notizie, show, musica ecc. La lista delle trasmissioni in basso viene aggiornata di conseguenza. Con i tasti ▼ ▲ marcate una trasmissione che desiderate guardare (una trasmissione in onda in questo momento), memorizzare o registrare.

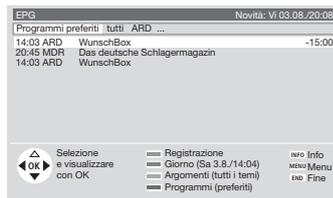

La cornice diventa blu quando premete il tasto blu. La **cornice blu** sta per la **selezione del programma**. Scegliete tra i vostri programmi preferiti, tra tutti i programmi o il programma attualmente impostato mediante i tasti freccia ◀ ▶. Si può scegliere un altro programma singolo se passate su "... " premendo ▶, marcate un programma nella selezione e lo salvate premendo OK.

Oltre alle istruzioni d'uso per i tasti colorati vengono visualizzate le impostazioni di volta in volta valide.

Immissione diretta dell'ora

L'ora può essere immessa anche direttamente mediante i tasti numerici della tastiera. Dopo l'immissione della prima cifra l'ora accanto al simbolo del tasto verde viene inizialmente rappresentata mediante asterischi e poi sostituita con le cifre immesse. La marcatura passa al successivo programma possibile. Digitate quattro cifre, ad es. 2100. Quando è trascorso il tempo immesso, la vostra immissione viene utilizzata per il giorno successivo.

Guardare o memorizzare una trasmissione

La trasmissione marcata con i tasti ▼ ▲ viene vista oppure memorizzata premendo il tasto OK. Per la memorizzazione davanti al titolo della trasmissione viene posto il simbolo +. Quando la trasmissione inizia, l'apparecchio commuta sulla trasmissione oppure è possibile vedere un messaggio.

Programmare la registrazione con il videoregistratore

Le trasmissioni contrassegnate con i tasti ▼ ▲ possono essere predisposte alla registrazione premendo il tasto colorato rosso. In "Registrazione con timer" selezionate VCR e se va effettuata un'unica registrazione oppure una serie. Davanti al titolo della trasmissione viene messo un punto rosso. Se una trasmissione è già stata contrassegnata con un punto rosso, con il tasto rosso è possibile cancellare i dati del timer (il punto rosso sparisce).

Richiamare le informazioni dettagliate

Se vengono proposte informazioni dettagliate sulla trasmissione selezionata, vi verrà mostrato anche il tasto **TEXT**. Mediante questo tasto si richiamano le informazioni dettagliate.

Altre funzioni nel menu EPG:

richiamare il menu EPG con il tasto **MENU**.

Segnalare/avviare la trasmissione memorizzata

Se l'apparecchio TV non è acceso al momento della trasmissione memorizzata, potete far segnalare l'inizio della trasmissione oppure far sì che vi passi immediatamente.

Accensione TV in caso di memorizzazione

È possibile impostare l'apparecchio TV per accendersi automaticamente dalla modalità standby all'inizio della trasmissione memorizzata. Se al momento non si fosse presenti, una richiesta di sicurezza fa in modo che l'apparecchio TV si spenga nuovamente dopo 5 minuti.

Righe informazioni di base

Su molte trasmissioni vengono trasmesse informazioni di base. Impostate quante righe queste informazioni debbano comprendere oppure disattivate le righe delle informazioni di base.

Introduzione EPG

Quando avviate la modalità EPG, potete conservare le vostre ultime impostazioni relative all'argomento e alla selezione programmi oppure iniziare con tutti gli argomenti e tutti i programmi.

Modi operativi


Impostazioni EPG

Se volete cambiare stazione o fare elaborare altri programmi, è possibile farlo nel menu EPG.

Ricerca stazioni


*** EPG** EPG accensione/spengimento

MENU Richiamare il menu EPG

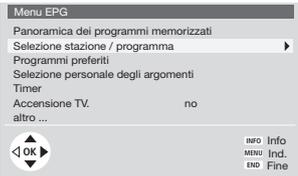

OK Marcare "Selezione stazioni/ programma"

OK Richiamo

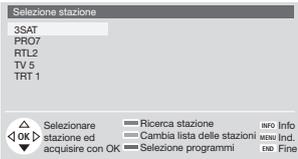

OK Avviare eventualmente la ricerca stazioni (tasto verde). Questo potrebbe durare un po' di tempo.

OK Marcare la stazione

OK Accettare la stazione

Viene eseguita una ricerca della proposta di programmi e poi visualizzata una lista delle stazioni TV, dalle quali vengono trasmessi dati. Premendo il tasto **OK** passate oltre alla selezione stazione. Se la proposta di programmi è di vostro gradimento, passate alla selezione programmi premendo il tasto blu.

Selezionare programmi per EPG

Qui selezionate i programmi di cui volete che si raccolgano informazioni.



I programmi contrassegnati con + sono programmi preferiti. Per i programmi contrassegnati con E (terrestri, cavo e satelliti analogici) e D (digitali) la stazione fornisce dati; questi sono già marcati (caratteri blu).

OK Marcare un programma/ annullare la marcatura

OK rosso: marcare solo i programmi preferiti

OK verde: marcare tutti i programmi


OK giallo: marcare solo questo programma

MENU Ritorno al menu EPG

Attivare/disattivare la raccolta dati

OK Marcare nel menu EPG via "altro" "Raccolta dati"

OK Selezionare Raccolta dati off/on

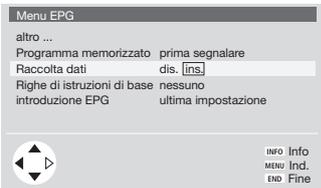


Se non riuscite ad es. a ricevere nessuna stazione EPG e nell'apparecchio TV non è montato nessun DVB, dovrete disattivare la raccolta dati.

Eseguire la raccolta dati

Dopo queste impostazioni oppure dopo ogni spegnimento tramite interruttore di alimentazione, bisogna inizialmente raccogliere i dati. A questo scopo selezionate il programma che avete definito come stazione e lasciatelo acceso per circa 1 ora. Oppure commutate l'apparecchio sulla modalità standby. Dopo circa 2 minuti si accende, oltre a quello rosso, il LED verde. La raccolta dati dura circa 1 ora, per gli apparecchi con modulo DVB un po' di più. Di notte tra le 2 e le 5 i dati vengono raccolti automaticamente, se l'apparecchio è stato commutato sulla modalità standby.

Definire argomenti personali

Troverete più rapidamente le trasmissioni che vi interessano se definite i vostri argomenti personali. Marcate nel menu EPG "Selezione personale degli argomenti" e assemblate i vostri argomenti personali.

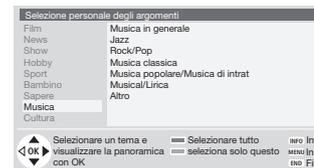

Modalità Radio TV

Accendere o spegnere la modalità radio TV premendo il tasto **RADIO**.

Se nel vostro apparecchio TV sono incorporati un sintonizzatore satellitare e un modulo DVB potete disporre di programmi radiofonici. Se questi moduli aggiuntivi non sono installati tramite il sommario programmi oppure con i tasti **▼ ▲** è possibile selezionare solo gli ingressi audio (collegamenti da AV1 a AV5, Dig 1 IN, Dig 2 IN) ed utilizzarli per riprodurre un segnale audio esterno.

Modi operativi

Modalità televideo

Il televideo trasmette informazioni, come ad es. notizie, meteo, sport, anteprima programmi e sottotitoli.

TEXT

Televideo accensione
spegnimento



Molte stazioni utilizzano il sistema di comando TOP, alcune il FLOF. Il vostro apparecchio supporta entrambi questi sistemi. Le pagine sono suddivise in capitoli e argomenti. Dopo avere acceso il televideo vengono memorizzate fino a 3500 pagine, in modo che vi si possa accedere rapidamente.

Selezione delle pagine mediante i tasti colorati

Le barre colorate (nel TOP) o i caratteri colorati (nel FLOF) nella penultima riga vi indicano con quali tasti colorati potete sfogliare tra i capitoli e gli argomenti.



rosso: indietro alla pagina visualizzata precedentemente (non per FLOF)

verde: avanti alla pagina successiva (non per FLOF)

giallo: al capitolo successivo (solo per TOP e FLOF)

blu: al capitolo principale successivo (solo per TOP e FLOF)

rosso: indietro alla pagina visualizzata precedentemente (non per FLOF)
verde: avanti alla pagina successiva (non per FLOF)
giallo: al capitolo successivo (solo per TOP e FLOF)
blu: al capitolo principale successivo (solo per TOP e FLOF)

Selezione pagina con i tasti numerici

1 2 7 pqrs Immettere il numero di pagina direttamente

Altre funzioni per la selezione delle pagine




Marcare un numero di pagina indicato sulla pagina (Page Catching)



Richiamo



Sfogliare nelle sottopagine memorizzate. Nella riga di menu più in basso potete vedere quali sottopagine si possono già richiamare.



INFO

Richiamare la pagina indice 100



La tabella TOP è un indice listato di televideo. La tabella si può richiamare solo con le stazioni dotate di sistema di comando TOP.



Richiamare la tabella TOP



Marcare capitolo



Selezionare la colonna argomenti



Marcare l'argomento



Visualizzare pagina

Rappresentazione delle pagine di Televideo

0 AV


Fermare le pagine che si alternano automaticamente (HOLD)

9 wxyz

Ingrandire: parte superiore – parte inferiore – dimensione normale

PIP

Immagine TV attivare/disattivare (testo ripartito)

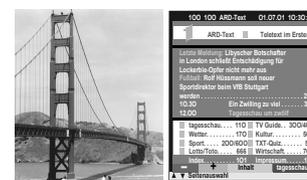

Programmazione di registrazioni temporizzate

Se il telecomando è impostato su "TV" (nessun apparecchio combinato) aprire le pagine programmi dell'attuale emittente con il tasto di registrazione • in modalità Televideo. Con i tasti ▼ ▲ selezionare la trasmissione che si desidera registrare e confermare con il tasto OK. In "Registrazione temporizzata" selezionare "VCR". Confermare con OK.

Menu televideo

MENU

Attivare il menu televideo



Qui troverete funzioni come "Notizie flash", "Scoprire", passare da informazioni nascoste ad altri programmi (se si dispone di un altro sintonizzatore), mettere direttamente il numero di sottopagina a 4 cifre (se queste non si alternano automaticamente) e programmare registrazioni video con timer tramite il televideo.

Nelle impostazioni trovate menu per definire pagine di anteprima, le pagine con sottotitoli e le pagine televideo personali.

Finestra di dialogo LOEWE

(Attivato soltanto insieme al registratore Digital Plus)

In collegamento con il Digital Recorder Plus la pagina di dialogo LOEWE offre un sommario ed un rapido accesso alle informazioni dell'apparecchio TV, per es. trasmissioni attualmente in corso, trasmissioni registrate per ultime ecc. Prima di utilizzare la Finestra di dialogo LOEWE è necessario compiere alcune impostazioni relative alle possibilità di selezione.

È necessario aver effettuato le impostazioni per l'EPG descritte alla pagina 16 e aver eseguito il rilevamento dati EPG. Inoltre, nell'archivio devono essere già presenti delle registrazioni. Per il televideo è necessario aver definito alcune pagine televideo personali. In tutti i casi avete comunque una buona scelta a disposizione.

In caso di ricezione NTSC non viene visualizzata la finestra di dialogo LOEWE. La Finestra di dialogo LOEWE si apre con i tasti freccia del tele-comando quando non è visualizzato alcun menu.



Premere uno dei tasti freccia ▲ ▼ ◀ ▶ per circa 1 secondo.

LOEWE Dialog	21:12	
altro ...	09.09.03	
Frontal 21	21:00 - 21:45	ZDF
Wunderschöner Norden	21:00 - 21:45	N3
Rundschau-Magazin	21:00 - 21:15	BR
Quaks & Co	21:00 - 21:45	WDR
altro ...		

TV-attuale | Archivio | Radio | Televideo

Selezionare e guardare con OK | EPG | Registro | Info princip. END Fine

Il programma TV appena selezionato viene visualizzato rimpicciolito (immagine Live). La barra blu vi mostra le funzioni selezionabili. La funzione a sinistra è attiva. Con i tasti freccia ◀ ▶ si evidenzia la funzione attiva.

Mediante la funzione selezionata si passa ad un elenco che è possibile controllare con i tasti freccia ▲ ▼ e vedere con OK:

TV attuale: visualizza la selezione delle trasmissioni già in corso ricevute dall'EPG. Se non si riceve l'EPG, viene visualizzata una **Info programmi** relativa alla trasmissione appena ricevuta.

Archivio: visualizza la selezione delle trasmissioni registrate nell'archivio DR.

Radio: visualizza la selezione dei programmi della radio satellitare. Se si è passati alla modalità radio SAT non è possibile aprire la Finestra di dialogo LOEWE. Se non si riceve alcuna radio satellitare (non c'è il sintonizzatore satellitare/modulo DVB installato), al posto di radio viene visualizzato **Preferiti**, ossia i vostri programmi preferiti definiti direttamente da voi.

Televideo: visualizza la selezione delle pagine di televideo personali.

Come effettuare la selezione sull'esempio della funzione "TV-aktuell (TV-attuale)": Contrassegnare con i tasti freccia ▲ ▼ la trasmissione desiderata; la scritta diventa blu. Mediante "weiter..." ("altre...") vengono visualizzate altre trasmissioni. Per vedere la trasmissione premere il tasto OK.

La finestra di dialogo LOEWE può essere aperta con i tasti freccia ▲ ▼ ◀ ▶ in modo che a sinistra venga predisposta direttamente la funzione desiderata:



Richiamare TV attuale ▶



Richiamare Archivio ▼

LOEWE Dialog	21:12	
altro ...	09.09.03	
Shimla	02.09.03	ZDF
AVO-Session Basel 2002	03.09.03	3Sat
Disco	05.09.03	3Sat
Quaks & Co	06.09.03	WDR
altro ...		

Archivio | Radio | Televideo | TV-attuale

Selezionare e guardare con OK | Archivio DR | Info princip. END Fine



Richiamare Televideo ◀

LOEWE Dialog	21:12	
altro ...	09.09.03	
ARD-BOERSE	731	ARD
WETTER	604	BR
NACHRICHT	112	ZDF

Televideo | TV-attuale | Archivio | Radio

Ulteriori dettagli premendo OK | TEXT Televideo | Info princip. END Fine



Richiamare Radio ▶

LOEWE Dialog	21:12	
altro ...	09.09.03	
2	ZDF	
3	RTL	
4	Bayern 3	
5	SAT1	
6	Pro 7	
8	Kabel 1	
9	3sat	
10	PHOENIX	
11	Arte	
altro ...		

Radio | Televideo | TV-attuale | Archivio

Selezionare e commutare con OK | Sommario dei programmi | Info princip. END Fine


Funzionamento degli apparecchi supplementari

Modalità video

Con le barre di comandi video potete comandare i videoregistratori Loewe e il lettore DVD Loewe, anche quando sono installati in posizione nascosta. I videoregistratori devono essere collegati tramite le prese Euro-AV (Scart) e registrati mediante il menu "Collegamenti". Sul videoregistratore Loewe deve essere accesso il Digital Link. Solo così si può utilizzare la barra di comandi. Anche per le registrazioni con timer da programmi satellitari che vengono controllati dall'apparecchio T vi serve Digital Link.

È possibile visualizzare un massimo di due barre comandi che vengono visualizzate quando gli apparecchi video corrispondenti sono presenti nel menu "Collegamenti" > "Collegamenti: Schema collegamenti".

Attiva/disattiva barra di controllo video

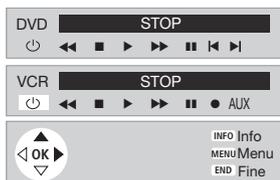

Selezionare la barra di comando video se per es. sono collegati diversi videoregistratori oppure un lettore DVD e un videoregistratore.



Selezionare la funzione



VCR/DVD accensione/spengimento



Selezionare l'ingresso video (presa Euro-AV) per il videoregistratore



Indietro (solo con VCR) oppure indietro nella ricerca

- Arresto (STOP)
- Riproduzione (PLAY)
- Avanti (solo con VCR) oppure avanti nella ricerca
- Fermo immagine (PAUSE)
- Capitolo successivo (solo per DVD)
- Capitolo precedente (solo per DVD)
- Registrazione
- Eseguire la funzione selezionata

Quando avviate una registrazione, viene registrato il programma che si è appena selezionato. Adesso non si può passare ad un altro programma, esso è bloccato. Solo quando la registrazione è terminata potete commutare. Eccezioni:

1. Se avete installato più sintonizzatori (non sintonizzatori PIP) nell'apparecchio TV, allora potete guardare un altro programma con il secondo sintonizzatore.
2. Potete anche vedere il segnale tramite un collegamento AV (ad es. lettore DVD oppure un secondo videoregistratore).
3. Con un videoregistratore con Digital Link Plus per la registrazione viene utilizzato il sintonizzatore del videoregistratore (non per programmi satellitari).

Menu video



Visualizzare il menu video



Se è stato collegato un Link Plus-Recorder nel menu viene visualizzata una riga.

Il menu video offre le seguenti funzioni:

Nel menu "Timer" è possibile modificare o cancellare in un momento successivo i dati del timer, oppure programmare nuove registrazioni. Nel menu "Registrazione" è possibile effettuare la programmazione temporizzata tramite EPG, televideo o manualmente.

Se è installato il Digital Recorder, mediante "Archivio DR" è possibile accedere all'indice dell'archivio.

Nel menu "Collegamenti" è possibile registrare e cancellare altri apparecchi AV. Nel menu "trasmissione dati Digital Link Plus" i dati della stazione dell'apparecchio TV (non stazioni satellitari) vengono trasmessi al videoregistratore Digital Link Plus.

I videoregistratori **Digital Link Plus** dispongono della possibilità di trasferire i dati del programma dall'apparecchio TV al videoregistratore tramite il cavo Euro-AV (non programmi satellitari). Dopo qualsiasi modifica nella memoria programmi dell'apparecchio TV o del videoregistratore verrà presentata la domanda se si intende eseguire una trasmissione dei dati.

In caso di registrazione con un videoregistratore Digital Link Plus viene utilizzato sempre il componente per la ricezione del videoregistratore (non stazioni satellitari) e il sintonizzatore dell'apparecchio TV è disponibile per la televisione.

I videoregistratori Loewe dispongono, inoltre, di **Digital Link**, un sistema per il comando dei videoregistratori Loewe tramite il cavo Euro-AV. Se il videoregistratore è dotato soltanto di Digital Link, durante la registrazione viene usato il sintonizzatore dell'apparecchio TV. Se avete installato il vostro videoregistratore Loewe in posizione nascosta, lo potete comandare mediante il telecomando Loewe. Il comando tramite le barre di comando video funziona anche con Digital Link.

Digital Link deve essere attivato sul videoregistratore.

Utilizzate solo cavi Euro-AV interamente cablati, altrimenti Digital Link o Digital Link Plus non funzionano.

Funzionamento degli apparecchi supplementari


Registrazione di apparecchi

Già nel corso della prima installazione avete registrato e collegato tutti gli apparecchi (video-registratore, camcorder, lettore e registratore DVD, Loewe impianti audio, decodificatore Pay-TV, comando domestico Loewe, citofono) mediante l'assistente di collegamento. Se desiderate collegare ulteriori o altri apparecchi, dovete richiamare l'assistente di collegamento nel menu TV – "Collegamenti".

Collegamento dell'apparecchio VCR

Oltre al collegamento tramite le prese Euro-AV, bisogna collegare anche l'antenna (solo impianto antenna o cavo) tramite il videoregistratore all'apparecchio TV. Così il segnale dell'antenna è disponibile sia al sintonizzatore nel video-registratore che a quello nell'apparecchio TV. Se è installato un modulo DVB-T collegare il video-registratore con la presa IN di questo modulo.


Videoregistratore

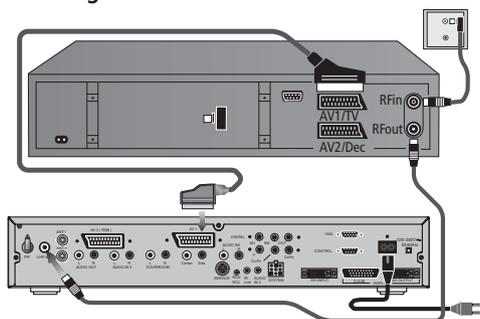

Signal Box

Cercare e memorizzare il trasmettitore del VCR (se manca il cavo Euro AV)

Accendere la stazione di prova sul videoregistratore oppure inserire una cassetta registrata e avviare la riproduzione. Poi richiamare sull'apparecchio TV il programma 0 (impostato in fabbrica sul canale 36). Selezionare nella scelta AV la prima voce di menu (VIDEO). Affinché nella ricerca delle stazioni non vengano trovate stazioni televisive "normali", estraete temporaneamente il connettore dell'antenna dall'ingresso dell'antenna del videoregistratore (il connettore, il cui cavo porta all'impianto antenna).

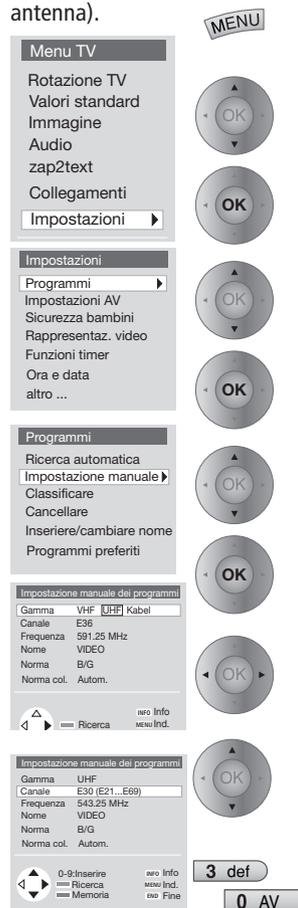

Richiamo del menu TV

Marcare "Impostazioni"

Richiamo

Marcare "Programmi"

Richiamo


Marcare "Impostazione manuale"

Richiamo

Marcare "Range" e scegliere "UHF"

Marcare "Canale"

Immettere Canale 30

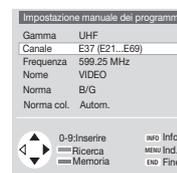

Cercare il canale (tasto blu)

Quando si è trovata la stazione:

Salvare (tasto rosso)

Si desidera modificare i nomi del programma, per es. accedere a "Video" poi selezionare la riga "Nome".

Inserire il nuovo nome del programma.



Sovrascrivere programma

Premere il tasto OK

(marcato programma 0)

Disattiva i menu

Inserite nuovamente sul videoregistratore il connettore dell'antenna precedentemente estratto.

Se adesso si dovessero verificare disturbi perché una stazione TV trasmette sullo stesso canale della stazione del videoregistratore, allora dovete modificare il canale trasmettitore sul videoregistratore (si vedano le istruzioni sull'uso del videoregistratore) e cercare nuovamente il canale del videoregistratore sull'apparecchio TV.

Funzionamento degli apparecchi supplementari

Riproduzione video

Per vedere l'immagine del videoregistratore sul vostro apparecchio TV e poterne ascoltare il relativo audio, si hanno diverse possibilità:

1. Utilizzare le prese Euro-AV sull'apparecchio TV e sul videoregistratore. Questa rappresenta la possibilità migliore – buona qualità di video e audio.
Se si riproduce da un videoregistratore dotato di Digital Link Plus, l'immagine del videoregistratore viene visualizzata sull'attuale posizione di programma.
Se si riproduce da un videoregistratore standard, da un lettore DVD o da un Camcorder, scegliete tramite la selezione AV o il sommario dei programmi la presa AV a cui è collegato il videoregistratore.
I videoregistratori emettono durante la riproduzione una tensione di commutazione che l'apparecchio TV riesce ad elaborare (si può attivare nell'assistente di collegamento per ogni videoregistratore oppure impostare su "Si" in Menu TV – Impostazioni – Impostazioni AV – Tensione di attivazione abilitata). Quindi durante la riproduzione, come nei videoregistratori Digital Link Plus, l'immagine del videoregistratore verrà visualizzata sull'attuale posizione di programma.
2. Il videoregistratore e il lettore DVD Loewe registrati possono essere controllati anche mediante la barra di comandi video. Per maggiori informazioni in merito vedere pagina 11/20.
3. Utilizzare il collegamento dell'antenna tra il videoregistratore e il Signal Box. L'audio viene trasmesso solo in mono. A questo scopo nella selezione AV scegliere la prima voce di menu, ad es. VIDEO.

Richiamare un programma AV tramite la selezione AV

 Richiamo della selezione AV

Selezione AV VIDEO AV1 AV2 AVS VGA/XGA DVI COMPIN




Selezionare collegamento AV (es. presa AV1) oppure VIDEO come emittente del videoregistratore.

Adesso vedrete la riproduzione dall'apparecchio AV collegato.

Richiamare un programma AV tramite il sommario dei programmi



Richiamo del sommario dei programmi

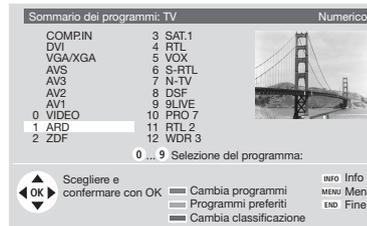

Nella classificazione numerica troverete gli apparecchi AV sempre all'inizio del sommario senza numeri di programma.



Evidenziare il collegamento AV e...



confermare con OK.

Adesso vedrete la riproduzione dall'apparecchio AV collegato.

IR-Link

Il vostro apparecchio TV è dotato di una presa „IR-Link“ (IR); inoltre, vengono acclusi un cavo con connettore e diodo di invio IR.

Questo vi consente di controllare con la maggior parte dei telecomandi per es. una d-Box installata in un punto nascosto oppure di controllare un videoregistratore di un'altra casa costruttrice attraverso l'apparecchio TV. Inserire la spina jack del cavo con diodo di invio agli infrarossi nella presa „IR-Link“ sul retro dell'Signal Box. Il diodo di invio agli infrarossi all'estremità di questo cavo deve venire collocato davanti all'apparecchio installato in una posizione nascosta. Per la trasmissione l'apparecchio TV (Signal Box) deve essere acceso.

Per aiutarvi nella posa del cavo viene fornito una fascetta a nodini autoadesiva. Innanzitutto rimuovere il film protettivo; quindi incollare la fascetta a nodini per es. alle pareti dello scaffale o del mobile e premervi contro il cavo. La fascetta a nodini può essere divisa in più pezzi con un coltello.


Per l'uso del videoregistratore nascosto dirigere il telecomando a infrarossi verso l'apparecchio TV.

Funzionamento degli apparecchi supplementari

Ingresso/uscita digitale

Avete registrato i Vostri apparecchi video, ad es. il lettore DVD o il videoregistratore, nel "Menu collegamenti TV" come descritto a pagina 21.

Per i segnali audio e video digitali del videoregistratore o del lettore DVD realizzare un collegamento mediante il cavo AV Euro tra la presa AV Euro 1 o 2 della Signal Box e la presa AV corrispondente del videoregistratore.

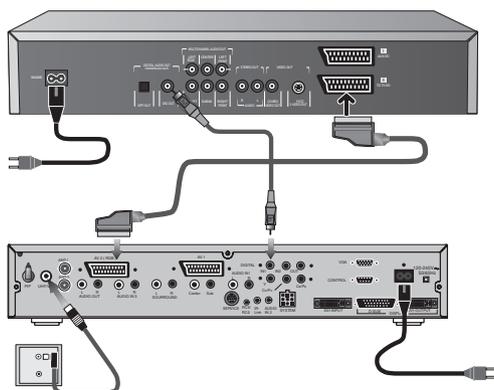


La Signal Box possiede anche 2 ingressi audio digitali coassiali "DIGITAL IN 1/2". Per una trasmissione ottimale dell'audio collegare con un cavo Cinch la presa di uscita del lettore DVD (DIG OUT) alla presa "DIGITAL IN 1 o IN 2" della Signal Box.

La Signal Box possiede un interruttore elettronico in modo da poter attribuire a ciascun ingresso AV un ingresso audio digitale. Accendere per es. un lettore DVD collegato ad "Euro-AV 1" su riproduzione, in questo modo l'ingresso audio di volta in volta abbinato viene selezionato automaticamente "DIG IN". In questo modo è possibile per es. collegare due lettori DVD senza fastidiose modifiche del collegamento del cavo.

Avvertenza

Il televisore senza modulo Dolby Digital può riprodurre solo un audio PCM Stereo.

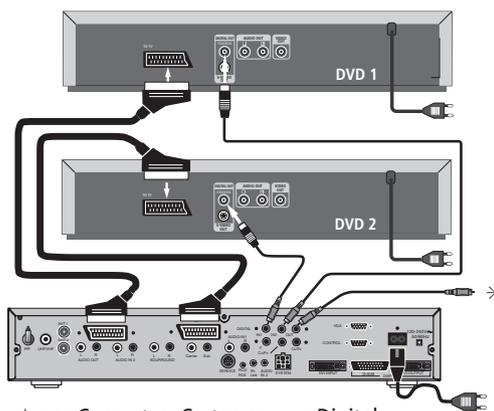

* per Concertos, Certos oppure Digital-Receiver.

Assegnazione degli ingressi digitali

Attivare la modalità "Radio". Gli ingressi digitali "DIGITAL IN 1" oppure "DIGITAL IN 2" possono essere selezionati direttamente.

MENU

1. Richiamare il menu TV



premo il tasto **MENU**.

2. Selezionare la riga "Audio" e premere il tasto **OK** - "Audio via"



3. Selezionare "Amplificatore AV" (ingresso dig.) oppure "Concertos", in caso di collegamento dell'impianto Concerto



Premere il tasto **OK**.

MENU

4. Premere il tasto **MENU**.



5. Selezionare la riga "Impostazioni" e confermare con **OK**.

6. Selezionare la riga "Impostazioni AV" e confermare premendo il tasto **OK**.



7. Selezionare la riga "Assegnare Audio digital" e confermare con **OK**.



8. Ad esempio, per la presa AV3 selezionare "Digital IN 1 - per AV3" se all'ingresso digitale 1 è stato collegato un lettore DVD o CD con uscita digitale coassiale e nel menu "Collegamenti" risulta registrato questo apparecchio. In caso di collegamento del segnale video di una console per giochi alla presa AVS, verrà registrato questo apparecchio e l'audio digitale verrà assegnato all'ingresso digitale 2, per cui sarà necessario selezionare "Digital In 2 - AVS" ecc.

END

9. Premendo il tasto **END** vengono terminate e salvate le impostazioni.



Funzionamento degli apparecchi supplementari

Uscita audio "DIGITAL OUT"

Sulla presa "DIGITAL OUT" della Signal Box è presente il segnale audio digitale. Qui è possibile collegare, per esempio, un Dolby Digital Decoder esterno oppure il Loewe Sound System "Certos/Concertos".

Un segnale audio analogico dell'apparecchio o di un videoregistratore oppure di un'altra fonte audio che è presente su una delle prese di collegamento AV Euro della Signal Box viene trasformato in un segnale digitale (PCM) ed emesso sulla presa "DIGITAL OUT".

Il segnale digitale del lettore DVD viene emesso non modificato su questa presa.

L'audio TV digitale o l'audio di un lettore DVD/CD può essere riprodotto solo mediante un ricevitore digitale oppure l'impianto Concertos o Certos.

Selezione collegamento AV/ apparecchio:

0 AV

Premere un po' più a lungo il tasto 0 del telecomando, verrà visualizzata la barra di selezione AV.

Selezione AV VIDEO AV1 AV2 AVS VGA/XGA DVI COMP.IN




Selezionare il collegamento AV a cui è stata collegata la sorgente sonora, ad es. lettore DVD.

0 AV

5 jkl

3 def

9 wxyz



END * EPG

0 AV

5 jkl

3 def

9 wxyz

Nel caso di immissione errata, l'indicatore lampeggia più a lungo e il codice non viene

Commutare telecomando per l'uso di un lettore DVD Loewe o di apparecchi di altri produttori

Se nell'elenco codici è specificato il codice a infra-rossi del modello di apparecchio e del costruttore oppure se il codice è contenuto nell'apposita memoria dell'RC3, è possibile predisporre il telecomando per il controllo del videoregistratore, del lettore DVD e della Set Top Box desiderati. Nel primo caso la predisposizione avviene mediante inserimento di un codice numerico di quattro cifre, mentre nel secondo caso vengono proposti dal telecomando dei codici da provare sull'apparecchio. Se non trovate l'apparecchio nell'elenco codici, provate a impostare il telecomando mediante le proposte visualizzate. È possibile che un produttore, pur essendo elencato nella lista codici, non possa essere impostato. Fondamentalmente, questo significa che non tutte le funzioni per i rispettivi apparecchi sono disponibili nell'RC3.

Impostazione telecomando – con immissione codice – per .es per il lettore DVD Loewe.

Cercare il numero codice relativo al proprio apparecchio nell'apposito elenco. L'elenco è ordinato in base al tipo di apparecchio (DVD, VCR, STB) e in ordine alfabetico per costruttore. Accanto al nome del costruttore si trovano uno o più codici numerici.

Con il selettore scegliere se predisporre il controllo di un videoregistratore, lettore DVD o di una set top box.

Premere contemporaneamente i tasti **END** e *** EPG** (5 sec.). L'indicatore in alto a sinistra nel telecomando lampeggia due volte.


Digitare in sequenza le quattro cifre indicate nella lista dei codici (per il lettore DVD Loewe, 0539). Dopo ogni immissione, l'indicatore lampeggia una volta, dopo l'ultima cifra lampeggia due volte.

accettato.

Se il codice viene confermato con un lampeggio doppio, è possibile verificare il funzionamento dell'apparecchio appena programmato. Se l'uso dell'apparecchio risultasse impossibile o difficoltoso, ripetere l'immissione utilizzando il codice successivo nella lista. In assenza di ulteriori codici per uno specifico produttore, provate con i codici proposti dal telecomando.

Impostazione del telecomando – con le proposte del telecomando (vedere pagina, Tedesco 37-43)

Accendere l'apparecchio su cui si desidera impostare il telecomando. Lo standby non è sufficiente!



END * EPG

9 wxyz

9 wxyz

1

PIP

Con il selettore indicare se si desidera impostare un videoregistratore, lettore DVD o una set top box.

Premere contemporaneamente i tasti **END** e *** EPG** (5 sec.). L'indicatore a sinistra in alto nel telecomando lampeggia due volte.

Digitare le cifre 991 in successione. L'indicatore lampeggia una volta dopo ciascuna digitazione.

Premere il tasto **# PIP**, per selezionare il primo codice.

Tenere il telecomando in direzione dell'apparecchio per il quale lo si vuole impostare. Osservare l'apparecchio.



Premere il tasto **▶** (Play) oppure **⏻** (on/off) sul telecomando. Attendere un istante la reazione dell'apparecchio. Se non accade nulla, significa che il codice non è corretto.

PIP

Premere nuovamente il tasto **#PIP**, per richiamare il codice successivo.




PIP

Premere nuovamente il tasto **▶** (Play) oppure **⏻** (on/off).

Se l'apparecchio reagisce, premere il tasto *** EPG**, per confermare il codice.


Funzionamento degli apparecchi supplementari

Uso del telecomando RC3 per il controllo di un registratore DVD o di un lettore DVD.





Portare il selettore su "DVD".

Uso del telecomando RC3 per il controllo di un videoregistratore.



Portare il selettore su "VCR".

In fabbrica vengono impostati il codice infrarosso e le funzionalità per un videoregistratore Loewe.

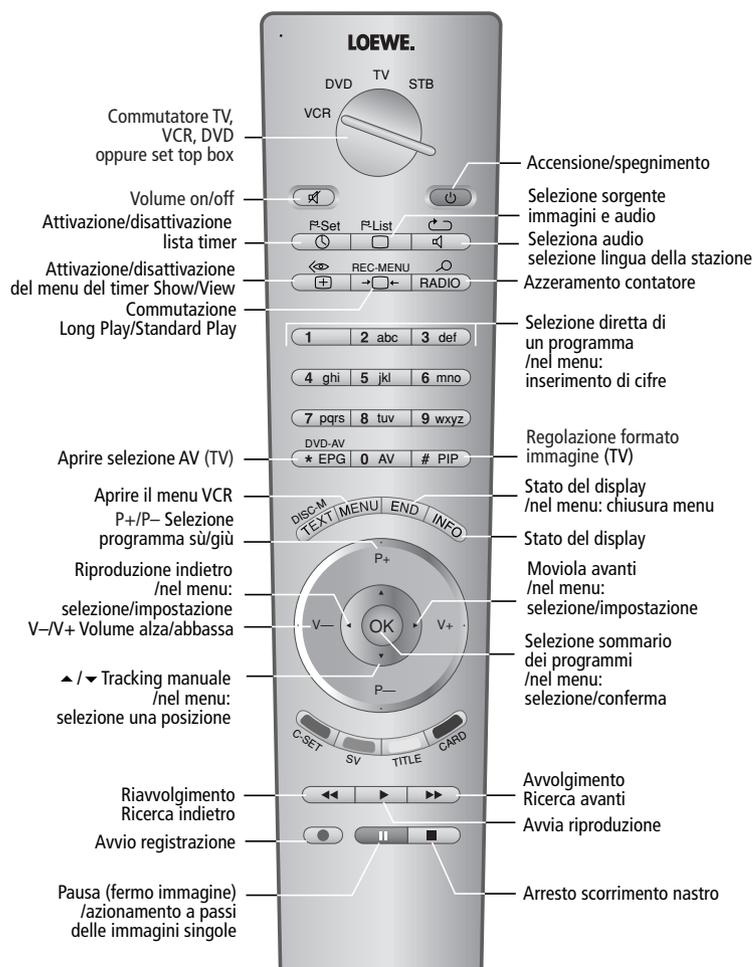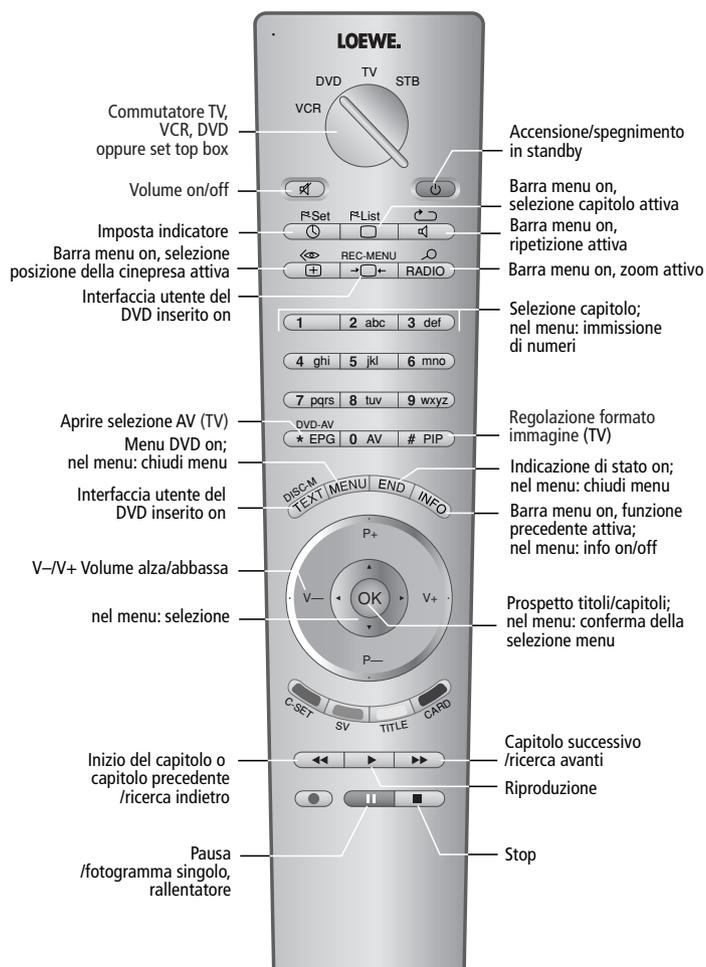

Funzionamento degli apparecchi supplementari

Rotazione dell'apparecchio

(possibile solo con "Motor Unit")

Se l'apparecchio TV è montato su una "Motor Unit" è possibile orientarlo verso lo spettatore con il telecomando.



Richiamare il menu TV:
Premere il tasto **MENU** sul telecomando.



Selezionare la riga "Rotazione TV".



Con le frecce sul tasto si determina il senso di rotazione a destra, sinistra o l'arresto.



Nascondere il menu.

Avvertenza:

Non collocare nel raggio di rotazione dell'apparecchio TV oggetti potrebbero ostacolarne il movimento oppure che potrebbero venire urtati. Prima di attivare la funzione di rotazione assicurarsi che l'apparecchio possa ruotare liberamente e senza ostacoli.

Raggio di rotazione angolo visuale

Impostazione del raggio di girata (massimo +/- 40 gradi)

In questo menu impostate il massimo arresto destro e sinistro.



Premere il tasto **MENU** sul telecomando.



Evidenziare la voce "Impostazioni".



Premete il tasto **OK**, poi evidenziare alla voce "Altro..."



Selezionare la riga "Rotazione TV".
Premere il tasto **OK**.



Evidenziare la riga "Regolazione base".



Premere il tasto **OK**.



Premendo sull'anello (a destra) si imposta il raggio di rotazione massimo desiderato verso destra.
Rilasciando l'anello la rotazione si arresta.



Premendo il tasto **OK** l'impostazione viene memorizzata.



Successivamente, premendo sull'anello (a sinistra) si imposta il raggio di rotazione massimo desiderato verso sinistra.



Confermare con **OK**.



Per cancellare il menu premere il tasto **END**.

Definizione della posizione di spegnimento

Qui si definisce la posizione che, se questa funzione è stata attivata, viene assunta dello schermo (apparecchio) una volta spento l'apparecchio TV.



Premere il tasto **MENU** sul telecomando.



Evidenziare la voce "Impostazioni".



Premere il tasto **OK**, poi evidenziare alla voce "Altro..."



la riga "Rotazione TV",



premere il tasto **OK**.



Appare il menu "RotazioneTV": definire posizione di spegnimento".



Premendo sull'anello si imposta la posizione di spegnimento desiderata a destra o a sinistra.



Rilasciando il tasto la rotazione si ferma.

Con **OK** viene memorizzata la posizione di spegnimento impostata.

Collegamento dei Sound-System Loewe

Funzione di spegnimento on/off

È possibile decidere se una volta spento l'apparecchio con il telecomando debba tornare nella posizione definita (durante questo periodo, circa 35 secondi, l'apparecchio non può essere utilizzato).

MENU

Premere il tasto **MENU** sul telecomando.



Evidenziare la voce "Impostazioni".



Premete il tasto **OK**, poi evidenziare alla voce "Altro..."



Selezionare la riga "Rotazione TV". Premere il tasto **OK**.



Selezionare la riga "Attivare posizione di spegnimento" "si"; quindi, dopo averlo spento con il telecomando l'apparecchio torna nella posizione definita. Con "Attivare posizione di spegnimento" "no" una volta spento l'apparecchio non si attiva alcuna funzione di rotazione. Dopo lo spegnimento l'apparecchio rimane nell'ultima posizione impostata.

END

Per cancellare il menu premere il tasto **END**.

Impianti audio Loewe e sistemi altoparlanti attivi


- Concertos 1
- Concertos 2
- Certos con Concertos
- Tremo e Dolby Digital Decoder

Dalla combinazione di un apparecchio TV Loewe con un impianto audio Loewe ed un sistema altoparlanti Loewe nasce un impianto Home Cinema eccezionalmente bilanciato. I vantaggi sono un elevato comfort d'uso, un design integrato e la giusta tecnologia.

La disposizione degli altoparlanti e dell'apparecchio TV può essere, ad esempio, quella riprodotta in basso.

Gli altoparlanti frontali e surround andrebbero disposti simmetricamente rispetto all'apparecchio TV e alla posizione occupata stando seduti. Gli altoparlanti surround si possono posizionare anche dietro il posto a sedere da occupare e farli riprodurre nella direzione degli altoparlanti frontali.

Il modulo Acoustimass® può anche essere posizionato in un altro luogo, ad esempio è particolarmente efficace posizionarlo dietro il posto da occupare, ma in maniera tale che i bassi vengano riprodotti liberamente.

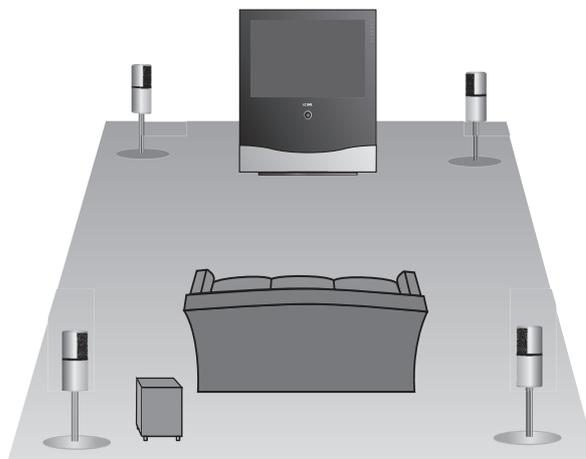

Grazie alla sua elettronica integrata il Sound System Concertos Vi offre una nuova dimensione del suono durante gli spettacoli musicali e cinematografici. Anche a volume basso è possibile sentire i bassi nel giusto rapporto con i toni medi ed alti.

Loewe offre due Sound System Concertos: **Concertos 1** e **Concertos 2**, composti da un modulo Acoustimass®, un set di cavi ed altoparlanti satellitari.

Nel caso in cui gli altoparlanti integrati nel televisore Articos non vengano utilizzati per il canale toni medi (Center), sarà possibile collegare **Concertos 1** con cinque altoparlanti satellitari Loewe.

Utilizzare l'altoparlante integrato dell'apparecchio TV come canale centrale, quindi utilizzare **Concertos 2** con solo quattro altoparlanti satellitari.

Collegamento dei componenti Concertos:


Prima di eseguire il collegamento spegnere tutte le apparecchiature ed estrarre il connettore di rete. Collegare i componenti dell'impianto Concertos, come descritto a pagina 28.

Prima messa in funzione:


Per la messa in funzione di Articos dotato di impianto Concertos è necessario effettuare alcune impostazioni nel menu Audio di Articos. A tal fine leggere le istruzioni per l'uso di "Concertos 1 / 2 - Sound".

Collegamento dei Sound-System Concertos

Signal Box

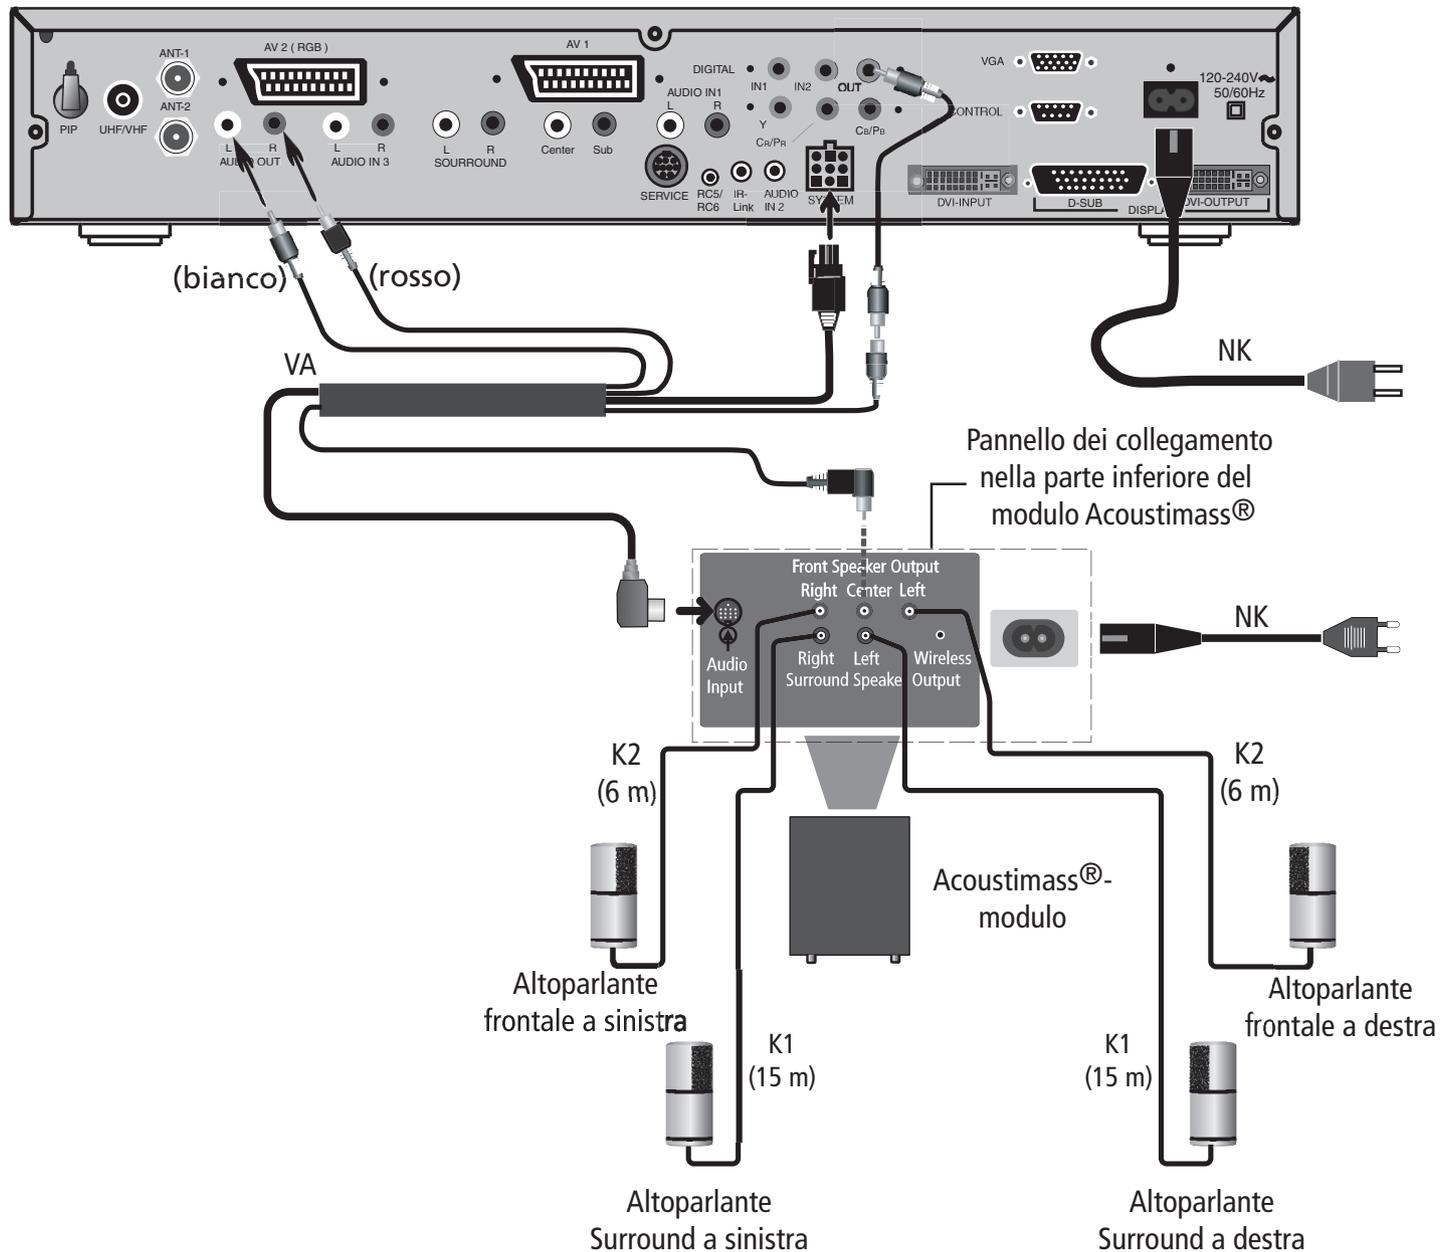

Collegamento dei Sound-System Certos/Concertos

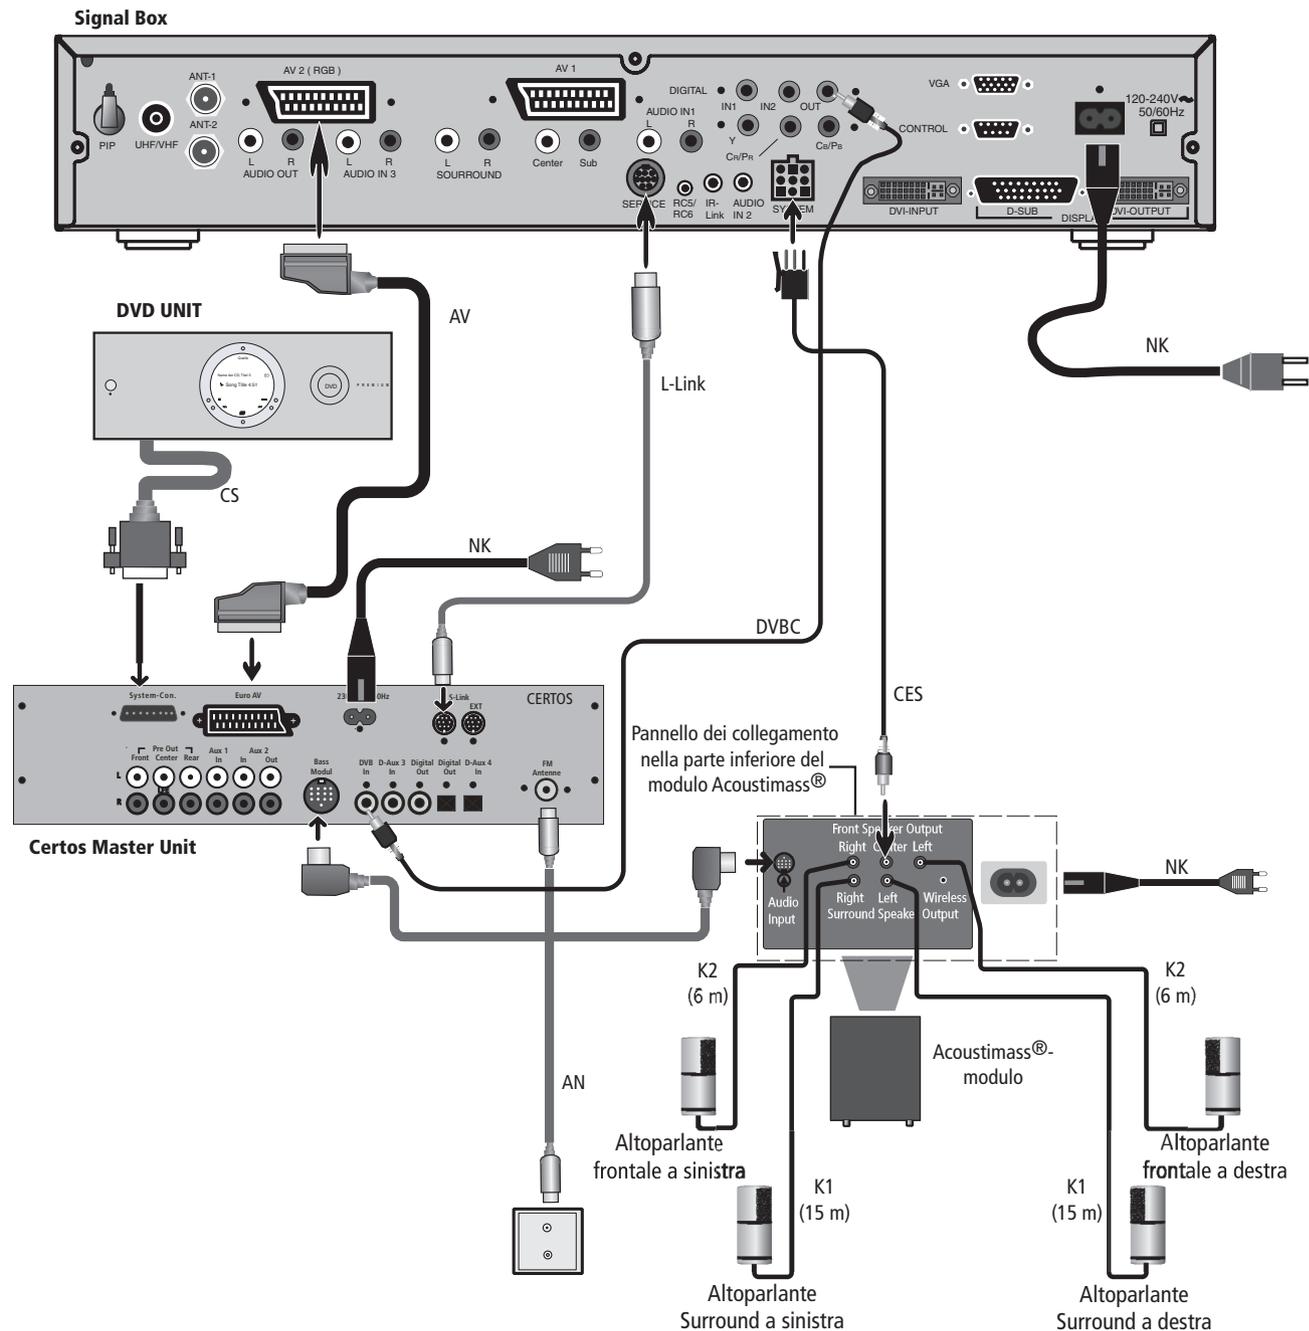

Collegamento del DVD Preceiver Auro 8116 DT e Tremo

Collegamento del DVD Preceiver Auro 8116 DT Loewe alla Signal Box Spheros

Se si utilizza il DVD Preceiver Loewe in collegamento con un apparecchio TV Loewe, collegare l'impianto altoparlanti Tremo alle uscite audio del DVD Preceiver.

Collegare la presa a dado del DVD Preceiver con la presa a dado "Master" del subwoofer Tremo. Utilizzare il cavo per presa a dado accluso al DVD Preceiver Auro (cavo a 2 conduttori). Inserire il connettore bianco

(senza protezione antipiegatura) nella presa corrispondente del subwoofer.

Se per la riproduzione Center vengono utilizzati gli altoparlanti dell'apparecchio TV Loewe, con l'apposito cavo collegare il connettore a dado dell'apparecchio TV con la presa "Slave" corrispondente del subwoofer. Utilizzare il cavo con connettore a dado accluso all'impianto altoparlanti Tremo. Inserire il connettore bianco (senza protezione antipiegatura) nella presa a dado del subwoofer. Portare l'interruttore "Center to" del subwoofer su "TV".

Se invece si vuole utilizzare l'altoparlante Center esterno, non collegare slave e apparecchio TV.

Portare l'interruttore "Center to" del subwoofer su "Sat".

Collegare l'apparecchio TV (presa Euro AV 2) e il DVD Preceiver con il cavo Euro AV.


Collegare l'apparecchio TV (presa Service) con la presa TV-L-Link del DVD Preceiver con il cavo L-Link (accluso al DVD Preceiver). In questo modo si assicura che durante la riproduzione radio o CD dal DVD Preceiver il sistema di altoparlanti Tremo si accenda, mentre l'apparecchio TV rimane spento.

Collegare l'uscita digitale dell'apparecchio TV all'ingresso DIGITAL IN dell'impianto Auro mediante il cavo Cinch. Questo garantisce che il segnale audio digitale per la decodificazione venga portato al DVD Preceiver.

La modalità di collegamento degli altoparlanti satellitari viene descritta nelle istruzioni per l'uso "Tremo".

Impostazioni del DVD Preceiver Auro 8116DT

Nel menu DVD "Impostazioni" selezionare il sistema altoparlanti "Tremo", impostare le distanze spettatore/altoparlanti e regolare gli altoparlanti. Fare riferimento anche al manuale d'uso del DVD Preceiver (pagine 12 e 13).

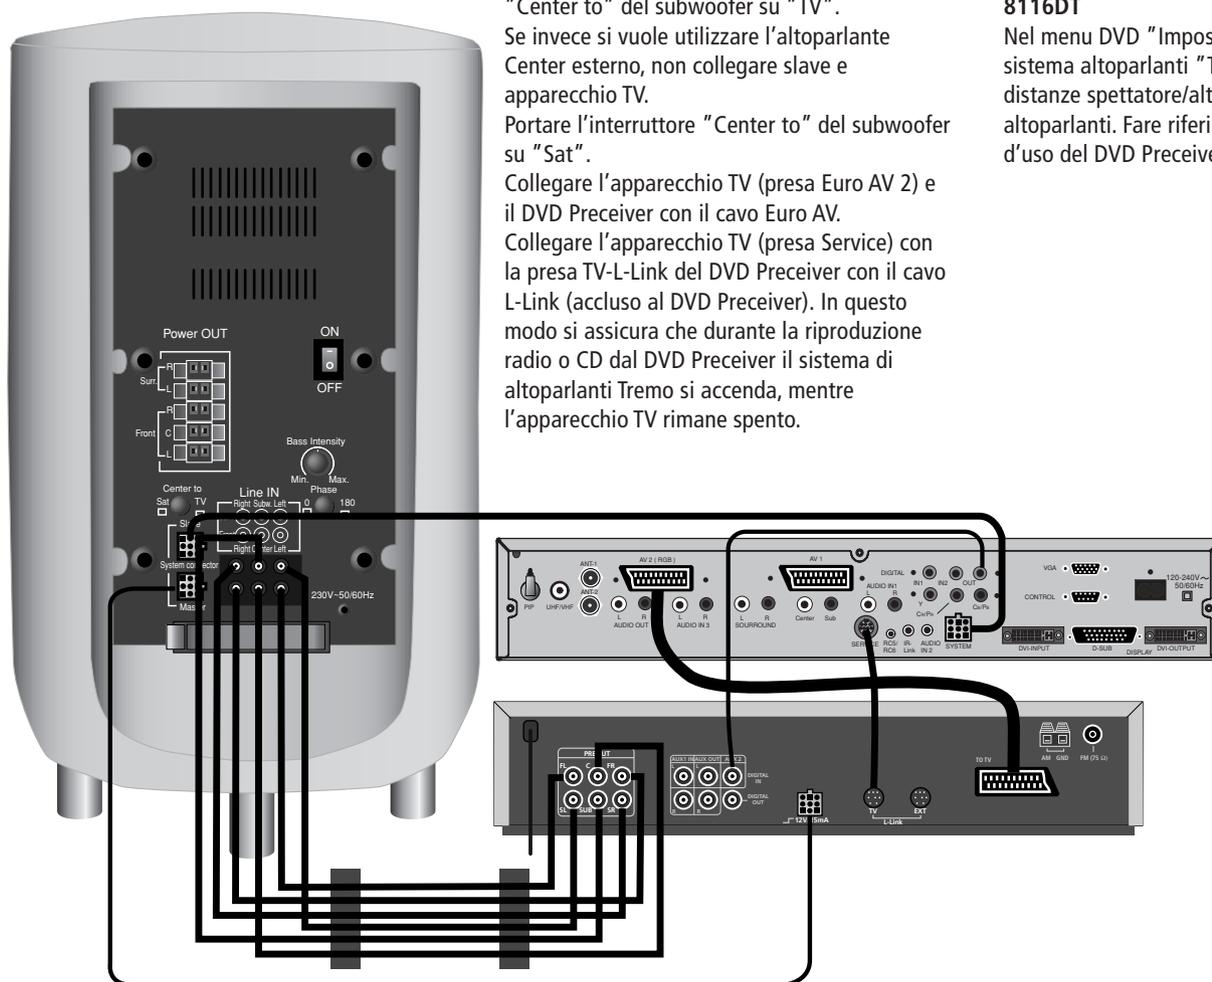

Visualizzazione immagini (VGA/DVI) da PC

Il vostro Spheros dispone di interfaccia digitale (Digital Visual Interface, DVI), con la quale potete per esempio rappresentare con l'apparecchio TV immagini PC.

Collegamento al PC

Collegare il PC direttamente alla presa con dicitura "DVI" sul retro del Signal Box.

Il segnale audio digitale può essere abbinato all'ingresso "Digital In 1 o 2".

Se il PC non dovesse disporre di un'interfaccia DVI, si prega di utilizzare un cavo adattatore VGA/DVI, che si può acquistare in un negozio specializzato in elettronica e computer. Collegare l'uscita audio analogica del PC alla presa "AUDIO IN 2".

E possibile collegati gli standard VGA (640x480 @85Hz), XGA (1024x768 @85Hz), SVGA (800x600 @85Hz) o SXGA (1280x1024 @75Hz).

Funzione DDC (Display Data Channel)

La funzione DDC riconosce automaticamente la risoluzione grafica supportata.

Per attivare la funzione DDC, collegare innanzitutto il PC al VGA o DVI. Quindi avviare il computer. Indipendentemente dal fatto che il televisore sia acceso o spento, è possibile selezionare dal menu del PC, alla voce "Proprietà", la risoluzione grafica desiderata, es. XGA 1024x768 con 75 Hz.

Selezione del programma per la visualizzazione delle immagini


 Premere il tasto (zero) per visualizzare la "Selezione AV"

 Selezionare "VGA"/XGA"

Impostazioni per le immagini da PC

Se nello schermo viene visualizzata un'immagine PC è possibile selezionare il "Menu VGA".

 Selezionare quindi il menu VGA, evidenziare la voce "Immagine"

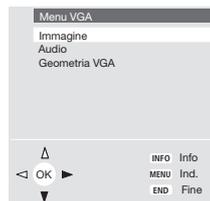

quindi confermare.

Nel menu "Immagine" è possibile selezionare il contrasto, la luminosità, la nitidezza, il formato dell'immagine, lo standard del colore ecc., nonché adattare la relativa luce e altre impostazioni in base alle proprie esigenze.

Per la visualizzazione di immagini è possibile impostare il formato 4:3, in quanto la maggior parte delle immagini vengono fatte in questo formato.

Per una visualizzazione ottimale e per la massima nitidezza dell'immagine degli standard VGA e SVGA è possibile selezionare la voce "Originale" sotto "Formato immagine".

In tal caso è necessario conoscere i valori precisi del formato della scheda grafica e impostarli nel menu "Geometria VGA".

Nel menu "Audio" è possibile impostare il volume degli altoparlanti o delle cuffie, selezionare il tono in riproduzione doppia.


Impostazioni della geometria VGA



Nel menu VGA, selezionare la voce "Geometria VGA"



Selezione

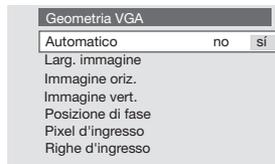

Con "DVI" le possibilità di impostazione sono limitate.



Selezionare "Automatico sì" nel caso di un computer con formato grafico standard.



Spheros passerà automaticamente al formato desiderato.

I formati grafici particolari richiedono eventualmente altre impostazioni.

- Regolare la larghezza dell'immagine
- Spostare l'immagine orizzontalmente, verso destra o sinistra
- Spostare l'immagine verticalmente, verso l'alto o il basso
- Relazione di fase: regolare per una migliore visualizzazione in caso di immagini di testo con linee verticali.
- In "Pixel d'ingresso" è possibile impostare la risoluzione orizzontale dell'immagine del PC.
- In "Righe d'ingresso" è possibile impostare la risoluzione verticale dell'immagine del PC.



Memorizzazione delle impostazioni



Con il tasto END del telecomando si disattiva la visualizzazione del menu.

Possibili selezioni per la presa "COMPONENT IN": Nel menu "Collegamenti" impostare i collegamenti:

"Schema dei collegamenti" → Selezione apparecchi → "altro" → "Apparecchio su presa COMPONENT IN Si". Premendo più volte il tasto OK nel menu "Collegamenti" verranno visualizzate le seguenti possibilità di scelta:

- Automatico, viene riconosciuto automaticamente che segnale SDTV o HDTV/ Pro scan è assegnato alla presa "COMPONENT IN".
- SDTV per PAL con 625 righe, 50 Hz interlaced o NTSC 525 righe, 60 Hz interlaced
- HDTV per segnali video ad alta risoluzione
- Pro scan per 625 righe/50 Hz o 525 righe/60 Hz progressivo.

Quindi con OK si accede al menu "Collegamenti: assegnazione Audio Digital".

Cosa fare se...

Problema	Causa possibile	Rimedio
Diverse voci di menu non si riescono a richiamare (rappresentate su sfondo grigio) oppure i menu per i modi operativi EPG e televideo non si riescono a richiamare	Nelle informazioni principali è attivato "Comando semplificato"	Disattivare il "Comando semplificato" nelle informazioni principali. Premere il tasto INFO , selezionare "Selezione del livello di comando" e richiamare premendo OK . Impostare il "Comando semplificato" su "no".
Nel menu Video Registrazione e Timer non vengono visualizzati	Nessun videoregistratore o registratore DVD registrato e nessun Digital Recorder installato	Registrare il videoregistratore nel menu TV – Collegamenti.
Nel menu TV, ad esempio, non si riesce a richiamare "Collegamenti" (rappresentato su sfondo grigio)	<ul style="list-style-type: none"> a) Si sta effettuando una registrazione temporizzata (non per registrazione temporizzata serie) b) È in corso una registrazione dall'apparecchio TV tramite la barra di comando video 	<ul style="list-style-type: none"> a) Attendere che la registrazione temporizzata sia terminata oppure annullare il timer b) Bloccare la registrazione
Nel menu TV non si riesce a richiamare la voce di menu "Programmi" e nelle informazioni principali la voce "Ricerca automatica dei canali"	È attivata la sicurezza bambini. Se questi menu fossero accessibili, i bambini potrebbero impostare da soli i programmi.	Disattivare la sicurezza per bambini relativa al programma: spegnere nel menu TV – Impostazioni – la sicurezza per bambini o immettere il PIN.
Il controllo del videoregistratore Loewe tramite la barra di comando video e il timer non funzionano o non funzionano correttamente	<ul style="list-style-type: none"> a) Nel videoregistratore non è attivata o non è consentita la funzione Digital Link b) Il cavo Euro-AV non è collegato c) Il videoregistratore non è stato registrato 	<ul style="list-style-type: none"> a) Attivare nel videoregistratore Digital Link (vedere le istruzioni sull'uso del videoregistratore) b) Collegare il cavo Euro-AV c) Registrare il videoregistratore
Difficoltà di carattere generale nel collegamento di apparecchi esterni attraverso l'ingresso AV	<ul style="list-style-type: none"> a) L'apparecchio non è registrato nel menu "Collegamenti" oppure è collegato in maniera diversa dallo schema di collegamento b) La norma AV è impostata erroneamente c) Il segnale AV è impostato erroneamente 	<ul style="list-style-type: none"> a) Nelle "Informazioni principali", alla voce "Collegamenti" confrontare lo schema di collegamento con l'installazione effettiva ed eventualmente collegare o registrare nuovamente l'apparecchio come rappresentato b) Impostare correttamente la norma c) Impostare correttamente il segnale AV <p>Se per la norma AV o il segnale AV è impostato "Automatico", questo può provocare, in caso di segnali non a norma di legge, letture errate. In questo caso la norma ed il segnale devono essere impostati secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni sull'uso dell'apparecchio esterno.</p>

Cosa fare se...

Problema	Causa possibile	Rimedio
Il collegamento di un decoder non funziona o è imperfetto	<ul style="list-style-type: none"> a) Il segnale non viene decodificato, perché nel menu TV – Collegamenti – non sono stati selezionati i programmi decoder corretti b) Nel funzionamento decoder manca l'audio, perché nel menu – Collegamenti è stato assegnato l'audio decoder errato 	<ul style="list-style-type: none"> a) Seguite nuovamente le istruzioni nel menu TV – Collegamenti e selezionate i rispettivi programmi decoder b) Seguite nuovamente le istruzioni nel menu TV – Collegamenti e selezionate la corretta sorgente audio (decoder, TV o autom.), si vedano le istruzioni del decoder
Nessun audio proveniente dagli altoparlanti TV	<ul style="list-style-type: none"> a) Nel menu audio alla voce "Audio", la voce "Audio tramite..." non è impostata su "TV" 	<ul style="list-style-type: none"> a) Modificare l'impostazione portandola su "TV"
Tutti i menu appaiono nella lingua errata	La lingua del menu è stata impostata erroneamente	<p>Impostare la lingua di menu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disattivare l'immagine nell'immagine (PIP) e tutte le sovrapposizioni (tasto END) 2. Richiamare il menu TV (tasto MENU) 3. Selezionare l'ultima voce di menu e premere il tasto OK 4. Selezionare l'ultima voce di menu all'ultima pagina e premere il tasto OK 5. Selezionare adesso la lingua corretta e... 6. ...confermare premendo OK
Digital Link Plus non funziona	<ul style="list-style-type: none"> a) Il videoregistratore non è stato registrato come apparecchio Digital Link Plus oppure è stato collegato alla presa errata b) L'occupazione del cavo AV Euro non è completa (Pin 10 non è occupato) c) Alcuni videoregistratori possono ricevere le emittenti solo durante la prima messa in esercizio dell'apparecchio TV d) Tutti od alcuni programmi via cavo e via terra sono memorizzati alle posizioni di programma ≥ 99 	<ul style="list-style-type: none"> a) Alla voce "Collegamenti" registrare il videoregistratore Digital Link Plus e collegarlo in modo conforme allo schema b) Sostituire il cavo Euro-AV c) Ripristinare le condizioni di consegna del videoregistratore (vedi le istruzioni sull'uso del videoregistratore) d) Riordinare i programmi via cavo e via terra in modo tale che si trovino fra 1 e 99
Nel televideo diversi caratteri appaiono in modo errato	Nel menu televideo è impostato il set di caratteri sbagliato	Impostare il corretto set di caratteri: Menu televideo – Impostazioni – set di caratteri – standard o il corrispondente set di caratteri per la Vostra lingua.

Dati tecnici

Tipo	Spheros R37Masterpiece
Codice articolo	64437
Dimensioni display senza piede (cm) largh. x alt. x prof.	99 x 68 x 13,5
Display	TFT-LCD
Formato	16:9
Diagonale immag.	94 cm
Formato Pixel	1366 x 768
Rapp. di contrasto	800:1
Anglo di visione orizzontale/verticale	170 °
Potenza assorb. W	170

Umidità relativa dell'aria	35 ... 75% No condensa	Potenza musica audio	2 x 40 Watt / 4 Ohm	Audio IN/OUT	L / R
Temperatura ambiente	0° – 40° Celsius	Altoparlanti	2 box chiusi	Component IN:	
Dimensioni display senza piede (cm) largh. x alt. x prof.	99,3 x 107 x 13,5	Alti	2 x 50 mm	Cinch	Y-Signal
Massa (kg)	65	Bassi	2 x 105 mm	Cinch	Cr/Pr-Signal
Signal Box (con PhotoViewer e Digital Recorder DR+)		Collegamenti (Signal Box frontale)		Cinch	Cb/Pb-Signal
Classe di sicurezza 2		Ingresso Mini-DIN S-Video	(AVS) S-VHS / Hi 8 / CVBS (VHS / 8 mm)	2xCinch L / R	AUDIO OUT
Denominazione	S 2550	Ingresso Cinch Video (AVS)	CVBS (VHS / 8 mm)	2xCinch L / R	AUDIO IN 1
Dimensioni (cm)	43 x 10,5 x 37	Ingressi Cinch audio	L / R	Pres a jack 3,5mm	AUDIO IN 2
Alimentazione elettrica	120 V-240 V / 50-60Hz	Collegamento cuffia		2xCinch L / R	AUDIO IN 3
* Potenza assorbita	30-65 Watt	Jack 6,3mm	32 - 200 Ohm	Pres a ingresso Cinch IN 1	Audio digitale
Standby	< 3 Watt	Collegamenti (Signal Box retro)		Pres a ingresso Cinch IN 2	Audio digitale
Full Digital	AMD / DNC impostabile	Pres a IEC 75 Ohm	Antenna / cavo/PIP	Pres a uscita Cinch OUT	Audio digitale
Sintonizzatore VHF/UHF/ cavo (iperbanda 8 MHz)	42 MHz - 860 MHz	* Prese (F) 75 Ohm	Antenna satellitare	Pres a SYSTEM, 9 poli	AUDIO
Quantità programmi	220	EURO-AV 1:		Pres a jack link infrarossi	3,5 mm
con decodificatore DVB **	1470	Video IN	Y/C (SVHS / Hi 8) CVBS (VHS / 8 mm)	Pres a jack RC5/RC6	2,5 mm
Norme TV	PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I, PAL-L PAL M/N, PAL 60 Secam B/G, D/K, L NTSC / NTSCV	Video OUT	Y/C (SVHS / Hi 8) CVBS (VHS / 8 mm)	Pres a di servizio	a 8 poli
Televideo	Hi-Text (livello 2.5)	Audio IN/OUT	L / R	Collegamento ingresso	DVI/VGA
Norme audio	Mono/Stereo/2 modalità audio Nicom B/G, L, I	EURO-AV 2:		Ingresso VGA Loewe Online	Sub-D 15 poli
Potenza nominale audio	2 x 15 Watt / 4 Ohm	Video IN	Y/C(SVHS / Hi 8) CVBS (VHS / 8 mm) RGB (RVB)	CONTROL per OnlinePlus	D-SUB, 9-poli
		Video OUT	Y/C (SVHS / Hi 8) Solo per SVHS Link Plus) CVBS (VHS / 8 mm)	Collegamento LCD-Display	a D-SUB, 26-poli
				Collegamento LCD-Display	a DVI OUTPUT

* A seconda del modello.
** Disponibile solo nelle varianti di apparecchi con "kit di espansione TV digitale 2 Sat/Twin-Sat CI".

Accessori disponibili

Kit di espansione

Dolby Digital (AC3)

Per decodificare i segnali audio provenienti dal lettore DVD, dall'apparecchio TV o da altri apparecchi audio in una riproduzione 5.1 con altoparlanti attivi.

Wireless Home Automation

Per il controllo dell'impianto di illuminazione domestico, delle tapparelle ecc.

Accessori

Online Plus Box

Online Plus Box separata per un comodo uso di Internet, e-mail, ecc. dal televisore.

Sound-System Concertos 1, Concertos 2

Sistema audio esclusivo 5.1 Digital-Surround. Il canale Center viene riprodotto tramite gli altoparlanti integrati dell'Articos.

Certos

Lettore DVD/CD con radio e decodificatore Dolby Digital/dts in uno straordinario design.

Impianti audio Loewe e sistemi (Auro e Tremo) di altoparlanti attivi

Unendo un apparecchio TV Loewe con un impianto audio Loewe e un sistema di altoparlanti Loewe si ottiene uno straordinario impianto home cinema completo. I vantaggi sono la grande facilità di utilizzo, il design abbinato e la tecnologia compatibile.

Dichiarazione del costruttore

Questo apparecchio è fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.



Il codice 3001 annulla il codice segreto e pertanto disattiva la Sicurezza bambini. Conservare tale codice in un luogo sicuro.

Service Adressen/addresses/adresses/indirizzi/direcciones/adresy

Australia

International Dynamics Australasia Pty Ltd.
129 Palmer Street
AUS - Richmond, Victoria 3121
Tel. 03-94 29 08 22
Fax 03-94 29 08 33

Benelux

Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
B-2160 Antwerpen
Tel. 0902-88 00 2
Tel. 03-270 99 30
Fax 03-271 01 08
Loewe Opta Nederland B.V.
Ravenswade, 54A1
NL-3439 LD Nieuwegein (Utrecht)
Tel. 0900-20 20 180
Fax 030-280 33 27

Danmark

Kjaerulff 1 Development A/S
Vestre Stationsvej 9
DK-5000 Odense C
Danmark
Tel. 0661-354 80
Fax 0661-354 10

Deutschland

Loewe Opta GmbH
Customer Care Center
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
Tel. 01801-22256393
Fax 09261-99500

France

Loewe France S.A.
11 rue de la Durance
F-67100 Strasbourg Cédex 1
Tel. 03-88 79 72 50
Fax 03-88 79 72 59

Griechenland

SOUND HELLAS S.A.
Kleanthous Str. 10
GR-54642 Thessaloniki
Tel. 2310-856 100
Fax 2310-856 300

Great Britain

Linn Sight Ltd.
PO Box 8465
Prestwick
UK - KA 7 2YF
Tel. 01292-47 15 52
Fax 01292-47 15 54

GUS

Service Center Loewe
ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29
RUS-125083 Moscow
Tel. 095-212 50 43, 956 67 64
Fax 095-212 47 10

Israel

RIF TRADING LTD
29 Izhak Sade Street
ISR-Tel Aviv 67213
Tel. 03-62 40 555
Fax 03-62 40 303

Italia

Loewe Italiana srl
Lago del Perlar, 12
I-37135 Verona
Tel. 045-82 51 611
Fax 055-82 51 622

Malta

Mirage Holdings Ltd
Flamingo Complex
Cannon Road
M-Qormi
Tel. 22 79 40 00
Fax 21 44 59 83

Marocco

SOMARA S.A.
377, Rue Mustapha El Maani
MA-20000 Casablanca
Tel. 02-22 20 308
Fax 02-22 60 006

Norge

CableCom AS
Østre Kullerød 5
N-3214 Sandefjord
Tel. 033-48 33 48
Fax 033-44 60 44

Österreich

Loewe Austria GmbH
Parkring 10
A-1011 Wien
Tel. 01-51 63 33 034
Fax 01-51 63 33 032

Polsko

Piotech
ul. Boh. Getta Warszawskiego 18
PL-81-609 Gdynia
Tel./Fax 058-62 43 467 / 058-62 45 009

Portugal

Vídeoacustica
Comercio e Representacoes de
Equipamentos Electronicos S.A.
Estrada Circunvalacao
Quinta do Paizinho, Arm. 5
P-2795-632 Carnaxide
Tel. 21-42 41 770
Fax 21-41 88 093

Sverige

Canseda AB
Amalia Jönssons Gata 19
S-421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-70 93 760
Fax 031-47 65 15

Helvetia

Telion AG
Rütistrasse 26
CH-8952 Schlieren
Tel. 01-732 15 11
Fax 01-730 15 02

Slowenija

Jadran Trgovsko Podjetje
Partizanska cesta 69
SL-6210 Sezana
Tel. 057-310 441
Fax 057-310 442

Spain/Canary

Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
E-28022 Madrid
Tel. 91-748 29 60
Fax 91-329 06 71

Southafrica

THE SOUNDLAB PTY LTD
P.O. Box 31952
Kylami 1664
Republic of South Africa
Tel. 011-46 64 700
Fax 011-46 64 285

Česká republika

TIPA sdružení
Dolní nám. 9
CZ-746 01 Opava 1
Tel: 0553-62 49 44
Fax: 0553-62 31 47

Turkey

Enkay Elektronik Servis Müdürlüğü
Alemdag Cad. Site Yolu No.: 10
Ümraniye/ Istanbul
Tel. 0216-523 15 94/96
Fax 0216-523 16 58

Magyarország

Basys Magyarorszag KFT
Építők utja 2-4
H-2040 Budaörs
Tel. 023-415 637/121
Fax 023-415 182

Cyprus

L&M Euroappliances Ltd
P.O. Box 23426
Kennedy Avenue 1A&B
CY-Nicosia
Tel. 02-42 05 10
Fax 02-42 87 70

Printed in Germany
10.2004
Con riserva di modifiche!