



Interactive Whiteboard D5500

Istruzioni per l'uso

SOMMARIO

Introduzione.....	5
Come leggere il manuale	6
Simboli.....	6
Dichiarazione di non responsabilità.....	6
Note.....	6

1. Prima di utilizzare il prodotto

Panoramica del prodotto.....	7
Schermate operative.....	9
Utilizzare lo schermo con le dita.....	12
Visualizzare lo schermo della lavagna.....	14
Icane della barra comandi principale.....	15
Visualizzare la barra comandi pagina.....	16
Uscire dalla lavagna.....	17

2. Utilizzo della lavagna

Scrivere sullo schermo della lavagna.....	19
Modificare le informazioni scritte sullo schermo.....	20
Cancellare informazioni scritte.....	22
Modificare l'ingrandimento dello schermo.....	24
Modificare l'ingrandimento dello schermo con le dita.....	24
Modificare l'ingrandimento dello schermo con la penna.....	24
Modificare le pagine.....	27
Selezionare una pagina.....	27
Aggiungere una pagina.....	28
Eliminare le pagine.....	29

3. Visualizzare un'immagine e scrivere informazioni

Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni.....	31
Cambiare lo schermo di visualizzazione.....	31
Scrivere sulla lavagna durante la visualizzazione di un'immagine da un dispositivo per videoconferenza	34
Videoconferenze con la lavagna.....	34

4. Condivisione della lavagna

Panoramica della condivisione lavagna remota.....	37
Funzione host per condivisione lavagna remota.....	39

Chiudere la condivisione lavagna remota.....	40
Partecipare alla condivisione lavagna remota.....	41
Abbandonare la condivisione lavagna remota.....	42

5. Salvare e importare pagine

Salvare sulla memoria USB.....	43
Inviare le informazioni scritte tramite e-mail.....	44
Importare un file.....	46

6. Controllo delle impostazioni della lavagna

Visualizzazione del desktop.....	49
Aprire Impostazioni generali.....	51
Operazioni eseguibili mediante le Impostazioni generali.....	52
Regolare la posizione del sensore di contatto.....	52
Visualizzare le informazioni relative alla versione o al copyright.....	53
Aprire le informazioni sulle Impostazioni amministratore.....	54
Operazioni eseguibili in Impostazioni amministratore.....	56
Modificare la password amministratore.....	56
Configurare le Impostazioni di rete.....	56
Configurare data e ora.....	57
Configurare le impostazioni Regione e lingua.....	57
Aggiungere la licenza remota.....	60
Aggiungere una lista di contatti remoti.....	61
Configurare le impostazioni del server SMTP.....	61
Aggiungere una rubrica.....	62
Raccogliere i registri.....	63
Aggiornare il sistema.....	64
Raccogliere i file di backup.....	64
Ripristinare le impostazioni predefinite.....	65
Esportare le impostazioni di configurazione.....	65
Importare le impostazioni di configurazione.....	66
Configurare le Impostazioni dispositivo di memoria USB.....	67
Rimuovere un dispositivo di memoria USB.....	68
Visualizzare la tastiera virtuale.....	68

7. Utilizzo di Remote Viewer

Installare Remote Viewer.....	69
Disinstallare Remote Viewer dal computer.....	70
Avviare Remote Viewer.....	71
Visualizzare la schermata di Remote Viewer.....	71
Gestione di Remote Viewer.....	73

8. Risoluzione dei problemi

Se viene visualizzato un messaggio di errore all'avvio.....	75
Se viene visualizzato un messaggio durante l'utilizzo.....	76
Messaggio relativo al sensore di regolazione.....	76
Messaggi relativi alla condivisione della lavagna.....	76
Messaggi di errore relativi al salvataggio di file PDF.....	80
Messaggi di errore relativi al sistema.....	82
Messaggi di errore relativi alle impostazioni di configurazione.....	82
Altri messaggi di errore.....	84
Problemi nell'utilizzo del sistema.....	85
Accendere e spegnere il sistema.....	85
Utilizzo della penna.....	86
Utilizzo del display.....	87
Utilizzo della lavagna.....	88
Utilizzo del sistema come monitor.....	91
Problemi durante la condivisione di una lavagna.....	92
Utilizzo di un dispositivo di memoria USB.....	92
Controllare lo stato della comunicazione durante la condivisione lavagna remota.....	93

9. Appendice

Manutenzione.....	95
Inserire una batteria nella penna.....	95
Sostituire la punta della penna.....	97
Sostituire il fondo della penna.....	98
Pulizia dello schermo.....	100
Regolare lo schermo.....	101
Menu Picture.....	101
Menu Option.....	102

Menu Setting.....	104
Specifiche.....	106
Marchi di fabbrica.....	110
INDICE	111

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'uso di questa macchina. Per vostra sicurezza e comodità, leggere questo manuale attentamente prima di usare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente in caso di necessità.

Come leggere il manuale

Simboli

In questo manuale sono utilizzati i seguenti simboli:



Indica i punti cui prestare attenzione quando viene utilizzata la macchina.



Si riferisce a spiegazioni supplementari sulle funzioni della macchina, e contiene istruzioni sulla risoluzione degli errori utenti.



Indica i nomi dei tasti presenti sul display o sul pannello di controllo della periferica.



Indica le istruzioni in formato cartaceo.

Dichiarazione di non responsabilità

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

Note

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Alcune illustrazioni di questo manuale possono differire leggermente dalla macchina.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura.


1. Prima di utilizzare il prodotto

Questo capitolo fornisce una panoramica del prodotto.

1

Panoramica del prodotto

L'utilizzo dell'Interactive Whiteboard D5500 (di seguito denominata "Lavagna interattiva") è molto semplice. All'accensione della macchina, l'applicazione della lavagna si avvia automaticamente. La lavagna interattiva può essere usata in vari modi, in base alle esigenze.

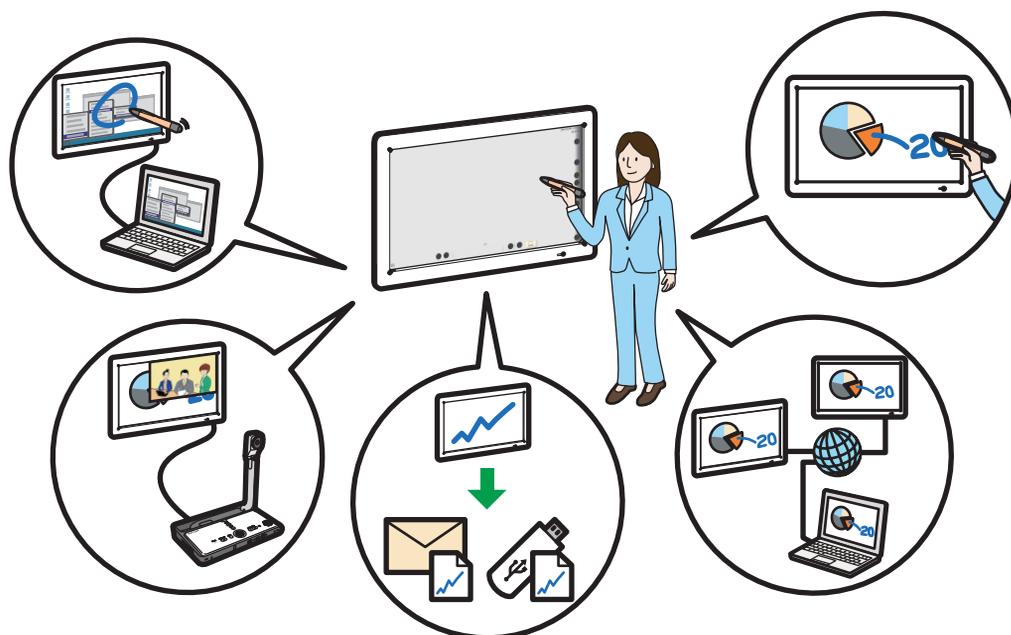

CUE162

Per informazioni dettagliate su come utilizzare il prodotto come lavagna, vedere P.9 "Schermate operative" e per informazioni su come visualizzare lo schermo della lavagna, vedere P.14 "Visualizzare lo schermo della lavagna".

Utilizzo dello schermo come lavagna

È possibile utilizzare lo schermo come lavagna e scrivere liberamente su di esso.

Le informazioni scritte sulla lavagna vengono gestite come "pagine" singole, che possono essere aggiunte ed eliminate. Inoltre è possibile passare da una pagina all'altra e modificare le informazioni scritte, nonché aggiungerne di nuove. Vedere P.19 "Utilizzo della lavagna".

Visualizzare e scrivere su un'immagine da un dispositivo come un computer

È possibile collegare un dispositivo come un computer alla lavagna interattiva per visualizzare un'immagine e scriverci sopra. È possibile registrare le immagini visualizzate e le informazioni scritte.

Per informazioni dettagliate su come visualizzare un'immagine da un dispositivo quale un computer e scrivervi sopra, vedere P.31 "Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni".

Combinare la lavagna interattiva con un dispositivo per videoconferenza

È possibile collegare un dispositivo per videoconferenza alla lavagna interattiva e utilizzarlo durante la visualizzazione delle immagini dal sistema.

Per informazioni dettagliate su come collegare la lavagna interattiva a un sistema di videoconferenza, vedere P.34 "Scrivere sulla lavagna durante la visualizzazione di un'immagine da un dispositivo per videoconferenza".

Salvare/Importare il contenuto della lavagna

Le informazioni scritte sullo schermo e le immagini visualizzate che vengono acquisite possono essere salvate su un dispositivo di memoria USB. Le informazioni salvate possono essere inviate tramite e-mail.

È possibile importare nella lavagna un file della lavagna archiviato su un dispositivo di memoria USB o inviato tramite e-mail. Il file da importare nella lavagna può essere un file della lavagna salvato oppure un file PDF.

Per informazioni dettagliate su come salvare e importare i contenuti della lavagna, vedere P.43 "Salvare e importare pagine".

Condivisione dello schermo tramite la rete (Condivisione lavagna remota)

È possibile condividere una lavagna con altri sistemi dello stesso tipo tramite la rete, scrivere informazioni e visualizzare immagini sulla lavagna.

Installando Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 (di seguito denominato "Remote Viewer") sul computer, è possibile visualizzare lo schermo tramite la rete.

Per informazioni dettagliate sulla condivisione remota della lavagna, vedere P.37 "Condivisione della lavagna". Per informazioni dettagliate su come installare e utilizzare Remote Viewer, vedere P.69 "Utilizzo di Remote Viewer".

La condivisione remota della lavagna è opzionale. Per abilitarla, è necessaria la Interactive Whiteboard Remote License Type 1.

Nota

- Prima di utilizzare questo prodotto, configurare ora, data, rete e le altre impostazioni necessarie. Per informazioni su queste impostazioni, vedere P.54 "Aprire le informazioni sulle Impostazioni amministratore".

Schermate operative


Utilizzare la Interactive Whiteboard Pen Type 1 (di seguito denominata "Penna") creata appositamente per questo prodotto per utilizzare la lavagna interattiva.

Nota

- Non utilizzare più penne contemporaneamente con il prodotto. L'utilizzo di più penne contemporaneamente potrebbe causare l'esecuzione di operazioni non desiderate.
- Quando vengono utilizzati due lavagne interattive o più vicine tra di loro, assicurarsi che siano distanziate di almeno cinque metri l'una dall'altra.
- Se vengono utilizzati oggetti diversi dalla penna, come ad esempio se lo schermo viene toccato con la manica di una camicia, può accadere che le informazioni non vengano scritte correttamente sulla lavagna.
- Se la penna viene utilizzata quando la batteria si sta scaricando, la spia luminosa della penna non si accende. Sostituire la batteria. Per informazioni sulla sostituzione della batteria, vedere P.95 "Inserire una batteria nella penna".

Selezionare un'icona o un pulsante

Toccare un'icona o un pulsante con la punta della penna per selezionarlo. Per effettuare un doppio clic simile a quello del mouse, toccare velocemente lo stesso elemento due volte con la punta della penna.

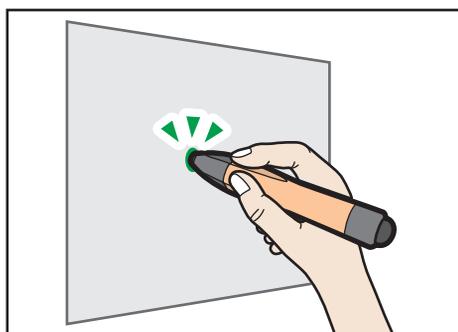


CUE189

Tracciare dei tratti (P.19 "Scrivere sullo schermo della lavagna")

Selezionare  l'icona Penna, quindi inserire le informazioni.

Le linee vengono tracciate in base al movimento della punta della penna da quando viene appoggiata fino a quando viene rilasciata.


La sequenza di azioni dal momento in cui la punta della penna tocca lo schermo fino a quando viene rilasciata prende il nome di "tratto".

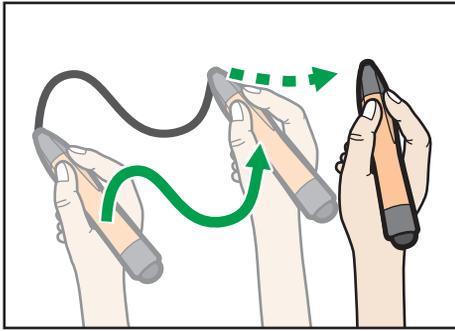

CUE190

Selezionare un tratto tracciato (P.20 "Modificare le informazioni scritte sullo schermo")


Toccare  l'icona Seleziona ed elimina per cerchiare con la punta della penna il tratto desiderato. È possibile modificare il tratto selezionato.

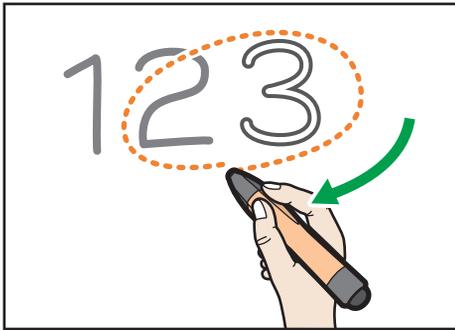

CUE062

Cancellare tratti (P.22 "Cancellare informazioni scritte")

Mantenendo il contatto tra il fondo della penna e lo schermo, spostare la penna sul tratto da cancellare.

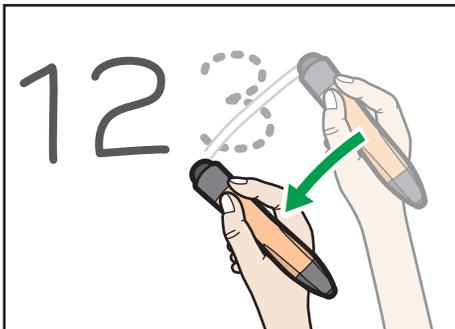

CUE191

Anche la punta della penna può essere utilizzata per cancellare delle informazioni dalla lavagna. Per utilizzare la punta per cancellare, toccare  l'icona Seleziona ed elimina e poi l'icona Cancella .

Utilizzo della tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale per inserire un indirizzo o una password.




La tastiera virtuale viene automaticamente visualizzata quando viene toccato uno dei seguenti campi:

Campo di inserimento	Posizione
Nickname	✉ l'icona Salva e invia tramite e-mail - scheda [Inserimento manuale]
Indirizzo e-mail	✉ l'icona Salva e invia tramite e-mail - scheda [Inserimento manuale]
Indirizzo IP	🌐 l'icona Condivisione - scheda [Partecipa] - [Inserimento manuale]
Password	Disponibile solo se è impostata una password per partecipare alla condivisione remota della lavagna.

Dopo aver toccato il campo d'inserimento, potrebbero essere necessari circa due secondi perché venga visualizzata la tastiera virtuale. Per informazioni dettagliate sul pannello operativo e le relative icone, vedere P. 14 "Visualizzare lo schermo della lavagna".

Per visualizzare la tastiera virtuale manualmente, rivolgere la punta della penna verso il lato superiore sinistro dello schermo e toccare il bordo della tastiera virtuale che compare.

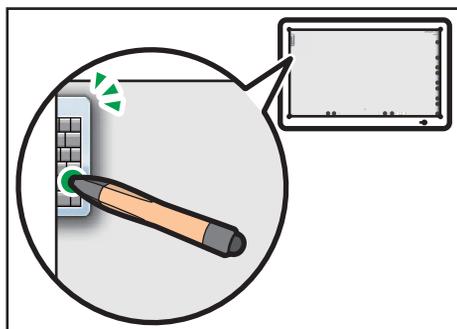

CUE168

Utilizzare lo schermo con le dita


È possibile utilizzare lo schermo toccando la lavagna interattiva direttamente con le dita per eseguire un'operazione predefinita.

Nota

- Non è possibile eseguire operazioni con le dita sulla lavagna mentre si sta toccando lo schermo con la penna.
- Se mentre si tocca lo schermo la distanza tra le dita è troppo ridotta, può accadere che il tocco non venga riconosciuto correttamente.
- È possibile che un tocco nella parte superiore dello schermo non venga riconosciuto correttamente.

Modificare l'ingrandimento dello schermo

Toccare lo schermo della lavagna con due dita, allargandole o avvicinandole.

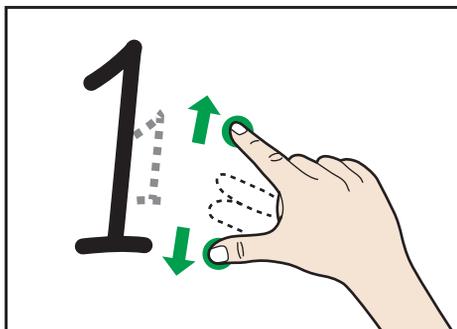


CUE150

Per informazioni dettagliate su come utilizzare la penna per modificare l'ingrandimento dello schermo, vedere P.24 "Modificare l'ingrandimento dello schermo".

Spostare un'area visualizzata

Toccare lo schermo della lavagna con due dita e sposterle in alto, in basso, a destra o a sinistra, mantenendole equidistanti tra loro.

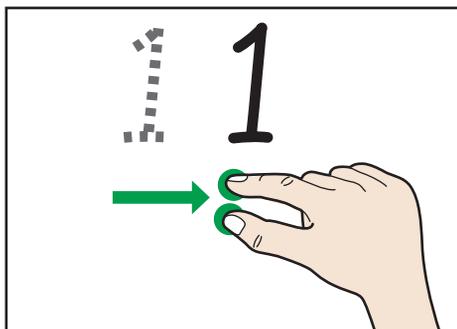


CUE151

Per informazioni dettagliate su come utilizzare la penna per spostare l'area visualizzata, vedere P.24 "Modificare l'ingrandimento dello schermo".

Girare le pagine

Toccare lo schermo della lavagna con due dita e spostarle a destra o a sinistra sulla pagina, mantenendole equidistanti tra loro. Quando compare il lato della pagina, staccare le dita dallo schermo.

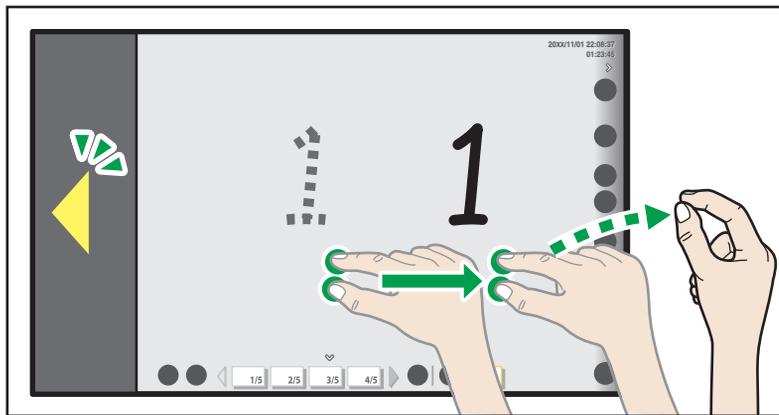


CUE152

Per informazioni dettagliate su come utilizzare la penna per passare a una pagina diversa, vedere P.27 "Selezionare una pagina".

Visualizzare lo schermo della lavagna

1

Quando viene avviata la lavagna interattiva, compare la schermata della lavagna a schermo intero. Per informazioni dettagliate su come avviare la lavagna interattiva, vedere Leggere prima di iniziare

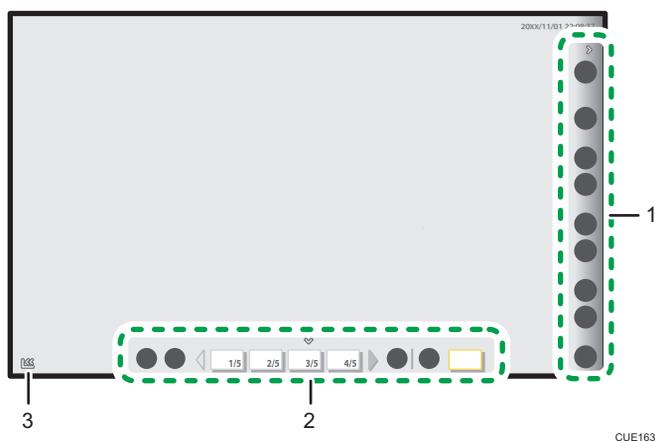

1. Barra comandi principale

Le icone presenti in quest'area vengono utilizzate per scrivere delle informazioni sulla lavagna e modificarle. Generalmente quest'area si trova sulla destra dello schermo. Per informazioni dettagliate sulle icone visualizzate in quest'area, vedere P.15 "Icône della barra comandi principale".

La barra comandi principale può essere visualizzata o nascosta con , le icone Mostra e Nascondi.

2. Barra comandi pagina

In quest'area vengono visualizzate le miniature delle pagine registrate. Per passare da una pagina all'altra, utilizzare quest'area. Esistono due elenchi pagina diversi: pagina schermo e pagina acquisita.

Per informazioni dettagliate su come visualizzare la barra comandi pagina, vedere P.16 "Visualizzare la barra comandi pagina".

3. Spostare l'icona della barra comandi principale

È possibile spostare la barra comandi principale sul lato opposto. Per impostazione predefinita, quest'icona è situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando la barra comandi principale viene spostata a sinistra, l'icona si sposta nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Nota


- Per informazioni dettagliate su come spegnere la lavagna interattiva, vedere P.17 "Uscire dalla lavagna".

Icone della barra comandi principale

Icona	Descrizione	Riferimento
 Condividi	Per ospitare o partecipare a una condivisione lavagna remota.	P.37 "Condivisione della lavagna"
 Lente d'ingrandimento	Ingrandisce o rimpicciolisce lo schermo. Specificare l'area da ingrandire o ridurre.	P.24 "Modificare l'ingrandimento dello schermo"
 Penna	<p>Scrive e disegna sullo schermo. È possibile modificare i colori e lo spessore della penna.</p> <p>Inoltre è possibile visualizzare una griglia sulla lavagna.</p>	P.19 "Scrivere sullo schermo della lavagna"
 Seleziona ed elimina	Seleziona le informazioni scritte sullo schermo e elimina informazioni dallo schermo. È possibile modificare le informazioni selezionate.	P.20 "Modificare le informazioni scritte sullo schermo" P.22 "Cancellare informazioni scritte"
 Acquisisci	<p>Registra le informazioni scritte su una pagina schermo nelle pagine acquisite. Se contemporaneamente viene visualizzata anche l'immagine da un dispositivo collegato come un computer, anche l'immagine visualizzata viene registrata.</p> <p>Quest'icona viene visualizzata quando viene selezionata una pagina schermo.</p>	P.28 "Aggiungere una pagina" P.31 "Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni"
 Nuova pagina	<p>Aggiunge una nuova pagina alle pagine acquisite.</p> <p>Quest'icona viene visualizzata quando viene selezionata una pagina acquisita.</p>	P.28 "Aggiungere una pagina"
 Pagina successiva	<p>Visualizza la pagina successiva a quella visualizzata.</p> <p>È possibile utilizzare quest'icona quando viene selezionata una pagina acquisita.</p>	P.27 "Selezionare una pagina"

Icona	Descrizione	Riferimento
 Pagina precedente	Visualizza la pagina precedente a quella visualizzata. È possibile utilizzare quest'icona quando viene selezionata una pagina acquisita.	P.27 "Selezionare una pagina"
 Memoria USB	Salva tutte le pagine nelle pagine acquisite come file PDF oppure su un dispositivo di memoria USB. Carica un file PDF salvato su un dispositivo di memoria USB nelle pagine acquisite.	P.43 "Salvare sulla memoria USB" P.46 "Importare un file"
 Salva e invia tramite e-mail	Invia tutte le pagine presenti nelle pagine acquisite tramite e-mail come file PDF.	P.44 "Inviare le informazioni scritte tramite e-mail"
 Chiudi	Fa entrare in standby la lavagna. Vengono eliminate tutte le informazioni inserite e le pagine aggiunte.	P.17 "Uscire dalla lavagna"

Visualizzare la barra comandi pagina

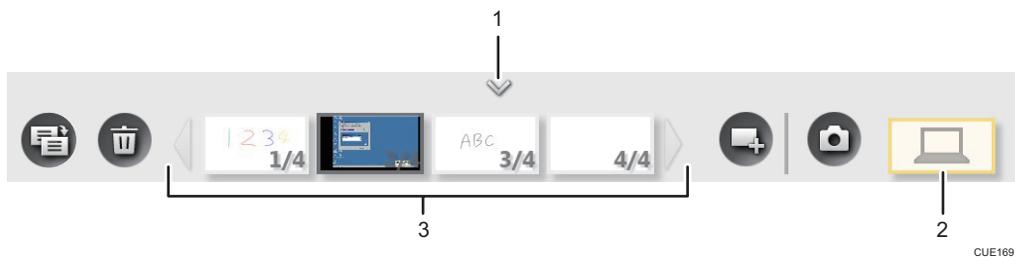

1. Mostra/Nascondi

Mostra o nasconde la barra comandi pagina.

2. Pagina schermo

La pagina di base che appare all'avvio della lavagna interattiva. È possibile visualizzare anche immagini da un dispositivo collegato alla porta Computer In (VGA Input, DisplayPort Input), nonché scrivervi delle informazioni.

Toccare questo pulsante durante la visualizzazione di una pagina schermo per selezionare delle immagini dal dispositivo connesso. Per informazioni dettagliate su come visualizzare delle immagini su una pagina schermo da un dispositivo quale un computer, vedere P.31 "Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni".

La pagina schermo dispone delle seguenti icone:

Icona	Descrizione	Riferimento
 Acquisisci	<p>Registra le informazioni scritte su una pagina schermo nelle pagine acquisite. Se contemporaneamente viene visualizzata anche l'immagine da un dispositivo collegato come un computer, anche l'immagine visualizzata viene registrata.</p> <p>È possibile utilizzare quest'icona quando viene selezionata una pagina schermo.</p>	P.28 "Aggiungere una pagina" P.31 "Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni"

3. Pagine acquisite

Visualizza le miniature della pagina schermo registrata. Le informazioni sulla pagina vengono visualizzate come "numero di pagine / numero totale di pagine" nella miniatura in basso a destra.

Vengono visualizzate fino a quattro pagine. Per visualizzare quattro pagine o più, usare , le icone Scorrimento, per spostarsi tra le pagine.

Le pagine catturate dispongono delle seguenti icone:


Icona	Descrizione	Riferimento
 Nuova pagina	<p>Aggiunge una nuova pagina alle pagine acquisite.</p>	P.28 "Aggiungere una pagina"
 Copia pagina	<p>Aggiunge una pagina creando una copia di quella attualmente visualizzata.</p> <p>È possibile utilizzare quest'icona quando viene selezionata una pagina acquisita.</p>	P.28 "Aggiungere una pagina"
 Elimina pagina	<p>Elimina la pagina visualizzata.</p> <p>È possibile utilizzare quest'icona quando viene selezionata una pagina acquisita.</p>	P.29 "Eliminare le pagine"

Uscire dalla lavagna

Una volta terminato di utilizzare la lavagna, è possibile metterla in standby oppure spegnerla.

Spegnimento lavagna


Premere il pulsante di accensione situato sulla parte anteriore dello schermo per spegnere la lavagna.

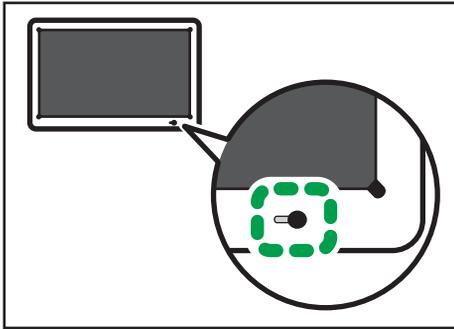

Inoltre, quando la lavagna non viene utilizzata per cinque ore, si spegne automaticamente. Per riaccenderla, premere nuovamente il pulsante di accensione.

Standby lavagna

Per mettere la lavagna in modalità standby, toccare , l'icona Chiudi con la punta della penna.

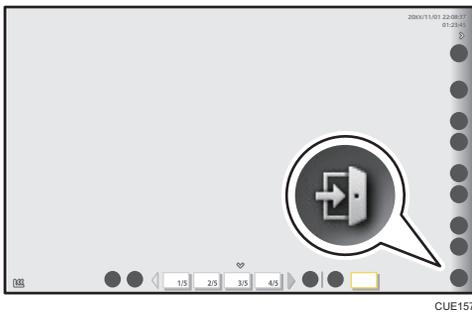

Quando la lavagna si trova in modalità standby, lo schermo si spegne, ma la spia di alimentazione resta accesa.

Per riaccenderla, premere nuovamente il pulsante di accensione. È possibile riavviare la lavagna anche toccando lo schermo o muovendo la penna.

Nota

- Quando la lavagna viene spenta, le informazioni scritte e le pagine registrate vengono eliminate.
- Quando vengono configurate le impostazioni di backup, è possibile specificare di eseguire il backup delle pagine registrate e delle informazioni scritte allo spegnimento della lavagna. Per informazioni su come configurare le impostazioni di backup, vedere P.64 "Raccogliere i file di backup".

2. Utilizzo della lavagna

Questo capitolo spiega come scrivere sulla lavagna e come modificare e cancellare le informazioni scritte.

Scrivere sullo schermo della lavagna


2

Selezionare , l'icona Penna per tracciare un tratto sulla lavagna.

Il tratto viene tracciato in base al colore e allo spessore visualizzati in , l'icona Penna.

Appare il seguente sottomenu, che consente di selezionare un colore e uno spessore diversi per il tratto.

È possibile visualizzare una griglia sulla lavagna.

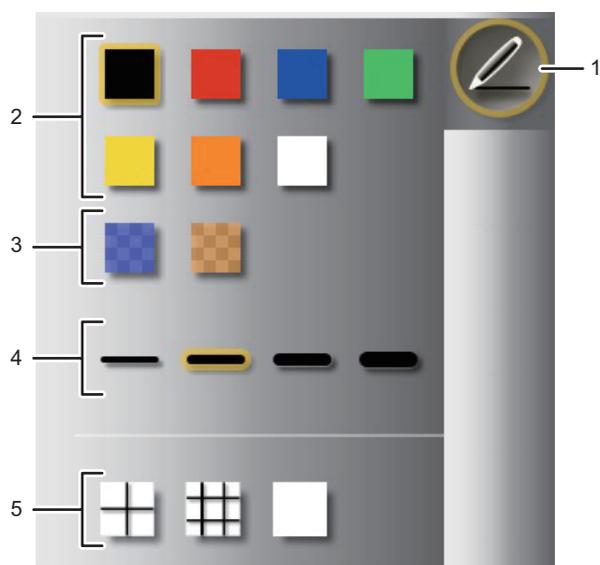

CUE179

1. Icona Penna
2. Colori della penna
3. Colori della penna (semitrasparenti)
4. Spessore del tratto
5. Linee griglia

Nota

- È possibile tracciare 3.000 tratti per pagina.
- È possibile tracciare un totale di 90.000 tratti.
- Se il sottomenu resta inutilizzato per sei secondi, scompare automaticamente. Toccare nuovamente , l'icona Penna, per nascondere il sottomenu manualmente.

Modificare le informazioni scritte sullo schermo

Selezionare , l'icona Seleziona/Elimina per modificare un tratto. Appare il seguente sottomenu:



IT CUF011

1. Icona Seleziona ed elimina

2. Icona Seleziona

Cerchiare un tratto con la punta della penna per selezionare il tratto. Modificare i tratti selezionati.




CUE062

Toccare [Seleziona tutto] per selezionare tutti i tratti sulla pagina.

Spostare i tratti


Trascinare il tratto selezionato fino all'area dove si desidera posizionarlo.

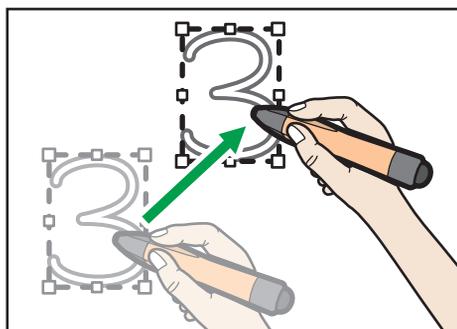

CUE063

Ingrandire o ridurre i tratti

Per ridurre o ingrandire un tratto, posizionare la punta della penna sull'angolo o al centro di un lato, quindi trascinare la punta della penna per ingrandire o ridurre il tratto alle dimensioni desiderate.

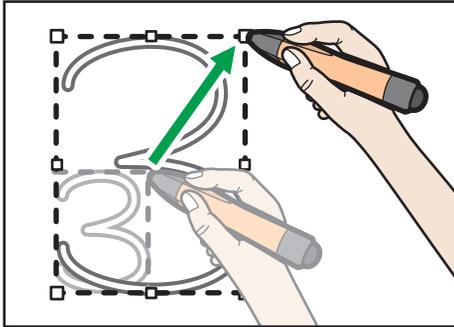


CUE064

2

Cancellare i tratti selezionati

Toccare l'area selezionata con il fondo della penna.

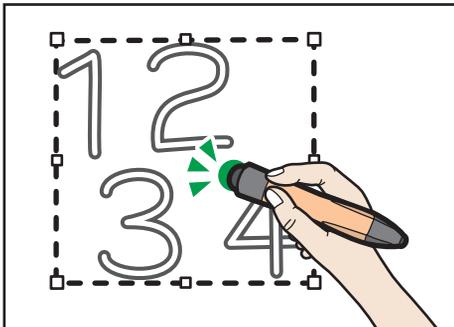

CUE153

Nota


- Se il sottomenu rimane inutilizzato per sei secondi, scompare automaticamente. Toccare nuovamente  l'icona Seleziona ed elimina, per nascondere il sottomenu manualmente.

Cancellare informazioni scritte

Cancellare mediante il fondo della penna

Durante l'uso della lavagna, è possibile utilizzare il fondo della penna in qualsiasi momento per cancellare dei tratti.

Per cancellare un tratto, passarci sopra il fondo della penna.

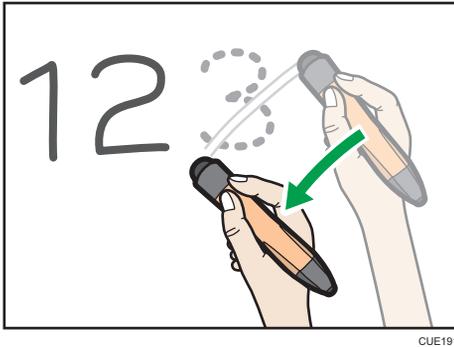

Cancellare mediante la punta della penna

Selezionare  l'icona Seleziona ed elimina per cercare con la punta della penna il tratto desiderato. Appare il seguente sottomenu:



1. Icona Seleziona ed elimina

2. Icona Cancella

Toccare , l'icona Cancella, quindi passare la punta della penna su un tratto per cancellarlo.



CUE192

Toccare [Cancella tutto] per selezionare tutti i tratti sullo schermo.

Quando compare un messaggio di conferma, selezionare [OK] per cancellare tutti i tratti.

↓ Nota

- È possibile cancellare uno o più tratti specificando l'area. Per informazioni, vedere P.20 "Modificare le informazioni scritte sullo schermo".
- Se il sottomenu relativo a , l'icona Seleziona ed elimina, rimane inutilizzato per sei secondi, scompare automaticamente. Toccare nuovamente  l'icona Seleziona ed elimina, per nascondere il sottomenu manualmente.

Modificare l'ingrandimento dello schermo

Modificare l'ingrandimento dello schermo con le dita


2

Modificare l'ingrandimento dello schermo

Toccare lo schermo della lavagna con due dita, allargandole o avvicinandole.

Allargare le dita per ingrandire lo schermo mantenendo il centro nel punto del tocco originale.

Unire le punte delle dita per rimpicciolire lo schermo mantenendo il centro nel punto del tocco originale.

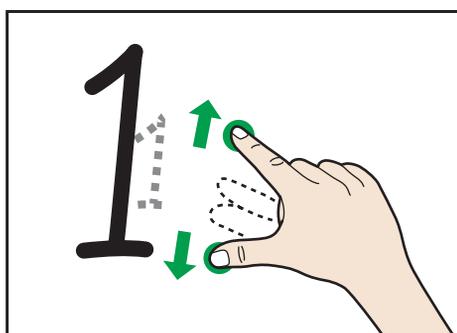


CUE150

Spostare un'area visualizzata

Toccare lo schermo della lavagna con due dita e spostarle in alto, in basso, a destra o a sinistra, mantenendole equidistanti tra loro.


L'area visualizzata si sposta in base al movimento delle dita.

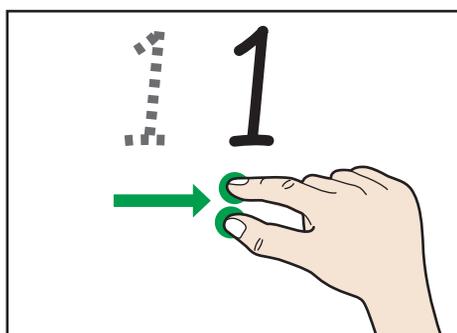

CUE151

Modificare l'ingrandimento dello schermo con la penna

Selezionare , l'icona Lente d'ingrandimento con la punta della penna. Appare il seguente sottomenu:

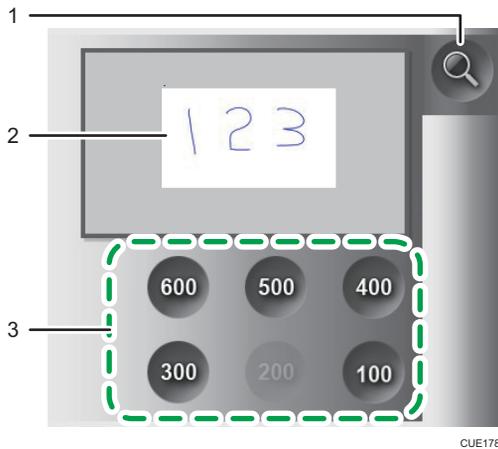


CUE178

1. Icona Lente d'ingrandimento
2. Area visualizzazione
3. Ingrandimento visualizzazione

Modificare l'ingrandimento dello schermo della lavagna


Toccare l'area con le opzioni di ingrandimento dello schermo per modificare l'ingrandimento dello schermo.

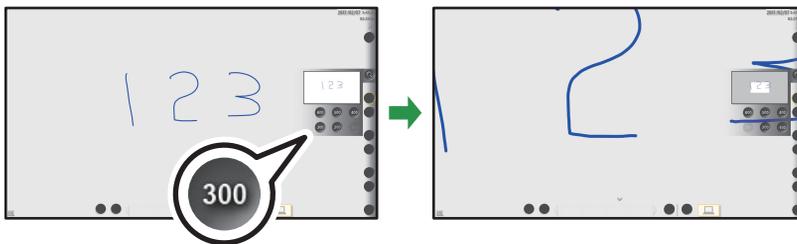

CUE173

Spostare l'area di visualizzazione della lavagna

Toccare un punto dell'area di visualizzazione con la punta della penna, tenendola premuta. Tenendo premuta la penna, trascinarla sull'area che si desidera visualizzare sullo schermo.

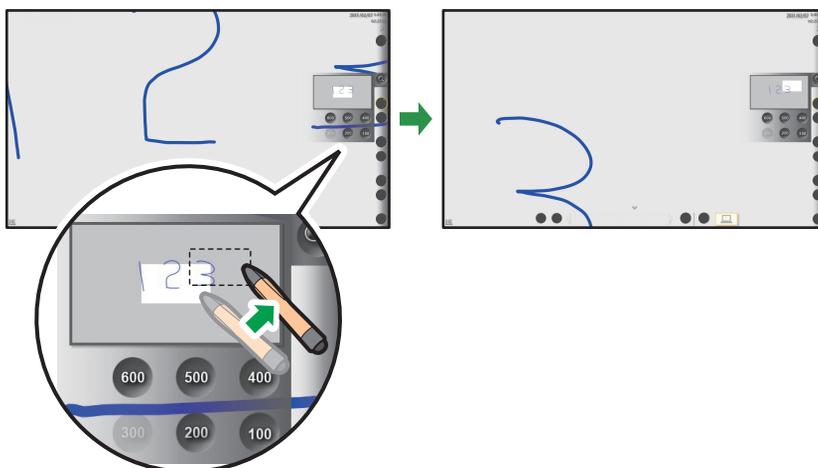

CUE174

Nota

- Se il sottomenu rimane inutilizzato per dieci secondi, scomparirà automaticamente. Toccare nuovamente , l'icona Lente d'ingrandimento, per nascondere il sottomenu manualmente.

Modificare le pagine

È possibile tracciare dei nuovi tratti oppure modificare i tratti esistenti su una pagina visualizzata sulla lavagna. Inoltre è possibile aggiungere o eliminare una pagina visualizzata.


Selezionare una pagina

2

È possibile selezionare la pagina da visualizzare sulla lavagna come descritto di seguito:


Selezionare una pagina dalla barra comandi pagina.

Per selezionare una pagina da visualizzare sulla lavagna, selezionare la miniatura corrispondente dall'elenco delle pagine.

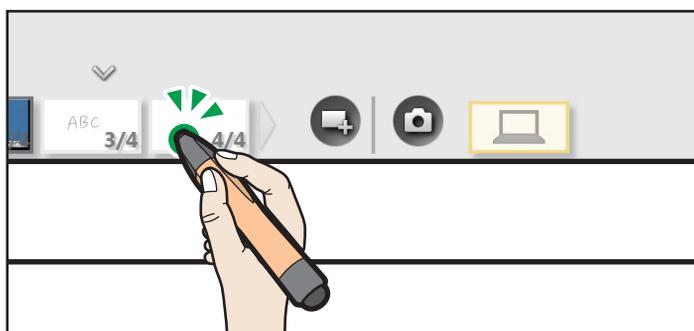

CUE161

Quando viene selezionata una pagina schermo, toccare [Pagina schermo] sulla barra comandi pagina per visualizzare un'immagine diversa sulla pagina schermo.

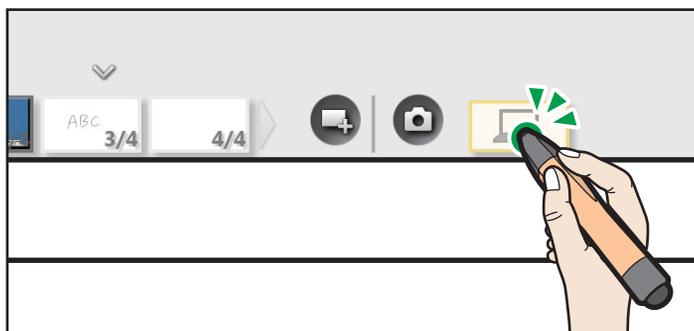

CUE160

Per informazioni sull'elenco delle pagine, vedere P.16 "Visualizzare la barra comandi pagina". Per informazioni dettagliate su come visualizzare immagini da un dispositivo quale un computer, vedere P.31 "Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni".


Girare le pagine dalla barra comandi principale

Quando viene selezionata una pagina acquisita, è possibile girare le pagine con , l'icona Pagina successiva, e , l'icona Pagina precedente.

Toccando , l'icona Pagina precedente, appare la pagina precedente a quella visualizzata.
Toccando , l'icona Pagina successiva, appare la pagina successiva a quella visualizzata.

Passare a una pagina diversa usando le dita

Quando viene selezionata un'immagine acquisita, è possibile girare le pagine usando le dita.
Toccare lo schermo della lavagna con due dita e spostarle a destra o a sinistra sulla pagina, mantenendole equidistanti tra loro. Quando compare il lato della pagina, staccare le dita dallo schermo.

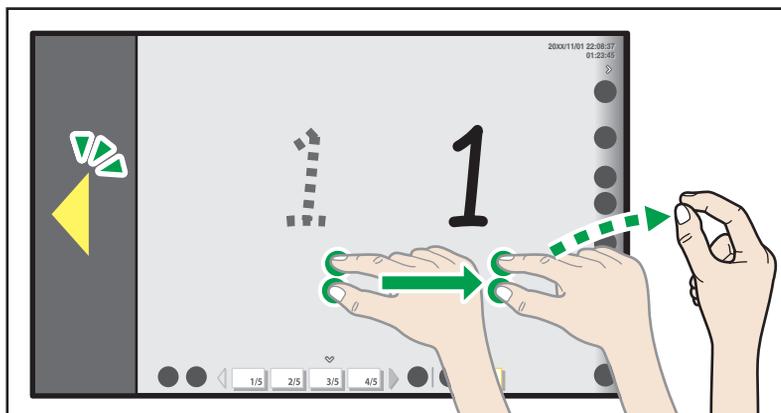

CUE152

Nota

- Quando viene visualizzata una pagina schermo, non è possibile girare le pagine con nessuno dei seguenti metodi: , l'icona Pagina precedente, , l'icona Pagina successiva, né usando le dita.
- Se la pagina acquisita selezionata è la prima o l'ultima delle pagine acquisite, le icone , l'icona Pagina precedente, o , l'icona Pagina successiva rispettivamente non funzionano.

Aggiungere una pagina

È possibile salvare delle informazioni scritte su una pagina schermo come una pagina acquisita.

Quando viene selezionata una pagina acquisita, è possibile aggiungere una nuova pagina o fare una copia di una pagina esistente.

Registrazione una pagina schermo

Quando viene selezionata una pagina schermo, utilizzare , l'icona Acquisisci per registrarla.

Quando viene toccata , l'icona Acquisisci, le informazioni scritte e l'immagine visualizzata vengono aggiunte in fondo all'elenco delle pagine acquisite, con la pagina schermo visualizzata. Tutti i tratti presenti sulla pagina schermo vengono cancellati.

Aggiungere una pagina acquisita

Per aggiungere una nuova pagina, toccare , l'icona Nuova pagina.

Viene creata una nuova pagina vuota in fondo all'elenco delle pagine acquisite. La pagina aggiunta compare sulla lavagna.

Fare una copia della pagina acquisita

Per fare una copia di una pagina acquisita, toccare , l'icona Copia pagina.

Viene aggiunta e visualizzata una copia della pagina selezionata subito dopo la pagina in questione. La pagina aggiunta compare sulla lavagna.

↓ Nota

- , l'icona Acquisisci, funziona quando è selezionata una pagina schermo.
- , l'icona Copia pagina, funziona quando è selezionata una pagina acquisita.
- Quando la lavagna è condivisa, , l'icona Copia pagina, non funziona.
- È possibile aggiungere fino a 100 pagine.
- Se è già presente un totale di 90.000 tratti su tutte le pagine, non sarà possibile aggiungerne una nuova.

Eliminare le pagine

Per eliminare una pagina acquisita, toccare , l'icona Elimina pagina. Quando viene toccata l'icona, appare un messaggio di conferma. Selezionare [OK] per eliminare la pagina selezionata.

Eliminando la pagina selezionata, viene eliminata la pagina corrispondente sulla lavagna e appare la pagina precedente. Se viene eliminata la prima pagina, appare quella successiva. Se vengono eliminate tutte le pagine acquisite, appare una pagina schermo.

↓ Nota

- , l'icona Elimina pagina, funziona quando è selezionata una pagina acquisita.
- Quando la lavagna è condivisa, , l'icona Elimina pagina, non funziona.


3. Visualizzare un'immagine e scrivere informazioni

Questa sezione illustra come visualizzare delle immagini da un computer o da un sistema di videoconferenza sulla lavagna interattiva e come scrivere su di esse.

Visualizzare immagini da un computer e scrivervi delle informazioni

3

Collegando un computer alla lavagna, è possibile visualizzare un'immagine da un computer come pagina schermo. Inoltre è possibile scrivere delle informazioni sull'immagine.

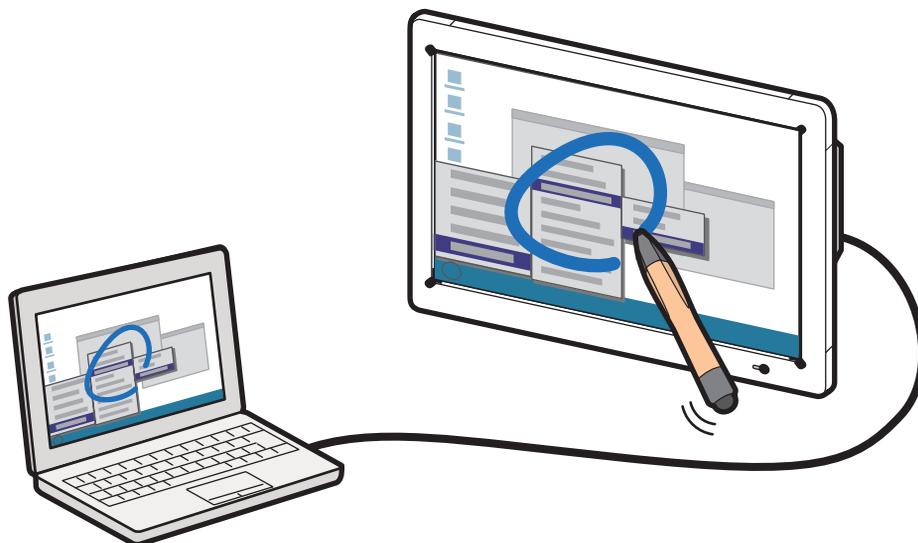


CUE070

Cambiare lo schermo di visualizzazione


1. Verificare che la lavagna sia accesa e funzionante.

Se la lavagna non è in funzione, premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore dello schermo.

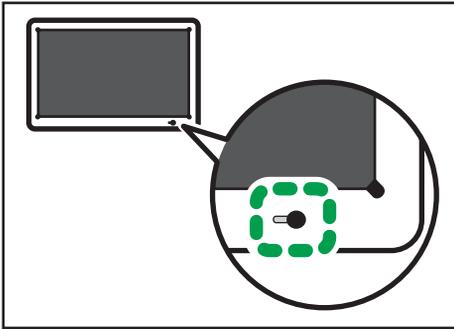

3

2. Collegare il computer a VGA Input o DisplayPort Input su uno dei lati dello schermo.

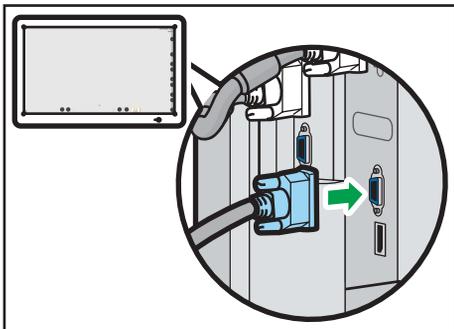

3. Cambiare l'uscita video del computer per poter visualizzare la schermata del computer sulla lavagna.

Per passare a un'uscita immagine diversa nel computer, premere il tasto funzione adeguato tenendo premuto il tasto [Fn].

Le combinazioni tasti sui computer della maggior parte dei produttori sono:

Marchio computer	Combinazione tasti
MSI	[Fn] + [F2]
Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec	[Fn] + [F3]
Gateway, HP	[Fn] + [F4]
Acer, SHARP, Sotec, Toshiba	[Fn] + [F5]
Hitachi, IBM, lenovo, Sony	[Fn] + [F7]
Asus, Dell, EPSON, Hitachi	[Fn] + [F8]
Fujitsu	[Fn] + [F10]

- Quando viene selezionata una pagina schermo, toccare [Pagina schermo] sulla barra comandi pagina per passare da un'immagine visualizzata a un'altra. Inoltre è possibile passare da un'immagine a un'altra collegando un dispositivo sia a VGA Input sia a DisplayPort Input.
- Selezionare , l'icona Acquisisci per registrare informazioni scritte sull'immagine visualizzata. L'immagine visualizzata e le informazioni scritte vengono registrate tra le immagini acquisite.

Nota


- Il segnale di ingresso video deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - Il segnale deve essere conforme a uno dei seguenti standard VESA:
 1. Standard e linee guida per la sincronizzazione della visualizzazione schermo computer (DMT, Display Monitor Timing) - Versione 1 Revisione 12
 2. Standard Coordinated Video Timings (CVT) Versione 1.1
 3. Generalized Timing Formula (GTF) Versione 1.1
 - Il segnale deve rispettare le seguenti condizioni di segnale:

Segnale VGA	Segnale DisplayPort
<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza fotogrammi: 85 Hz o meno • Frequenza di clock pixel: 20-170 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza fotogrammi: 85 Hz o meno • Frequenza di clock pixel: 25 MHz o più

Scrivere sulla lavagna durante la visualizzazione di un'immagine da un dispositivo per videoconferenza

Collegando un dispositivo per videoconferenza alla lavagna è possibile visualizzare immagini dal dispositivo. Inoltre è possibile utilizzare la lavagna mentre viene visualizzata l'immagine dal dispositivo per videoconferenza.


3

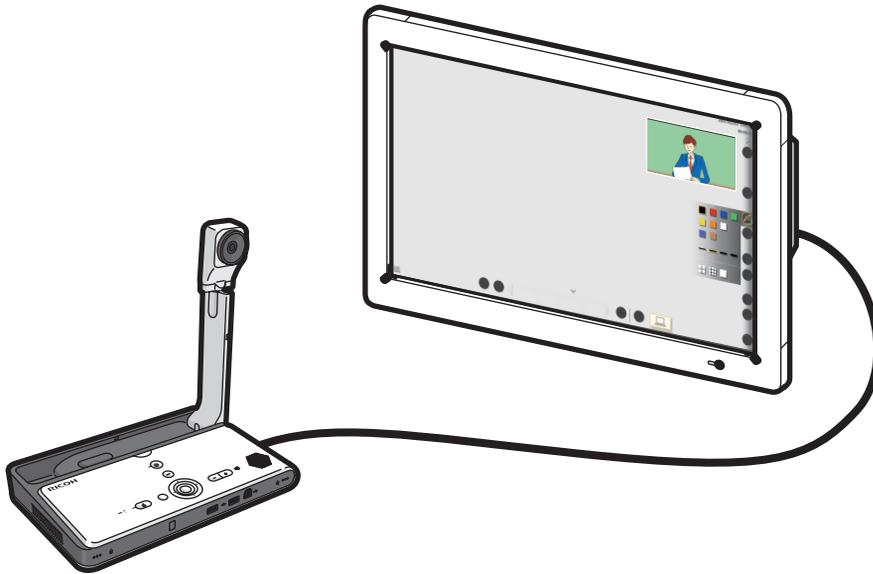

CUE164

Videoconferenze con la lavagna


1. Assicurarsi che il dispositivo per videoconferenza sia spento.
2. Collegare il dispositivo per videoconferenza a VGA Input 2 su un lato dello schermo.

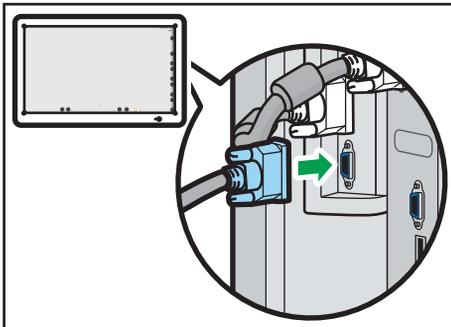

CUE172

3. Accendere il dispositivo per videoconferenza.

4. Utilizzare il tasto [PIP] su un lato dello schermo per passare all'ingresso video.

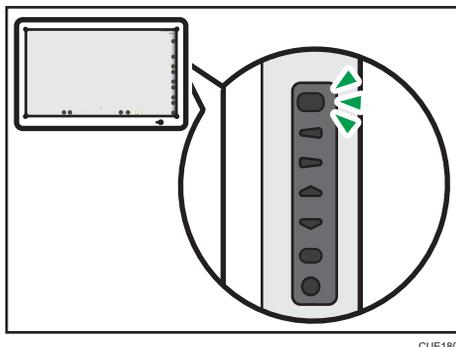

È possibile scrivere sulla lavagna durante la visualizzazione di un'immagine dal dispositivo per videoconferenza.

Premere il pulsante [Input/Invio] su un lato dell'unità schermo per visualizzare un'immagine dal dispositivo di videoconferenza a schermo intero.

Nota

- Il segnale di ingresso video deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 1024 × 768, 60 Hz
- Un'immagine visualizzata da un dispositivo per videoconferenza non può essere registrata come immagine acquisita.
- È possibile modificare la posizione dell'immagine visualizzata dal dispositivo per videoconferenza mediante il tasto [Menu] situato su un lato dello schermo. Visualizzare innanzitutto l'immagine del dispositivo, quindi regolare la posizione di visualizzazione. Per informazioni dettagliate su come modificare la posizione di visualizzazione, vedere P.101 "Regolare lo schermo".
- Per informazioni dettagliate su come utilizzare un dispositivo per videoconferenza, consultare il manuale fornito con il dispositivo per videoconferenza in uso.

4. Condivisione della lavagna


Questo capitolo spiega come condividere una lavagna utilizzando la lavagna interattiva in uso o Remote Viewer.

Panoramica della condivisione lavagna remota

★ Importante

- Per condividere uno schermo, è necessario aggiungere la propria Licenza remota (P.60 "Aggiungere la licenza remota") e configurare le impostazioni di rete (P.56 "Configurare le Impostazioni di rete").

La condivisione della lavagna remota consente al sistema in uso di fungere da host e permette a un altro sistema lavagna interattiva o Remote Viewer collegati tramite una rete di condividere la lavagna host in qualità di partecipanti.

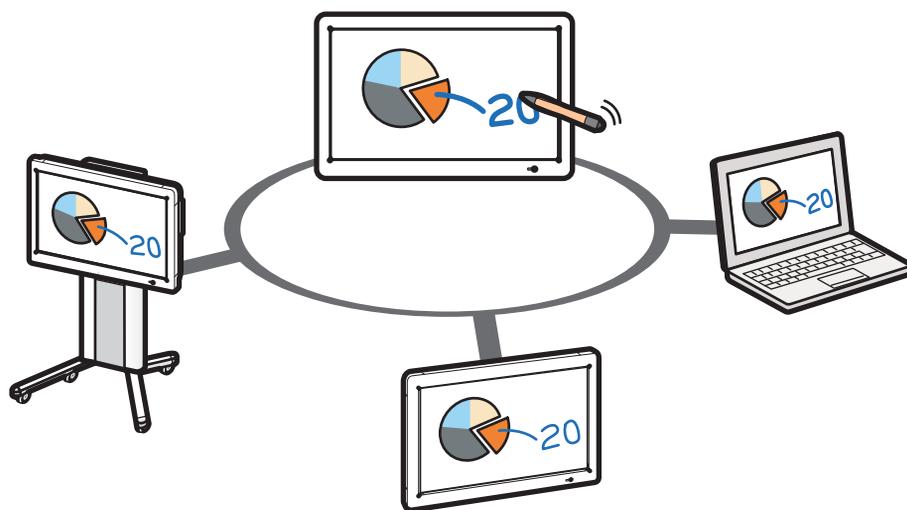

CUE071

Questa sezione fornisce una panoramica relativa a host e partecipanti della condivisione lavagna remota.

Funzione host per la condivisione lavagna remota

(P.39 "Funzione host per condivisione lavagna remota")

È possibile condividere la schermata della lavagna interattiva per consentire ad altri dispositivi collegati tramite una rete di visualizzare, scrivere o eseguire operazioni sulla pagina visualizzata sullo schermo.

Quando la lavagna interattiva o Remote Viewer partecipano alla condivisione lavagna remota, le informazioni scritte e le immagini visualizzate sulla lavagna host vengono visualizzate in tempo reale.

Partecipare alla condivisione della lavagna remota

(P.41 "Partecipare alla condivisione lavagna remota")

È possibile collegarsi alla lavagna interattiva host per partecipare alla condivisione della lavagna remota.

Possono partecipare alla condivisione lavagna remota una lavagna interattiva oppure un computer dove è installato Remote Viewer.


- Se per partecipare alla condivisione lavagna remota viene utilizzata una lavagna interattiva, tutte le pagine esistenti prima della partecipazione vengono eliminate e viene importato lo schermo del sistema host. I partecipanti alla condivisione della lavagna possono scrivere o eseguire operazioni sulla pagina dello schermo condiviso.
- Se per partecipare alla condivisione lavagna remota viene utilizzato Remote Viewer, è possibile visualizzare lo schermo condiviso. Non è possibile scrivervi. Per informazioni dettagliate su come installare e utilizzare Remote Viewer, vedere P.69 "Utilizzo di Remote Viewer".

Nota

- La lavagna può essere condivisa da un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente.

Funzione host per condivisione lavagna remota

Toccare , l'icona Condividi, quindi selezionare [Apri] o [Apri con password] per ospitare (funzione host) la condivisione lavagna remota.

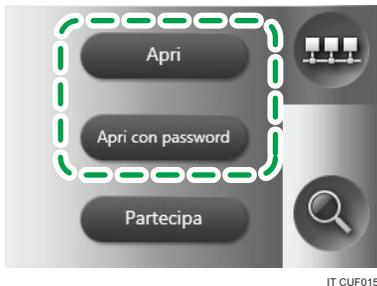

4


[Apri]

Consente di ospitare la condivisione lavagna remota.

[Apri con password]

Consente di ospitare la condivisione lavagna remota specificando una password.

Viene automaticamente generata una password.

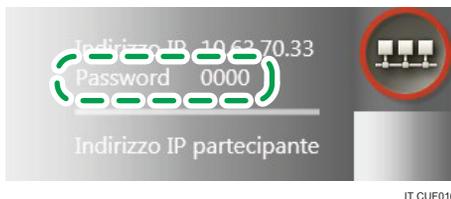

Quando viene avviata la condivisione lavagna remota , l'icona Condividi viene cerchiata di rosso e il sottomenu mostra indirizzo IP, password e [Chiudi].

- Affinché le lavagne partecipanti possano partecipare alla condivisione lavagna remota, è necessario l'indirizzo IP.
- Affinché le lavagne partecipanti possano partecipare alla condivisione lavagna remota avviata con [Apri con password], è necessaria la password.
- Toccare [Chiudi] per chiudere la condivisione lavagna remota.

Quando le lavagne partecipanti iniziano a partecipare alla condivisione lavagna remota, viene cerchiata di verde. Compare l'"Indirizzo IP partecipante" (della condivisione lavagna remota).



IT CUF017

Nota

- Se il sottomenu rimane inattivo per trenta secondi, scompare automaticamente. Toccare nuovamente , l'icona Condividi, per nascondere il sottomenu manualmente.

Chiudere la condivisione lavagna remota

Toccare , l'icona Condividi, quindi selezionare [Chiudi] per chiudere la condivisione lavagna remota.



IT CUF018

Quando la condivisione lavagna remota viene chiusa, viene chiusa anche la condivisione con le altre lavagne partecipanti.

Nota


- Per informazioni dettagliate su come spegnere la lavagna dopo aver chiuso la condivisione lavagna remota, vedere P.17 "Uscire dalla lavagna".

Partecipare alla condivisione lavagna remota

Per partecipare alla condivisione lavagna remota, toccare , l'icona Condividi, quindi selezionare [Partecipa].

Nella finestra che appare, specificare l'indirizzo IP della lavagna host.


Scheda [Lista contatti]

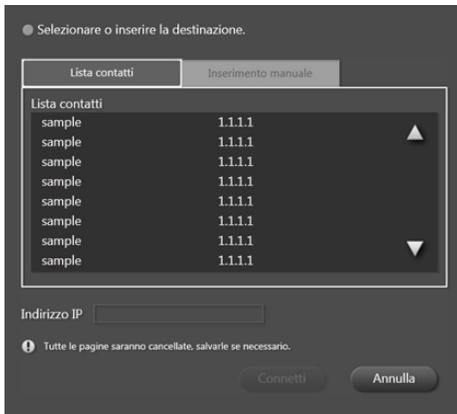

Specificare l'indirizzo IP dell'host selezionandolo dalla "Lista contatti".

È possibile aggiungere una lista contatti con "Aggiungi lista contatti remoti" in Impostazioni amministratore. Vedere P.61 "Aggiungere una lista di contatti remoti".

Scheda [Inserimento manuale]

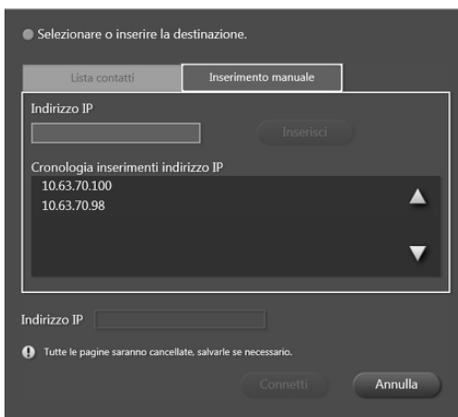

Specificare l'indirizzo IP dell'host inserendolo manualmente. Dopo aver inserito l'indirizzo mediante la tastiera virtuale, toccare [Inserisci]. Compare un messaggio di conferma della cronologia. Per non mantenere l'indirizzo IP inserito nella cronologia, toccare [Annulla] in risposta al messaggio.

Inoltre è possibile specificare un indirizzo IP inserito in precedenza selezionandolo da "Cronologia inserimenti indirizzo IP".

Dopo aver specificato l'indirizzo IP, toccare [Connetti]. La lavagna condivisa viene importata. Se la lavagna host ha stabilito una password, è necessario inserire la password.

- Se viene stabilita la connessione, è possibile avviare l'importazione delle pagine della lavagna host. Toccando [OK] inizia l'importazione.
- Se per partecipare alla condivisione lavagna remota viene utilizzata una lavagna remota, tutte le pagine memorizzate prima dell'avvio della condivisione vengono eliminate.


↓ Nota

- "Cronologia inserimenti indirizzo IP" può contenere un massimo di 100 voci. Se ha già raggiunto tale numero, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.
- Il tempo di importazione della pagina condivisa è una stima e dipende dall'ambiente effettivamente in uso.
- Per verificare lo stato della comunicazione durante la partecipazione a una sessione di condivisione lavagna, utilizzare , l'icona Condividi. Vedere P.93 "Controllare lo stato della comunicazione durante la condivisione lavagna remota".

4

Abbandonare la condivisione lavagna remota

Toccare , l'icona Condividi, quindi selezionare [Abbandona] per abbandonare la condivisione lavagna remota.

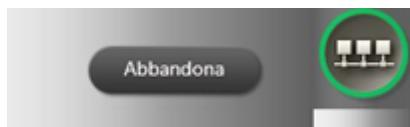

↓ Nota

- Per informazioni dettagliate su come spegnere la lavagna dopo aver abbandonato la condivisione lavagna remota, vedere P.17 "Uscire dalla lavagna".

5. Salvare e importare pagine

Questo capitolo spiega come salvare le pagine nel dispositivo di memoria USB, come inviare pagine tramite e-mail e come importare un file PDF da un dispositivo di memoria USB.

Salvare sulla memoria USB

Per salvare le informazioni dalla lavagna sulla memoria USB, toccare , l'icona Memoria USB, quindi selezionare [Salva] dal sottomenu che compare.




IT CUF019

5

La pagina acquisita viene salvata sulla memoria USB come file PDF.

, l'icona Memoria USB, si attiva quando un dispositivo di memoria USB viene inserito in una porta USB su un lato dello schermo. Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

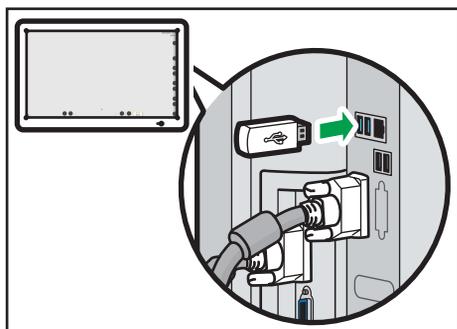

CUE170

Nota

- Il nome del file PDF salvato sarà "iwb-data-ora.pdf". (Esempio: il nome di un file salvato il 23 gennaio 2013 alle 04:56:07 sarebbe "iwb-20130123-045607.pdf".)
- Il file salvato può essere importato e visualizzato sulla lavagna. Vedere P.46 "Importare un file".
- Se il sottomenu resta inutilizzato per sei secondi, scompare automaticamente. Toccare nuovamente , l'icona Memoria USB, per nascondere il sottomenu manualmente.


Inviare le informazioni scritte tramite e-mail

★ Importante

- Per inviare degli schermi salvati tramite e-mail, è necessario configurare la rete (P.56 "Configurare le Impostazioni di rete") e le impostazioni del server SMTP (P.61 "Configurare le impostazioni del server SMTP").

Selezionare , l'icona Salva e invia tramite e-mail, quindi specificare un indirizzo e-mail di destinazione a cui inviare gli schermi salvati nella finestra che compare.

Scheda [Seleziona dalla rubrica]

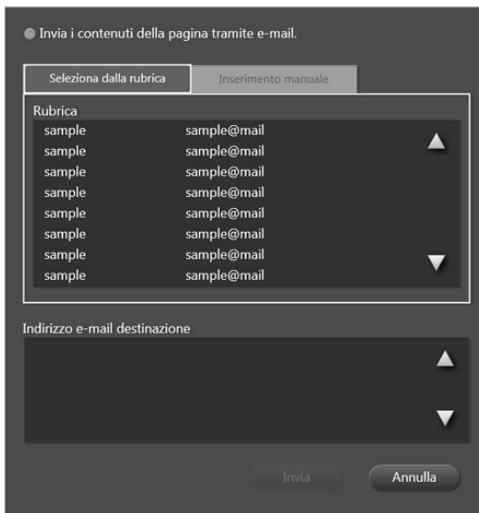

● Invia i contenuti della pagina tramite e-mail.

Seleziona dalla rubrica Inserimento manuale

Rubrica

sample	sample@mail

Indirizzo e-mail destinazione

Invia Annulla

Selezionare un indirizzo e-mail di destinazione dalla [Rubrica].

Usare [Aggiungi rubrica] in Impostazioni amministratore per aggiungere una rubrica. Vedere P.62 "Aggiungere una rubrica".

Scheda [Inserimento manuale]

Inserire il nickname e l'indirizzo e-mail di un destinatario digitandoli manualmente nelle caselle "Nickname" e "Indirizzo e-mail" rispettivamente. Inserirli nella tastiera virtuale e toccare [Inserisci]. Compare un messaggio di conferma della cronologia. Per non mantenere l'indirizzo e-mail inserito nella cronologia, toccare [Annulla] in risposta al messaggio.

Inoltre è possibile aggiungere un indirizzo e-mail inserito in precedenza selezionandolo da "Cronologia inserimenti rubrica".

Se dopo aver specificato un indirizzo e-mail e aver toccato [Invia], la pagina acquisita viene salvata in formato PDF e inviata tramite e-mail.

Nota

- Il nome del file salvato sarà "iwb-data-ora.pdf". (Esempio: il nome di un file salvato il 23 gennaio 2013 alle 04:56:07 sarebbe "iwb-20130123-045607.pdf".)
- È possibile specificare fino a 30 indirizzi e-mail di destinazione.
- Toccare l'indirizzo e-mail corrispondente in "Indirizzo e-mail destinazione" per eliminare un indirizzo e-mail specifico.
- "Cronologia inserimenti rubrica" può contenere un massimo di 100 voci. Se ha già raggiunto tale numero, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.

Importare un file

È possibile importare nella lavagna un file salvato su una memoria USB.


1. Salvare il file da importare nella directory principale della memoria USB.

Il file PDF da importare deve rispettare le seguenti condizioni:

Voce	Condizione
Dimensioni file	100 MB o meno
Tipo PDF	PDF 1.3–1.7 (compreso PDF/A)
Formato pagina	Lunghezza lato: formati Cartolina–A0 (verticale/orizzontale).
Sicurezza documento	Nessuna impostazione di sicurezza

5

2. Inserire il dispositivo di archiviazione USB contenente il file PDF in una porta USB su un lato dello schermo.

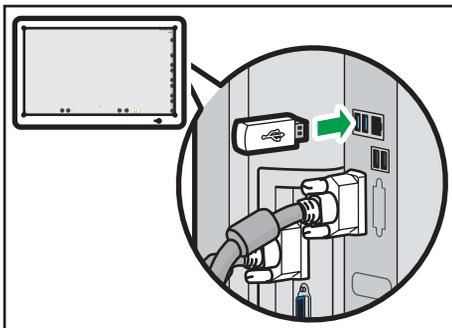

CUE170

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

3. Toccare , l'icona Memoria USB, e selezionare [Leggi].



IT CUF028

4. Selezionare il file PDF da importare.

5. Toccare [OK].

A questo punto inizia l'importazione del file PDF. Un file PDF viene importato dalla prima all'ultima pagina. Le pagine importate vengono aggiunte in sequenza in fondo all'elenco delle pagine acquisite.

Nota

- Se la seconda pagina o una pagina successiva di un file PDF non rispettano le condizioni formato della pagina, verranno importate solo le pagine precedenti.
- L'elenco delle pagine acquisite può contenere un massimo di 100 pagine. Eventuali pagine che superano questo numero, pagine acquisite esistenti comprese, non verranno importate.
- Se il sottomenu resta inutilizzato per sei secondi, scompare automaticamente. Toccare nuovamente , l'icona Memoria USB, per nascondere il sottomenu manualmente.


6. Controllo delle impostazioni della lavagna

Per gestire la propria lavagna interattiva, configurare le impostazioni generali e le impostazioni amministratore. Questo capitolo spiega come configurare le impostazioni generali e le impostazioni amministratore.

Visualizzazione del desktop

È possibile aprire Impostazioni generali o Impostazioni amministratore dal desktop.

Tenere premuta , l'icona Chiudi, con la punta della penna per visualizzare il desktop.

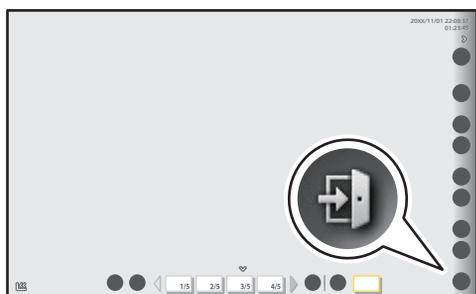

Compare un messaggio di conferma di cancellazione della pagina. Toccare [OK] per far comparire il desktop.

Di seguito sono riportate le icone che appaiono sul desktop:

Icona	Descrizione
 Impost.ammin.	Apri le Impostazioni amministratore. Per maggiori dettagli su come aprire le Impostazioni amministratore, vedere P.54 "Aprire le informazioni sulle Impostazioni amministratore". Per informazioni dettagliate sulle Impostazioni amministratore, vedere P.56 "Operazioni eseguibili in Impostazioni amministratore".
 Lavagna interattiva	Avvia l'applicazione lavagna.

Icona	Descrizione
 Spegnimento	Spegne il dispositivo.
 Impostazioni	Apri le Impostazioni generali. Per maggiori dettagli su come aprire le Impostazioni generali, vedere P.51 "Aprire Impostazioni generali". Per informazioni dettagliate sulle Impostazioni generali, vedere P.52 "Operazioni eseguibili mediante le Impostazioni generali".

Toccare l'icona due volte in rapida successione per aprire qualsiasi delle precedenti icone.

Nota

- Non è possibile aprire contemporaneamente l'applicazione lavagna, Impostazioni generali o Impostazioni amministratore.

Aprire Impostazioni generali

Per verificare le informazioni di sistema o regolare il sensore di contatto, aprire la schermata Impostazioni generali.




Per aprire la schermata Impostazioni generali, procedere come segue:

1. Visualizzare il desktop.

Per informazioni dettagliate su come visualizzare il desktop, vedere P.49 "Visualizzazione del desktop".

2. Toccare [Settings] due volte in rapida successione.

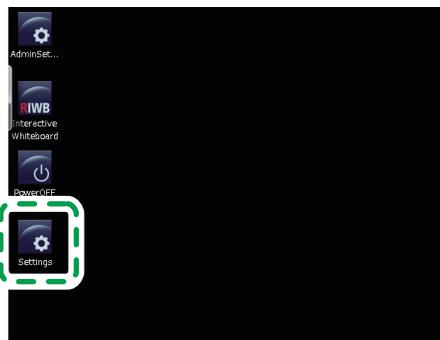

CUE181

Compare la schermata Impostazioni generali.

Toccare ciascuna icona per verificare e configurare le impostazioni necessarie.

Nota

- Una volta configurate le Impostazioni generali, toccare [Chiudi].


Operazioni eseguibili mediante le Impostazioni generali

Regolare la posizione del sensore di contatto

Toccare , l'icona Regola posizione sensore contatto per regolare la posizione del sensore di contatto. Viene visualizzata una schermata per la regolazione del sensore sull'intero schermo di visualizzazione.



Toccare ciascuna area evidenziata, in sequenza, per configurare il sensore di contatto. L'area evidenziata da toccare si sposta da in alto a destra a in basso a destra, a in basso a sinistra e infine in alto a sinistra.

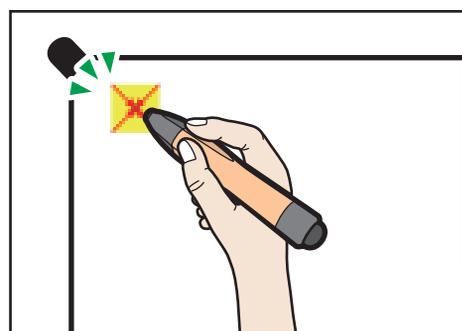

CUE199

Una volta completata l'ultima area, compare un messaggio.

- Selezionare [OK] per confermare la regolazione.
- Selezionare [Retry] per fare ritorno alla schermata di regolazione del sensore.
- Selezionare [Abort] per uscire senza apportare alcuna regolazione.

Una volta trascorsi dieci secondi dalla comparsa del messaggio, viene automaticamente selezionato [OK] e la regolazione viene portata a termine.


Visualizzare le informazioni relative alla versione o al copyright

- Toccare , l'icona Informazioni versione per visualizzare la versione del prodotto e il contratto di licenza.
- Visualizzare innanzitutto le informazioni sulla versione, quindi toccare "Visualizza contratto di licenza" per visualizzare il contratto di licenza.
- Toccare , l'icona Informazioni copyright per visualizzare le informazioni di copyright relative al prodotto.

Dopo aver verificato le informazioni, toccare [Chiudi] per chiudere la schermata informativa.


Aprire le informazioni sulle Impostazioni amministratore

Aprire Impostazioni amministratore per configurare le impostazioni del dispositivo quali le impostazioni di rete o data e ora.

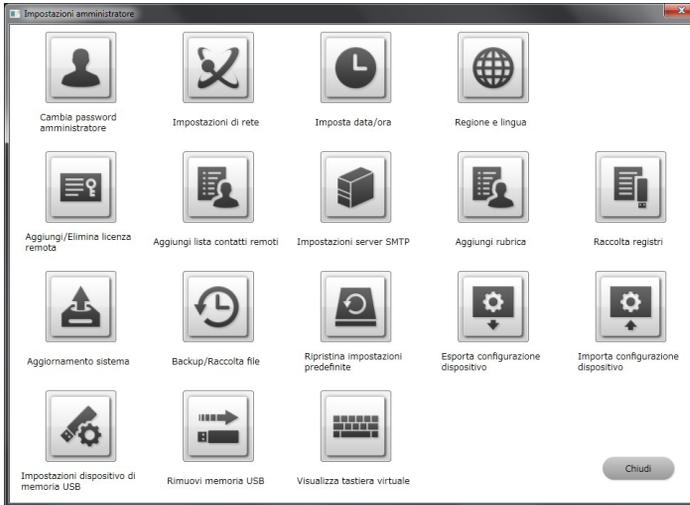

6

- Utilizzare la tastiera virtuale per effettuare le configurazioni in Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come visualizzare la tastiera virtuale, vedere P.9 "Schermate operative". È possibile visualizzare la tastiera virtuale anche toccando , l'icona Visualizza tastiera virtuale.
- Quando viene utilizzata la memoria USB in Impostazioni amministratore, inserire un solo dispositivo di archiviazione USB nella porta USB su un lato dello schermo.

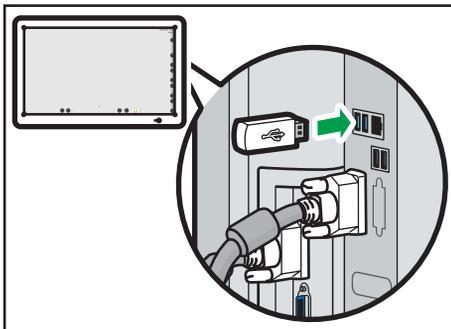

CUE170


Toccare , l'icona Rimuovi memoria USB per rimuovere la memoria USB.

Per aprire Impostazioni amministratore procedere come segue:

1. Visualizzare il desktop .

Per informazioni dettagliate su come visualizzare il desktop, vedere P.49 "Visualizzazione del desktop".

2. Toccare [AdminSettings] due volte in rapida successione.

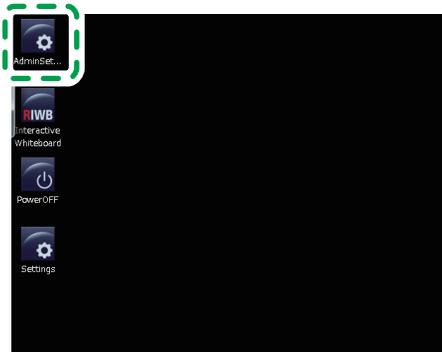

CUE182

3. Visualizzare la tastiera virtuale e inserire la password amministratore.

La password amministratore iniziale è "admin". Toccare , l'icona Cambia password amministratore per modificare la password. Per informazioni dettagliate su come modificare la password, vedere P.56 "Modificare la password amministratore".

4. Toccare [OK].

Toccare ciascuna icona, verificare le informazioni e configurare le impostazioni necessarie.

Se la password inserita non è corretta, appare un messaggio di errore. Verificare la password e inserire quella corretta.

Nota

- Dopo aver configurato le Impostazioni amministratore, toccare [Chiudi].

Operazioni eseguibili in Impostazioni amministratore

Modificare la password amministratore

Per modificare la password amministratore, toccare , l'icona Cambia password amministratore.



6

Nota

- La password inserita deve comprendere un minimo di quattro caratteri e un massimo di 20 caratteri.
 - Lettere maiuscole: [A-Z]
 - Lettere minuscole: [a-z]
 - Numeri: [0-9]
 - Simboli: (spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

Configurare le Impostazioni di rete

Toccare , l'icona Impostazioni di rete per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di rete. È possibile configurare l'indirizzo IP e le impostazioni predefinite del gateway.


Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare la condivisione lavagna remota, nonché per inviare le schermate o i registri salvati tramite e-mail.



Dopo aver configurato tutte le impostazioni e aver toccato [OK], il sistema si riavvia automaticamente.

Configurare data e ora

Toccare , l'icona Imposta data/ora per visualizzare la finestra di dialogo Data e ora. È possibile impostare la data e l'ora visualizzate nella finestra di dialogo.

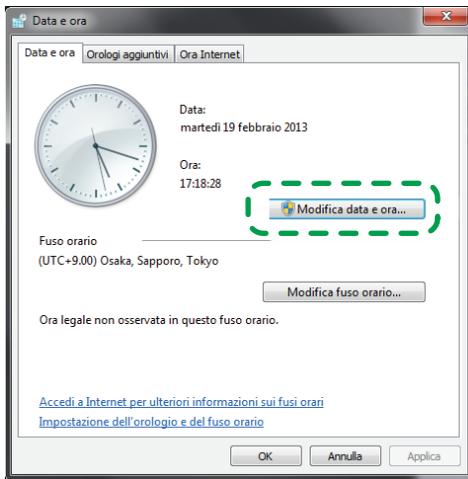

Nota

- Se viene selezionato il collegamento per l'impostazione dell'ora, potrebbe aprirsi Internet Explorer. Se si apre Internet Explorer, chiuderlo.


Configurare le impostazioni Regione e lingua

Toccare , l'icona Regione e lingua per visualizzare la finestra di dialogo Regione e lingua.

In Regione e lingua è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Scheda [Formati]

Specificare la lingua da utilizzare per la visualizzazione, comprese data e ora.

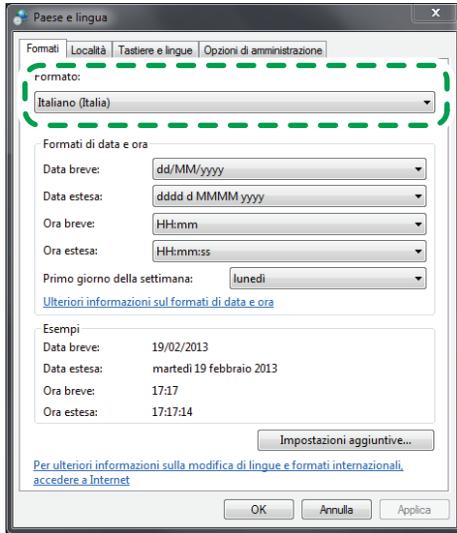

IT CUF022

Scheda [Località]


Specificare la regione in cui ci si trova.



IT CUF023

Scheda [Tastiera e lingue]

Specificare la lingua della tastiera e quella da utilizzare come lingua di visualizzazione.

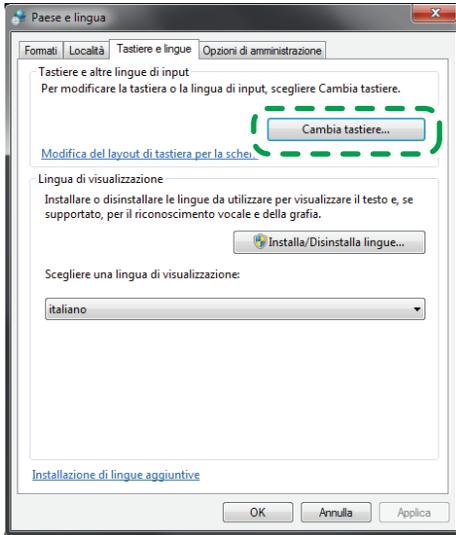


IT CUF024

Scheda [Opzioni di amministrazione]

Specificare la lingua da utilizzare per visualizzare testi da un programma che non supporta Unicode.

6

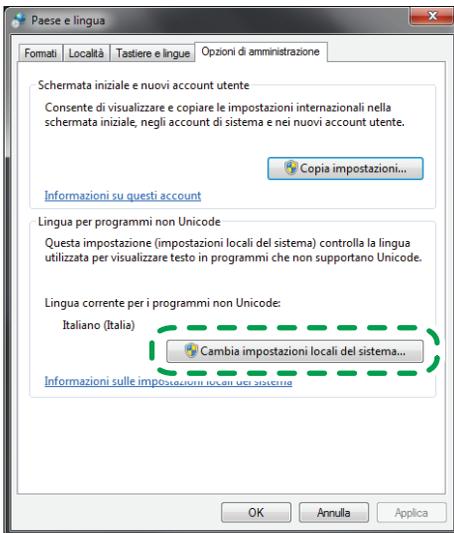

IT CUF025

Nota

- Se viene selezionato il collegamento per le impostazioni della lingua, potrebbe aprirsi Internet Explorer. Se si apre Internet Explorer, chiuderlo.
- Se si effettua il logout al termine della configurazione, utilizzare il tasto di accensione sul lato anteriore dell'unità schermo per spegnere, quindi riavviare il sistema.

- Dopo aver configurato [Cambia impostazioni locali del sistema] nella scheda [Opzioni di amministrazione], compare un messaggio di conferma dello spegnimento. Per configurare la regione e la lingua, si raccomanda di configurare [Cambia impostazioni locali del sistema] per ultimo.


Aggiungere la licenza remota

Per aggiungere la propria licenza remota, utilizzare , l'icona Aggiungi/Elimina licenza remota.

Quest'impostazione è necessaria per utilizzare la condivisione lavagna remota.

1. Toccare , l'icona **Aggiungi/Elimina licenza remota**.
2. **Visualizzare la tastiera virtuale e inserire il codice di licenza.**

Il codice di licenza non distingue tra maiuscole e minuscole. È possibile inserire il codice di licenza con lettere maiuscole o minuscole.

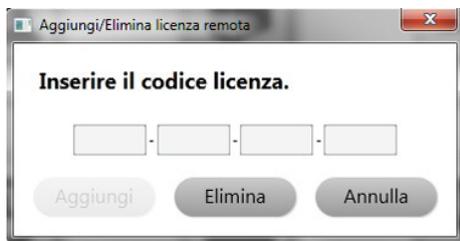


3. Toccare **[Aggiungi]**.

Una volta che il codice di licenza è autenticato, compare un messaggio di completamento.

Se il codice di licenza inserito non è corretto, compare un messaggio di errore. Verificare il codice di licenza e inserire quello corretto.

4. Toccare **[OK]**.

Dopo aver inserito il proprio codice di licenza, chiudere Impostazioni amministratore e avviare la lavagna per verificare che , l'icona Condividi, sia attiva.

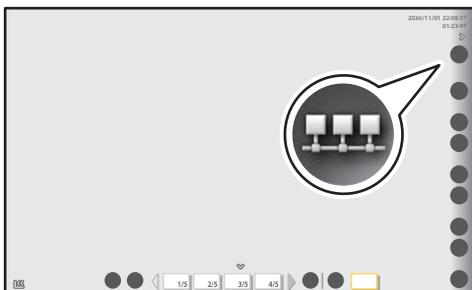

CUE176

Aggiungere una lista di contatti remoti

Toccare , l'icona Aggiungi lista contatti remoti per aggiungere una lista di contatti remoti da un file salvato nella memoria USB. Per ospitare una condivisione lavagna remota è necessaria una lista di contatti.

1. Creare una lista di contatti e salvarla nella directory principale della memoria USB.

- Il file con la lista deve consistere di dati separati tramite virgole, organizzati in due o più colonne per riga (o una o più virgole per riga).
- Le virgolette (") vengono considerate come un carattere.
- Il file viene salvato con il nome "iwb_indirizzo_contatto.csv".
- I dati vanno inseriti in minuscolo secondo il formato "nickname,indirizzo IP".
(Esempio: Room-A,111.222.111.222)
- Se una riga contiene tre colonne o più, la terza colonna e quelle successive vengono ignorate.

2. Inserire il dispositivo di archiviazione USB contenente la lista di contatti in una porta USB su un lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

3. Toccare , l'icona Aggiungi lista contatti remoti.

4. Toccare [Importa].

La lista dei contatti viene importata. Se il nome del file non è valido o se il formato non è corretto, la lista non viene importata.

Nota

- Per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB, toccare , l'icona Rimuovi memoria USB.

Configurare le impostazioni del server SMTP

Toccare , l'icona Impostazioni server SMTP per visualizzare la schermata di configurazione delle impostazioni del server SMTP. Queste impostazioni sono necessarie per inviare le pagine o i registri salvati tramite e-mail.

Inserire le informazioni del server SMTP per configurare il server SMTP.



↓ **Nota**

- È possibile inserire il nome host anziché la casella "Indirizzo".

Aggiungere una rubrica

Toccare , l'icona Aggiungi rubrica per aggiungere una rubrica memorizzata nella memoria USB. Una rubrica contiene informazioni sui destinatari e può essere utilizzata per inviare schermate salvate tramite e-mail.

1. Creare una rubrica e salvarla nella directory principale della memoria USB.

- Il file con la lista deve consistere di dati separati tramite virgole, organizzati in due o più colonne per riga (o una o più virgole per riga).
- Le virgolette (") vengono considerate come un carattere.
- Il file viene salvato con il nome "iwb_indirizzo_posta.csv".
- I dati vanno inseriti utilizzando caratteri alfanumerici a un byte secondo il formato "nickname,indirizzo e-mail".
(Esempio: Utente-A,utente-a@indirizzo.co.jp)
- Se una riga contiene tre colonne o più, la terza colonna e quelle successive vengono ignorate.

2. Inserire il dispositivo di archiviazione USB contenente la rubrica in una porta USB su un lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

3. Toccare , l'icona Aggiungi rubrica.

4. Toccare [Importa].

La rubrica viene importata. Se il nome del file non è valido o se il formato non è corretto, la lista non viene importata.

↓ Nota

- Per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB, toccare , l'icona Rimuovi memoria USB.


Raccogliere i registri

Toccare , l'icona Raccolta registri per raccogliere i registri che contengono informazioni quali gli orari di inizio e gli errori della lavagna.

Le informazioni salvate nella raccolta dei registri sono:

- Ora di inizio
- Ora di termine
- Operazioni sullo schermo
- Informazioni sugli errori
- Orari di salvataggio delle pagine
- Informazioni sulle destinazioni di salvataggio delle pagine
- Informazioni sulla condivisione lavagna remota

I registri possono essere salvati nella memoria USB oppure inviati come allegati di un'e-mail.

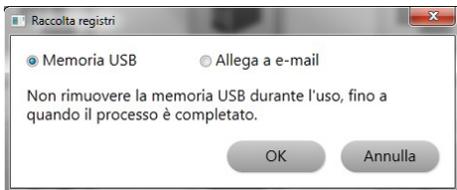

Memoria USB

Selezionare per salvare il registro nella memoria USB.

Inserire un solo dispositivo di memoria USB in una porta USB su un lato dello schermo e toccare [OK]. Il registro verrà salvato. Il registro viene salvato nella directory principale del dispositivo di memoria USB.

Allega a e-mail

Selezionare per inviare il registro come allegato tramite e-mail.

Quando si tocca [OK] appare uno schermo per inserire un indirizzo e-mail. Visualizzare la tastiera virtuale e specificare l'indirizzo e-mail a cui inviare l'e-mail. Toccare [Invia] per inviare il registro come allegato tramite e-mail.

↓ Nota

- Per inviare un registro tramite e-mail, è necessario configurare le impostazioni di rete e del server SMTP. Vedere P.56 "Configurare le Impostazioni di rete" e P.61 "Configurare le impostazioni del server SMTP".

Aggiornare il sistema

★ Importante

- **Non spegnere la macchina durante l'aggiornamento del sistema.**

Toccare , l'icona Aggiornamento sistema per aggiornare il sistema alla versione più recente.

1. Salvare un file di sistema nella directory principale della memoria USB.

Il nome file è "RIWB_ Versione.zip".

(Esempio: se la propria versione di sistema è 1.2.3.0, il nome del file sarà "RIWB_1.2.3.0.zip".)

2. Inserire il dispositivo di memoria USB contenente un file di sistema salvato in una porta USB su un lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

3. Toccare , l'icona Aggiornamento sistema.

4. Selezionare il file di sistema e toccare [OK].

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

5. Toccare [OK].

Viene eseguito il file di sistema selezionato.


↓ Nota

- Per rimuovere il dispositivo di memoria USB, toccare prima , l'icona Rimuovi memoria USB.

Raccogliere i file di backup

Toccare , l'icona Backup/Raccolta file per configurare le impostazioni di backup.

Una volta configurate le impostazioni di backup, viene eseguito un backup delle pagine acquisite quando vengono salvate per essere inviate tramite e-mail e quando la lavagna interattiva viene chiusa con , l'icona Chiudi.

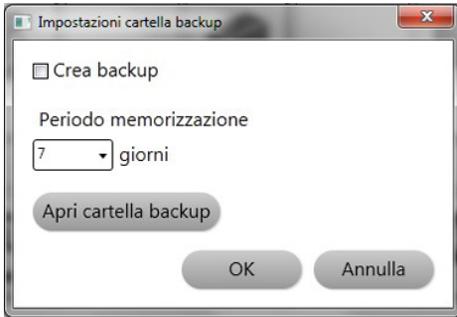

Crea backup

Selezionare questa casella di controllo per creare un backup delle pagine acquisite.

Periodo memorizzazione

Trattiene i file di backup per sette giorni.

Apri cartella backup

Raccoglie o elimina i file di backup memorizzati.

Per raccogliere i file di backup, inserire solo un dispositivo di memoria USB.

Ripristinare le impostazioni predefinite

Toccare , l'icona Ripristina impostazioni predefinite e riavviare il sistema per ripristinare i valori iniziali delle impostazioni di sistema modificate.

Quando appare un messaggio di conferma, toccare [OK] per inizializzare il sistema.

Vengono ripristinati i valori iniziali delle seguenti impostazioni:

- Impostazioni server SMTP (P.61 "Configurare le impostazioni del server SMTP")
- Rubrica (P.62 "Aggiungere una rubrica")
- Lista contatti remoti (P.61 "Aggiungere una lista di contatti remoti")
- Licenza remota (P.60 "Aggiungere la licenza remota")
- Impostazioni file backup (P.64 "Raccogliere i file di backup")
- Impostazioni dispositivo di memoria USB (P.68 "Rimuovere un dispositivo di memoria USB")

Esportare le impostazioni di configurazione

★ Importante

- Non rimuovere il dispositivo di memoria USB durante l'esportazione di un file di configurazione.
- Non modificare un file di configurazione esportato. Se viene importato un file di configurazione modificato, il sistema non funzionerà correttamente.

- **Non modificare il nome file di un file di configurazione esportato. Non è possibile importare un file di configurazione il cui nome è stato modificato.**

È possibile esportare le impostazioni configurate in Impostazioni amministratore nella memoria USB utilizzando , l'icona Esporta configurazione dispositivo.

1. Toccare , l'icona Esporta configurazione dispositivo.

Appare un messaggio di conferma.

2. Inserire un dispositivo di memoria USB in una porta USB su un lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

3. In risposta al messaggio che compare, toccare [OK].

Inizia l'esportazione.

Le seguenti informazioni di configurazione vengono esportate nella memoria USB:

- Profilo colori visualizzazione
- Impostazioni di rete
- Impostazioni dell'ora
- Impostazioni di regione e lingua
- Impostazioni server SMTP (non viene esportata la cronologia)
- Indirizzo e-mail (non viene esportata la cronologia)
- Lista contatti (non viene esportata la cronologia)
- Impostazioni di backup (non vengono esportati i file di backup)
- Informazioni sulla versione

Al termine dell'esportazione viene visualizzato il nome del file esportato.

Il nome del file esportato è nel formato "iwb-impostazioni-sistema versione-data-ora.zip".

(Esempio: se la versione di sistema è 1.0.0.0 e il file viene esportato alle 04:56:07 del 23 gennaio 2013, il nome del file sarà "iwb-impostazioni-1.0.0.0-20130123-045607.zip".

4. In risposta al messaggio che compare, toccare [OK].

Nota

- Per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB, toccare , l'icona Rimuovi memoria USB.
- Il file di configurazione esportato è protetto da una password. Non può essere esteso.

Importare le impostazioni di configurazione

★ Importante

- **Non rimuovere il dispositivo di memoria USB durante l'importazione di un file di configurazione.**

- **Non modificare un file di configurazione. Se viene importato un file di configurazione modificato, il sistema non funzionerà correttamente.**
- **Non modificare il nome di un file di configurazione. Non è possibile importare un file di configurazione il cui nome sia stato modificato.**

È possibile importare una serie esportata di Impostazioni amministratore utilizzando , l'icona Importa configurazione dispositivo. Al termine dell'importazione il sistema si riavvia.

- 1. Salvare un file contenente impostazioni di configurazione nella directory principale nel dispositivo di memoria USB.**
- 2. Toccare , l'icona Importa configurazione dispositivo.**
Appare un messaggio di conferma.
- 3. Inserire il dispositivo di memoria USB contenente il file in una porta USB su un lato dello schermo.**
Inserire solo un dispositivo di memoria USB.
- 4. Quando appare un messaggio, toccare [OK].**
- 5. Selezionare il file da importare dalla lista visualizzata e toccare [OK].**

Inizia l'importazione. Al termine dell'importazione viene visualizzato un messaggio di conferma del riavvio.

- 6. Toccare [OK].**

Nota

- Se la versione del proprio sistema non corrisponde a quella del file da importare, non sarà possibile importarlo.
- Se durante l'importazione si verifica un errore, verranno applicate alcune impostazioni che sono state importate prima dell'errore.


Configurare le Impostazioni dispositivo di memoria USB

Toccare , l'icona Impostazioni dispositivo di memoria USB per abilitare o disabilitare l'accesso alla memoria USB.

Quando viene abilitata la memoria USB, il sistema la riconosce.

Il valore iniziale è "Attivo". Se l'impostazione è su "Disattivo", il dispositivo non verrà riconosciuto all'inserimento.


Se l'impostazione viene modificata, utilizzare il tasto accensione sul lato anteriore dello schermo per spegnere, quindi riavviare il sistema.

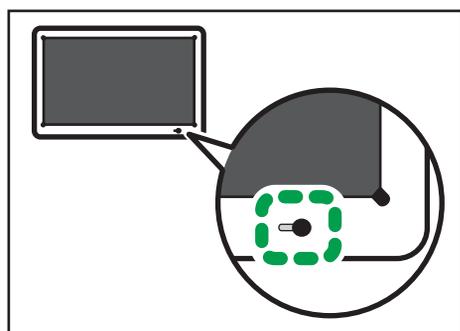

CUE044

Rimuovere un dispositivo di memoria USB

Toccare , l'icona Rimuovi memoria USB per rimuovere il dispositivo di memoria USB. Appare un messaggio di conferma di rimozione.

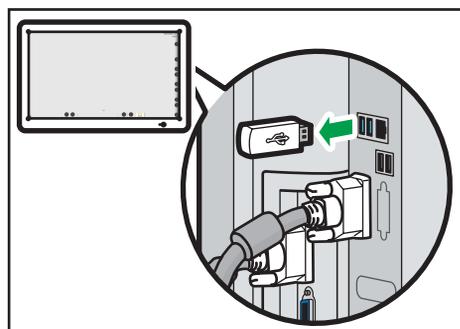

CUF020

Toccare [OK] in risposta al messaggio e rimuovere il dispositivo di memoria USB.

Visualizzare la tastiera virtuale

Toccare , l'icona Visualizza tastiera virtuale per visualizzare la tastiera virtuale.

La tastiera virtuale viene utilizzata per inserire gli indirizzi e-mail o per configurare le Impostazioni amministratore.



7. Utilizzo di Remote Viewer

Questo capitolo spiega come installare e avviare Remote Viewer.

Installare Remote Viewer

★ Importante

- Per installare Remote Viewer su un computer, effettuare il login come utente con privilegi di amministratore.
- Remote Viewer è disponibile per tutti gli utenti che lo hanno installato.

Per visualizzare le schermate su un computer che condivide la lavagna, è necessario il seguente ambiente operativo. Verificare l'ambiente operativo del proprio computer prima di installare il software.

Voce	Specifiche
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 SP 1 o successivo (32 bit / 64 bit) Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise Inglese, giapponese
CPU	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™ 2 Duo 2 GHz o più (Minimo: Intel Core Solo U1300)
Memoria	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32 bit): 1 GB o più• Windows 7 (64 bit): 2 GB o più
Disco fisso	2 GB o più di spazio libero
Risoluzione del display	<ul style="list-style-type: none">• Altezza: 1024–1920 pixel• Larghezza: 768–1080 pixel Solo per la visualizzazione orizzontale
Rete	Velocità linea <ul style="list-style-type: none">• Minimo: 200 kbps• Raccomandato: 512 kbps o più Porta di comunicazione <ul style="list-style-type: none">• TCP: 80, 50000, 50001, 50002 o 61616 devono essere disponibili per la comunicazione.

Scaricare Remote Viewer dalla homepage Ricoh.

<http://www.ricoh.com/downloads/>

1. Fare doppio clic sul file scaricato per eseguirlo.
2. Specificare la lingua da utilizzare durante il processo d'installazione, quindi fare clic su [OK].
3. Se .NET Framework 4 non è installato sul computer, fare clic su [Installa].
Se .NET Framework 4 è già stato installato, il messaggio [Installa] non appare. Passare al punto successivo.
4. Fare clic su [Avanti].
5. Selezionare "Accetto i termini del contratto di licenza software", quindi fare clic su [Avanti].
Se non si accettano le condizioni, non sarà possibile proseguire il processo d'installazione.
6. Specificare la cartella d'installazione, quindi fare clic su [Avanti].
7. Fare clic su [Installa].
8. Fare clic su [Fine].

Disinstallare Remote Viewer dal computer

La procedura potrebbe differire leggermente in base al sistema operativo utilizzato, ma i passaggi di base sono gli stessi.

1. Fare clic su [Start] sul desktop.
2. Fare clic su [Pannello di controllo].
3. Selezionare [Programmi e funzionalità].
4. Selezionare "RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1" e fare clic su [Disinstalla].
5. Controllare il messaggio e fare clic su [OK].


Avviare Remote Viewer

Quando viene avviato Remote Viewer, viene visualizzato a schermo intero. Per avviare Remote Viewer, procedere come segue.

1. Fare clic su [Start] sul desktop.
2. Da [Tutti i programmi] selezionare [Ricoh], [RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer].
3. Fare clic su [Interactive Whiteboard Remote Viewer].

Remote Viewer si avvia.

Visualizzare la schermata di Remote Viewer

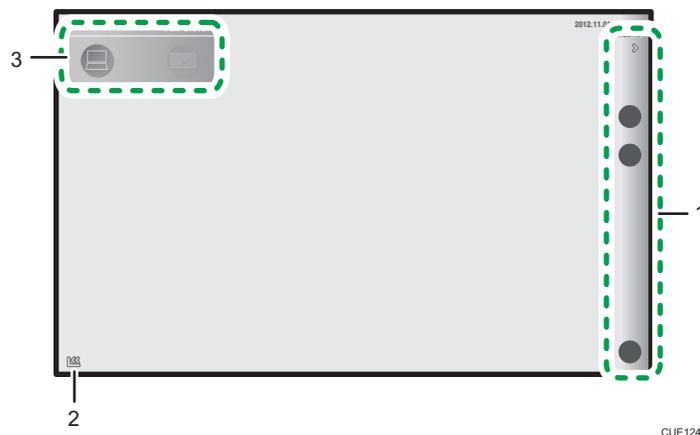

1. Barra comandi principale

Utilizzare le icone di quest'area per visualizzare una schermata condivisa mediante condivisione lavagna remota. La barra comandi principale può essere visualizzata o nascosta con , le icone Mostra e Nascondi, rispettivamente.

Vengono visualizzate le seguenti icone:

- , l'icona Condividi
Consente di partecipare a una condivisione lavagna remota mediante una rete. Per le istruzioni per l'uso, vedere P.41 "Partecipare alla condivisione lavagna remota".
- , l'icona Lente d'ingrandimento
Modifica la modalità di ingrandimento dello schermo. Per le istruzioni per l'uso, vedere P.24 "Modificare l'ingrandimento dello schermo".
- , l'icona Chiudi
Chiude Remote Viewer.

2. Spostare l'icona della barra comandi principale

È possibile spostare la barra comandi principale sul lato opposto. Per impostazione predefinita, quest'icona è situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando la barra comandi principale viene spostata a sinistra, l'icona si sposta nell'angolo inferiore destro dello schermo.

3. Cambia schermata

Passa dalla schermata di Remote Viewer al desktop e viceversa.

Gestione di Remote Viewer

Per verificare le impostazioni di Remote Viewer, visualizzare la schermata Impostazioni generali.

Per visualizzare la schermata Impostazioni generali, procedere come segue:

1. Fare clic su **[Start]** sul desktop.
2. Da **[Tutti i programmi]** selezionare **[Ricoh], [RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer]**.
3. Fare clic su **[Settings]**.

Appare la schermata Impostazioni generali per Remote Viewer. Sulla schermata Impostazioni generali vengono visualizzate le seguenti icone:

- , l'icona Informazioni versione

Visualizza le informazioni della versione di Remote Viewer. Vedere P.53 " Visualizzare le informazioni relative alla versione o al copyright".

- , l'icona Informazioni copyright

Visualizza le informazioni di copyright di Remote Viewer. Vedere P.53 " Visualizzare le informazioni relative alla versione o al copyright".

- , l'icona Aggiungi lista contatti remoti

Registra i sistemi che condividono la schermata della lista dei contatti. Per informazioni dettagliate sul funzionamento di ciascuna icona, vedere P.61 "Aggiungere una lista di contatti remoti".

Nota

- Fare clic su **[Chiudi]** per abbandonare la schermata Impostazioni generali.
- Se Remote Viewer è attivo, non è possibile visualizzare Impostazioni generali.
- Quando viene aggiunta una lista di contatti remoti, non inserire supporti rimovibili diversi dalla memoria USB come ad esempio un CD-ROM.

8. Risoluzione dei problemi

Se viene visualizzato un messaggio di errore all'avvio

Se viene premuto l'interruttore di alimentazione principale e, dopo la schermata di avvio, compare uno dei seguenti messaggi, significa che è presente un problema con il sistema. Contattare l'assistenza.

Messaggio
A bootable device has not been detected.
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_
CMOS Battery Low
CMOS Checksum Bad
Memory Size Decreased
No Boot Device Available

Se viene visualizzato un messaggio durante l'utilizzo

Nota

- Il servizio di assistenza potrebbe richiedere di raccogliere i registri per poter diagnosticare il problema, qualora il sistema ne presenti uno. Per maggiori dettagli sulla raccolta registri, vedere P.63 "Raccogliere i registri".

Messaggio relativo al sensore di regolazione

Messaggio	Cause	Soluzioni
"Non toccare lo schermo. Regolazione sensore automatica in corso." o messaggi simili.	Potrebbe essere successo che la funzione di regolazione del sensore si sia avviata automaticamente.	Attendere qualche istante, fino a quando il messaggio scompare. Se appare un messaggio che invita l'utente a eseguire un'azione, eseguire le azioni adeguate in base al messaggio.

8

Messaggi relativi alla condivisione della lavagna

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile collegarsi perchè la versione software è diversa. Aggiornare il terminale host e i terminali partecipanti all'ultima versione.	La versione lavagna interattiva utilizzata dal terminale host che condivide le schermate non corrisponde alla versione lavagna interattiva utilizzata dai terminali che partecipano in modo remoto.	Uscire dall'applicazione lavagna interattiva e chiedere all'amministratore di eseguire gli aggiornamenti.

Messaggio	Cause	Soluzioni
<p>Si è verificato un errore di timeout della comunicazione.</p> <p>Riprovare o contattare l'amministratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • La larghezza della banda di rete o la ricezione sono insufficienti. (Solo Remote Viewer) • Un'impostazione di rete non è corretta. • L'indirizzo IP della destinazione con cui si desidera condividere la lavagna non è corretto. • La destinazione non ha avviato la condivisione della lavagna. • Il numero di porta di invio per la condivisione della lavagna non ha il permesso di inviare informazioni. (Solo Remote Viewer) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Verificare la larghezza di banda di rete e la ricezione radio. (Solo Remote Viewer) • Accedere alle Impostazioni amministratore e controllarle. Assicurarsi di impostare l'indirizzo IP. (P.56 "Configurare le Impostazioni di rete") • Verificare che l'indirizzo IP della destinazione con cui si desidera condividere la lavagna sia corretto. • Verificare che la destinazione abbia avviato la condivisione lavagna. • Avviare Windows Firewall e verificare che sia disponibile il numero di porta necessario per la condivisione lavagna (80, 61616, 50000-50002). (Solo Remote Viewer)

Messaggio	Cause	Soluzioni
<p>Si è verificato un errore di comunicazione.</p> <p>Salvare la pagina creata e riavviare l'applicazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si è verificato un errore di timeout durante l'avvio di uno schermo partecipante alla sessione di condivisione. • Si è verificato un errore interno durante la condivisione delle schermate visualizzate sulla lavagna interattiva . 	<p>Salvare le pagine e riavviare l'applicazione.</p>
<p>Si è verificato un errore di timeout della comunicazione.</p> <p>Le possibili cause sono le seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il terminale non è connesso alla rete. - Si è verificato un errore sul terminale host. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • La larghezza di banda di rete o la ricezione sono insufficienti. • La lavagna interattiva host presenta un problema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Verificare la larghezza di banda di rete e la ricezione radio. La larghezza di banda di rete o la ricezione sono insufficienti. (Solo Remote Viewer) • Accedere alle Impostazioni amministratore e controllarle. Assicurarsi di impostare l'indirizzo IP. (P.56 "Configurare le Impostazioni di rete")
<p>Impossibile condividere immagini tra posizioni remote.</p> <p>Le immagini potrebbero non essere sincronizzate perchè la connessione del dispositivo locale si è verificata contemporaneamente alla connessione o disconnessione di un dispositivo remoto.</p> <p>Ricollegare il cavo del display per condividere le immagini.</p>	<p>Si sono verificate delle interferenze di comunicazione tra gli schermi di visualizzazione perchè sono state stabilite o interrotte delle connessioni a computer remoti quando un computer era collegato al terminale locale.</p>	<p>Ricollegare il cavo allo schermo del terminale locale.</p>

Messaggio	Cause	Soluzioni
<p>Impossibile condividere immagini tra posizioni remote.</p> <p>Le immagini potrebbero non essere sincronizzate perchè la disconnessione del dispositivo locale si è verificata contemporaneamente alla connessione di un dispositivo remoto.</p> <p>Chiedere a qualcuno presso la posizione remota di ricollegare il cavo del display.</p>	<p>Si sono verificate delle incoerenze nella comunicazione tra gli schermi di visualizzazione perché sono state stabilite o interrotte delle connessioni a computer remoti quando un computer era collegato al terminale locale.</p>	<p>Chiedere a qualcuno presso la posizione remota di ricollegare il cavo del display.</p>
<p>Impossibile inviare immagini alle posizioni remote a causa di un problema di rete.</p> <p>Le immagini potrebbero non essere sincronizzate.</p> <p>Ricollegare il cavo del display per condividere le immagini dopo aver controllato lo stato della rete.</p>	<p>La comunicazione di rete viene interrotta. Questo avviene, ad esempio, quando il cavo di rete viene scollegato.</p>	<p>Verificare lo stato della rete, quindi ricollegare il cavo del display al display del terminale locale.</p>
<p>Impossibile ricevere immagini dalla posizione remota a causa di un problema di rete.</p> <p>Le immagini potrebbero non essere sincronizzate.</p> <p>Chiedere a qualcuno presso la posizione remota di ricollegare il cavo del display dopo aver controllato lo stato della rete.</p>	<p>La comunicazione di rete viene interrotta. Questo avviene, ad esempio, quando il cavo di rete viene scollegato.</p>	<p>Verificare lo stato della rete, quindi chiedere di ricollegare il cavo del display.</p>

Messaggio	Cause	Soluzioni
<p>Impossibile condividere immagini tra posizioni remote.</p> <p>Le immagini potrebbero non essere sincronizzate perchè l'ingresso è stato cambiato prima della fine del processo di condivisione immagini.</p> <p>Ricollegare il cavo del display per condividere le immagini.</p>	<p>Questo problema si verifica quando un'immagine di un computer o di un altro dispositivo collegato al display del terminale locale viene modificata prima che l'immagine sia visualizzata presso un terminale remoto.</p>	<p>Ricollegare il cavo del display al display nella posizione locale.</p>

Messaggi di errore relativi al salvataggio di file PDF

Messaggio	Cause	Soluzioni
<p>Non si dispone dei diritti per scrivere sulla memoria USB inserita.</p>	<p>Non si dispone dei diritti per scrivere sulla memoria USB selezionata. (Solo Remote Viewer)</p>	<p>Configurare le proprietà della memoria USB per consentire di scrivere le informazioni. (Solo Remote Viewer)</p>
<p>Impossibile inviare l'e-mail perchè le dimensioni del file allegato sono troppo grandi.</p> <p>Usare la funzione [Salva su memoria USB].</p>	<p>Il tentativo di invio dell'e-mail è fallito perchè le dimensioni del file allegato superavano i limiti consentiti.</p>	<p>Utilizzare la funzione di salvataggio su memoria USB.</p>
<p>Inserimento errato.</p> <p>Riprovare dopo aver controllato il nickname e l'indirizzo e-mail.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero di caratteri del nickname è superiore a 20. • Non è stato specificato un indirizzo e-mail oppure il numero di caratteri dell'indirizzo e-mail è superiore a 256. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire un nickname di 20 caratteri o meno. • Inserire un indirizzo e-mail di 256 caratteri o meno.
<p>Inserimento errato.</p> <p>Riprovare dopo aver controllato il nickname.</p>	<p>Il numero di caratteri del nickname è superiore a 20.</p>	<p>Inserire un nickname di 20 caratteri o meno.</p>

Messaggio	Cause	Soluzioni
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato l'indirizzo e-mail.	Non è stato specificato un indirizzo e-mail oppure il numero di caratteri dell'indirizzo e-mail è superiore a 256.	Inserire un indirizzo e-mail di 256 caratteri o meno.
Impossibile inviare l'e-mail. Le possibili cause sono le seguenti. Impossibile collegarsi al server SMTP. Impossibile autenticarsi al server SMTP. L'operazione di connessione al server SMTP è scaduta.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • C'è un errore nelle impostazioni di rete (come il DNS). • C'è un errore nelle impostazioni del server e-mail (indirizzo IP, nome host o numero di porta). • C'è un errore nelle impostazioni di autenticazione del server e-mail (autenticazione, account o password). 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Dal menu Impostazioni amministratore, verificare le impostazioni di rete. (P.56 "Configurare le Impostazioni di rete") • Dal menu Impostazioni amministratore, verificare le impostazioni del server SMTP. (P.61 "Configurare le impostazioni del server SMTP")
Impossibile creare il file PDF. Le possibili cause sono le seguenti. La pagina è stata acquisita da un altro terminale. Una nuova pagina è stata creata da un altro terminale. Riprovare.	Un altro terminale ha tentato di acquisire o di creare una pagina durante il salvataggio di un file PDF. (Questo problema si verifica solo durante la condivisione lavagna remota.)	Riprovare a salvare il file PDF.
Impossibile creare il file PDF. Contattare l'assistenza.	<ul style="list-style-type: none"> • La memoria sta per esaurirsi. • Il sistema presenta un problema. 	Contattare l'assistenza.

Messaggi di errore relativi al sistema

Messaggio	Cause	Soluzioni
La condivisione lavagna remota è stata annullata perchè il computer era in modo risparmio energia.	Il computer che sta utilizzando Remote Viewer è passato al modo sospensione all'avvio della condivisione della lavagna.	Riavviare la condivisione lavagna.
La condivisione lavagna remota è stata terminata perchè il computer era in modo risparmio energia.	Il computer che sta utilizzando Remote Viewer è passato al modo sospensione durante la condivisione della lavagna.	Riavviare la condivisione lavagna.
Si è verificato un errore durante la terminazione dell'applicazione lavagna. Spegner e riaccendere l'alimentazione.	Il sistema non entra più in modo standby, in quanto l'inizializzazione della lavagna potrebbe non essere andata a buon fine.	Spegnere, quindi riavviare il sistema.

Messaggi di errore relativi alle impostazioni di configurazione

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile importare.	L'importazione è fallita a causa di una ragione non nota.	Contattare l'assistenza.

Messaggio	Cause	Soluzioni
<p>Impossibile leggere.</p> <p>Riprovare dopo aver controllato il formato file.</p> <p>È possibile rimuovere la memoria USB dalla schermata delle impostazioni amministratore.</p>	<p>Il formato del file da importare non è valido.</p>	<p>Verificare che non si sia verificato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'indirizzo e-mail è vuoto. • Sono stati utilizzati più di 64 caratteri per il blocco locale dell'indirizzo e-mail. • Sono stati utilizzati più di 255 caratteri per il dominio dell'indirizzo e-mail. • Sono stati utilizzati più di 256 caratteri per l'indirizzo e-mail.
<p>Impossibile importare. Il formato dell'indirizzo IP non è valido.</p>	<p>Il file da importare contiene un indirizzo IP con un formato non valido.</p>	<p>Verificare che non si sia verificato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'indirizzo IP è vuoto. • L'indirizzo IP non è composto da quattro parti, ciascuna separata da un punto, che contengano tre cifre a byte singolo o meno. • Le quattro parti dell'indirizzo IP, ciascuna separata da un punto, contiene tre cifre a byte singolo o meno non valide. • Sono state utilizzate più di 256 cifre. • Sono state utilizzate delle cifre che iniziano con 0 o 00.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile importare. Il formato dell'indirizzo IP non è compatibile.	Il file da importare contiene un indirizzo IP con un valore non valido.	Verificare che il file contenga un indirizzo IP (come 0.0.0.0 o 127.0.0.1) configurato per uno scopo specifico.
Impossibile inviare l'e-mail. Le possibili cause sono le seguenti. Impossibile collegarsi al server SMTP. Impossibile autenticarsi al server SMTP. L'operazione di connessione al server SMTP è scaduta.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • C'è un errore nelle impostazioni di rete (come il DNS). • C'è un errore nelle impostazioni del server e-mail (indirizzo IP o nome host). • C'è un errore nelle impostazioni di autenticazione del server e-mail (autenticazione, account o password). 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Dal menu Impostazioni amministratore, verificare la configurazione di rete. (P.56 "Configurare le Impostazioni di rete") • Dal menu Impostazioni amministratore, verificare le impostazioni del server SMTP. (P.61 "Configurare le impostazioni del server SMTP")

Altri messaggi di errore

Messaggio	Cause	Soluzioni
Un'applicazione lavagna interattiva è già avviata. Avviare dopo aver chiuso l'applicazione lavagna interattiva.	Si sta tentando di aprire due impostazioni contemporaneamente Lavagna, Impostazioni generali e Impostazioni amministratore.	Lavagna, Impostazioni generali o Impostazioni amministratore sono già avviati. Arrestare le applicazioni attualmente avviate, quindi avviare l'altra applicazione.

Problemi nell'utilizzo del sistema

Accendere e spegnere il sistema

Problema	Cause	Soluzioni
Il tasto di accensione è stato premuto, ma il sistema non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione non è stato collegato correttamente. • L'interruttore di alimentazione principale è in posizione "OFF". 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare il cavo di alimentazione. • Posizionare l'interruttore principale in posizione "ON".
Il tasto di accensione è stato premuto, ma la spia di alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione non è stato collegato correttamente. • L'interruttore di alimentazione principale è in posizione "OFF". 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare il cavo di alimentazione. • Posizionare l'interruttore principale in posizione "ON".
La spia di alimentazione si accende, ma sullo schermo non appare nulla.	Il sistema è in modo sospensione.	Toccare lo schermo. Se non appare nulla quando viene toccato lo schermo, contattare il servizio di assistenza.
Il pulsante di accensione è stato premuto, ma il sistema non si spegne.	Potrebbe esserci un problema con il sistema.	Tenere premuto il pulsante di accensione per forzare l'arresto del sistema.
Si sente un rumore anomalo dal controller.	Potrebbe esserci un problema all'interno del controller.	Portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "OFF" e contattare il servizio di assistenza.

Utilizzo della penna

Problema	Cause	Soluzioni
La penna non funziona.	La batteria della penna è completamente esaurita.	Sostituire la batteria. (P.95 "Inserire una batteria nella penna")
La spia della penna non si accende.	La batteria della penna è completamente esaurita.	Sostituire la batteria. (P.95 "Inserire una batteria nella penna")
La spia della batteria si accende, ma non appare il tratto.	Potrebbe esserci un problema nel software.	Spegnere e riavviare la lavagna interattiva.
La punta della penna è consumata.	La punta della penna è un consumabile.	La sostituzione della punta della penna dipende da quanto frequentemente viene premuta la punta. Se la punta della penna è consumata, sostituirla con la punta di scorta inclusa nella confezione. (P.97 "Sostituire la punta della penna")
Il fondo della penna è consumato.	Il fondo della penna è un consumabile.	La sostituzione del fondo della penna dipende da quanto frequentemente viene usato. Se il fondo della penna è consumato, contattare il servizio di assistenza. (P.98 "Sostituire il fondo della penna")
La punta della penna è rotta o è stata persa.	Se viene applicata una pressione eccessiva per tracciare i tratti o se lo schermo viene colpito con la punta della penna, questa potrebbe rompersi a causa dell'impatto.	Sostituire la punta della penna con la punta di scorta inclusa nella confezione. (P.97 "Sostituire la punta della penna")

Utilizzo del display

Problema	Cause	Soluzioni
Viene visualizzata solo un'immagine monocromatica.	<ul style="list-style-type: none"> Il cavo non è collegato correttamente. Viene utilizzato un cavo non corretto. 	<ul style="list-style-type: none"> Ricollegare il cavo. Verificare che sia utilizzato il cavo corretto. <p>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lo schermo è troppo scuro. Lo schermo è troppo chiaro. 	La luminosità dello schermo non è configurata correttamente.	Premere il tasto [Menu] su un lato dello schermo e regolare la luminosità. (P.101 "Regolare lo schermo")
Lo schermo non reagisce quando viene premuto il tasto [Menu].	Se non appaiono immagini sullo schermo, questo non risponde anche se viene premuto il tasto [Menu].	Visualizzare un'immagine sullo schermo e premere il tasto [Menu].
Lo schermo è danneggiato.	Il cavo non è collegato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo sia collegato correttamente. Portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "OFF" e riavviare il sistema. <p>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</p>
L'ora del sistema non è corretta.	La batteria interna del sistema potrebbe essere esaurita.	Reimpostare l'ora del sistema. (P.57 "Configurare data e ora") Se l'ora del sistema è ancora errata, contattare l'assistenza.

Utilizzo della lavagna

Problema	Cause	Soluzioni
<p>Un tratto non viene visualizzato nella posizione corretta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C'è qualcosa nella cornice dello schermo. • Lo schermo è sporco. • La posizione di un sensore potrebbe spostarsi a causa dell'impatto sul sistema durante il trasporto o a causa di temperature estreme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non lasciare la penna o un altro oggetto potenzialmente pericoloso sulla cornice dello schermo. • Pulire lo schermo. (P.100 "Pulizia dello schermo") • Regolare il sensore. (P.52 "Regolare la posizione del sensore di contatto") <p>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</p>

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto è interrotto al centro.	<ul style="list-style-type: none"> • La punta della penna potrebbe non toccare lo schermo correttamente. • L'interno della cornice dello schermo è sporco. • Due o più penne sono utilizzate a meno di cinque metri l'una dall'altra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si scrive, sollevare la penna in modo da mantenere premuta la punta della penna, applicando però la pressione corretta per tracciare un tratto. • Pulire l'interno della cornice dello schermo. (P.100 "Pulizia dello schermo") • Non utilizzare le penne a una distanza inferiore ai cinque metri l'una dall'altra. Per utilizzare due o più schermi in posizione ravvicinata, contattare il servizio di assistenza. • Se viene utilizzato un dispositivo a infrarossi vicino al sistema, spegnere tale dispositivo. <p>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</p>

Problema	Cause	Soluzioni
<p>Un tratto viene improvvisamente visualizzato con una direzione indesiderata a metà.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un oggetto diverso dalla penna sta toccando lo schermo. • C'è qualcosa nella cornice dello schermo. • Se viene applicata una pressione eccessiva al tratto, il tratto potrebbe venire visualizzato in una direzione errata. • La cornice dello schermo è sottoposta a una forte pressione. • Se la penna viene utilizzata vicino a una finestra, esposta alla luce solare diretta o a una luce intensa, il tratto potrebbe venire visualizzato in una direzione errata. • Lo schermo è stato sottoposto a forte pressione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non toccare lo schermo con oggetti diversi dalla penna. • Non lasciare nulla che possa essere d'ostacolo per la cornice dello schermo. • Fare attenzione a non applicare una pressione eccessiva per tracciare. • Tenere le mani lontane dalla cornice dello schermo. • Cambiare di posizione il sistema. • Non sottoporre lo schermo a urti eccessivi. <p>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</p>
<p>Se vengono utilizzate due o più lavagne interattive in posizione ravvicinata e se i tratti vengono tracciati su di esse contemporaneamente, non vengono visualizzati correttamente.</p>	<p>Due o più penne sono utilizzate a meno di cinque metri l'una dall'altra.</p>	<p>Per utilizzare due o più lavagne interattive a meno di cinque metri di distanza l'una dall'altra, contattare il servizio di assistenza.</p>
<p>Si verifica un errore non legato alla lavagna.</p>	<p>Potrebbe esserci un problema con il sistema.</p>	<p>Contattare l'assistenza.</p>

Utilizzo del sistema come monitor

Problema	Cause	Soluzioni
L'immagine del computer non viene visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo non è collegato correttamente. • L'uscita del computer non è configurata correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare il cavo. • Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti. Inserire il cavo DisplayPort completamente fino a quando scatta. • Controllare le impostazioni di uscita del computer.
L'immagine dal sistema di videoconferenza non viene visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo non è collegato correttamente. • Il sistema di videoconferenza non è acceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare il cavo. Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti. • Accendere il sistema di videoconferenza.
<ul style="list-style-type: none"> • L'immagine scompare prima del completamento. • L'immagine si blocca a metà durante il caricamento. • L'immagine è danneggiata. 	Il cavo non è collegato correttamente.	<p>Ricollegare il cavo.</p> <p>Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti.</p> <p>Inserire il cavo DisplayPort completamente fino a quando scatta.</p>
L'immagine è disturbata.	Se la risoluzione del dispositivo collegato è elevata, l'immagine potrebbe essere disturbata.	Abbassare la risoluzione di uscita del dispositivo collegato.
Il computer collegato all'ingresso DisplayPort non funziona correttamente.	Potrebbe esserci un problema con il driver grafico installato nel computer.	Contattare il produttore del computer.

Problemi durante la condivisione di una lavagna

Problema	Cause	Soluzioni
Non viene stabilito un collegamento nonostante sia stata inserita la password utilizzata in precedenza.	La password inserita non è corretta.	Ogni volta che viene utilizzata una password per iniziare la condivisione, viene generata una password diversa. Prima di iniziare la condivisione, controllare sempre la nuova password.

Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

Problema	Cause	Soluzioni
Il dispositivo di memoria USB non viene riconosciuto.	Il dispositivo di memoria USB è impostato su "Disattivo".	Impostare il dispositivo di memoria USB su "Attivo". (P.67 "Configurare le Impostazioni dispositivo di memoria USB")
Quando viene inserito il dispositivo di memoria USB appare un messaggio che invita a riavviare la macchina.	È stata apportata una modifica alla configurazione che richiede il riavvio del sistema.	Utilizzare il tasto di accensione per spegnere e riaccendere il sistema.

Nota

- Per problemi relativi alle schermate proiettate, vedere Leggere prima di iniziare .
- Qualora sia impossibile risolvere i problemi autonomamente, rivolgersi al servizio di assistenza.

Controllare lo stato della comunicazione durante la condivisione lavagna remota

È possibile controllare lo stato della comunicazione mentre si ospita o si partecipa alla condivisione lavagna remota.

Lo stato della comunicazione viene indicato dal colore del bordo di , l'icona Condividi.

Quando si ospita la condivisione lavagna remota

Colore bordo	Stato della comunicazione
 Verde	Sono collegati uno o più computer in grado di supportare la lavagna interattiva e Remote Viewer.
 Rosso	Non è collegata alcuna lavagna interattiva o Remote Viewer.

Quando si partecipa alla condivisione lavagna remota

Colore bordo	Stato della comunicazione	Velocità comunicazione
 Verde	Eccellente Non ci sono problemi per la visualizzazione e l'uso della lavagna condivisa.	1,5 Mbps o più
 Blu	Buona Non ci sono problemi per la visualizzazione e l'uso della lavagna condivisa.	512 kbps–1,5 Mbps
 Giallo	Bassa Durante l'uso o la visualizzazione della lavagna condivisa possono verificarsi alcuni problemi, quali ad esempio un ritardo occasionale della sincronizzazione dello schermo con il terminale host.	200 kbps–512 kbps
 Rosso	Molto bassa Durante l'uso o la visualizzazione della lavagna condivisa possono verificarsi grossi problemi, quali ad esempio il blocco o la scomparsa dello schermo condiviso.	200 kbps o meno

 **Nota**

- Se non viene effettuata la condivisione lavagna remota, non viene visualizzato nessuno di questi colori.

9. Appendice

Manutenzione

Inserire una batteria nella penna


ATTENZIONE

- Per un utilizzo sicuro, seguire queste indicazioni riguardanti le batterie utilizzate nella penna. Se le batterie vengono utilizzate in maniera scorretta, si potrebbero verificare incendi o infortuni causati da perdite o esplosione delle batterie.
 - Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
 - Inserire le batterie correttamente a seconda della polarità (+/-).
 - Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
 - Non riscaldare le batterie e non gettarle nel fuoco o nell'acqua.
 - Non collegare il polo positivo e il polo negativo di una batteria tramite un filo elettrico.
 - Rimuovere dal telecomando le batterie scadute o esaurite.
 - Se non verranno utilizzate per periodi di tempo prolungati, rimuovere le batterie dal dispositivo.
 - Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie potrebbero essere ingerite o provocare il soffocamento. In questi casi, rivolgersi immediatamente a un medico.

ATTENZIONE

- Cosa fare in caso di perdita da una batteria
 - Se la pelle entra in contatto con il materiale fuoriuscito da una batteria, lavare immediatamente la pelle con acqua e rivolgersi a un medico.
 - Pulire il materiale fuoriuscito con la carta, evitando di toccarlo.
 - Mettere a bagno in acqua la carta utilizzata, quindi gettarla come rifiuto da incenerire.


1. Rimuovere il coperchio della batteria.

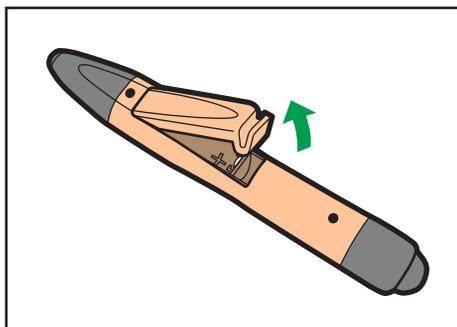

CUE075


2. Inserire la batteria.

Fare attenzione a non inserire la batteria in modo errato.

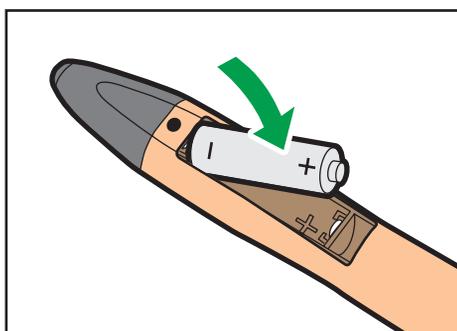

CUE076

3. Sostituire il coperchio della batteria.

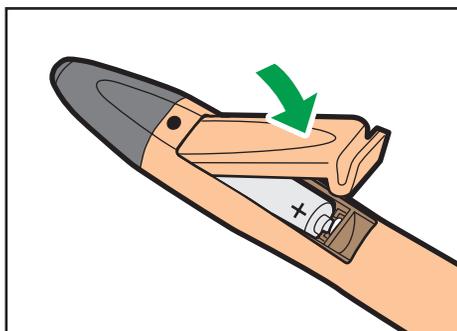

CUE082

Sostituire la punta della penna

⚠ AVVERTIMENTO

- Utilizzare uno spillo o un oggetto appuntito per sostituire la punta della penna. Fare attenzione a non ferirsi.


Se la punta della penna è consumata o rotta, sostituirla con la punta di scorta inclusa. Per sostituire la punta della penna, è necessario uno spillo o un oggetto appuntito simile.

Questo esempio spiega come sostituire la punta della penna utilizzando uno spillo.

1. Inserire lo spillo con un'angolazione corretta nell'estremità della punta della penna.

⚠ AVVERTIMENTO


- Fare attenzione a non ferirsi.

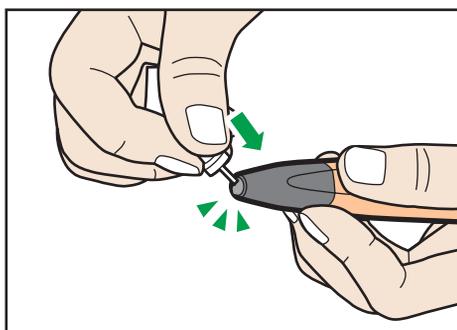

CUE072


Inserire completamente lo spillo nell'altra estremità della penna.

2. Rimuovere lentamente la punta della penna dalla penna in modo che lo spillo inserito non si stacchi dalla punta della penna.

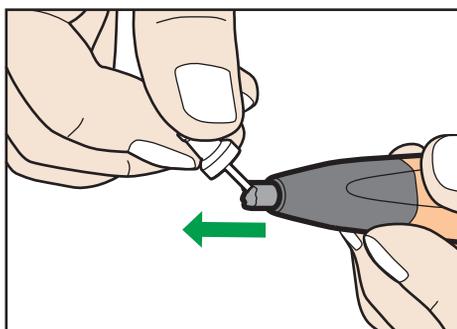

CUE073

3. Una volta rimossa la punta della penna dalla penna, inserire la nuova punta nella penna e premere.

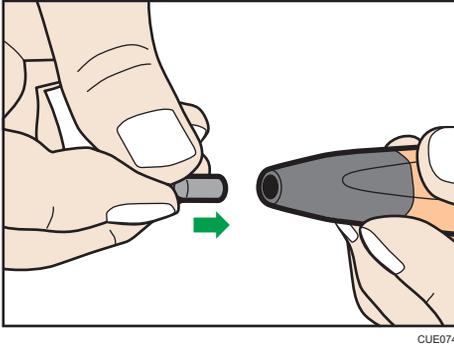

Non ruotare la penna mentre si preme la punta della penna. Ciò potrebbe causare la rottura della punta.

Sostituire il fondo della penna

⚠ AVVERTIMENTO

- Utilizzare uno spillo o un oggetto appuntito simile per sostituire il fondo della penna. Fare attenzione a non ferirsi.

Se il fondo della penna è consumato, sostituirlo con un fondo di scorta. Per ottenere un fondo della penna di scorta, contattare il servizio di assistenza.


Per sostituire il fondo della penna è necessario uno spillo o un oggetto appuntito simile.

Questo esempio spiega come sostituire il fondo della penna utilizzando uno spillo.

1. Inserire lo spillo con un'angolazione corretta nell'estremità del fondo della penna.

⚠ AVVERTIMENTO


- Fare attenzione a non ferirsi.

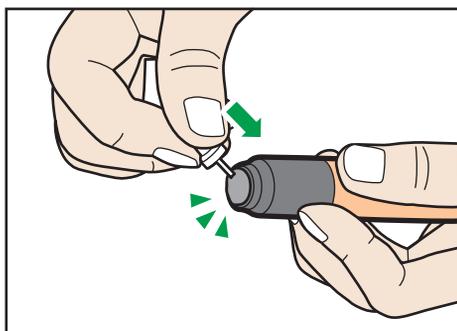

CUE154


Inserire completamente lo spillo nell'altra estremità del fondo della penna.

- 2. Rimuovere lentamente il fondo della penna dalla penna in modo che lo spillo inserito non si stacchi dal fondo della penna.**

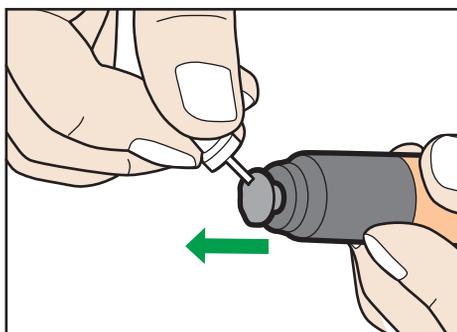

CUE155

- 3. Una volta rimosso il fondo della penna dalla penna, inserire il nuovo fondo nella penna e premere.**

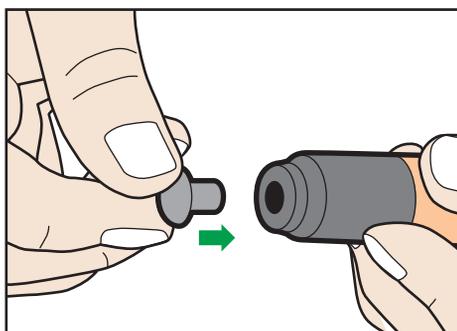


CUE156

Non girare la penna mentre si preme il fondo della penna. In caso contrario il fondo della penna potrebbe rompersi.

Pulizia dello schermo

Se lo schermo o l'interno della cornice dello schermo si sporcano, pulirli con un panno morbido e asciutto.


Se lo schermo viene utilizzato senza pulirlo, è possibile che una posizione toccata sullo schermo non venga riconosciuta correttamente.

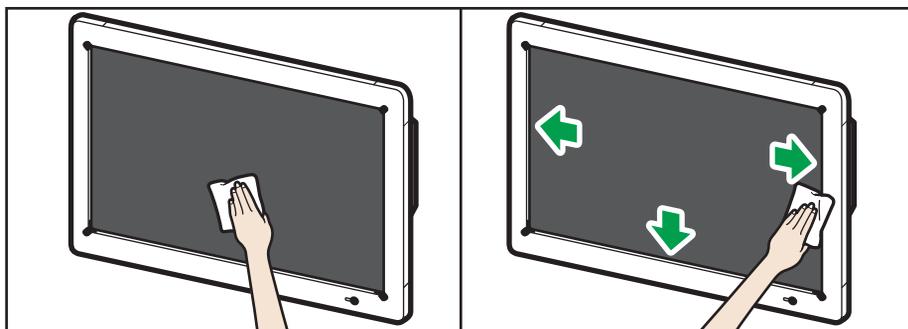

CUE097

Regolare lo schermo

Per regolare lo schermo, utilizzare il tasto [Menu] sul lato per visualizzare il menu.

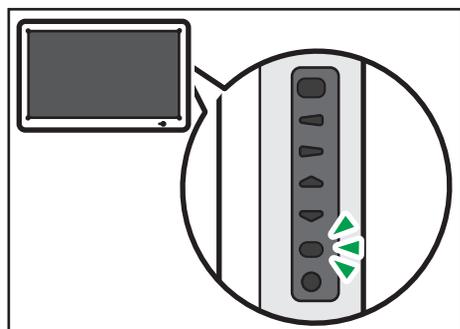

CUE116

Nota

- Se non viene premuto alcun tasto per 15 secondi, il menu scompare automaticamente. Per nascondere il menu manualmente, premere nuovamente il tasto [Menu].
- Nel menu appaiono solo le voci che è possibile impostare.

Menu Picture

Utilizzare il tasto [▲]/[▼] su un lato dello schermo per selezionare "Picture", quindi premere il tasto [Input/Invio].



Nel menu "Picture" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Contrast	Regola il contrasto.	50	0-100
Sharpness	Regola la nitidezza.	2	0-10

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Brightness	Regola la luminosità. La luminosità può essere regolata anche premendo il tasto [◀]/[▶] a prescindere dalla visualizzazione o meno del menu.	3	0-5

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare la voce da regolare.
2. Premere il tasto [Input/Invio].
3. Premere il tasto [◀]/[▶] per regolare una voce.
4. Premere il tasto [Menu].
5. Per chiudere il menu "Picture" premere il tasto [Menu].

Menu Option

Utilizzare il tasto [▲]/[▼] per selezionare "Option", quindi premere il tasto [Input/Invio].



Nel menu "Option" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Aspect Ratio	Quando è impostato su "Full", l'immagine viene visualizzata a schermo intero.	Original	<ul style="list-style-type: none"> • Full • Originale

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
PIP-PIP Size	Seleziona le dimensioni della sotto-finestra quando viene premuto il tasto [PIP].	Middle	<ul style="list-style-type: none"> • Small (384 × 288) • Middle (480 × 360) • Large (576 × 432)
PIP-PIP Position	Regola la posizione della finestra secondaria visualizzata quando viene premuto il tasto [PIP]. Questa voce funziona solo quando vengono visualizzate le finestre secondarie.	Angolo superiore destro	-
Auto Adjustment	Regola automaticamente la posizione dello schermo a cui si passa mediante il tasto [Input/Invio]. Questa voce funziona solo quando si passa da uno schermo a un altro.	-	-

Regolare il rapporto dell'aspetto

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "Aspect Ratio".
2. Premere il tasto [Input/Invio].
3. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare la voce da impostare.
4. Premere il tasto [Input/Invio].
5. Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].

Configurare le dimensioni di PIP

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "PIP".
2. Premere il tasto [Input/Invio].
3. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "PIP Size".
4. Premere il tasto [Input/Invio].
5. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare le dimensioni della finestra secondaria.
6. Premere il tasto [Input/Invio].
7. Premere il tasto [Menu] per chiudere il menu "PIP".

8. Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].

Regolare la posizione di PIP

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "PIP".
2. Premere il tasto [Input/Invio].
3. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "PIP Position".
4. Premere il tasto [Input/Invio].
5. Premere il tasto [◀]/[▶]/[▲]/[▼] e spostare la finestra in un'altra posizione.
6. Premere il tasto [Input/Invio].
7. Premere il tasto [Menu] per chiudere il menu "PIP".
8. Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].


Utilizzo della regolazione automatica

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "Auto Adjustment".
2. Premere il tasto [Input/Invio].

Il menu viene chiuso e la posizione dello schermo viene regolata automaticamente.

Menu Setting

Utilizzare il tasto [▲]/[▼] per selezionare "Setting", quindi premere il tasto [Input/Invio].

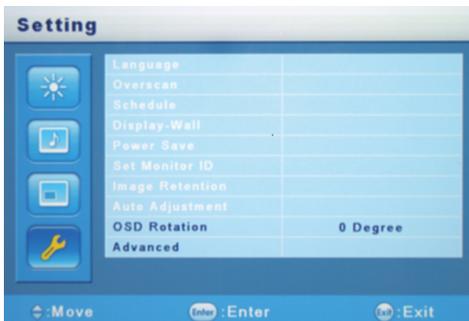

Nel menu "Setting" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
OSD Rotation	Ruota lo schermo del menu di 90 gradi.	0 Degree	<ul style="list-style-type: none"> • 0 Degree • 90 Degree

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Advanced -Restore User Default	Inizializza tutte le impostazioni alle loro impostazioni predefinite.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm • Return

Utilizzare la rotazione OSD

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "OSD Rotation".
2. Premere il tasto [Input/Invio].
3. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare un angolo di rotazione.
4. Premere il tasto [Input/Invio].
5. Per chiudere il menu "Setting" premere il tasto [Menu].

Utilizzare il ripristino impostazioni predefinite utente

1. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "Advanced".
2. Premere il tasto [Input/Invio].
3. Assicurarsi che sia selezionato "Restore User Default" e premere il tasto [Input/Invio].
4. Premere il tasto [▲]/[▼] e selezionare "Confirm".

Il menu viene chiuso e tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.

Specifiche

Pannello LCD

Voce	Specifiche
Dimensioni	Larghezza 55 pollici (diagonale 1387 mm)
Area di visualizzazione effettiva (A x L)	1209,6 × 680,4 mm (47,6 × 26,8 pollici)
Tipo di visualizzazione	Metodo a cristalli liquidi VA
Retroilluminazione	Sistema LED
Risoluzione massima	1920 × 1080 pixel
Rapporto di aspetto	16 : 9
Colore display	Circa 16,77 milioni di colori
Passo pixel (A x L)	0,63 × 0,63 mm (0,03 × 0,03 pollici)
Luminosità massima	300cd/m ² <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> ↓ Nota </div> <ul style="list-style-type: none"> La luminosità varia in base alle impostazioni dell'immagine. Inoltre la luminosità diminuisce man mano che il prodotto invecchia. Non mantiene un livello di luminosità costante.
Rapporto di contrasto	2670 : 1
Visualizza angoli	160° nel campo orizzontale, 160° nel campo verticale (Rapporto di contrasto = 10 o più)
Velocità di risposta	6,5 ms (Da grigio a grigio, media)

Touch panel

Voce	Specifiche
Sistema di rilevamento della penna elettronica	Intercettazione luce
Vetro di protezione (Con rivestimento AR)	Spessore: circa 2,0 mm (0,08 pollici)

Interfaccia esterna

Voce	Specifiche
Connettore ingresso (Unità display)	Analog Mini D-Sub15Pin × 1 (per PIP) Il segnale di ingresso video deve soddisfare i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • 1024 × 768, 60Hz
Connettore ingresso (Unità controller)	<ul style="list-style-type: none"> • Analog Mini D-Sub15Pin × 1 • DisplayPort × 1 Il segnale di ingresso video deve soddisfare i seguenti requisiti: Il segnale deve essere conforme a uno dei seguenti standard VESA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standard e linee guida per la sincronizzazione della visualizzazione schermo computer (DMT, Display Monitor Timing) - Versione 1 Revisione 12 2. Standard Coordinated Video Timings (CVT) Versione 1.1 3. Generalized Timing Formula (GTF) Versione 1.1 Il segnale deve rispettare le seguenti condizioni di segnale: Segnale VGA <ul style="list-style-type: none"> • Frequenza fotogrammi: 85 Hz o meno • Frequenza di clock pixel: 20-170 MHz Segnale DisplayPort <ul style="list-style-type: none"> • Frequenza fotogrammi: 85 Hz o meno • Frequenza di clock pixel: 25 MHz o più
Porta USB	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 Tipo A × 4 • USB3.0 Tipo A × 2
Connettore di comunicazione	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Rete

Voce	Specifiche
Velocità linea	<ul style="list-style-type: none"> • Raccomandato: 512 kbps o più • Minimo: 200 kbps
Porta di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Condivisione lavagna remota TCP: 80, 50000, 50001, 50002 e 61616 sono disponibili per la comunicazione • Trasmissione e-mail La comunicazione con il numero della porta specificato nelle impostazioni del server SMTP è disponibile per la comunicazione. (P.61 "Configurare le impostazioni del server SMTP")

Fonte di alimentazione

Voce	Specifiche
Fonte di alimentazione utilizzata	100–240 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo massimo corrente elettrica	198 W
Consumo energetico nominale	152 W
Consumo energetico in modo standby	45 W

Peso/dimensioni

Voce	Specifiche
Peso (unità principale)	Circa 47 kg (103,6 lb.)
Dimensioni fisiche (L × P × A)	1360 × 830 × 170 mm (53,5 × 32,7 × 6,7 pollici)

Intervallo operativo

Voce	Specifiche
Temperatura	10–32 °C (50–89,6 °F) ↓ Nota <ul style="list-style-type: none"> • L'intervallo di temperatura varia in base alle condizioni della posizione di installazione.

Voce	Specifiche
Umidità	15–80% Nota <ul style="list-style-type: none">• L'intervallo di umidità varia in base alle condizioni della posizione di installazione.• Quando il prodotto viene installato in un ambiente molto caldo, è raccomandabile una bassa umidità (60% o meno).
Altitudine	0–2000 m (0–6600 piedi)

Marchi di fabbrica

Intel e Core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

DisplayPort è un marchio registrato di VESA negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni.

VGA è un marchio di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Internet Explorer sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- I nomi di prodotto di Windows 7 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.

INDICE

A

Abbandona.....	42
AdminSettings.....	55
Aggiorna.....	64
Aggiungi.....	28
Apri.....	39
Apri con password.....	39
Area visualizzata.....	12, 24
Area visualizzazione.....	25

B

Barra comandi pagina.....	14, 27
Barra comandi principale.....	14, 71
Batteria.....	95

C

Cambia schermata.....	72
Cancella.....	10, 21
Colore penna.....	19
Computer.....	7, 31
Condivisione lavagna remota.....	8, 37
Connetti.....	42
Contratto di licenza.....	53
Copia.....	29
Copyright.....	53
Cronologia inserimenti indirizzo IP.....	41
Cronologia inserimenti rubrica.....	45

D

Data e ora.....	57
Desktop.....	49, 55
Disegnare.....	9
Disinstalla.....	70
Dispositivo per videoconferenza.....	8, 34
Dita.....	12, 24, 28
Download.....	69

E

Eliminare.....	29
Esporta.....	65

F

File di backup.....	64
Fondo della penna.....	10, 22, 98

H

Host.....	37, 39
-----------	--------

I

Icona Acquisisci.....	28
icona Acquisisci.....	33
Icona Aggiornamento sistema.....	64
Icona Aggiungi lista contatti remoti.....	61, 73
Icona Aggiungi rubrica.....	62
Icona Aggiungi/Elimina licenza remota.....	60
Icona Backup/Raccolta file.....	64
Icona Cambia password amministratore.....	56
Icona Cancella.....	22
Icona Cancella tutto.....	23
Icona Chiudi.....	18, 71
Icona Condividi.....	39, 41, 71
Icona Copia pagina.....	29
Icona Elimina pagina.....	29
Icona Esporta configurazione dispositivo.....	66
Icona Importa configurazione dispositivo.....	67
Icona Imposta data/ora.....	57
Icona Impostazioni di rete.....	56
Icona Impostazioni dispositivo di memoria USB.....	67
Icona Informazioni copyright.....	53, 73
Icona Informazioni versione.....	53, 73
Icona Lente d'ingrandimento.....	24, 71
Icona Memoria USB.....	43, 46
Icona Mostra.....	14, 16, 71
Icona Nascondi.....	14, 16, 71
Icona Nuova pagina.....	28
Icona Penna.....	9, 19
Icona Raccolta registri.....	63
Icona Regione e lingua.....	57
Icona Regola posizione sensore contatto.....	52
Icona Rimuovi memoria USB.....	54, 68
Icona Salva e invia tramite e-mail.....	44
Icona Scorrimento.....	17
Icona Seleziona.....	20
Icona Seleziona ed elimina.....	10, 22
Icona Seleziona tutto.....	20
Icona Seleziona/Elimina.....	20
Icona Visualizza tastiera virtuale.....	54, 68

Importa.....	8, 46, 66
Impost.ammin.....	49
Impostazioni.....	50
Impostazioni amministratore.....	54, 56
Impostazioni di rete.....	56
Impostazioni dispositivo.....	54
Impostazioni dispositivo di memoria USB.....	67
Impostazioni generali.....	49, 51, 52, 73
Indirizzo e-mail.....	45
Indirizzo IP.....	39, 41
Indirizzo IP partecipante.....	39
Ingrandimento schermo.....	12, 24
Ingrandimento visualizzazione.....	25
Ingrandire.....	21
Ingresso DisplayPort.....	32
Ingresso VGA.....	32
Ingresso VGA 2.....	34
Installa.....	69
Interactive Whiteboard Pen Type 1.....	9
Interactive Whiteboard Remote License Type 1... ..	8
Interactive Whiteboard Remote Viewer.....	71
Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1... ..	8
Invia.....	45
L	
Lavagna.....	7
Lavagna interattiva.....	14, 38, 49
Leggi.....	46
Licenza remota.....	60
Linee griglia.....	19
Lista contatti.....	41
Lista di contatti remoti.....	61
M	
Memoria USB.....	43, 46, 54
N	
Nickname.....	45
P	
Pagina.....	7, 13
Pagina acquisita.....	14, 17, 28
Pagina schermo.....	14, 16, 28, 31
Partecipare.....	38, 41
Password.....	39, 42
Password amministratore.....	55, 56
Penna.....	9
Porta USB.....	43, 46, 54
Pulizia.....	100
Pulsante accensione.....	17
Pulsante Input/Invio.....	35
Punta della penna.....	22, 97
R	
Regione e lingua.....	57
Registra.....	28
Registro.....	63
Remote Viewer.....	8, 38, 69, 71, 73
Ridurre.....	21
Rubrica.....	44, 62
S	
Salva.....	8, 43
Scheda Inserimento manuale.....	41, 45
Scheda ILista contatti.....	41
Scheda Seleziona dalla rubrica.....	44
Selezionare.....	9, 10
Sensore contatto.....	52
Settings.....	51, 73
Spegnimento.....	17, 50
Spessore.....	19
Sposta.....	20
Spostare l'icona della barra comandi principale... ..	14, 72
Standby.....	18
T	
Tastiera virtuale.....	11, 41, 54, 68
Tasto PIP.....	35
Tratto.....	9
V	
Versione.....	53
Visualizza contratto di licenza.....	53

