

MANUALE D'USO TV TFT LCD 10.2" E LETTORE DVD



TV TFT LCD 10.2" E LETTORE DVD

MADE in KOREA

Per caricare un DVD premere il tasto "AV" per selezionare la modalità DVD.



TV TFT LCD 10.2" E LETTORE DVD

MANUALE D'USO

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'apparecchio, tali da costituire pericolo di scossa elettrica.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. NON APRIRE

CLASS 1 LASER PRODUCT



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo segnala la presenza di importanti istruzioni di uso e manutenzione (assistenza, istruzioni nei documenti di accompagnamento).



ATTENZIONE

Radiazioni laser invisibili in caso di apertura o di chiusura difettosa. Evitare l'esposizione diretta al raggio laser.



ATTENZIONE

Non aprire l'apparecchio. In caso di guasti contattare un tecnico specializzato.



ATTENZIONE

Assicurarsi di seguire le istruzioni per l'uso del prodotto.



ATTENZIONE

Non usare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali radiatori, forni o altro.



ATTENZIONE

Collegare l'apparecchio solo al tipo di alimentazione indicata nel manuale.



ATTENZIONE

Non muovere l'apparecchio durante la riproduzione.



ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.



ATTENZIONE

Non guardare i filmati durante la guida.

Inserimento del disco

- | | |
|---|---|
| 1. Dischi compatibili | 4 |
| 2. Come registrare | 4 |
| 3. Avvertenze per la manutenzione del disco | 5 |
| 4. Codice regione | 6 |

Componenti

- | | |
|------------------|---|
| 1. Monitor | 7 |
| 2. Telecomando | 8 |
| 3. Installazione | 9 |

Connessione

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. Schema delle connessioni | 10 |
|-----------------------------|----|

Funzioni di controllo

- | | |
|---------------------------|----|
| 1. Monitor | |
| 1) Modalità AV/DVD | 12 |
| 2) Modalità TV (optional) | 14 |
| 2. Lettore DVD | |
| 1) Menu SETUP | |
| Generale | 16 |
| Audio | 18 |
| Preferenze | 20 |
| 2) Operazioni base | |
| DVD/VCD | 24 |
| MP3 | 29 |
| JPEG | 29 |

Specifiche

30

Garanzia

31

1. DISCHI COMPATIBILI

Tipi di dischi disponibili nel lettore DVD.

Tipo di disco riproducibile	Simbolo dei dischi riproducibili	Informazioni	Diametro	Tempo di riproduzione
DVD		Video & audio	12 cm	Single layer Dual layer
VIDEO-CD		Video & audio	12 cm	74 minuti
AUDIO-CD		Audio	12 cm	74 minuti

2. COME REGISTRARE

CD-R,RW

MP3	Estensione file mp3 o disco per MP3
VCD	Disco in formato VCD (Ver. 1.1, 2.0)
JPEG	Estensione file jpg o disco per JPG

DVD-R, RW, +R, +RW

Questo apparecchio puó riprodurre dischi DVD-R/RW/+R/+RW registrati in formato video DVD.

3. AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE DEL DISCO

1. COME TOGLIERLO DALLA CUSTODIA



- 1.** Estrarre il disco dalla sua custodia premendo al centro sul pezzo di supporto.
- 2.** Attenzione a non lasciare impronte sul disco.
- 3.** Non graffiare la superficie e tenerla pulita.
- 4.** Non incollare etichette o adesivi sul disco.

2. COME PULIRLO



- 1.** La presenza di impronte o di polvere sulla superficie del disco puó compromettere la qualità video e audio della riproduzione.
- 2.** Pulire il disco con un panno morbido partendo dal centro e muovendosi verso i bordi.
- 3.** Non usare diluenti, benzene o altri prodotti chimici volatili perché potrebbero rovinare il disco.

3. CONSERVAZIONE DEL DISCO



Non esporlo ai raggi diretti del sole e non tenerlo in luoghi umidi



Tenerlo in luogo fresco e ventilato.




Conservarlo nella sua custodia protettiva.

4. CODICE REGIONE

Il codice regione del lettore DVD deve corrispondere al codice del disco perché possa avvenire la riproduzione.

N.	PAESE
1	USA, Canada
2	Europa, Giappone, Sudafrica, Egitto, Medio Oriente
3	Corea del Sud, Indonesia, Taiwan, Thailandia, Filippine, Hong Kong
4	Australia, Sud America, Messico, Nuova Zelanda, Isole caraibiche
5	Est Europa, India, Corea del Nord
6	Cina

1. MONITOR

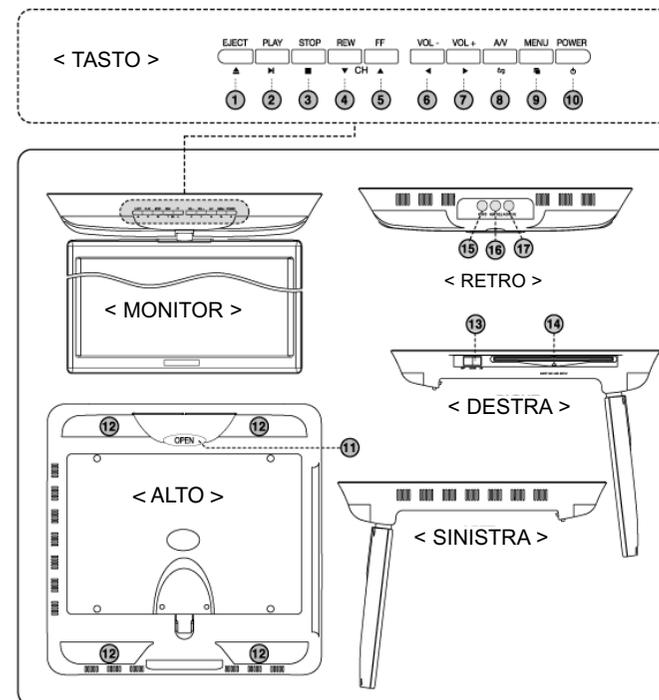


- 1** EJECT
- 2** PLAY
- 3** STOP
- 4** INDIETRO
- 5** AVANTI
- 6** VOLUME GIU'
- 7** VOLUME SU
- 8** CAMBIA INGRESSO
- 9** MENU




- 10** ACCENSIONE
- 11** APERTURA MONITOR
- 12** LUCE DI CORTESIA (4EA)
- 13** INTERRUOTTORE DI CONTROLLO **12** (OFF/PORTA/ON)
- 14** INGRESSO CD
- 15** INGRESSO VIDEO (Giallo, RCA)
- 16** INGRESSO AUDIO "S" (Bianco, RCA)
- 17** INGRESSO AUDIO "D" (Rosso, RCA)

2. TELECOMANDO


3. INSTALLAZIONE

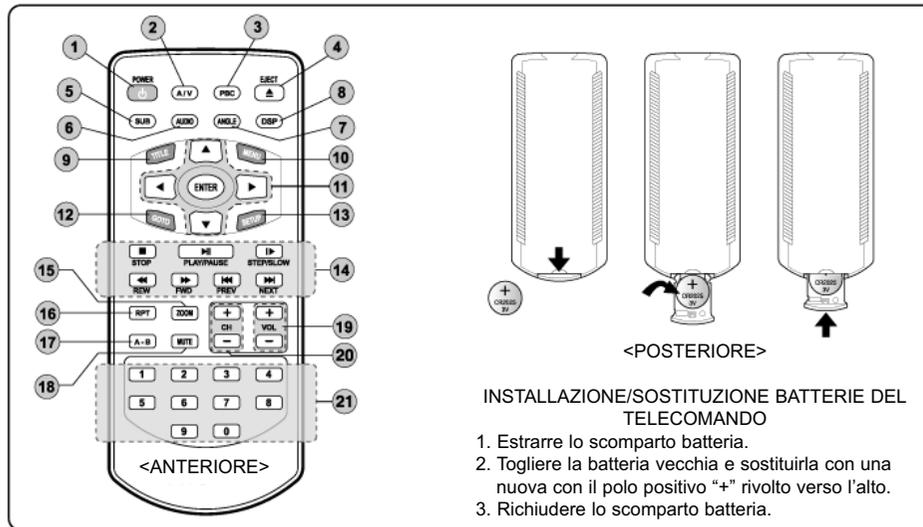



- 1** POWER : Accende/spegne il lettore.
- 2** A/V : Cambia l'ingresso (DVD-TV-AV)
- 3** PBC : Controllo riproduzione.
- 4** EJECT : Estrae il disco.
- 5** SUB : Cambia la lingua dei sottotitoli o disattiva la funzione.
- 6** AUDIO : Cambia la lingua dell'audio (nei dischi che prevedono questa funzione).
- 7** ANGLE : Visualizza le immagini da un'angolazione differente (nei dischi che prevedono questa funzione)
- 8** DSP : Mostra le informazioni sullo stato della riproduzione.
- 9** TITLE : Visualizza il titolo del DVD sullo schermo.
- 10** MENU : Funzioni di regolazione (TV o AV)
- 11** TASTI FRECCIA : Per spostarsi nelle voci di menu.
ENTER : Per scegliere le voci dei menu e iniziare la riproduzione del disco.
- 12** GOTO : Per passare al capitolo, alla traccia o alla canzone del disco che si desidera.
- 13** SETUP : Funzione di regolazione (DVD).
- 14** STOP : Ferma la riproduzione in modalità DVD e VIDEO CD.
- PLAY/PAUSE : Avvia o mette in pausa la riproduzione audio o video.
- STEP/SLOW : Premere per riavvolgere (o far avanzare) lentamente la riproduzione in modalità di pausa. (vedere pag. 25 per maggiori informazioni)
- REW/FWD : Premere per riavvolgere (o far avanzare) rapidamente la riproduzione (x2, x4, x8...)
- PREV/NEXT : Per scegliere la traccia, il titolo, il capitolo o l'indice precedente o successivo. Seleziona l'inizio della traccia, titolo, capitolo o indice attuale.
- 15** ZOOM : Ingrandisce o riduce l'immagine.
- 16** RPT : Seleziona un titolo, capitolo o traccia che si desidera ripetere.
- 17** A-B : Ripete l'intervallo selezionato tra la prima e la seconda volta che si preme il tasto durante la riproduzione.
- 18** MUTE : Attiva/disattiva l'audio.
- 19** VOL +/- : Alza e abbassa il volume.
- 20** CH (+,-), U/D (+,-) : Canale TV su/giù, frequenza FM su/giù.
- 21** TASTI NUMERICI : Per fare una selezione nelle schermate dei menu.

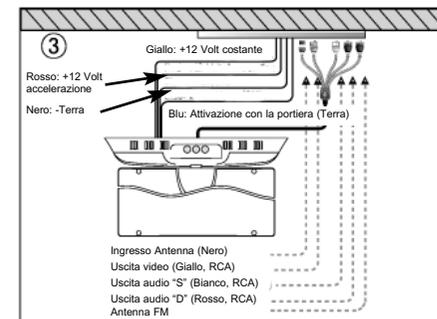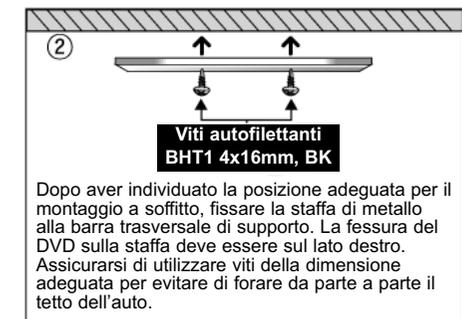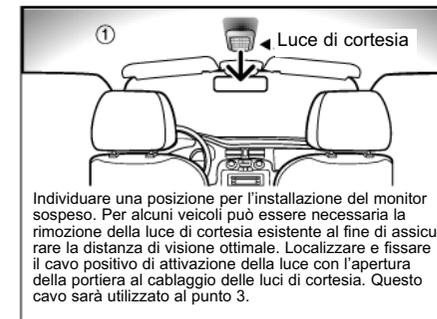

* Togliere la pellicola protettiva dal caricatore DVD prima del montaggio.

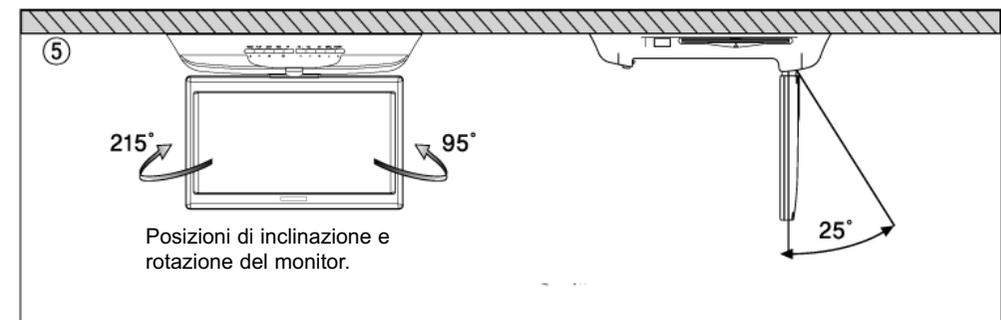



1. SCHEMA DELLE CONNESSIONI

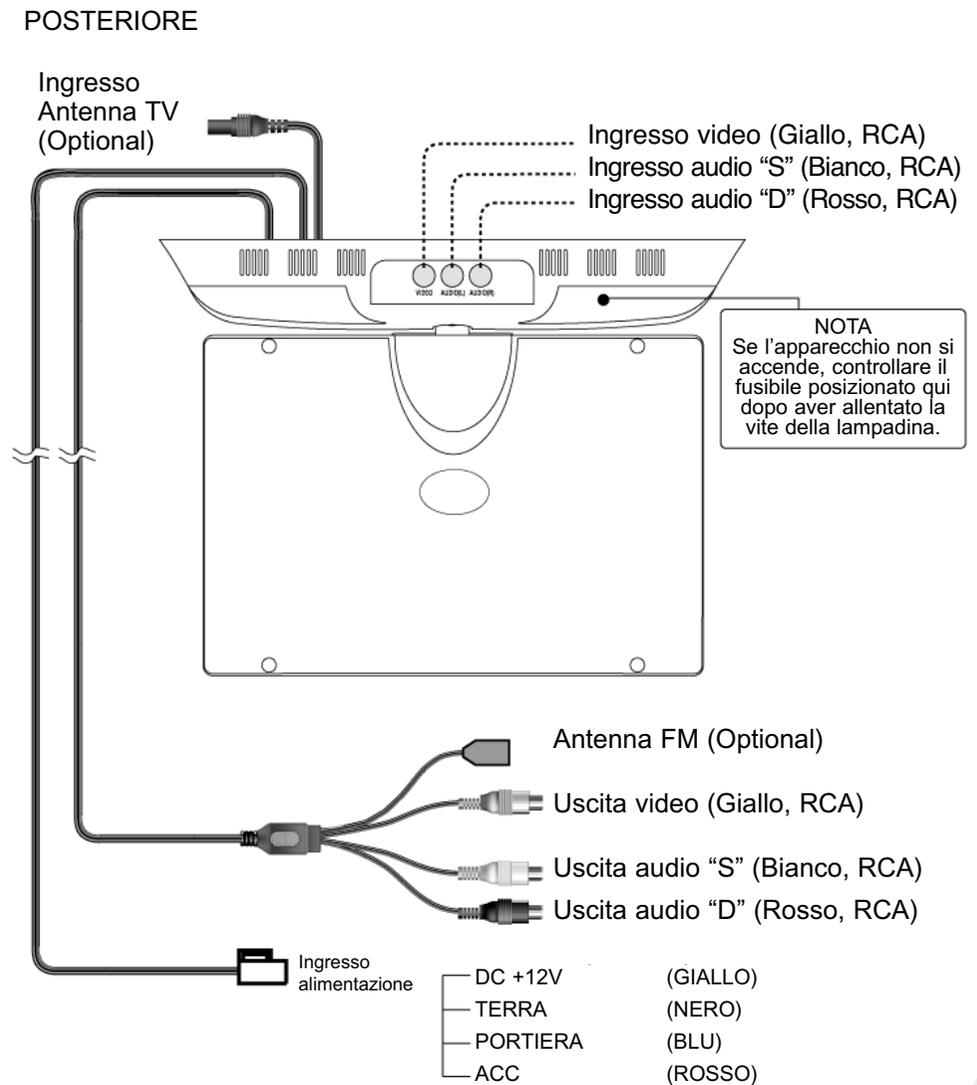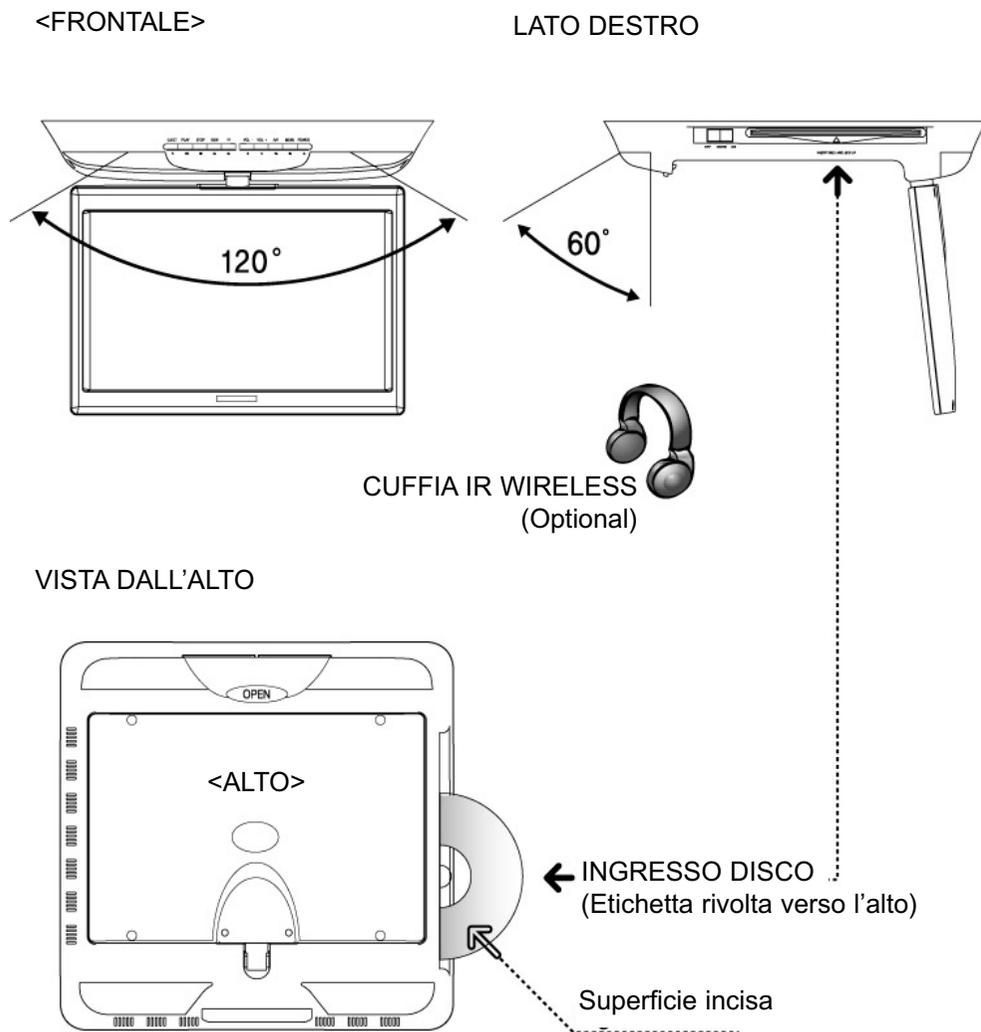

1. MONITOR (AV/DVD MODE)

Quando si preme il tasto "MENU" del telecomando o del monitor, sullo schermo appare il seguente menu nell'ordine indicato.

- ◆ Regolare le singole funzioni con il tasto VOL (+,-).
- ◆ L'OSD scompare automaticamente se non si preme alcun pulsante per 5 secondi.

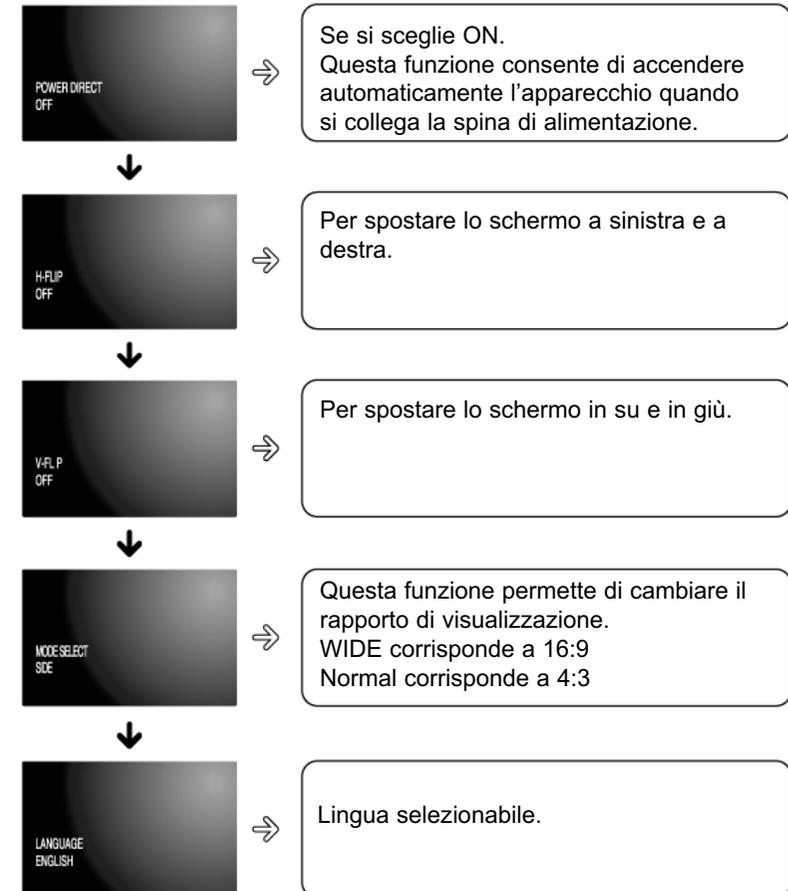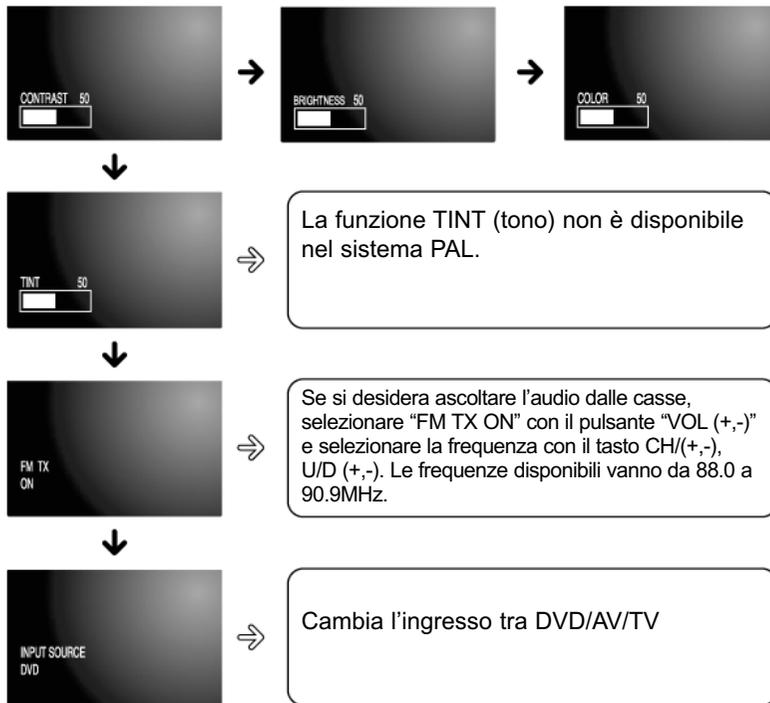

1. MONITOR (TV MODE/OPTIONAL)



⇒ La funzione TINT (tono) non è disponibile nel sistema PAL.



⇒ Se si desidera ascoltare l'audio dalle casse, selezionare "FM TX ON" con il pulsante "VOL (+,-)" e selezionare la frequenza con il tasto CH/(+,-), U/D (+,-). Le frequenze disponibili vanno da 88.0 a 90.9MHz.



⇒ Memorizzare i canali TV con il tasto VOL (+,-).



⇒ Premere il tasto VOL (+,-) per scegliere un canale da cancellare o da memorizzare. Selezionare il canale da cancellare o da memorizzare usando il tasto CH (+,-), quindi premere il tasto VOL (+,-) per cancellare o memorizzare.



⇒ Cambia l'ingresso tra TV/DVD/AV.



⇒ La funzione "Power Direct ON" permette l'accensione automatica dell'apparecchio.



⇒ Per spostare lo schermo a sinistra e a destra.



⇒ Per spostare lo schermo in su e in giù.



⇒ Questa funzione permette di cambiare il rapporto di visualizzazione. WIDE corrisponde a 16:9. Normal corrisponde a 4:3.



⇒ Lingua selezionabile.

2. LETTORE DVD (MENU' SETUP)

Premendo il tasto "SETUP" del telecomando, sullo schermo appare il seguente menu.

- Premere il tasto STOP (■) durante la riproduzione.
- Per aprire il menu SETUP, premere il tasto SETUP.
- Regolare le varie funzioni usando i tasti freccia (◀ ▶ ENTER, ▲ ▼).
- Il menu scompare premendo nuovamente il tasto SETUP.



Tasti freccia: Precedente (◀), Successivo (▶), Seleziona (ENTER), Scorri in su (▲), Scorri in giù (▼).

1. IMPOSTAZIONE GENERALE

TV DISPLAY

Serve a selezionare il rapporto di visualizzazione delle immagini. L'impostazione di default è "WIDE".



- **NORMAL/PS:** Visualizzazione PAN e SCAN. Funzione da usare con schermo a 4:3.
- **NORMAL/LB:** Formato panoramico.

ANGLE MARK

È possibile impostare l'angolazione in modo da visualizzare la funzione multi-angolo.



- **ON:** Se selezionato, sullo schermo appare la funzione multi-angolo durante la riproduzione. (Questa funzione è disponibile solo se prevista dal disco).
- **OFF:** Se selezionato, sullo schermo non appare la funzione multi-angolo.

OSD LANGUAGE

Usare questa opzione per impostare la lingua dell'OSD.



Scegliere la lingua preferita.


CAPTIONS



Modifica la selezione sottotitoli. (Questa opzione è disponibile solo per i dischi che la prevedono).

- **ON:** Scegliere questa impostazione per visualizzare i sottotitoli.
- **OFF:** Scegliere questa impostazione per nascondere i sottotitoli.

LAST MEMORY

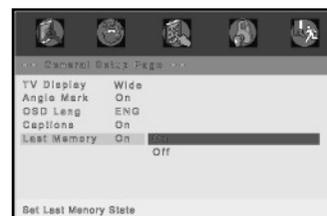

Modifica la selezione della funzione Last Memory, che serve a marcare un punto del DVD.

2. LETTORE DVD (MENU' SETUP)

2. IMPOSTAZIONE AUDIO

DOLBY DIGITAL SETUP

■ Dual Mono

È utile solo se l'ingresso è costituito da due canali audio indipendenti.

- Stereo : Riproduce entrambi i canali separatamente.
- L-Mono : Riproduce solo il canale sinistro.
- R-Mono : Riproduce solo il canale destro.
- Mix-Mono : Unisce i due canali.

■ Dynamic

Comprime il range dinamico della traccia audio del disco. È utile per ascoltare l'audio a basso volume senza perdere i dialoghi.


EQUALIZER

■ EQ Type



Questo apparecchio può produrre un effetto Surround 3D grazie alla tecnologia 3D Sound Surround. Scegliere la modalità di equalizzazione desiderata (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).

■ BASS BOOST

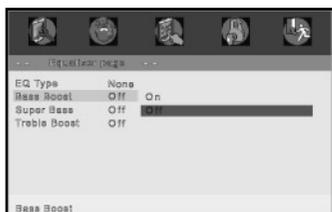

Questa funzione è migliorata a tutti i livelli, senza distorsione delle altre frequenze.

■ SUPER BASS



Questa funzione è migliorata a tutti i livelli, senza distorsione delle altre frequenze.

■ TREBLE BOOST



Questa funzione è migliorata a tutti i livelli, senza distorsione delle altre frequenze.

3. IMPOSTAZIONE DELLE PREFERENZE

Non è possibile accedere a questa funzione durante la riproduzione. Le funzioni sono selezionabili solo a DVD fermo.

TV TYPE



Scegliere il sistema di colore:

- PAL: Disponibile in Europa, Asia, Cina, ecc.
- MULTI: Per multi-system.
- NTSC: Disponibile in USA, Giappone, ecc.

2. LETTORE DVD (MENU' SETUP)

PBC

Questa funzione è disponibile solo con i dischi (Super) Video CD. Consente di abilitare o disabilitare il menu PBC (Playback Control) dei dischi VCD.



- 1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP) .
- 2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA (◀ ▶) per scorrere le voci.
- 3) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la voce Audio.
- 4) Premere il tasto (ENTER).
- 5) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la lingua desiderata per l'audio.

AUDIO

Usare il menu "Preferred Audio Language" per scegliere la lingua preferita per l'audio. Se la lingua scelta è tra quelle disponibili nel disco sarà usata durante la riproduzione.



- 1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP) .
- 2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA (◀ ▶) per scorrere le voci.
- 3) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la voce Audio.
- 4) Premere il tasto (ENTER).
- 5) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la lingua desiderata per l'audio.

SUBTITLE

Usare il menu "Preferred Subtitle Language" per scegliere la lingua preferita per i sottotitoli. Se la lingua scelta è tra quelle disponibili nel disco sarà usata durante la riproduzione.



- 1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP).
- 2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA (◀ ▶) per scorrere le voci.
- 3) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la voce Subtitle.
- 4) Premere il tasto (ENTER).
- 5) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la lingua desiderata per i sottotitoli.

DISC MENU

Usare l'opzione Disc Menu per selezionare la lingua di visualizzazione dei menu del DVD (che può essere diversa per i menu del lettore).



- 1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP).
- 2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA (◀ ▶) per scorrere le voci.
- 3) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la voce Disc Menu.
- 4) Premere il tasto (ENTER).
- 5) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere Disc Menu.

2. LETTORE DVD (MENU' SETUP)

PARENTAL

La funzione "Parental" è un sistema di limitazione che funziona con i DVD ai quali è stato assegnato un livello di rating. Questa opzione consente di controllare l'accesso ai DVD in base alla classificazione (o rating) dei suoi contenuti. Negli USA la Motion Pictures Association of America ha classificato i film secondo le categorie G, PG, PG-13, ecc. È possibile definire qui per quale livello di classificazione è necessaria una password e per quale no.



- 1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP).
- 2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA (◀ ▶) per scorrere le voci.
- 3) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la voce Parental.
- 4) Premere il tasto (ENTER).
- 5) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la lingua desiderata per l'audio.

DEFAULT

Usare questa funzione per ripristinare i valori di default.



- 1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP).
- 2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA (◀ ▶) per scorrere le voci.
- 3) Usare le frecce SU/GIÙ (▲ ▼) per scegliere la voce Default.
- 4) Premere il tasto (ENTER).

4. IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD


MODALITÀ PASSWORD



CAMBIO PASSWORD



- Scegliere la voce "Password Change" per cambiare la password.

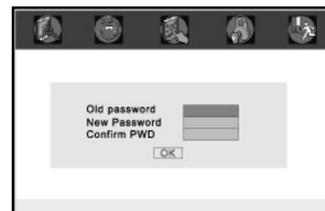

- Inserire la vecchia password e la nuova password.



- Reinscrivere la nuova password per confermare, quindi premere OK.




NOTE

- Password temporanea: 136900
- Non dimenticare la password.
- Le impostazioni non possono essere cambiate senza la password corretta.

2. LETTORE DVD (OPERAZIONI BASE)

COME RIPRODURRE UN DVD

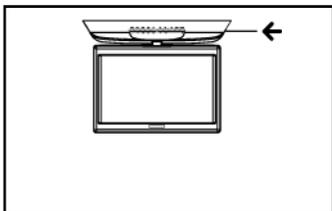

- 1 Premere il tasto (POWER).
- 2 Inserire un DVD con l'etichetta rivolta verso l'alto.

CONTROLLI PRINCIPALI DELLA RIPRODUZIONE

- PLAY/PAUSE (▶|◀)
- STOP (■)
- REW (◀◀)
- FWD (FF) (▶▶)
- PREV (◀◀)
- NEXT (▶▶)

- Inizia la riproduzione o mette in pausa un disco
- Ferma la riproduzione.
- Premere per scorrere velocemente il disco indietro.
- Premere per scorrere velocemente il disco in avanti.
- Passa al capitolo precedente.
- Passa al capitolo successivo.

CONTROLLI PRINCIPALI DEL MENU DEL DISCO

Alcuni DVD hanno un proprio menu. Questo è talvolta visualizzato automaticamente quando si avvia la riproduzione.

- TITLE (TITLE)
- MENU (MENU)
- ARROW (◀ ▶)
- ENTER (ENTER)

- Visualizza il menu principale del DVD.
- Visualizza il menu del DVD. Questo varia a seconda del disco e può essere lo stesso del menu principale.
- Muovono il cursore sullo schermo.
- Seleziona l'opzione evidenziata.




NOTE

- Non muovere il lettore DVD durante la riproduzione per evitare danni al disco e al lettore stesso.
- Se premendo un tasto sullo schermo appare il simbolo "Ø", significa che la funzione corrispondente non è disponibile nel disco in uso.
- A seconda del DVD alcune operazioni possono essere diverse o limitate. Per maggiori informazioni vedere la custodia o la copertina del disco.

AVANZAMENTO/RIAVVOLGIMENTO RAPIDO


Usare la funzione "FAST FORWARD/REVERSE" per far avanzare o riavvolgere velocemente il contenuto del DVD. Durante l'uso di queste funzioni l'audio è disabilitato (ad eccezione dei CD audio).

DVD



- Premere il tasto (REW) o (FWD) (FF) durante la riproduzione.

VCD



- Premere il tasto (PLAY/PAUSE) per riprendere la riproduzione normale.

PASSARE AL CAPITOLO PRECEDENTE/SUCCESSIVO

Usare questa funzione per passare al capitolo precedente o successivo di un DVD o di un CD audio.

- Premere il tasto (PREV) per passare al capitolo o alla traccia precedente.
- Premere il tasto (NEXT) per passare al capitolo o alla traccia successivo.



NOTE

- Questa funzione non è attiva se il disco ha un solo capitolo.

AVANZAMENTO/RIAVVOLGIMENTO LENTO

Usare la funzione "SLOW FORWARD/REVERSE" per far avanzare o riavvolgere lentamente il contenuto del disco.

DVD



- Premere il tasto (STEP/SLOW) durante la riproduzione: il contenuto sarà riprodotto lentamente e l'audio sarà disabilitato.

VCD



- Premere ripetutamente il tasto (REW) o (FWD).
- Premere il tasto (PLAY/PAUSE) per riprendere la riproduzione normale.

RIPRODUZIONE FRAME-BY-FRAME

- Premere due volte il tasto (PLAY/PAUSE) durante la riproduzione.
- Premere ripetutamente il tasto (NEXT) o (PREV): sarà così riprodotta un'inquadratura (o frame) alla volta.
- Premere il tasto (PLAY/PAUSE) per riprendere la riproduzione normale.

2. LETTORE DVD (OPERAZIONI BASE)

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DELLA RIPRODUZIONE

È possibile visualizzare sullo schermo i seguenti stati della riproduzione: Titolo (Title), Numero di capitolo (Chapter Number), Tempo di riproduzione (Playing time), Disco (Disc).



- Premere il tasto (DISPLAY) durante la riproduzione. Sullo schermo appaiono le informazioni relative al Disco (Disc), al Capitolo (Chapter) (per i DVD), alla Traccia (Track) (per i CD audio) e al Tempo (Time).
- Per disattivare l'OSD premere nuovamente il tasto (DISPLAY).

SCelta DEI SOTTOTITOLI

È possibile scegliere per i sottotitoli una lingua diversa da quella selezionata nelle impostazioni iniziali. Questa funzione è attiva solo per i dischi che prevedono più lingue per i sottotitoli.



- Premere il tasto (SUB) durante la riproduzione. Appare il banner con le informazioni sui sottotitoli. Per default i sottotitoli sono disattivati. Se il disco non prevede i sottotitoli, appare il simbolo (Ø).
- Premere ripetutamente il tasto (SUB) fino a visualizzare la lingua desiderata.
- Per disattivare la funzione sottotitoli, premere il tasto (SUB) fino a visualizzare il messaggio "Subtitle off".



■ Questa funzione dipende dal disco. Alcuni DVD impediscono la scelta dei sottotitoli anche se la funzione è presente. In tal caso i sottotitoli devono essere scelti tramite il menu del disco.

RIPETIZIONE DI UN TITOLO, CAPITOLO (DVD) O TRACCIA (CD AUDIO)

È possibile riprodurre ripetutamente un titolo, un capitolo o una sezione. Premere il tasto (RPT) durante la riproduzione. Premendo questo tasto, sullo schermo appare la seguente finestra:

DVD
CHAPTER ▷ TITLE ▷ ALL ▷ REPEAT OFF

CD-DA
SHUFFLE ▷ TRACK ▷ ALL

MP3
SHUFFLE ▷ RANDOM ▷ SINGLE ▷ REPEAT ONE
▷ REPEAT FOLDER ▷ FOLDER

- Per riprendere la riproduzione normale premere ripetutamente il tasto (RPT) fino a che la finestra non scompare dallo schermo.



■ La modalità di ripetizione potrebbe non funzionare in alcuni dischi.

RIPETIZIONE DI UNA SEZIONE SPECIFICA

- Durante la riproduzione premere il tasto (A-B) all'inizio della sezione desiderata.
- Premere di nuovo il tasto (A-B) alla fine della sezione. Sullo schermo appare l'icona "AB" e la sezione compresa fra i due punti sarà ripetuta in continuazione.
- Per riprendere la riproduzione normale premere ripetutamente il tasto (A-B) fino a che l'icona corrispondente non scompare dallo schermo.

2. LETTORE DVD (OPERAZIONI BASE)

SELEZIONE DELLA LINGUA DELL'AUDIO


È possibile scegliere una lingua per l'audio diversa da quella selezionata nelle impostazioni iniziali. Questa funzione è attiva solo per i dischi che prevedono più lingue per l'audio.



- Premere ripetutamente il tasto (AUDIO) durante la riproduzione per cambiare la lingua.

ZOOMARE UN'IMMAGINE

- Premere il tasto (ZOOM) durante la riproduzione.
- Ogni volta che si preme il tasto (ZOOM) l'immagine è ingrandita o ridotta secondo il seguente ordine:



- Se si preme il tasto di direzione in modalità ZOOM, si cambia il punto di inquadratura dell'ingrandimento.
- Per riprendere la riproduzione normale, premere ripetutamente il tasto (ZOOM) fino a che l'icona corrispondente non scompare dallo schermo.


CAMBIO DELL'ANGOLO DI INQUADRATURA

Alcuni DVD contengono scene che sono state riprese simultaneamente da più angolazioni.

- Premere il tasto (ANGLE) sul telecomando durante la riproduzione. Appare così l'icona ANGLE. Se non è disponibile una diversa angolazione di inquadratura, sullo schermo appare l'icona (Ø).
- Nel caso in cui siano disponibili diversi angoli di inquadratura, l'icona ANGLE indica anche il numero dell'inquadratura attuale e il numero di inquadrature disponibili.
- Premere nuovamente il tasto (ANGLE) per passare all'angolazione successiva.

2. MP3

COME RIPRODURRE UN FILE MP3

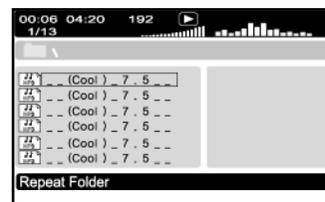

- Inserire un disco MP3 con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- Il menu MP3 è visualizzato automaticamente in base alla struttura della cartella (directory) del disco in uso.
- Usare le frecce SU (▲) e GIÙ (▼) per scegliere la cartella desiderata.
- Premere il tasto (ENTER) per confermare. È così visualizzato l'elenco dei file contenuti nella cartella.



- Il file MP3 deve essere formattato ISO 9660 o JOLIET.
- Il nome del file non può contenere simboli speciali (/ , \ , ; , * , ! , " , < , > , | , ...).
- Non è possibile registrare MP3 protetti.
- Alcuni MP3 non possono essere riprodotti. Ciò dipende dal tipo di registrazione.

3. JPEG

COME VEDERE UN FILE JPEG

Quando si carica un file JPEG, sullo schermo è visualizzato l'indice dei contenuti. Sono disponibili 12 modalità di transizione.

1. Selezionare l'immagine
Selezionare l'immagine che si desidera vedere usando le frecce SU (▲) e GIÙ (▼). La voce selezionata è visualizzata sullo schermo.
2. Rotazione dell'immagine
Sono disponibili 4 modalità di rotazione dell'immagine: Sinistra (Left), Destra (Right), Capovolgi (Invert), Speculare (Mirror).
 - Freccia SU (▲): Capovolge
 - Freccia GIÙ (▼): Speculare
 - Freccia SINISTRA (◀): Ruota a sinistra
 - Freccia DESTRA (▶): Ruota a destra

10.2" TFT LCD TV & DVD PLAYER

Alimentazione	12V DC
Consumo energetico	Max 3.0, 36W (luce di cortesia integrata)
Sistema	NTSC/PAL/MULTI
Temperatura d'esercizio	-5°C ~ +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-20°C ~ +80°C
Pannello LCD	10,2 pollici
Risoluzione	800 (L) RGB X 480 (A) Pixel
Angolo di visione	S/D: ±60°, SU +50°, GIÙ -60°
Uscita video	1.0 Vp-p (75_)
Uscita audio	1 Vrms (1KHz)
Dischi supportati	DVD
	VIDEO CD
	SUPER VCD
	MP3
Dimensioni	11,38" (L) X 11,14" (A) X 1,80" (P)



GARANZIA

MODELLO	<input type="text"/>	N° PRODOTTO	<input type="text"/>
PERIODO DI GARANZIA	<input type="text"/>		
USCITA	<input type="text"/>	DATA DI ACQUISTO	<input type="text"/>
RIVENDITORE	NEGOZIO	<input type="text"/>	NOME
	TEL	<input type="text"/>	
CLIENTE	INDIRIZZO	<input type="text"/>	
	TEL.	<input type="text"/>	
	NOME	<input type="text"/>	

Compilare attentamente il presente modulo che dà diritto all'assistenza gratuita durante il periodo di garanzia sulla base dei dati indicati.