



**Soluzione di comunicazione per
imprese di Aastra**

AASTRA

Aastra 5361 / Aastra 5361ip Istruzioni per l'uso

Piattaforme supportate:

Aastra 415

Aastra 430


Aastra 470



Le presenti istruzioni per l'uso descrivono le funzioni, la configurazione e l'utilizzo di Aastra 5300.

Elementi di comando e visualizzazione

Elementi di comando

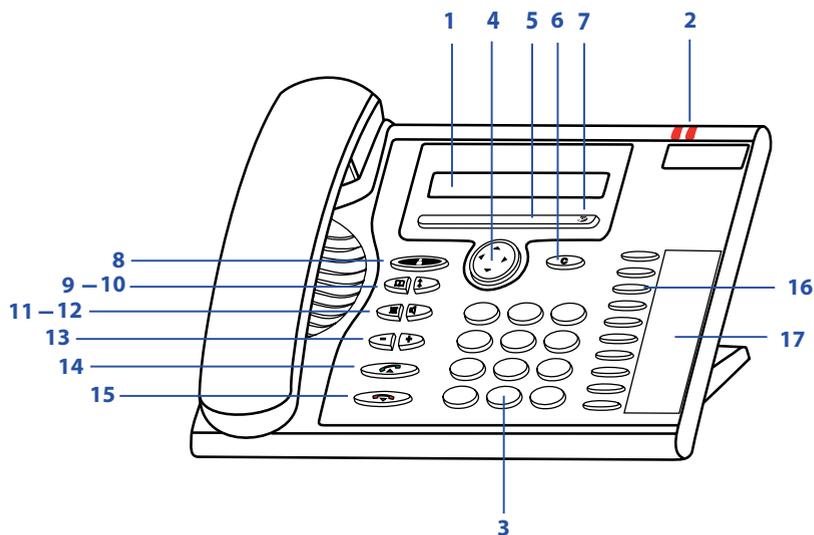

1 Display

Display di stato con simboli, display attuali relativi al traffico telefonico, display delle funzioni disponibili tramite i tasti Fox.

2 LED di Attenzione

- Il LED sinistro lampeggia: Chiamata.
- Il LED destro lampeggia: Messaggio vocale, messaggio o prenotazione automatica.



3 Blocco tasti

Inserire numeri o caratteri.



4	Tasto di spostamento <ul style="list-style-type: none">• Verso l'alto: Aprire le <i>funzioni attive</i>• Verso destra: Aprire il <i>menu</i>.• Verso il basso: Aprire gli <i>impostazioni</i>.• Generale: Tornare indietro o avanzare nel menu, spostarsi negli elenchi.	
5	Tasto Fox Eseguire la funzione visualizzata.	
6	Tasto di correzione Cancellare l'ultimo carattere o tornare indietro nel menu.	
7	Menu Fox Aprire il menu o consultare ulteriori funzioni dei Tasti Fox.	
8	Tasto di presenza con LED Preconfigurata come menu di presenza. Può essere configurato anche come Tasto Funzione o come Tasto Numero	
9	Tasto Rubrica Aprire la rubrica.	
10	Tasto ripetizione Selezione degli ultimi numeri chiamati.	
11	Tasto Microfono Attivare/disattivare il microfono.	
12	Tasto Altoparlante Ascolto amplificato on/off.	
13	Tasti Regolazione Regolazione del volume.	

14 Tasto Conversazione

Eseguire/rispondere alla chiamata.



15 Tasto Fine

- Concludere la chiamata.
- Terminare l'inserimento senza memorizzare oppure tornare in stato di riposo.



16 Tasti configurabili con LED

Liberamente configurabile come Tasto Numero o Tasto Funzione:
Liberamente configurabile come Tasto Numero, Tasto Funzione o Tasto Team:

- Tasto Numero con due memorie: Premere 1 volta il primo numero di chiamata, premere 2 volte il secondo numero di chiamata.
- Tasto funzione: Funzione on/off
- Tasto Team: Effettuare o accettare una chiamata. Annuncio ad un collega del team (premere due volte).

Configurazione tasti: Premere a lungo.



17 Cartellini

Cartellini per i tasti configurabili in formato elettronico sul [portale di documentazione di Astra](#). In essi è possibile compilare i campi direttamente sul PC e stamparli successivamente.

Simboli del Display

Informazioni di stato



Altre informazioni di testo disponibili



Menu Fox: Accesso al menu o alle funzioni di Foxkey disponibili



Ulteriori voci di menu disponibili



Altoparlante attivato

Abc

Modo Testo attivo



Funzione attivata



Voci presenti nella Lista chiamate



Modo Ricerca



Microfono disattivo



- Chiamata discreta attivata
- Melodia di suoneria disattivata



Deviazione attivata



Nuovi messaggi testuali

Informazioni di stato



Nuovo messaggio vocale



- Messaggio vocale ascoltato
- Messaggio Voice Mail di benvenuto con possibilità di registrare un messaggio vocale



Hi-Q™ in conversazione (migliore qualità audio) (solo Aastra 5361ip)



Codifica dati/voce (solo Aastra 5361ip)

Rubrica



Numero ufficio



Numero abitazione



Numero cellulare

Stato della presenza utente



Disponibile (standard)



Assente



Riunione



Occupato



Non disponibile

Informazioni sul prodotto

Norme di sicurezza

La mancata osservanza di queste norme può causare pericoli e costituire una trasgressione delle leggi vigenti.



Collegamenti

Inserire i connettori del cavo telefonico soltanto nelle apposite prese. Non eseguire nessuna modifica sui connettori.



Rete elettrica

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale. Collegare l'alimentatore esclusivamente a fonti di corrente elettrica che siano conformi a le specifiche dell'alimentatore. L'apparecchio non è pronto per il funzionamento se viene interrotta l'alimentazione del sistema di comunicazione.



Oggetti metallici

I ricevitori generano campi magnetici che attirano piccoli oggetti metallici come clip o penne. Per non danneggiare la salute, non porre il ricevitore nelle immediate vicinanze di tali oggetti.



Manutenzione

L'installazione e le riparazioni devono essere sempre eseguite da un tecnico qualificato. Pulire l'apparecchio con un panno morbido, leggermente umido o antistatico. Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche.



Controllo dei costi e protezione dei dati

Per evitare che qualcuno effettui delle chiamate a proprie spese, proteggere il telefono con un PIN. In tal modo si proteggono anche le impostazioni effettuate.



Condizioni ambientali

Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti con una temperatura compresa fra +5 °C e +40 °C. ca. Evitare i raggi diretti del sole e altre fonti di calore.

Proteggere l'apparecchio dall'umidità, dalla polvere, dai vapori e dai liquidi corrosivi. Non esporre l'apparecchio a forti campi elettromagnetici (motori elettrici, elettrodomestici). La qualità della voce potrebbe esserne degradata. Evitare di posizionare il telefono nelle immediate vicinanze di computer, apparecchi radio, TV, video e altri apparecchi telefonici al fine di evitare disturbi.





Smaltimento

Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nella spazzatura domestica. Riportarli agli appositi punti di raccolta.



Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali o specialmente indicati dal costruttore. L'utilizzo di altri accessori può compromettere le prestazioni del sistema e la sicurezza di funzionamento, nonché la sua salute e sicurezza.

Informazioni per l'utente

Portale di documentazione: www.aastra.com/docfinder

© Le informazioni, i grafici e i layout illustrati nelle informazioni per l'utente sono soggetti al diritto d'autore e non possono essere riprodotti, presentati o modificati senza l'autorizzazione scritta di Aastra Telecom Schweiz AG.

Il vostro prodotto viene fornito con una guida rapida, con norme di sicurezza e a seconda dei casi, con ulteriori informazioni specifiche del prodotto.

Il presente documento e ogni altro documento per l'utente possono essere scaricati dal portale di documentazione di Aastra: www.aastra.com/docfinder in forma di documento singolo o documentazione globale. Spetta all'utente aggiornarsi sulle funzioni, sull'impiego corretto e sull'utilizzo del prodotto.

- Controllare di essere in possesso di tutti i documenti per l'utente per utilizzare il prodotto in modo regolare ed efficiente.
- Controllare che le versioni dei documenti per l'utente corrispondano alla versione software dei prodotti Aastra 400 utilizzati e di essere in possesso delle edizioni più recenti.
- Leggere attentamente la documentazione per l'utente prima di utilizzare il vostro prodotto.
- Conservare le informazioni per l'utente in un luogo facilmente accessibile e utilizzarle in caso di dubbi durante l'uso del prodotto.
- Le relative informazioni per l'utente dovranno inoltre accompagnare il vostro prodotto anche nel caso venisse ceduto a terzi.

Funzionamento e destinazione d'uso

Il presente prodotto fa parte della soluzione di comunicazione Aastra 400.

Aastra 400 è una soluzione modulare aperta per la comunicazione aziendale con più server di comunicazione aventi potenza e capacità differenti, una vasta gamma di telefoni e un gran numero di espansioni. Tra di esse un server di applicazioni per servizi Unified Communications e multimediali, un controller FMC (Fixed Mobile Conversion) per l'integrazione di cellulari, un'interfaccia aperta per gli sviluppatori ed un numero considerevole di schede di espansione e moduli.

La soluzione per la comunicazione professionale con tutte le sue parti è stata progettata per soddisfare le esigenze di comunicazione di aziende ed organizzazioni in modo da essere facile da usare e richiedere poca manutenzione. I singoli prodotti e parti si adattano l'un l'altra e non devono essere utilizzate per altri scopi, né sostituite da parti o prodotti di terzi (eccetto che si tratti del collegamento di altre reti autorizzate, applicazioni e telefoni nelle interfacce certificate per tale scopo).

Concetto di utenza One Number:

Il gestore di sistema può configurare per l'utente più telefoni aventi tutti lo stesso numero (Concetto di utenza One Number). L'utente ha solo un nome e un numero con il quale viene identificato rispetto ai suoi interlocutori, indipendentemente dal telefono assegnatogli con il quale effettua la chiamata. Il vantaggio è la possibilità di essere sempre raggiungibili con lo stesso numero, indipendentemente da dove ci si trovi.

Con le funzioni Instradamento personalizzato e Ring Alone, è possibile definire dove devono essere deviate le chiamate entranti (vedere il capitolo "[Instradamento personalizzato](#)", pagina 53 und "[Attivare la funzione Ring Alone](#)", pagina 54). Il gestore di sistema può definire se l'utente è occupato o meno per tutte le ulteriori chiamate entranti (Occupato su occupato), quando è occupato su uno di questi telefoni. È possibile continuare a gestire le altre conversazioni in uscita dagli altri telefoni.

Tutte le liste chiamate e i contatti sono disponibili su tutti i telefoni e vengono registrati automaticamente.

Un annuncio viene segnalato su tutti i suoi telefoni che supportano l'annuncio.

Protezione contro l'ascolto e la registrazione

La soluzione di comunicazione Aastra 400 comprende funzioni che consentono l'ascolto o la registrazione delle conversazioni senza che gli interlocutori se ne rendano conto. Tenere presente che queste funzioni possono essere utilizzate solo in conformità con le norme nazionali sulla protezione dei dati.

Esclusione di responsabilità

Tutti i particolari e componenti della soluzione di comunicazione Aastra 400 sono prodotti applicando le norme ISO 9001 sulla qualità.

Le documentazioni corrispondenti sono state realizzate con la massima cura. Le funzioni dei prodotti Aastra 400 sono state verificate e autorizzate mediante numerosi test di conformità. Non è tuttavia possibile escludere completamente ogni tipo di guasto. Il costruttore non risponde di eventuali danni diretti o indiretti dovuti ad un errato utilizzo, ad un uso non regolamentare o a qualsiasi altro comportamento errato. I possibili pericoli sono riferiti nella sezione corrispondente nelle informazioni per l'utente. Si esclude in ogni caso la responsabilità per mancato guadagno.

Marchio registrato

Aastra® è un marchio registrato di Aastra Technologies Limited.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

I nomi di software e hardware citati su questo documento sono marchi registrati e sono soggetti alle disposizioni legali.

Informazioni sul documento

- Numero di documento: eud-1342
- Numero di versione: 1.0
- Valido da: R1.0
- Copyright © 03.2011 Aastra Technologies Limited
- Fare clic nel programma di visualizzazione PDF sul collegamento ipertestuale per scaricare l'ultima versione di questo documento:
- https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1342_it.pdf?get&DNR=eud-1342

Sommario

Elementi di comando e visualizzazione	2
Informazioni sul prodotto	6
Selezione ed esecuzione delle chiamate	12
Rispondere alle chiamate	13
Attivare le conversazioni	14
Guida utente	16
Display	17
Tasti	17
Inserimenti	18
Guida menu	20
Segnali	21
Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente	22
Attivazione di conversazioni e risposta alle chiamate	23
Utilizzo di funzioni durante la conversazione	32
Gestione delle assenze sulla postazione operativa	36
Funzioni per situazioni speciali	43
Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza	57
Gestione all'interno del team	58
Impostazioni personalizzate del telefono	60
Display	61
Impostazione delle caratteristiche di chiamata (Audio)	61
Impostazioni generali	63
Impostazioni di protezione	66
Gestione Rubrica	67
Configurare il sistema Voice Mail	68
Configurazione della presenza	69
Configurazione dei tasti	70
Formulazione di funzioni	73
Installazione e messa in funzione	75
Contenuto della fornitura	76
Opzioni	76

Posizionamento e montaggio del telefono	77
Collegamento di Aastra 5361	80
Collegamento di Aastra 5361ip	81
Ulteriori informazioni.....	83
Guasto	84
Dichiarazione Software Open-SourceAastra 5361ip.....	85
Index	86

Selezione ed esecuzione delle chiamate

Nei seguenti capitoli è descritto come è possibile telefonare in modo semplice, con le funzioni offerte dal vostro telefono durante la ricezione di una chiamata.

<i>Rispondere alle chiamate</i>	13
<i>Attivare le conversazioni</i>	14

Rispondere alle chiamate

In questo capitolo illustreremo come rispondere ad una chiamata.

Per rispondere alla chiamata

Il telefono squilla e il LED di Attenzione lampeggia. Si desidera rispondere alla chiamata.



Sganciare il microtelefono.

Nota:

Se il numero del chiamante viene ricevuto, compare sul Display. Se il numero è memorizzato nella rubrica personale o nel sistema, sul Display compare anche il nome corrispondente.

Si conclude la conversazione

Si desidera concludere la conversazione.

Al termine della conversazione viene visualizzata la durata della conversazione. Dopo una conversazione esterna da voi effettuata vengono visualizzati anche i costi di chiamata, a condizione che il gestore della rete supporti tale funzione.



Riagganciare il microtelefono.

Attivare le conversazioni

In questo capitolo illustreremo le possibilità offerte dal telefono per eseguire una chiamata.

Selezione con numero telefonico

Se si desidera chiamare un utente, digitando il suo numero telefonico.

Nella preparazione della selezione è possibile inserire un numero e correggerlo se necessario, senza che la connessione venga attivata. La connessione si attiva solo se, ad esempio, si solleva il microtelefono.

<Numero di chiamata>



Inserire un numero nella preparazione della selezione.
Per correggere i caratteri errati, utilizzare il Tasto Cancellazione.



Sganciare il microtelefono.

Oppure:

Premere il tasto gancio o il menu Fox > tasto Fox *Chiamare*.

→L'utente viene chiamato.

Selezione con la ripetizione della selezione

Se si desidera richiamare ad un utente che è stato già chiamato.

Nella lista rifelezione il telefono memorizza automaticamente i numeri telefonici degli utenti chiamati e i loro nomi, se disponibili. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero dalla lista ripetizione.

La lista rifelezione comprende max. 4 voci.



Premere il Tasto Ripetizione.

→Viene visualizzata la Lista rifelezione.



Per far scorrere gli ultimi numeri telefonici chiamati, premere più volte verso il basso il Tasto Rifelezione o il Tasto Navigazione.



Sganciare il microtelefono.

→Viene selezionato il numero visualizzato.

Telefonate con il coascolto

Se si desidera che altre persone presenti nella stanza ascoltino la conversazione.

Con la funzione coascolto viene attivato oltre al microtelefono anche l'altoparlante.



Durante la conversazione:

Premere il Tasto Altoparlante.

→ Il coascolto è attivato, viene visualizzato .

Nota:

È possibile telefonare comunque normalmente con il microtelefono.



Per disattivare di nuovo il coascolto:

Premere nuovamente il Tasto Altoparlante.

→ Il coascolto è disattivato.

Nota:

Per concludere una conversazione con coascolto premere il Tasto Altoparlante e agganciare il microtelefono.

Esclusione del Microfono

Mentre si telefona si desidera consultarsi brevemente con altre persone presenti nella stanza senza che l'interlocutore ascolti.

È possibile disattivare e attivare il Microfono durante la conversazione.



Per disattivare il Microfono:

Premere il Tasto Microfono.

→ Il microfono è disattivato, viene visualizzato .



Per attivare di nuovo il microfono:

Premere di nuovo il Tasto Microfono.

Guida utente

Nei seguenti capitoli è descritto come è possibile utilizzare il telefono in modo semplice e veloce.

<i>Display</i>	17
<i>Tasti</i>	17
<i>Inserimenti</i>	18
<i>Guida menu</i>	20
<i>Segnali</i>	21

Display

Simboli e testo sul display

In caso di nuovi eventi, ad es. una chiamata senza risposta, un nuovo messaggio e/o funzioni attivate (ad es. deviazione), sul display in stato di riposo compare un simbolo o un testo. Con l'ausilio del Tasto Fox corrispondente è possibile richiamare le informazioni.



È possibile accedere al menu o alle funzioni dei tasti Fox disponibili.



Visualizzazione del testo non visibile:

Premere il Tasto di Spostamento orizzontale.

Chiudi



Cancellazione testo sul display:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Chiudi*.

→ Il display ritorna in stato di riposo, la funzione rimane attiva.



Funzione attiva:

la funzione attivata o l'impostazione selezionata viene visualizzata con un segno di spunta.

Tasti

Utilizzo del menu Fox

Con il tasto menu Fox è possibile accedere al menu o alle funzioni dei tasti Fox disponibili. Premere direttamente il tasto Fox.



Premere il menu Fox:

Nel stato di riposo: Aprire il menu.

Nel menu/durante la conversazione: Richiamare le funzioni dei tasti Fox disponibili.

→ viene visualizzato.

Utilizzo del Tasto Fox

Il Tasto Fox può avere diverse funzioni che compaiono sopra il tasto. Sotto il Tasto Fox grande sono collocati diversi contatti, per cui il tasto deve essere premuto esattamente nella posizione sotto la funzione corrispondente.



Premere il Tasto Fox nella posizione in cui il display mostra la funzione desiderata.

Tenere il Tasto Fox premuto per circa 2 secondi.

Inserimenti

Tasti numerici

Ai tasti numerici sono assegnati i seguenti caratteri. Quindi premere il tasto numerico corrispondente più volte di seguito finché appare il carattere desiderato.

Nota:

Solo lettere maiuscole per Aastra 5361.

1	-.?1!,,:;"'¿i	2 ABC	ABC 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç
3 DEF	DEF 3 É d e f 3 é è ê	4 GHI	GHI 4 g h i 4 ì
5 JKL	JKL 5 j k l 5	6 MNO	MNO 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò
7 PQRS	PQRS 7 p q r s 7 ß	8 TUV	TUV 8 Ü t u v 8 ü ù
9 WXYZ	WXYZ 9 w x y z 9	0 +	+ 0
* @	@ * / () < = > % £ \$ € ¥ ¢ & §	# L	<Spazio> #

Inserimento numeri

Con i tasti numerici è possibile inserire le cifre comprese tra 0 e 9.

Modo Testo

I tasti numerici consentono anche l'inserimento di lettere e caratteri speciali. Ai tasti numerici sono infatti assegnati diversi caratteri.

Per inserire i caratteri usando i tasti numerici è necessario attivare il Modo Testo. Ciò viene attivato automaticamente se il telefono attende l'inserimento di testo. Durante l'inserimento è possibile passare dalle cifre ai caratteri e viceversa.

abc-->123



Per alternare tra inserimento di cifre e caratteri in Modo Testo:

Premere il menu Fox > tasto Fox *abc-->123* oppure *123-->abc*.

→ **Abc** viene visualizzato.

Alternanza tra maiuscole e minuscole

È stato attivato il Modo Testo e si vogliono immettere caratteri minuscoli o maiuscoli.

Quando si inserisce la prima lettera, sono automaticamente attivati i caratteri maiuscoli. Successivamente i caratteri diventano automaticamente minuscoli. Con il Tasto Fox è possibile alternare manualmente tra i caratteri maiuscoli e minuscoli.

A>a



Per alternare caratteri maiuscoli e minuscoli in Modo Testo:

Premere il menu Fox > tasto Fox *a>A* oppure *A>a*.

Nota:

Solo lettere maiuscole per Aastra 5361.

Correzione dell'inserimento

È stata inserita una cifra o un carattere errato. È possibile cancellare carattere per carattere o interrompere l'inserimento.



Per cancellare l'ultimo carattere:

Premere il tasto Cancellazione.

Nota:

Con i Tasti di Spostamento è possibile eseguire una ricerca mirata del carattere errato.



Per terminare l'inserimento senza salvare:

Premere il tasto Fine.

Come muovere l'indicatore d'inserimento

Si desidera navigare per inserire o correggere un determinato carattere.

Con i Tasti di Spostamento è possibile muovere l'indicatore d'inserimento verso sinistra o verso destra.



Spostare il cursore con il Tasto di Spostamento orizzontale.

Guida menu

Accesso al menu

Il telefono è a riposo:



Premere il menu Fox.

→Viene visualizzato il menu.

Menu



premere il Tasto Fox *Menu*.

→Viene visualizzata la prima voce di menu.



Scorrere le voci di menu con il tasto di spostamento verticale.

Selezione



Premere il tasto Fox *Selezione*.

→Accesso al menu visualizzato.

Utilizzo del tasto di navigazione

Con il tasto di spostamento è ancora più facile ed efficiente richiamare una voce di menu desiderata. È possibile scorrere le diverse voci di menu in senso verticale e orizzontale.



Tasto di spostamento orizzontale:

Sinistra: spostarsi indietro nel menu.

Destra: aprire il menu visualizzato, spostarsi avanti nel menu, richiamare informazioni dettagliate.



Tasto di spostamento verticale:

In basso: aprire gli *impostazioni*, spostarsi nell'elenco verso il basso.

In alto: Aprire *Funzioni attive*, spostarsi nell'elenco verso l'alto.

Annullamento delle operazioni compiute

È possibile interrompere le fasi della procedura come segue:



Per terminare l'inserimento senza salvare:

Premere il tasto Fine.



Per ritornare al menu in stato di riposo:

Premere il tasto Fine.

Altre possibilità di spostamento



spostarsi indietro nel menu:

Premere il tasto Cancellazione.

Ripristinare le funzioni attive

Tutte le funzioni attive (ad es., deviazione, blocco) possono essere disattivate.

Menu



Premere il Tasto di Spostamento su.

→ Tutte le funzioni attivate vengono visualizzate.

Oppure:

Richiamabile anche tramite menù: *Menu* > *Funzioni attive*.

Cancella



Cancella la funzione desiderata.

→ La funzione è disattivata.

Segnali

Significato dei LED di attenzione

A seconda della situazione, i LED di attenzione lampeggiano o si accendono.



Il LED sinistro lampeggia:

→ Telefono squilla.



Il LED destro lampeggia:

→ Nuovo messaggio vocale, messaggio o prenotazione automatica ricevuto.

Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente

Nei seguenti capitoli sono descritte le funzioni comfort del telefono utili nelle più svariate situazioni della vita quotidiana.

<i>Attivazione di conversazioni e risposta alle chiamate.....</i>	<i>23</i>
<i>Utilizzo di funzioni durante la conversazione.....</i>	<i>32</i>
<i>Gestione delle assenze sulla postazione operativa.....</i>	<i>36</i>
<i>Funzioni per situazioni speciali.....</i>	<i>43</i>
<i>Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza</i>	<i>57</i>
<i>Gestione all'interno del team</i>	<i>58</i>

Attivazione di conversazioni e risposta alle chiamate

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni che facilitano la realizzazione delle conversazioni.

Selezione nominativa - Selezione rapida

Si desidera chiamare un utente utilizzando il rispettivo nome.

Con la selezione rapida è necessario premere i tasti numerici una sola volta per ciascuna lettera (anche se ad ogni tasto sono assegnate più lettere). Un algoritmo efficiente garantisce risultati di ricerca rapidi.

Premessa fondamentale: Il nome con il relativo numero di chiamata è memorizzato in una rubrica del sistema o in una rubrica esterna collegata.

Cognomi e nomi devono essere separati da uno spazio (Tasto #), ad esempio "ro m" (7 6 # 6) per Rossi Mario. Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.

Note:

- Per poter cercare con la selezione rapida in una rubrica esterna, è necessario premere il tasto * - o 0 davanti al primo carattere.
- A seconda della dimensione e del numero di rubriche collegate, il tempo di risposta può aumentare notevolmente.



Selezione rapida:

Per le prime lettere del nome cercato, premere una volta il tasto numerico corrispondente.

→ Il display mostra per ogni lettera la corrispondente cifra, ad esempio un "6" per la lettera "n".



Premere il tasto Rubrica.

→ Il telefono avvia la ricerca selezionando i potenziali utenti.



Se necessario inserire altre lettere fino a visualizzare un utente o un elenco di utenti.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato. Selezionare il numero di chiamata desiderato.

Nota:

Se il telefono non individua potenziali utenti, sul display compare l'indicazione *Lista vuota*.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Selezione da rubrica

È possibile eseguire la ricerca di un utente in una delle rubriche collegate.

Cognome e nome devono essere separati da uno spazio, ad esempio "ro m" per Rossi Mario. Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.

Il capitolo "[Creazione di una nuova voce della rubrica](#)", pagina 67 spiega come inserire un nuovo contatto nella rubrica personale.



Premere il tasto Rubrica.

Ricerca voce



Scorrere fino a *Ricerca voce* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Inserire le lettere iniziali del nome cercato (nome e cognome separati da uno spazio), finché compare l'utente o un elenco.

Note:

- L'inserimento delle lettere è attivato automaticamente.
- Gli spazi s'inseriscono con il tasto #.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato. Selezionare il numero di chiamata desiderato.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Note:

- I caratteri maiuscoli / minuscoli non hanno alcuna influenza ai fini della ricerca.
- Durante la ricerca nelle rubriche esterne è necessario inserire sempre parti del nome e del cognome ed eventualmente della località.

Selezione da rubriche esterne

Se si seleziona *Ricerca avanzata*, è possibile cercare direttamente nelle rubriche esterne collegate. Se nessuna rubrica esterna è collegata, questa funzione non è disponibile.

Cognomi, nomi e località devono essere separati da uno spazio, ad esempio "no s so" per Rossi Mario in Soleta. Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.



Premere il tasto Rubrica.

Ricerca avanzata



Scorrere fino a *Ricerca avanzata* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Inserire le lettere iniziali del nome cercato (nome e cognome separati da uno spazio).

Inserire se necessario le lettere iniziali della località (nome e località separati da uno spazio), finché compare l'utente o un elenco.

Note:

- L'inserimento delle lettere è attivato automaticamente.
- Gli spazi s'inseriscono con il tasto #.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato.



Sganciare il microtelefono.

→Viene selezionato il numero visualizzato.

Note:

- I caratteri maiuscoli / minuscoli non hanno alcuna influenza ai fini della ricerca.
- Durante la ricerca nelle rubriche esterne è necessario inserire sempre parti del nome e del cognome ed eventualmente della località.

Selezione da lista chiamate senza risposta

Si desidera richiamare un utente che ha tentato di contattarci.

Il telefono memorizza automaticamente il numero di questo utente in una Lista chiamate e il display visualizza *Chiamate senza risposta*. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero da questa lista.

La lista chiamate senza risposta può contenere al massimo 4 chiamate.

Mostra



Per richiamare l'utente:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Mostra*.

→ Il display visualizza la lista delle ultime chiamate senza risposta.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato. L'utente viene cancellato dalla lista chiamate non appena si attiva la connessione.

Chiudi



Per cancellare il display "Chiamate senza risposta":

Premere il menu Fox > tasto Fox *Chiudi*.

→ Il display viene cancellato. La voce rimane memorizzata nella lista delle ultime chiamate senza risposta, viene visualizzato.

Nota:

La lista delle chiamate non risposte è disponibile anche tramite menù: *Menu > Elenchi chiamate > Ch. Senza risposta*.

Selezione da lista chiamate risposte

Si desidera chiamare un utente di cui è stata precedentemente acquisita una chiamata.

Il telefono memorizza automaticamente il numero dell'utente all'interno della lista chiamate. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero dalla lista chiamate.

La lista delle chiamate risposte può contenere al massimo 4 chiamate.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Elenchi chiamate



Scorrere fino a *Elenchi chiamate* e premere il Tasto Fox *Selez*.

Chiamate risposte



Scorrere la lista chiamate fino a *Chiamate risposte* e premere il Tasto Fox *Ok*.

→ Il display visualizza la lista delle ultime conversazioni effettuate.



Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Selezione con la ripetizione della selezione

Se si desidera richiamare ad un utente che è stato già chiamato.

Nella lista rifelezione il telefono memorizza automaticamente i numeri telefonici degli utenti chiamati e i loro nomi, se disponibili. È quindi possibile richiamare l'utente recuperando il numero dalla lista ripetizione.

La lista rifelezione comprende max. 4 voci.



Premere il Tasto Ripetizione.
→Viene visualizzata la Lista rifelezione.



Per far scorrere gli ultimi numeri telefonici chiamati, premere più volte verso il basso il Tasto Rifelezione o il Tasto Navigazione.



Sganciare il microtelefono.
→Viene selezionato il numero visualizzato.

Nota:

La lista di ripetizione della selezione è disponibile anche tramite menù: *Menu > Elenchi chiamate > Lista rifelezione.*

Selezione con Tasto Configurabile

Si desidera chiamare un utente il cui numero è memorizzato su un Tasto Configurabile.

Per richiamare l'utente premere il corrispondente Tasto.

Per eseguire la configurazione dei tasti, leggere il capitolo "[Configurazione dei tasti](#)", pagina 70.

<1 x brevemente>



Per attivare il primo numero di chiamata memorizzato sul tasto:

Premere una volta il tasto.
→Viene visualizzato il primo numero telefonico del tasto.

<2 x brevemente>



Per attivare il secondo numero di chiamata memorizzato sul tasto:

Premere due volte brevemente il tasto.
→Viene visualizzato il secondo numero assegnato al tasto.



Sganciare il microtelefono.
→Viene selezionato il numero.

Richiesta di prenotazione automatica

Si desidera parlare ad un utente. L'utente è occupato o non risponde. Le richieste di prenotazione automatica sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni. Non tutti i gestori di rete sono in grado di supportare tale funzione.

Se l'utente è occupato è possibile attivare la prenotazione automatica della chiamata. In questo caso il proprio telefono attiverà la propria suoneria non appena l'utente avrà concluso la conversazione in corso. Sollevando il microtelefono, l'utente viene chiamato automaticamente.

Se l'utente non risponde è possibile prenotare nuovamente la chiamata. Successivamente l'utente riceve sul display un messaggio della sua richiesta.

Si chiama un utente e si sente il tono di occupato o il tono di controllo di chiamata.

Prenotazione automatica



Chiudi



Cancella



Per attivare la prenotazione automatica:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Prenotazione automatica*.

Riagganciare il microtelefono.

→ Sul display compare *Chiamata attesa*.

Per ritornare allo stato di riposo:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Chiudi*.

→ La prenotazione automatica rimane attiva.

Nota:

Solo se non si risponde alla richiamata o se è stata cancellata dal sistema, essa viene salvata nel *Menu > Funzioni attive*.

Per disattivare la richiamata:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Cancella*.

→ La prenotazione automatica è disattivata.

Nota:

È possibile aver attivato solo una richiamata oppure può essere richiesta solo una richiamata dell'utente. La prenotazione automatica verrà automaticamente cancellata dal sistema dopo circa 30 minuti.

Risposta alla prenotazione automatica

Un utente desidera essere richiamato. Tale situazione si riconosce dall'accensione del LED di attenzione in condizione di riposo. Sul display compare *Prenotazione da...*

Chiamare



Per accettare la prenotazione automatica:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Chiamare*.

→Viene selezionato il numero.

Cancella



Cancellare la prenotazione automatica:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Cancella*.

→La prenotazione automatica è cancellata.

Nota:

Solo se non si risponde alla richiamata o se questa è stata cancellata dal sistema, è possibile gestirla tramite *Menu > Funzioni attive > Cancella o Chiama*.

Avviso di chiamata in coda a un utente interno

Si desidera parlare ad un utente interno. L'utente è occupato.

Inviando l'avviso di chiamata in coda l'utente riceverà un segnale acustico, mentre sul display verrà visualizzato il numero o il nome della persona che desidera parlargli. L'utente può acquisire, trasferire o rifiutare la chiamata.

Premessa fondamentale: L'utente interno non deve bloccare la funzione Avviso di chiamata sul suo telefono (per la configurazione, vedere capitolo "[Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata](#)", pagina 66).

Chiedere al gestore di sistema se la funzione Avviso di chiamata è abilitata nel sistema.

Avviso di chiamata



L'utente è occupato:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Avviso di chiamata*.

→Si sente il tono di invito a selezionare.

Nota:

Se l'utente rifiuta la chiamata in arrivo o se non è possibile inviare l'avviso di chiamata in coda, la connessione si interrompe (tono di occupato)- oppure viene deviata ad una destinazione predefinita.

Risposta ad un avviso di chiamata in coda

Nel corso di una conversazione si sente il tono di avviso di chiamata in coda. Questo significa che si è desiderati urgentemente da un utente.

È possibile acquisire, inoltrare o rifiutare la chiamata.

Rispondi



Per rispondere alla chiamata:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Rispondere*.

→ Il primo interlocutore è in attesa. Si attiva la connessione con l'utente della chiamata in coda.

Nota:

Ulteriori informazioni per poter eseguire la richiamata alternata fra gli interlocutori o per attivare una conferenza sono contenute nei capitoli "Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore", pagina 33 o capitolo "Attivazione di una conferenza", pagina 34.

Trasferimento



<Numero di chiamata>



Per trasferire una chiamata:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Trasferimento*.

Inserire il numero dell'utente e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→ L'utente della chiamata in coda viene trasferito.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.

Rifiuta



Per rifiutare la chiamata:

Premere il menu Fox > Tasto Fox *Rifutare* oppure il tasto Termina.

→ Si rimane connessi con il primo interlocutore. A seconda della configurazione del sistema, l'utente della chiamata avverte il tono di occupato oppure viene deviato ad una destinazione predefinita.

Termina



Per terminare la conversazione in corso:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Termina*.

→ Si finisce la prima conversazione. Si attiva la connessione con l'utente della chiamata in coda.

Attivazione dell'annuncio

Si desidera comunicare direttamente con gli utenti interni attraverso il loro altoparlante (se presente) senza attendere una risposta (analogamente a quanto succede quando si utilizza un impianto interfonico).

Premessa fondamentale: L'utente interno non può bloccare il proprio telefono agli annunci (per la configurazione, vedere il capitolo "Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata", pagina 66).



Sganciare il microtelefono.

Annuncio



Premere il menu Fox > tasto Fox *Annuncio*.

<Destinazione>



Selezionare la destinazione (*Utente* oppure *Gruppo*) e confermare con il tasto Fox *Ok*.

<Numero di chiamata>



Inserire il numero e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→L'utente viene avvisato dell'annuncio. Ora è possibile parlare.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.

Oppure

È possibile avviare l'annuncio anche tramite il menu Fox> *Menu* > *Funzioni chiamata* > *Annuncio* > *Utente/Gruppo*.

Ricezione dell'annuncio

L'utente viene avvisato dell'annuncio con un segnale acustico, il display visualizza *Annuncio per*. L'utente viene contattato direttamente attraverso il proprio altoparlante.

Si può interrompere l'annuncio o farlo proseguire come conversazione telefonica.



Per far proseguire l'annuncio come conversazione telefonica:

Sganciare il microtelefono.

→Si parla con l'utente che ha avviato l'annuncio.

Nota:

Se l'annuncio è stato avviato ad un gruppo, tutti gli altri destinatari vengono esclusi dall'annuncio.



Per abbattere l'annuncio:

Premere il tasto Fine.

Chiamata privata con PIN

Si desidera eseguire una chiamata privata con il proprio telefono o con quello di un altro utente.

Facendo uso del proprio numero PIN è possibile utilizzare qualunque telefono per una chiamata verso l'esterno con le proprie impostazioni personali, anche quando tale telefono è bloccato nei confronti di chiamate verso l'esterno. La persona chiamata vede sul display il vostro numero di chiamata personale e non quello del telefono da cui si sta effettuando la chiamata. Di conseguenza gli addebiti sostenuti saranno a loro carico.

Il numero di chiamata selezionato non viene memorizzato nella Lista Ripetizione.



1. Digitare la procedura #46 seguito dal proprio numero utente interno.
2. Inserire il proprio PIN.
3. Inserire direttamente il numero di chiamata esterno, senza il numero di interfaccia di linea urbana.



Sganciare il microtelefono.
→L'apparecchio è sbloccato. L'utente esterno viene chiamato.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 64 oppure con il codice funzione *47 (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra : www.aastra.com/docfinder). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Utilizzo di funzioni durante la conversazione

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni fornite dal telefono durante una conversazione.

Richiamata durante la conversazione

Si desidera chiamare brevemente un altro utente senza però chiudere la conversazione attualmente in corso. Subito dopo si desidera proseguire la conversazione con il proprio interlocutore.

Con la funzione di *Richiamata* è possibile chiamare un altro utente nel corso di una conversazione, mettendo in attesa il primo interlocutore. Le richiamate sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni.

Richiamata



Si sta effettuando una conversazione:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Richiamata*.

Digitare il numero utente su cui si desidera attivare la funzione di richiamata.

→Viene richiamato l'utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata, il primo interlocutore è in attesa.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rifelezione o in una lista chiamate.

Termina



Per chiudere la richiamata:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Termina* oppure il tasto termina.

→A questo punto si è nuovamente collegati con il primo interlocutore.

Note:

- Se, alla fine della richiamata si abbassa erroneamente il microtelefono, durante i successivi 10 secondi verrà emesso un tono continuo che segnala la presenza dell'interlocutore in attesa. Se si preme il Tasto conversazione mentre viene emesso il tono continuo, si è nuovamente connessi con il primo interlocutore.
- Se l'altro utente non risponde, con il menu Fox >tasto Fox *Termina* è possibile interrompere la richiamata e riprendere la prima conversazione.

Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore

Si sta parlando con un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata mettendo in attesa il primo interlocutore. Si desidera passare a piacere fra le due chiamate in corso.

Durante la richiamata è possibile utilizzare la funzione di richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore in attesa. La richiamata alternata è attivabile sia su utenti interni che su utenti esterni. Tale funzione consente anche di alternare la conversazione tra un gruppo di utenti che partecipano ad una conferenza ed un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata.

Rich. alternata



Richiamata alternata:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Rich. alternata*.

→L'interlocutore cambia. L'altro interlocutore è in attesa.

Termina



Per chiudere la connessione in corso:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Termina*.

→L'interlocutore viene disconnesso. Si è connessi con l'utente in attesa.

Attivazione di una conferenza

Si effettua una conversazione e contemporaneamente si tiene in attesa un interlocutore. Si desidera che l'utente in attesa partecipi alla conversazione in corso attivando così una conferenza.

La conferenza consente di aggiungere alla conversazione in corso un utente in attesa. Da una conferenza è possibile attivare una richiamata su un altro utente. È possibile inoltre alternare la richiamata tra i partecipanti alla conferenza e il partner della richiamata.

A seconda del sistema è possibile far partecipare ad una conferenza fino a 6 utenti. La conferenza si può attivare sia con utenti interni che con utenti esterni.

Conferenza



Per far partecipare alla conferenza un interlocutore in attesa:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Conferenza*.

→ L'utente in attesa viene inserito nella conversazione.

Nota:

In base alla configurazione del sistema, può essere emesso un tono di avviso.

Per concludere la conferenza:

Riagganciare il microtelefono.

→ Gli altri partecipanti alla conferenza continuano a comunicare fra loro.



Trasferimento di chiamata

Si desidera trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente.

Con la funzione di *Richiamata* è possibile trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente. È possibile collegare tra loro utenti interni ed esterni.

Richiamata



Si sta effettuando una conversazione

Premere il menu Fox > tasto Fox *Richiamata*.

Digitare il numero utente su cui si desidera attivare la funzione di richiamata.

→ Viene richiamato l'utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata, il primo interlocutore è in attesa.

Nota:

È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.

Trasferita con annuncio:

attendere la risposta. Annunciare l'interlocutore.

Connetti



Riagganciare il microtelefono oppure premere il tasto Fox *Connetti*.

→ A questo punto il primo interlocutore e l'altro utente sono interconnessi.

**Nota:**

Se l'altro utente non risponde, con il menu Fox > tasto Fox *Termina* è possibile interrompere la richiamata e riprendere la prima conversazione.

Trasferita senza annuncio:

Attendere lo squillo, riagganciare.

→ L'altro utente verrà direttamente connesso al primo interlocutore.

Nota:

Richiamata: Se l'altro utente non risponde, la chiamata ritorna automaticamente al proprio apparecchio.

Parcheggio di un interlocutore

Si desidera mettere in attesa un interlocutore senza impegnare alcuna linea telefonica.

L'utente può parcheggiare l'interlocutore a livello locale e riprenderlo su qualsiasi telefono assegnatogli.

Inoltre è possibile assegnare la funzione di parcheggio ad un Tasto configurabile liberamente (vedere il capitolo "[Configurazione dei tasti](#)", pagina 70).

Parcheggiare



Premere il >Tasto Fox *Parcheggiare*.

→ A questo punto la conversazione è parcheggiata a livello locale.



Riagganciare il microtelefono.

[P]

**Per riprendere una conversazione parcheggiata:**

Premere il menu Fox > tasto Fox [P].

**Per conversare con il microtelefono:**

Sganciare il microtelefono.

Note:

- Con il Tasto Fine, il display ritorna in stato di riposo. Finché l'interlocutore non riaggancia, rimane parcheggiato. Tramite *Menu > Funzioni attive > [P]* è possibile riprendere l'interlocutore parcheggiato.
- I codici funzione per il parcheggio centrale sono riportati in "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra : www.aastra.com/docfinder.

Gestione delle assenze sulla postazione operativa

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono quando ci si voglia assentare dalla propria postazione operativa.

Con la funzione Presenza è possibile impostare velocemente il proprio stato di presenza personale. La funzione fornisce inoltre direttamente l'informazione se l'utente voluto è raggiungibile o è assente, senza dover telefonare. Le informazioni dettagliate dipendono dal tipo di telefono.

Gestione dell'assenza con il tasto presenza

Il telefono è dotato di un tasto di presenza a cui è possibile assegnare diversi profili di presenza. Premendo semplicemente il tasto Presenza, è possibile attivare la deviazione di chiamata.

Nota:

Il tasto Presenza può essere configurato come qualsiasi altro Tasto Configurabile (vedi capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 70).

Sono disponibili 5 profili di presenza, con cui gestire il proprio stato di presenza:

Stato di presenza (simbolo di presenza e LED di presenza)			
	<i>Disponibile (standard)</i>		
	<i>Non disponibile</i>		
	<i>Assente</i>		
	<i>Riunione</i>		
	<i>Occupato</i>		

Nelle situazioni seguenti è possibile controllare la presenza dell'utente desiderato (sempre che tale utente abbia un telefono con profili di presenza):

- chiamando un utente interno;
- nella rubrica o nella lista chiamate;
- durante la selezione nominativa;

Note:

- Per controllare la presenza di un utente, l'utente deve possedere un telefono con profili di presenza.
- Applicazioni esterne come Open Interfaces Platform (OIP) possono influire sulle informazioni di presenza dello stato di presenza. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

<Profilo di presenza>



Attivazione del profilo di presenza:

Premere il tasto Funzione per <Profilo di presenza>.

Oppure:

Il profilo di presenza è disponibile anche tramite menù: *Menu > Impostazioni > Generale > Presenza*.

Oppure:

Selezionare il profilo desiderato tramite il menù Presenza e premere il tasto fox *Ok*.

→ Il profilo è attivato.

<Profilo di presenza>



Disattivazione del profilo di presenza:

Premere il tasto Funzione per <Profilo di presenza>.

Oppure:

Selezionare il nuovo profilo tramite il menù Presenza e premere il tasto fox *Ok*.

→ Il profilo è disattivato.



Controllare la presenza di un utente:

Immettere un nome interno completo e premere il tasto presenza.

Oppure:

Selezionare l'utente desiderato nella rubrica o in una lista chiamate.

Oppure:

Premere il tasto di presenza e quindi un tasto team.

→ Lo stato di presenza viene visualizzato.

premere il Tasto Fox *Chiamare*.

→ Viene selezionato il numero.

Premere il tasto Fox *Chiudi*.

→ L'utente non viene chiamato e non viene aggiunta nessuna voce della lista delle chiamate.

Devviare le chiamate (deviazione chiamata)

Si desidera abbandonare il proprio posto di lavoro. Le chiamate in arrivo devono essere deviate su un'altra destinazione (telefono, Voice Mail, impianto cercapersona).

Con la deviazione di chiamata è possibile deviare le chiamate in arrivo su un'altra destinazione.

Note:

- Una deviazione vale per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Deviazione



Scorrere fino a *Deviazione* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Deviazione chiamata



Scorrere fino a *Deviazione chiamata* e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

Utente



Scorrere fino a *Utente* e confermare con il tasto Fox *Ok*.
Inserire il numero dell'utente e confermare con il Tasto Fox *Ok*.
→ La deviazione è attivata.

Note:

- È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.
- Se si vuole che la chiamata venga deviata solo quando si è già impegnati, selezionare *Deviazione su occupato*.
- Inoltre è possibile deviare le chiamate su *Voice Mail* (vedere il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 39) o su *Informazione* (vedere il capitolo "Deviazione su informazione", pagina 40).
- Con *Menù > Funzioni attive > Cancella* è possibile disattivare di nuovo la deviazione.
- È possibile attivare la deviazione anche tramite comando a distanza, vedere il capitolo "Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza", pagina 57.

Deviazione condizionata di chiamata (Dev. ritardata)

Si desidera che le chiamate in arrivo siano segnalate anche ad un'altra destinazione.

Lo squillo della chiamata verrà quindi emesso dal proprio telefono e dall'altro telefono a cui essa è destinata. La configurazione del sistema prevede la possibilità che lo squillo sul telefono di destinazione avvenga con un determinato ritardo. Chi solleva per primo il microtelefono attiva la conversazione. A seconda della configurazione del sistema, la deviazione condizionata di chiamata può attivarsi anche quando il proprio telefono è occupato.

Note:

- Una deviazione vale per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Deviazione



Scorrere fino a *Deviazione* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Deviazione condizionata di chiamata



Scorrere fino a *Dev. condizionata di chiamata* e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

Utente



Scorrere fino a *Utente* e confermare con il tasto Fox *Ok*.
Inserire il numero della destinazione per la quale deviare le chiamate e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→ La deviazione è attivata.

Note:

- È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rielezione o in una lista chiamate.
- Inoltre è possibile eseguire la deviazione condizionata di chiamata su *Voice Mail* (vedere il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 39).
- Con *Menu* > *Funzioni attive* > *Cancella* è possibile disattivare di nuovo la deviazione.
- È possibile attivare la deviazione anche tramite comando a distanza, vedere il capitolo "Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza", pagina 57.

Deviazione su Voice Mail

Non si è reperibili sul proprio apparecchio. Se si esegue una deviazione di chiamata su Voice Mail, un utente può lasciarvi un messaggio.

È possibile utilizzare il messaggio di saluto globale o privato (vedere il capitolo "Configurare il sistema Voice Mail", pagina 68).

Per ulteriori informazioni sulla Voice Mail vedi "User's Guide Voice Mail Systems" sul portale documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder.

Note:

- Una deviazione vale per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Deviazione



Scorrere fino a *Deviazione* e premere il Tasto Fox *Selez*.

Deviazione chiamata



Scorrere fino a *Deviazione chiamata* e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

Voice Mail



Scorrere fino a *Voice Mail* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ La deviazione è attivata.

Note:

- È possibile definire se il Voice Mail deve rispondere direttamente (*Deviazione chiamata*) o con ritardo (*Dev. Ritardata (DCC)*) oppure solo se si è già impegnati al telefono (*Deviazione su occupato*).
- Con *Menù > Funzioni attive > Cancella* è possibile disattivare di nuovo la deviazione.
- Un nuovo messaggio vocale viene segnalato con un messaggio testuale sul display e con l'accensione del LED di attenzione in stato di riposo.

Deviazione su informazione

Non si è reperibili sul proprio apparecchio. Se chiama un utente interno, egli riceverà successivamente un messaggio di testo. Il chiamante avverte il tono di occupato e riceve un messaggio sul display.

Premessa fondamentale: L'utente interno possiede un telefono in grado di ricevere messaggi. Gli utenti i cui telefoni non possono ricevere messaggi di testo vengono deviati sul telefono o ad una destinazione predefinita nel sistema.

È possibile utilizzare direttamente uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema, modificarlo o creare un nuovo messaggio.

Note:

- Una deviazione vale per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Deviazione



Scorrere fino a *Deviazione* e premere il Tasto Fox *Selez*.

Deviazione chiamata



Scorrere fino a *Deviazione chiamata* e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

Informazione



Scorrere fino a *Informazione* e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

<Messaggio>



Selezionare uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema e premere il Tasto Fox *Selez*.

Adattare o ampliare il testo e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ La deviazione è attivata.

Nota:

Se si attiva un'altra deviazione, l'informazione lasciata viene disattivata.

Blocco del telefono

Lasciando il proprio posto di lavoro si vuole impedire ad altri di modificare le impostazioni del proprio apparecchio, accedere ai dati personali o effettuare chiamate esterne.

È possibile bloccare l'apparecchio con un PIN composto da 2 a 10 cifre. La modifica può essere effettuata tramite menù (vedi capitolo "[Modifica PIN](#)", pagina 64) o con il codice funzione *47 (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazioneAastra: www.aastra.com/docfinder).

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il Tasto Fox *Selez*.

Generale



Scorrere fino a *Generale* e premere il Tasto Fox *Selez*.

Bloccare



Scorrere fino a *Bloccare* e premere il Tasto Fox *Editare*.

→ Si richiede l'inserimento il vostro PIN.

<PIN>



Inserire il PIN e confermare con il Tasto Fox *Ok*.



<Valore>

Selezionare il tipo di blocco desiderato e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→ Il telefono è bloccato, viene visualizzato .

→ Per bloccare tutti i telefoni, eseguire il codice funzione *33* <PIN> # (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder).

Nota:

È possibile bloccare solo la configurazione (*Configurazione bloccata*) oppure bloccare l'intero telefono (*Telefono bloccato*). Con *Telefono bloccato* si proteggono i dati privati e si abilitano solo le chiamate esterne effettuate in base alle impostazioni di sistema.

Sblocco del telefono

Si desidera sbloccare l'apparecchio.

Con il PIN è possibile sbloccare il telefono. Se avete dimenticato il PIN, il vostro gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Funzioni attive



Scorrere fino a *Funzioni attive* e premere il Tasto Fox *Selez*.

<Blocco>



Selezionare il blocco desiderato e premere il menu Fox > tasto Fox *Cancella*.

→ Si richiede l'inserimento il vostro PIN.

<PIN>



Inserire il PIN e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

Libero



Scorrere fino a *Libero* e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ L'apparecchio è sbloccato.

→ Per sbloccare tutti i telefoni, eseguire il codice funzione *33* <PIN> # (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder).

Funzioni per situazioni speciali

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono per gestire anche le situazioni che esulano dal normale uso quotidiano.

Selezione della funzione per tasto configurabile

In questo paragrafo è elencata una lista di tutte le funzioni che possono essere salvate tramite menù su uno dei tasti configurabili. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Ulteriori informazioni, come salvare le funzioni su un tasto configurabile per mezzo di comandi funzione e codice funzione, sono riportate nel capitolo "Formulazione di funzioni", pagina 73.

Funzione	Descrizione
<i>Nessuna funzione</i>	Selezionare questa funzione per cancellare la configurazione dei tasti funzione.
<i>Deviazione chiamata</i>	Con questa funzione è possibile deviare le chiamate entranti direttamente su un'altra destinazione. Per altre informazioni, leggere il capitolo "Deviare le chiamate (deviazione chiamata)", pagina 37.
<i>DDC su occupato</i>	Con questa funzione è possibile deviare le chiamate entranti direttamente su un'altra destinazione, in caso di linea occupata. Per altre informazioni, leggere il capitolo "Deviare le chiamate (deviazione chiamata)", pagina 37.
<i>Deviazione condizionata di chiamata</i>	Con questa funzione è possibile deviare le chiamate entranti su un'altra destinazione ancora. Per altre informazioni, leggere il capitolo "Deviazione condizionata di chiamata (Dev. ritardata)", pagina 38.
<i>Gruppo di commutazione</i>	Con questa funzione è possibile gestire le chiamate e le funzioni tramite gruppi servizi (con due posizioni servizi).
<i>Uscita di comando</i>	Tramite una uscita di comando è possibile gestire apparecchi o dispositivi esterni. L'apparecchio telefonico consente, ad esempio, di aprire e chiudere i portoni a comando elettrico oppure di accendere e spegnere l'illuminazione nell'intero edificio.
<i>Messaggio di benvenuto</i>	Servizio annunci per chiamate entranti interne ed esterne. Se alla chiamata esterna non viene data risposta prima che scada il tempo preimpostato, l'utente esterno sentirà un annuncio. Alla fine dell'annuncio l'utente sentirà nuovamente il tono di controllo di chiamata.
<i>Bloccare</i>	Questa funzione consente di proteggersi da avvisi di chiamata e annunci. Per altre informazioni, leggere il capitolo "Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata", pagina 66.
<i>Gestione remota</i>	Con questa funzione viene consentito l'accesso della gestione remota al telefono una singola volta o in modo permanente.

Funzione	Descrizione
<i>MCID</i>	Questa funzione consente di identificare una chiamata maliziosa. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Identificazione delle chiamate maliziose ", pagina 53.
<i>ACD (Automatic Call Distribution - Distribuzione automatica delle chiamate)</i>	L'applicazione ACD consente di gestire l'instradamento delle chiamate nella coda di attesa.
<i>Gruppo di chiamata</i>	In un gruppo di chiamata le chiamate entranti ed interne sono instradate su un gruppo di destinazioni interne in base ad una distribuzione di chiamate preconfigurata.
<i>Home Alone</i>	Se le chiamate ad un gruppo di chiamata possono essere ricevute da un solo utente, tale utente può attivare Home Alone su tale gruppo di chiamata. Se tale utente sta effettuando una conversazione, tutte le chiamate interne o esterne su tale gruppo di chiamata ricevono segnale di occupato.
<i>configurabile</i>	I comandi funzione consentono di formulare una funzione per le proprie esigenze personali. Una funzione può essere costituita da uno o più comandi funzione e codici funzione nonché dal numero telefonico. È possibile eseguire direttamente una funzione o memorizzarla su un tasto Funzione. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Formulazione di funzioni ", pagina 73.
<i>CLIR</i>	Con questa funzione si impedisce la visualizzazione del proprio numero utente sul telefono della persona chiamata. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Soppressione della visualizzazione del numero utente presso la persona chiamata ", pagina 52.
<i>Trasferimento</i>	Con questa funzione la chiamata entrante viene deviata su un altro utente. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Trasferimento durante la fase di chiamata ", pagina 45.
<i>Parcheggiare</i>	Con questa funzione può mettere in attesa un interlocutore senza impegnare alcuna linea telefonica. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Parcheggio di un interlocutore ", pagina 35.
<i>Protezione dalle chiamate</i>	Con questa funzione le chiamate entranti vengono deviate automaticamente sulla destinazione predefinita. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata ", pagina 66.
<i>Chiamata discreta</i>	Con questa funzione il telefono chiama una sola volta. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Attivazione/disattivazione della chiamata discreta ", pagina 52.
<i>Messaggio di saluto</i>	Con questa funzione viene attivato/disattivato il messaggio di benvenuto desiderato. Per altre informazioni, leggere il capitolo " Gestire il messaggio di saluto personale ", pagina 68.
<i>Ring Alone</i>	Con questa funzione si determina quale telefono segnala acusticamente le chiamate entranti (nel concetto di utenza One Number). Per altre informazioni, leggere il capitolo " Attivare la funzione Ring Alone ", pagina 54.
<i>Instradamento personalizzato</i>	Con questa funzione si determina dove deviare le chiamate entranti (nel concetto di utenza One Number). Per altre informazioni, leggere il capitolo " Instradamento personalizzato ", pagina 53.

Funzione	Descrizione
<i>Menu instradamento person.</i>	Menù di selezione dell'instradamento personalizzato. Per altre informazioni, leggere il capitolo "Instradamento personalizzato", pagina 53.
<i>Chiamata da</i>	Con questa funzione il telefono non chiama. Per altre informazioni, leggere il "Impostazione delle caratteristiche di chiamata", pagina 62.
<i>Fast Take</i> Ripresa di una conversazione o chiamata	Consente di trasferire una chiamata entrante o una conversazione attiva da un altro telefono al proprio telefono.
<i>Menu di presenza</i>	Menù di selezione di un profilo di presenza Per altre informazioni, leggere il capitolo "Gestione dell'assenza con il tasto presenza", pagina 36.
<i>Presenza</i>	Menù di selezione di un profilo di presenza Per altre informazioni, leggere il capitolo "Gestione dell'assenza con il tasto presenza", pagina 36.
<i>Profilo di presenza</i>	Menù di selezione di un profilo di presenza Per altre informazioni, leggere il capitolo "Gestione dell'assenza con il tasto presenza", pagina 36.

Trasferimento durante la fase di chiamata

Non si desidera rispondere a una chiamata ma inoltrarla a un altro utente.

Con la funzione *Trasferimento* è possibile trasferire una chiamata durante la fase di chiamata ad un utente interno o esterno oppure al proprio sistema Voice Mail.

Il telefono squilla e il LED di Attenzione lampeggia. Si desidera inoltrare la chiamata.

Trasferimento



Premere il menu Fox > tasto Fox *Trasferimento*.

<Numero di chiamata>



Inserire il numero e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→ La chiamata viene trasferita all'utente desiderato.

Note:

- È possibile cercare il numero dell'utente cercato anche nella rubrica, nella lista rifelezione o in una lista chiamate.
- Se l'utente al quale si desidera trasferire la chiamata è occupato, la chiamata non può essere trasferita. Sul display compare l'indicazione *Occupato* e il telefono continua a squillare.

Rifiutare chiamata durante la fase di chiamata

Non desidera rispondere a una chiamata.

È possibile rifiutare una chiamata già durante la fase di chiamata.

Rifiuta



Premere il menu Fox > Tasto Fox *Rifiutare* oppure il tasto Termina.

→ La connessione viene rifiutata e, a seconda della configurazione del sistema, l'utente della chiamata avverte il tono di occupato oppure viene deviato ad una destinazione predefinita.

Ascolto di messaggi vocali

Il display mostra *Voice Mail da* e il LED di attenzione si illumina in rosso.

Nota:

In funzione della configurazione di sistema, il gestore del sistema può stabilire di informarle l'utente per e-mail al ricevimento di un nuovo messaggio vocale (con messaggio vocale allegato). Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Ascoltare



Ascoltare un nuovo messaggio:

Premere il Tasto Fox *Ascoltare*.

→ Il messaggio viene riprodotto.

Oppure:

I messaggi vocali sono disponibili anche tramite menù: *Menu > Elenchi chiamate > Senza risposta > Ascoltare*.

Menu



Per cancellare un messaggio:

Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Voice Mail



Scorrere fino a *Voice Mail* e premere il tasto Fox *Selez.*

In arrivo



Scorrere fino a *In arrivo* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Cancella



Premere il Tasto Fox *Cancella*.

→ Il messaggio vocale è cancellato.

Note:

- Il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 39 spiega come configurare una deviazione su Voice Mail
- La configurazione di una Voice Mail è illustrata nel capitolo "Configurare il sistema Voice Mail", pagina 68 o nella "User's Guide Voice Mail Systems" sul portale di documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder.

Invio di messaggi di testo

Si desidera scrivere una comunicazione ad un utente interno.

È possibile inviare un messaggio di testo ad un utente interno. Il messaggio di testo compare sul display dell'utente.

Premessa fondamentale: L'utente interno possiede un telefono in grado di ricevere messaggi di testo.

È possibile utilizzare direttamente uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema, modificarlo o creare un nuovo messaggio di testo.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Messaggio testuale



Scorrere fino a *Messaggio testuale* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Nuovo



Scorrere fino a *Nuovo* e premere il Tasto Fox *Selez.*

<Messaggio testuale>



Selezionare uno dei messaggi testuali memorizzati nel sistema e premere il Tasto Fox *Selez.*

<Testo>



Adattare o ampliare il testo e premere il Tasto Fox *Invia*.

<Destinazione>



Selezionare la destinazione e premere il Tasto Fox *Selez.*

<Numero di chiamata>



Per l'*utente* e il *gruppo*: Digitare il numero e premere il Tasto Fox *Invia*.
→ Il messaggio di testo viene inviato.

Nota:

Se sul display compare l'indicazione *Non disponibile*, significa che non è stato possibile trasmettere il messaggio di testo.

Letture dei messaggi di testo

Il display mostra *Nuovo messaggio* e il simbolo della busta. Si accende il LED destro di attenzione.

Mostra



Mostrare il messaggio di testo:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Mostra*.

→ Il display indica il mittente e la data/ora del messaggio di testo.

Leggi



Letture del messaggio di testo:

Selezionare il messaggio testuale desiderato e premere il menu Fox > tasto Fox *Leggere*.

→ Per messaggi di testo di più righe, scorrere con il tasto di spostamento.

Cancella



Cancellazione di un messaggio di testo:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Cancella*.

→ Il messaggio di testo viene cancellato ed il messaggio di testo successivo viene richiamato dalla memoria.

Oppure:

È possibile selezionare il messaggio anche tramite il > *Menu* > *Messaggio testuale* > *In arrivo* e procedere come sopra descritto.

Nota:

È possibile selezionare e leggere un nuovo messaggio di testo anche durante una conversazione attiva tramite *Messaggio* > *In arrivo*.

Risposta per assente

Si sente una chiamata proveniente da un telefono vicino e si vuole rispondere alla chiamata.

Con la funzione *R.x assente* è possibile rispondere dal proprio telefono alla chiamata inoltrata ad un altro telefono.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Funzioni chiamata



Scorrere fino a *Funzioni chiamata* e premere il Tasto Fox *Selez*.

R.x assente



Scorrere fino a *R.x assente* e confermare con Tasto Fox *Ok*.

Utente



<Numero di chiamata>



Scorrere fino a *Utente* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ Il display visualizza il numero utente per il quale è stata eseguita l'ultima risposta per assente.

Digitare il numero utente dell'apparecchio di cui si desidera prelevare la chiamata e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→ A questo punto si è connessi con il chiamante.

Attivazione/disattivazione del modo di selezione DTMF

Si desidera utilizzare il proprio telefono per gestire altri sistemi o attivare servizi fra cui l'interrogazione a distanza della segreteria telefonica. A tal fine è necessario disporre della modalità di selezione DTMF (selezione a toni).

Nel Modo DTMF, premendo qualsiasi tasto si genera un segnale acustico. Se, ad esempio, durante una conversazione si digita un numero telefonico, l'interlocutore sente questi segnali acustici.

È possibile definire, se in linea di massima, se il Modo DTMF deve essere attivo o disattivo (vedi capitolo "[Configurazione della selezione multifrequenza \(DTMF\)](#)", pagina 63). Come impostazione predefinita è attivato il modo di selezione DTMF.

Se il Modo DTMF è disattivo, è possibile attivarlo temporaneamente durante una conversazione e disattivarlo nuovamente.

DTMF



Premere il menu Fox > tasto Fox *DTMF*.

→ Sul display compare l'indicazione *Introd. numero DTMF*. Ora è possibile inserire i caratteri DTMF.

Cancella



Disattivare il modo DTMF:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Cancella*.

Nota:

Dopo il riaggancio, il modo DTMF è disattivato automaticamente.

Effettuare una chiamata con un telefono di terzi

Si desidera effettuare una chiamata con le proprie impostazioni personali da un altro telefono, ad esempio di un collega di lavoro o in una sala riunioni.

È possibile sbloccare un altro telefono per una chiamata interna o esterna con le proprie impostazioni personali, anche se il telefono in questione è bloccato per le chiamate esterne.

È possibile sbloccare il telefono per una chiamata per affari oppure per una chiamata privata.

Dopo aver sbloccato il telefono tramite un codice funzione e il proprio PIN, è disponibile la rubrica personale.

La persona chiamata vede sul display il vostro numero di chiamata personale e non quello del telefono da cui si sta effettuando la chiamata.

Di conseguenza gli addebiti sostenuti saranno a loro carico.



1. Digitare la procedura #36.
2. Inserire il proprio numero interno.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Inserire il numero di chiamata interno o il numero di chiamata esterno con numero di interfaccia di linea urbana.



Sganciare il microtelefono.
→Viene selezionato il numero visualizzato.

Nota:

Al riaggancio sono disponibili per un minuto, la selezione nominativa e la rubrica personale per effettuare un'ulteriore conversazione.

Oppure:

1. Procedura #46 per una chiamata privata.
 2. Inserire il proprio numero interno.
 3. Inserire il proprio PIN.
 4. Inserire direttamente il numero di chiamata esterno, senza il numero di interfaccia di linea urbana.
 5. Sganciare il microtelefono.
- Il telefono è abilitato, l'utente esterno viene chiamato.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 64 oppure con il codice funzione *47 (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra : www.aastra.com/docfinder). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Ricerca utente tramite la suoneria centralizzata

Non è possibile raggiungere un utente interno con il quale si desidera comunicare.

Se sul sistema è stata configurata una suoneria centralizzata, sarà possibile ricercare un utente tramite essa. L'utente interno desiderato può rispondere da qualsiasi apparecchio.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Funzioni chiamate



Scorrere fino a *Funzioni chiamate* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Ricerca persone



Scorrere fino a *Ricerca persone* e confermare con Tasto Fox *Ok*.

<Numero di chiamata>



Inserire il numero dell'utente interno cercato e confermare con il tasto Fox *Ok*.
→L'utente viene chiamato e il vostro numero di chiamata viene trasmesso.

Risposta alla suoneria centralizzata

Attraverso la suoneria centralizzata si sente il proprio pattern di suoneria personale o il segnale generale di chiamata. Le chiamate con la destinazione Suoneria centralizzata possono essere segnalate in modo visivo o acustico tramite un dispositivo supplementare. È possibile rispondere alla chiamata da qualsiasi telefono.

Chiedere al gestore di sistema se è configurata una suoneria centralizzata.

È possibile rispondere alla chiamata da qualsiasi apparecchio interno.

Menu



Premere menu Fox > tasto Fox *Menu*.

Funzioni chiamate



Scorrere fino a *Funzioni chiamate* e premere il Tasto Fox *Selez.*

R.x assente



Scorrere fino a *R.x assente* e confermare con Tasto Fox *Ok*.

Suoneria centralizzata



Scorrere fino a *Suoneria central.* e confermare con il tasto Fox *Ok*.

<Numero di chiamata>



Inserire il numero interno specifico e confermare con Tasto Fox *Ok*.
→ A questo punto si è connessi con l'utente che desidera essere contattato.

Nota:

È possibile rispondere ad una suoneria centralizzata anche con il codice di funzione *82 (pattern di suoneria personalizzata) e *83 (Segnale di chiamata).

Attivazione/disattivazione della chiamata discreta

Si desidera non essere disturbati dallo squillo del proprio telefono. Tuttavia non si desidera spegnere il telefono.

In alternativa allo squillo normale il telefono offre la chiamata discreta. Se è stata attivata la chiamata discreta, il telefono squilla solo una volta.

La funzione deve essere attivata con un tasto funzione (vedere il capitolo "[Configurazione dei tasti](#)", pagina 70).



Nel stato di riposo:

Premere il Tasto Funzione <*Chiamata discreta*>.

→ Chiamata discreta è attivata,  viene visualizzato.

Soppressione della visualizzazione del numero utente presso la persona chiamata

Si desidera impedire che sul display del telefono di una persona chiamata nella rete pubblica appaia il proprio numero utente.

Sono disponibili due possibilità:

- Se non si desidera visualizzare il numero, impostare *CLIR Permanente*.
- Quando si desidera sopprimere la visualizzazione del proprio numero utente solo per determinate chiamate, prima di selezionare il numero, scegliere la funzione *CLIR per chiamata*.

La funzione deve essere attivata con un tasto funzione (vedere il capitolo "[Configurazione dei tasti](#)", pagina 70).

È possibile eseguire la funzione anche con un codice funzione (vedere "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione di Aastra : www.aastra.com/docfinder).



Prima della conversazione:

Premere il Tasto Funzione <CLIR>.

Note:

- Il CLIR funziona solo con chiamate esterne.
- Questa funzione dipende dal servizio del proprio gestore.

Identificazione delle chiamate maliziose

Si è minacciati o infastiditi da un utente indesiderato. Si desidera identificare l'utente.

Con la funzione Cattura (*MCID*: Malicious Call Identification - Registrazione di chiamate moleste) il gestore della rete registra i seguenti dati delle conversazioni: Numero, numero del chiamante nonché data e ora della chiamata.

L'identificazione (*MCID*) dev'essere abilitata dal proprio gestore di rete. Egli comunica la modalità di accesso ai dati registrati delle chiamate.

La funzione deve essere attivata con un tasto funzione (vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", pagina 70).



Durante la conversazione:

premere il Tasto Funzione per l'identificazione della chiamata (*MCID*).



Dopo la conversazione non riagganciare e durante il tono di occupato premere il Tasto Funzione per l'identificazione (*MCID*).

Instradamento personalizzato

È necessario stabilire quale telefono squilla in caso di chiamate in arrivo.

Se il gestore di sistema ha configurato un numero con più telefoni e i 5 instradamenti, è possibile determinare tramite l'instradamento personalizzato su quali telefoni viene segnalata una chiamata. Il gestore di sistema può configurare max. 5 instradamenti. L'utente può rispondere ad una chiamata solo sui telefoni ai quali viene segnalata la chiamata. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

È possibile attivare un instradamento per tutti i telefoni. Se non vi sono instradamenti configurati, viene utilizzata l'impostazione predefinita (tutti i telefoni squillano).

La funzione può essere eseguita solo con codice funzione (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione di Aastra : www.aastra.com/docfinder).

Attivare la funzione Ring Alone

È necessario stabilire quale telefono squilla in caso di chiamate in arrivo.

Se il gestore di sistema ha configurato un numero con più telefoni, è possibile definire tramite Ring Alone, su quale telefono una chiamata viene segnalata in modo acustico.

Appena viene attivata l'opzione Ring Alone su un telefono, viene disattivata la suoneria per tutti gli altri telefoni (). Una chiamata in arrivo viene segnalata sul display di tutti i telefoni. È possibile rispondere alla chiamata su ciascun telefono.

Nota:

Se per un telefono si attiva contemporaneamente l'opzione Ring Alone e si disattiva l'instradamento personalizzato, una chiamata in arrivo non viene segnalata in modo acustico ma viene segnalata solo sul display.

La funzione deve essere attivata con un tasto funzione (vedere il capitolo "[Configurazione dei tasti](#)", pagina 70).



Nel stato di riposo:

Premere il tasto funzione per <Ring Alone>.

→ L'opzione Ring Alone viene attivata/disattivata.

Inclusione non segnalata

Inclusione non segnalata è una variante della funzione *Inclusione* che viene utilizzata soprattutto nei call center.

Un altro utente può inserirsi in una conversazione attiva ed ascoltare la conversazione, senza che l'utente o l'interlocutore se ne rendano conto. A differenza della funzione *Inclusione*, l'utente non riceve segnalazione acustica o ottica.

In tal modo non è possibile rifiutare una inclusione non segnalata. Il microfono del terzo utente resta disattivato. Il terzo utente può tuttavia inserirsi nella conversazione abilitando il proprio microfono o premendo il tasto funzione *Inclusione*.

La funzione può essere impostata dall'amministratore di sistema su un tasto configurabile.

Note:

- L'inclusione non segnalata deve essere abilitata. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.
- L'Inclusione non segnalata può violare le norme sulla protezione dei dati vigenti nel paese o essere consentita solo in determinate condizioni.
- Informare gli interlocutori precedentemente se desiderate attivare questa funzione.



1. Digitare il numero di chiamata dell'utente desiderato.
2. Quando si sente la tonalità di occupato, premere il tasto 4.
→Viene attivata l'inclusione non segnalata.

Free seating

L'utente non possiede una propria workstation e condivide scrivania e telefono con altri lavoratori.

Collegare:

Con free seating è possibile registrarsi su un telefono previsto a tale scopo. Una volta effettuata la registrazione, sono immediatamente disponibili gli elenchi di chiamate personali, la rubrica personale e tutte le altre impostazioni personali e configurazioni di tasti.

Se il profilo personale comprende moduli di espansione, ma non il telefono dal quale l'utente si è registrato, questi tasti non sono a disposizione. Diverse sequenze dei moduli di espansione vengono riconosciute come corrette.

Note:

- È possibile registrarsi solo da un telefono sul quale non sono ancora registrati altri utenti free seating.
- È possibile registrarsi una sola volta su un telefono free seating. Quando un utente si registra ad un altro telefono free seating, viene scollegato automaticamente dal primo telefono.

Scollegare:

Per abilitare nuovamente un telefono, è necessario scollegarsi. Affinché un telefono non sia bloccato per altri utenti, qualora l'utente si dimentichi di scollegarsi, il gestore di sistema può impostare un processo di logout automatico in tempi prestabiliti:

- Un certo tempo dopo un login (p. es. dopo 6 ore e 30 minuti).
- Ad un'ora determinata (p. es. alle ore 18.30)

Note:

- Se ad un telefono free seating non è registrato nessun utente, in funzione della configurazione di sistema, sono possibili solo chiamate d'emergenza.
- Se l'utente non possiede un proprio telefono e non è neppure registrato ad un telefono free seating, la persona che sta chiamando riceve, in funzione della configurazione di sistema, la tonalità di occupato o viene deviata su una destinazione preconfigurata.

Collegare



Collegare free seating:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Collega*.

Oppure:

Free seating è disponibile anche tramite menù: *Menu > Impostazioni > Collega*.

Inserire il numero e il PIN e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

→ L'utente è collegato e può utilizzare ora il telefono free seating con le sue impostazioni personali.



Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 64 oppure con il codice funzione *47 (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra : www.aastra.com/docfinder). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Scollega



Scollegare da free seating:

Premere il menu Fox > tasto Fox *Scollega*.

→ Viene visualizzato il display con numero di chiamata.

A seconda della configurazione del sistema, inserire il PIN e confermare con il tasto Fox *Ok*.

→ L'utente si è scollegato, il telefono free seating è nuovamente libero per altri utenti.

Nota:

L'utente è scollegato automaticamente se il gestore di sistema ha impostato una procedura di logout automatico.

Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza

Questo capitolo spiega come poter modificare le impostazioni del telefono anche se non ci si trova direttamente al telefono.

Si è lontani dalla propria postazione operativa e si desidera impostare da un altro telefono le funzioni del proprio apparecchio.

Molte funzioni del proprio telefono si possono attivare / disattivare da un altro apparecchio tramite il comando a distanza.

Il comando a distanza si attiva tramite un determinato codice funzione. Successivamente è necessario inserire i comandi operativi ed i codici per l'attuazione delle funzioni.



Per eseguire il comando a distanza da un telefono di terzi:

1. Digitare la procedura #36.
2. Immettere il numero del proprio apparecchio.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Per attivare e disattivare la funzione voluta immettere il codice funzione.



Sganciare il microtelefono.

→Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.

→La funzione è attivata/disattivata.

Nota:

La impostazione standard del PIN "0000" non è ammessa. Modificare innanzitutto il PIN come descritto nel capitolo "Modifica PIN", pagina 64 oppure con il codice funzione *47 (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra : www.aastra.com/docfinder). Se si è dimenticato il proprio PIN, il gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard.

Gestione all'interno del team

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono per gestire la comunicazione all'interno di un team.

Utilizzo del Tasto Team

Si desidera essere costantemente reperibili come team insieme ai propri colleghi, potendo anche mettersi rapidamente in contatto l'uno con l'altro.

Premendo un solo tasto è possibile chiamare il collega di un team o effettuare la risposta al suo posto.

Se il collega effettua una chiamata, il tasto Team corrispondente si illumina; in questo modo si sa quando un collega è occupato. Il tasto Team lampeggia se il collega viene chiamato.

Effettuare una chiamata ad un collega del team

Si desidera chiamare il collega di un team il più rapidamente possibile.

Premessa fondamentale: un Tasto Configurabile è stato impostato come Tasto Team e vi è stato memorizzato il numero utente del collega (vedi capitolo "[Configurazione dei tasti](#)", pagina 70).



Premere il Tasto Team relativo al collega.

→ Il numero utente ed eventualmente il nome del collega vengono visualizzati sul display. Il collega riceve la chiamata.

Supplenza di un collega del team

Il collega di un team riceve una chiamata. Il tasto Team lampeggia. Poiché il collega è momentaneamente assente, si desidera rispondere alla chiamata in arrivo.

Con il Tasto Team si può rispondere alla chiamata del collega assente. Il suo numero sarà nuovamente libero non appena viene data risposta alla sua chiamata.



Finché il tasto Team lampeggia:

Sganciare il microtelefono.

→ Si sente il tono di invito a selezionare.



Premere il Tasto Team.

→ Si è connessi con l'utente che ha chiamato il proprio collega.

Nota:

A seconda di come è configurato un tasto Team, dopo aver sganciato il microtelefono si può essere immediatamente connessi con il chiamante del vostro collega.

Attivazione dell'annuncio su un collega di team

Si desidera comunicare qualcosa al collega di un team senza attendere una sua risposta.

Con il Tasto Team è possibile attivare l'annuncio sul collega di un team.

Premessa fondamentale: Il collega non deve aver bloccato la funzione di annuncio sul suo telefono (per la configurazione, vedere il capitolo "[Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata](#)", pagina 66).



<2 x brevemente>



<2 x brevemente>



Per attivare l'annuncio sul collega di un team con auricolare:

Sganciare il microtelefono.

→ Si sente il tono di invito a selezionare.

premere brevemente 2 volte il Tasto Team relativo al collega.

→ Viene emesso un tono di conferma. Sul display compare l'indicazione *Annuncio per...* Ora è possibile parlare.

Per attivare in viva voce l'annuncio sul collega di un team:

premere brevemente 2 volte il Tasto Team relativo al collega.

→ Viene emesso un tono di conferma. Sul display compare l'indicazione *Annuncio per...* Ora è possibile parlare.

Nota:

A seconda di come è configurato un tasto Team, dopo aver sganciato il microtelefono si può essere immediatamente connessi con il chiamante del vostro collega.

Impostazioni personalizzate del telefono

Nei seguenti capitoli è descritto come adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze personali.

<i>Display</i>	61
<i>Impostazione delle caratteristiche di chiamata (Audio)</i>	61
<i>Impostazioni generali</i>	63
<i>Impostazioni di protezione</i>	66
<i>Gestione Rubrica</i>	67
<i>Configurare il sistema Voice Mail</i>	68
<i>Configurazione della presenza</i>	69
<i>Configurazione dei tasti</i>	70
<i>Formulazione di funzioni</i>	73

Display

Questo capitolo spiega come impostare le funzioni del display.

Impostazioni del display

Se il display è troppo chiaro o troppo scuro.

È possibile regolare il *Contrasto display*.

- | | |
|---|--|
| <p><i>Menu</i></p>  | <p>Premere il menu Fox e successivamente <i>Menu</i>.</p> |
| <p><i>Impostazioni</i></p>  | <p>Scorrere fino a <i>Impostazioni</i> e premere il Tasto Fox <i>Selez.</i></p> |
| <p><i>Display</i></p>  | <p>Scorrere fino a <i>Display</i> e premere il Tasto Fox <i>Selez.</i></p> |
| <p><i>Contrasto display</i></p>  | <p>Scorrere fino a <i>Contrasto display</i> e premere il tasto Fox <i>Editare</i>.</p> |
| <p><Valore></p>  | <p>Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con Tasto Fox <i>Ok</i>.
 →L'impostazione è memorizzata.</p> |

Impostazione delle caratteristiche di chiamata (Audio)

Questo capitolo spiega come impostare la Suoneria.

Impostazione volume durante la chiamata

Si desidera modificare il volume del tono di suoneria.

È possibile regolare il volume del tono di suoneria mentre questo viene emesso.

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| <p>– +</p> | <p>Più basso: Premere il tasto –.</p> |
| <p>– +</p> | <p>Più alto: Premere il tasto +.</p> |

Regolazione del volume durante la conversazione

Si desidera modificare il volume durante una conversazione. Il volume del microtelefono e dell'altoparlante devono essere impostati separatamente.

Il nuovo volume impostato viene mantenuto anche dopo la conversazione.

–|+ Più basso: Premere il tasto –.

–|+ Più alto: Premere il tasto +.

Impostazione delle caratteristiche di chiamata

Si desidera modificare il modo in cui il proprio telefono squilla.

È possibile regolare il *Volume suoneria*, la *Melodia interna*, la *Melodia esterna* e il *Ritmo*.

Se l'utente non vuole essere disturbato per un determinato periodo di tempo, può stabilire con *Suoneria off*, che il telefono non squilli più. Se la suoneria è disattivata viene visualizzata con ⏏ .

Nota:

Fare attenzione che il volume può diminuire se il telefono Aastra 5361 non è stato collegato all'alimentazione.

Menu



Premere il menu Fox e successivamente *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il Tasto Fox *Selez*.

Audio



Scorrere fino a *Audio* e premere il Tasto Fox *Selez*.

<Impostazione audio>



Scorrere fino alle impostazioni audio desiderate e premere il tasto Fox *Editare*.

<Valore>



Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con Tasto Fox *Ok*.
→ L'impostazione è memorizzata.

Nota:

Il Tasto Fox *Test* consente di verificare l'impostazione.

Nota:

Il Tasto Fox *Test* consente di verificare l'impostazione.

Impostazioni generali

Questo capitolo spiega altre impostazioni che potete utilizzare sul telefono.

Selezione della lingua

Il testo del display non compare nella lingua desiderata.

È possibile selezionare un'altra lingua. L'opzione menu in cui è possibile selezionare la lingua è contrassegnata da "*" prima della parola per lingua, ad esempio "*Lingua" per l'italiano.

<i>Menu</i>	
	Premere il menu Fox e successivamente <i>Menu</i> .
<i>*Lingua</i>	
	Scorrere fino a <i>*Lingua</i> e premere il tasto Fox <i>Editare</i> . → La lingua impostata viene visualizzata con  .
<Valore>	
	Selezionare la lingua desiderata e confermare con Tasto Fox <i>Ok</i> . → Il testo del display compare nella lingua scelta.

Configurazione della selezione multifrequenza (DTMF)

Si vuole attivare o disattivare la selezione multifrequenza (DTMF) nel proprio apparecchio.

<i>Menu</i>	
	Premere il menu Fox e successivamente <i>Menu</i> .
<i>Impostazioni</i>	
	Scorrere fino a <i>Impostazioni</i> e premere il Tasto Fox <i>Selez.</i>
<i>Generale</i>	
	Scorrere fino a <i>Generale</i> e premere il Tasto Fox <i>Selez.</i>
<i>DTMF</i>	
	Scorrere fino a <i>DTMF</i> e premere il Tasto Fox <i>Editare</i> .
<Valore>	
	Attivare o disattivare la selezione multifrequenza DTMF e confermare con il tasto Fox <i>Ok</i> . → L'impostazione è memorizzata.

Modifica PIN

Si desidera modificare il PIN con il quale poter bloccare/sbloccare il telefono (vedere capitolo "Blocco del telefono", pagina 41 e "Sblocco del telefono", pagina 42).

Per default è impostata la combinazione di numeri "0000". Per il nuovo PIN è possibile scegliere una qualsiasi combinazione da 2 a 10 cifre.

Se avete dimenticato il PIN, il vostro gestore del sistema lo può reimpostare alle impostazioni standard. Questa funzione è disponibile secondo le impostazioni di sistema.

Nota:

Il PIN è valido per tutti i telefoni.

Menu



Premere il menu Fox e successivamente *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Generale



Scorrere fino a *Generale* e premere il Tasto Fox *Selez.*

PIN



Scorrere fino a *PIN* e premere il Tasto Fox *Editare*.

→ Sul display compare *PIN attuale*.

<Vecchio PIN>



Inserire il PIN vecchio e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ Sul display compare *Nuovo PIN*.

<Nuovo PIN>



Inserire il nuovo PIN e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ Il display indica *Conferma*.

<Nuovo PIN>



Inserire ancora una volta il nuovo PIN e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ Il nuovo PIN è memorizzato.

Nota:

- Il display visualizza un asterisco per ogni cifra inserita "*".
- Il PIN può essere modificato anche con il codice funzione *47 (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazioneAastra: www.aastra.com/docfinder).

Identificazione del sistema di comunicazione

Questo telefono può essere collegato a diversi sistemi di comunicazione Aastra. È possibile visualizzare su quale sistema è collegato il telefono.

- Menu*
 Premere il menu Fox e successivamente *Menu*.
- Impostazioni*
 Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il Tasto Fox *Selez.*
- Generale*
 Scorrere fino a *Generale* e premere il Tasto Fox *Selez.*
- Proprio ID*
 Scorrere fino a *Proprio ID* e premere il Tasto Fox *Selez.*
→Compaiono il nome, il numero e il sistema di comunicazione.

Impostazioni IP locali (Aastra 5361ip)

In questo menu sono memorizzati i dati relativi a IP del vostro telefono. L'inserimento di questi dati è protetto da password e pertanto può essere eseguito solo dal gestore di sistema. Tuttavia, è possibile richiamare tali dati.

- Menu*
 Premere il menu Fox e successivamente *Menu*.
- Impostazioni*
 Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il Tasto Fox *Selez.*
- Generale*
 Scorrere fino a *Generale* e premere il Tasto Fox *Selez.*
- Impostazioni locali*
 Scorrere fino a *Impostazioni locali* e premere il Tasto Fox *Selez.*
→Impostazioni richiamabili relative a IP.

Impostazioni di protezione

Questo capitolo spiega come proteggersi da determinati tipi di chiamata.

Protezione contro l'attivazione del tipo di chiamata

Si desidera attivare la protezione da determinati tipi di chiamata.

È possibile impostare queste funzioni in modo che non siano abilitate sul vostro telefono:

- **Non disturbare:** Le chiamate entranti vengono deviate automaticamente sulla destinazione predefinita.
- **Avviso di chiamata:** È già in conversazione. Un tono di chiamata in attesa oppure il numero e il nome sul display indicano che un altro utente sta chiamando. È possibile prendere oppure rifiutare questa seconda chiamata.
- **Inclusione:** Un terzo utente si può aggiungere alla chiamata attiva ed ascoltare la conversazione.
- **Annuncio:** Se si desidera comunicare direttamente con gli utenti interni attraverso l'altoparlante (se presente) senza attendere una risposta (analogamente a quanto succede quando si utilizza un impianto interfonico).
- **Deviazione:** Le chiamate in arrivo vengono deviate direttamente sul telefono.

Chiedere al gestore di sistema se queste funzioni sono abilitate nel sistema.

Menu



Premere il menu Fox e successivamente *Menu*.

Impostazioni



Scorrere fino a *Impostazioni* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Protezione



Scorrere fino a *Protezione* e premere il Tasto Fox *Selez.*

<Impostazione di protezione>



Scorrere fino all'impostazione di protezione desiderata e premere il tasto Fox *Editare.*



Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con Tasto Fox *Ok*.
→L'impostazione è memorizzata.

Nota:

È possibile disattivare una protezione attiva tramite il menu Fox > *Menu* > *Funzioni attive* > tasto Fox *disattivare*.

Gestione Rubrica

Questo capitolo spiega come inserire una voce nella rubrica e come modificare o cancellare una voce.

Creazione di una nuova voce della rubrica

Si desidera memorizzare numeri di telefono privati. È possibile memorizzare numeri specifici nella rubrica personale.



Premere il tasto Rubrica.

Contatti privati



Scorrere fino a *Contatti privati* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Nuovo



Premere il menu Fox > tasto Fox *Nuovo*.

<Nome, numero>



Inserire il nome e il numero dell'utente e confermare con Tasto Fox *Ok*.
→Il contatto è stato memorizzato.

Modifica o cancellazione di una voce della rubrica

Si desidera modificare un numero memorizzato nella propria rubrica personale.

Nota:

Non è possibile modificare le voci contenute in altre rubriche.



Premere il tasto Rubrica.

Contatti privati



Scorrere fino a *Contatti privati* e premere il Tasto Fox *Selez.*

<Voce>



Per modificare una riga:

Selezionare la voce desiderata e premere il menu Fox > tasto Fox *Editare*.

<Nome, numero>



Modificare i dati del contatto e confermare con Tasto Fox *Ok*.

<Voce>



Per cancellare una voce:

Selezionare la voce desiderata e premere il menu Fox > tasto Fox *Cancella*.

→La voce viene cancellata.

Configurare il sistema Voice Mail

Questo capitolo spiega come impostare la Sua Voice Mail.

Gestire il messaggio di saluto personale

Esiste la possibilità di configurare fino a 3 diversi messaggi di benvenuto (p. es. per assenza o ferie). Dare un nome ad ogni messaggio di benvenuto.

In funzione della configurazione di sistema, la persona che chiama può lasciare o non lasciare un messaggio (per i simboli vedi capitolo "[Simboli del Display](#)", pagina 4).

Se non vi è alcun messaggio di saluto personale attivo o non è presente alcun messaggio, viene attivato automaticamente il messaggio di saluto globale, a condizione che sia stato registrato. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Menu



Premere il menu Fox e successivamente *Menu*.

Voice Mail



Scorrere fino a *Voice Mail* e premere il tasto Fox *Selez.*

<Messaggio di saluto>



Rinominare il messaggio di benvenuto:

Selezionare il messaggio di saluto desiderato e premere il menu Fox > tasto Fox *Editare*.

→ Dare al proprio messaggio di benvenuto personale un nome adatto e confermare con *Ok*.

<Messaggio di saluto>



Per registrare il messaggio di saluto:

Selezionare il messaggio di saluto desiderato e premere il menu Fox > tasto Fox *Registrare*.

→ Registrare ora il testo del messaggio saluto personale

Nota:

Parlare attraverso il microtelefono per registrare il testo.

<Messaggio di saluto>



Per ascoltare il messaggio di saluto:

Selezionare il messaggio di saluto desiderato e premere il menu Fox > tasto Fox *Ascoltare*.

→ È possibile controllare il testo di saluto personale e, se necessario, registrarlo di nuovo.

<Messaggio di saluto>



Selezionare il messaggio di saluto:

Selezionare il messaggio di saluto e confermare con il menu Fox > tasto Fox *Ok*.

→ Il messaggio di cortesia registrato per ultimo è attivato automaticamente.

Note:

- Il capitolo "Deviazione su Voice Mail", pagina 39 spiega come configurare una deviazione su Voice Mail
- Per ulteriori informazioni sulla Voice Mail vedere "User's Guide Voice Mail Systems" sul portale di documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder.

Configurazione della presenza

L'utente vuole gestire il proprio attuale stato di presenza (vedi capitolo "Gestione dell'assenza con il tasto presenza", pagina 36).

Sono disponibili 5 profili di presenza, con cui gestire il proprio stato di presenza. Per ognuno di questi profili di presenza è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- **Descrizione:** Immettere il testo desiderato, visibile agli altri utenti come informazione dettagliata sullo stato di presenza (p. es. il nome del supplente).
- **Instradamento personalizzato:** Definire i telefoni su cui viene segnalata una chiamata (vedi capitolo "Instradamento personalizzato", pagina 53). Se si desidera applicare l'instradamento delle chiamate esistente, selezionare *Conserva configurazione*.
- **Deviazione chiamata:** Definire dove deviare la chiamata (vedi capitolo "Deviare le chiamate (deviazione chiamata)", pagina 37). Se si desidera applicare la deviazione delle chiamate esistente, selezionare *Conserva configurazione*.



Aprire il menù presenza:

Premere il tasto di presenza.

Oppure:

Premere il tasto funzione per il <menù di presenza> (Salvare tasto funzione vedi capitolo "Memorizzazione della funzione sul tasto – Tasto Funzione", pagina 71).

Oppure:

Il menù di presenza è disponibile anche tramite menù: *Menu > Impostazioni > Generale > Presenza*.

→ Il menu di presenza viene visualizzato.

Modifica



Impostazione del tasto funzione per il profilo di presenza:

1. Aprire il menu di presenza, scorrere fino al profilo desiderato desiderate e premere il tasto Fox *Editare*.

2. Selezionare la modifica desiderata e confermare con tasto Fox *Ok*.

→ Il profilo è modificato.

Modifica



Modificare il profilo di presenza:

1. Aprire il menu di presenza, scorrere fino al profilo desiderato desiderate e premere il tasto Fox *Editare*.

2. Selezionare la modifica desiderata e confermare con tasto Fox *Ok*.

→ Il profilo è modificato.

Configurazione dei tasti

In questi capitoli si spiega come memorizzare i numeri e le funzioni su un Tasto Fox o Configurabile.

Tasti disponibili

I numeri o le funzioni possono essere memorizzati su uno dei 10 tasti configurabili oppure sul tasto di presenza. Questi sono sempre accessibili.

È possibile assegnare ogni tasto ad un determinato tipo in modo da poter attivare un'azione premendo un tasto. È disponibile la scelta seguente:

- Tasto numero: Memorizzazione numero;
- Tasto funzione: Attivazione/disattivazione funzione;
- Tasto Team: Gestione di un team;

Memorizzazione del numero sul tasto – Tasto Numero

Si desidera poter selezionare un numero telefonico che si usa spesso senza doverlo digitare nuovamente.

Su qualsiasi tasto configurabile è possibile memorizzare due numeri telefonici con il nome. In questo modo quel tasto diventa Tasto Numero.

<A lungo>



Per memorizzare il numero telefonico sul tasto configurabile / tasto di presenza:

premere a lungo il tasto.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere

Tasto numero



Scorrere fino a *Tasto numero* e premere il Tasto Fox *Selez.*

Inserire il numero e il nome e confermare con il Tasto Fox *Ok*.

Note:

- La modalità testo per l'immissione dei caratteri si attiva automaticamente.
- Per correggere i caratteri errati, utilizzare il Tasto Cancellazione.

Memorizzazione della funzione sul tasto – Tasto Funzione

Si desidera richiamare con un tasto una funzione usata di frequente, ad esempio la deviazione condizionata di chiamata, senza doverla eseguire manualmente. Normalmente la funzione è assegnata in modo da:

- attivare la funzione con la prima pressione del tasto,
- e disattivare di nuovo il comando con un'ulteriore pressione del tasto.

<A lungo>



Per memorizzare la funzione sul tasto configurabile / tasto di presenza:

premere a lungo il tasto.

→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.

Tasto funzione



Scorrere fino a *Tasto Funzione* e premere il Tasto Fox *Selez.*

→ La funzione attualmente impostata viene visualizzata con .

<Funzione>



Selezionare la funzione desiderata e premere il Tasto Fox *Selez.*

→ Ulteriore navigazione del menu dipende dalla funzione (vedi capitolo "[Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente](#)", pagina 22). Appena eseguite tutte le impostazioni, la funzione viene memorizzata sul tasto.

Nota:

Inoltre con le funzioni predefinite è possibile definire una funzione. Per ulteriori informazioni, leggere il capitolo "[Comandi funzione](#)", pagina 73.

Memorizzazione del partner di un team su un tasto – Tasto Team

Si desidera organizzarsi con altri membri in un team, per essere, da un lato, costantemente raggiungibili e anche per garantire la supplenza reciproca. È possibile configurare un Tasto Configurabile come Tasto Team e assegnarlo ad un partner del team. Un tasto Team viene configurato per ogni membro del team e consente di:

- chiamarsi reciprocamente premendo semplicemente un tasto;
- accettare una chiamata in arrivo per un altro membro del team premendo semplicemente un tasto;
- scegliere se oltre al Tasto Team lampeggiante, viene emesso anche uno squillo quando un partner del team viene chiamato. Per lo squillo è possibile configurare un ritardo;
- tra accettazione diretta tramite Viva-voce automatico, sollevamento del microtelefono o selezione del Tasto Team.

Sono possibili le seguenti impostazioni audio: *Volume suoneria*, *Melodia*, *Ritmo*, *Rispondere*.

Note:

- È possibile attivare un Tasto Team solo su un tasto configurabile.
- Leggere il capitolo "Utilizzo del Tasto Team", pagina 58 per informazioni su come utilizzare configurare un tasto Team.

<A lungo>



Premere a lungo il Tasto Configurabile.
→ Sul display compare il tipo di tasto da scegliere.

Tasto Team



Scorrere fino a *Tasto Team* e premere il Tasto Fox *Selez.*

<Numero, nome>

Inserire o modificare il numero. Se l'utente è memorizzato nel sistema, il nome viene inserito automaticamente. Confermare con il Tasto Fox *Ok*.
→ Il display mostra le funzioni con le quali è possibile configurare il Tasto Team.

<Impostazioni audio>



Per definire le impostazioni audio:

Scorrere fino alle impostazioni audio desiderate e premere il tasto Fox *Editare*. Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con Tasto Fox *Ok*.
→ L'impostazione è memorizzata.

Opzioni di impostazione per chiamata:

- *Off* per nessuno squillo, *On* per squillo immediato e *Rit 10s*, *Rit 20s* e *Rit 30s* e confermare con Tasto Fox *Ok*.
- Il Tasto Fox *Test* consente di verificare l'impostazione.

Rispondere



Per impostare il modo risposta:

Scorrere fino a *Rispondere* e premere il Tasto Fox *Editare*.

Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ L'impostazione è memorizzata.

Opzioni di impostazione per la risposta:

Impostare *Tasto* per poter ricevere la chiamata premendo il tasto di linea, *Ricevitore* per riceverla sollevando il microtelefono e *Viva voce* per la ricezione automatica mediante Viva-voce.

Note:

- Le impostazioni *Microtelefono* e *Viva voce* funzionano soltanto se è attivato il segnale di chiamata.
- Se è stata selezionata la risposta con *Microtelefono* o *Viva voce*, è necessario definire anche la *Priorità*, dove 1 corrisponde alla priorità più elevata e 8 alla più bassa:

Cancellazione del tasto

Si desidera cancellare la funzione assegnata ad un Tasto Configurabile.

Selezionare la funzione *Nessuna funzione* per cancellare la configurazione dei tasti funzione.

<A lungo>



Nessuna funzione



Per cancellare il tasto configurabile:

Premere a lungo il Tasto Configurabile.

→ Sul display compare il tipo di tasto.

Scorrere fino a *Nessuna funzione* e confermare con Tasto Fox *Ok*.

→ La configurazione del tasto è cancellata.

Formulazione di funzioni

Questo capitolo spiega come attivare o memorizzare su un tasto una funzione individuale, ad esempio la Deviazione di chiamata, utilizzando i comandi funzione o le procedure.

Comandi funzione

I comandi funzione consentono di formulare una funzione per le proprie esigenze personali. Una funzione può essere costituita da uno o più comandi funzione e codici funzione nonché dal numero telefonico. È possibile eseguire direttamente una funzione o memorizzarla su un Tasto Funzione (selezionare la funzione *configurabile*).

Tab. 1 Sono disponibili i seguenti comandi funzione:

"A"	Occupazione della linea con la massima priorità
"I"	Occupazione linea
"X"	Interruzione collegamento
"P"	1 secondo di pausa prima dell'azione successiva
"N"	Utilizzo del numero telefonico inserito nella preparazione della selezione
"."	Funzione tasti di comando (impianto a monte)
"Z"	Attivazione/disattivazione del modo DTMF (selezione multifrequenza)
"R"	Utilizzo dell'ultimo numero selezionato
"Y"	Chiusura del collegamento e rioccupazione della linea

Tab. 2 Esempi di come formulare una funzione:

"IR"	Occupazione della linea ("I"), Selezione dell'ultimo numero digitato ("R")
"I201"	Occupazione della linea ("I") e selezione del numero 201
"I*21201X"	Occupazione della linea ("I"), Attivazione della deviazione di chiamata ("*21") sul numero 201, Chiusura del collegamento ("X")
	Note: <ul style="list-style-type: none">• Per inserire i comandi funzione, deve essere attiva la modalità testo.• Le funzioni non presenti nel menù possono essere attivate con i tasti funzione (vedi "User's Guide Function Codes" sul portale di documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder).• Il comando funzione o la procedura possono essere immessi direttamente o salvati su un tasto.• Alcuni codici funzione possono essere eseguiti solo se la stessa funzione non è utilizzabile anche tramite il menu.• Alcuni codici funzione sono disponibili solo in modo limitato a seconda del sistema e della versione software.

Codici funzione

Un elenco di tutti i codici funzione sono contenuti in "User's Guide Function Codes" nel [portale di documentazione di Aastra](#).

Installazione e messa in funzione

I seguenti capitoli descrivono le possibilità offerte dal telefono in fase di posizionamento.

<i>Contenuto della fornitura</i>	76
<i>Opzioni</i>	76
<i>Posizionamento e montaggio del telefono</i>	77
<i>Collegamento di Aastra 5361</i>	80
<i>Collegamento di Aastra 5361ip</i>	81

Contenuto della fornitura

Telefono e ricevitore




Cavo di collegamento ricevitore



Cavo di collegamento telefono
Aastra 5361



Base di supporto, utilizzabile anche
come telaio di montaggio per
l'installazione a parete

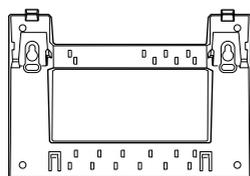


Guida rapida e norme di
sicurezza



Opzioni

Alimentatore




Posizionamento e montaggio del telefono

Con l'ausilio della base di supporto in dotazione, è possibile posizionare il telefono come telefono da tavolo oppure installarlo a parete.

Posizionamento come telefono da tavolo

È possibile collocare il telefono in un angolo di 40° oppure di 25°: La base di supporto viene inserita sul retro del telefono in diverse posizioni.

- Inserire e spingere la base di supporto come indicato nel disegno di montaggio.
- Collegare il microtelefono: Inserire la parte più corta del cavo di collegamento del microtelefono nella presa corrispondente. Inserire il connettore libero del cavo nella piccola presa del microtelefono sul fondo del telefono. Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.
- Collegamento del telefono in base a quanto è descritto nel capitolo "[Collegamento di Aastra 5361](#)", pagina 80 o nel capitolo "[Collegamento di Aastra 5361ip](#)", pagina 81.

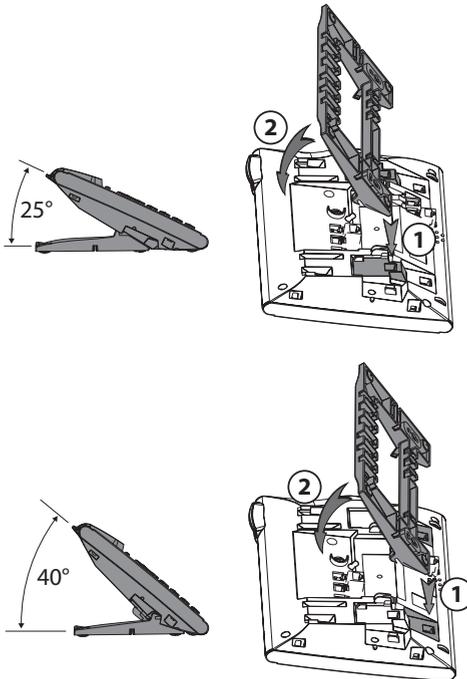


Montaggio a parete

È possibile installare il telefono alla parete. A tale scopo la base di supporto, che funge da staffa di montaggio, viene fissata alla parete tramite viti e il telefono viene incastrato nella base di supporto.

Nota:

Poiché fra le prese di collegamento sul retro del telefono e la parete di montaggio vi è poco spazio disponibile, per il cavo di collegamento LAN occorre utilizzare un cavo flat con connettore corto. Rivolgersi al rivenditore locale per sapere dove trovare un cavo flat adeguato (soltanto Aastra 5361ip).

- Utilizzare le viti per il fissaggio della base di supporto e montare quest'ultima (Figura A).
- Collegare il cavo del microtelefono e il cavo di collegamento al telefono (Figura B). Per l'assegnazione dei collegamenti, seguire le indicazioni del capitolo "[Collegamento di Aastra 5361ip](#)", pagina 81 o "[Collegamento di Aastra 5361](#)", pagina 80.
- Inserire il telefono in posizione orizzontale nella base di supporto (Figura C-1) e spingere verso il basso (Figura C-2).
- Spingere all'esterno le tacche di fermo del microtelefono (Figura da D-1 a D-3).
- Agganciare il microtelefono.

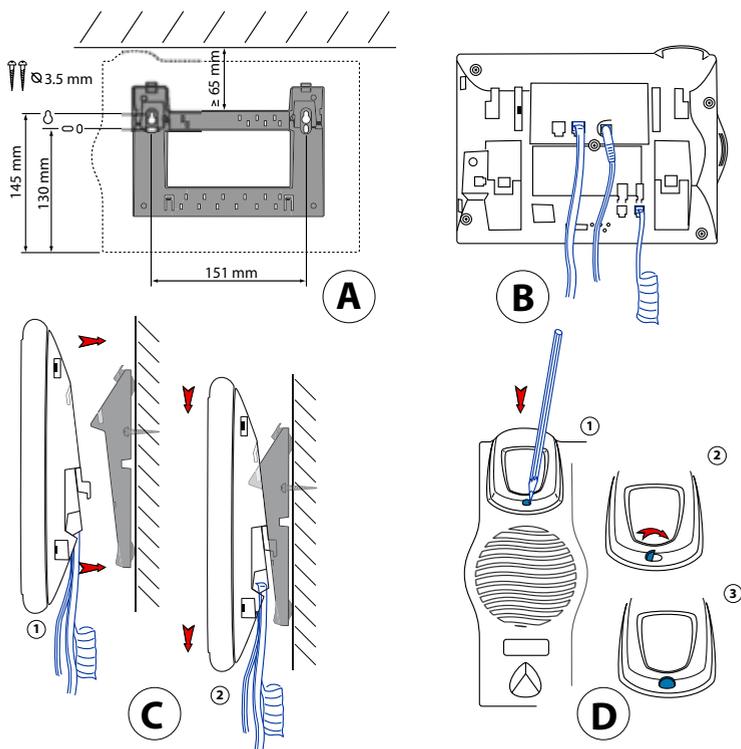

Smontaggio

Telefono da tavolo:

- Allentare e rimuovere il cavo di collegamento.
- Estrarre con cautela la base di supporto in senso opposto.

Telefono da parete:

- Spingere con cautela il telefono verso l'alto dalla base di supporto.
- Allentare e rimuovere il cavo di collegamento.

Collegamento di Aastra 5361

Collegamenti



Collegamento telefonico



Collegamento microtelefono

Collegamento del telefono al sistema

- Inserire il connettore del cavo di linea sulla base del telefono, nella presa con il simbolo del telefono.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.
- Inserire l'altra estremità del cavo nella presa telefonica.
- Impostare l'interruttore di selezione del canale sul fondo del telefono. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Registrazione del telefono

Per poter registrare il portatile nel sistema, è necessario che l'amministratore abbia predisposto il sistema.

Collegamento di Aastra 5361ip

Collegamenti IP

LAN Collegare alla rete IP




Collegamento microtelefono



Collegamento alimentazione

Nota:

L'indirizzamento IP e la messa in funzione del telefono vengono eseguiti dal gestore del sistema. Gli indirizzi IP nonché ulteriori informazioni relative all'apparecchio sono disponibili tramite la modalità impostazione.

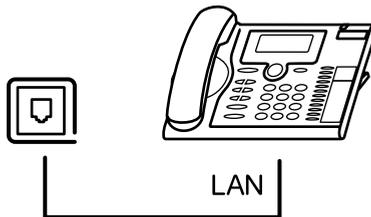

Collegamento del telefono alla LAN

Questo telefono comunica attraverso lo stesso collegamento del PC (rete IP / LAN). Pertanto non occorre un collegamento telefonico speciale. Rivolgersi al gestore del sistema in caso di dubbi durante il collegamento del telefono.

- Collegare il cavo di collegamento LAN (non fornito in dotazione) ad una presa LAN.
- Inserire il connettore libero del cavo nella presa LAN sul fondo del telefono.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.

Collegamento dell'alimentazione di corrente

Se la LAN supporta il Power-Over-Ethernet (PoE), il telefono viene alimentato dal cavo di collegamento LAN e non è necessario l'alimentatore.

Se la LAN non supporta PoE o è stato attivato uno switch fra LAN e telefono che non supporta il PoE, è necessario l'alimentatore opzionale disponibile in commercio per alimentare il telefono.

Nota:

Utilizzare solo l'alimentatore originale opzionale disponibile in commercio.

- Inserire il connettore circolare del cavo di corrente sul fondo del telefono nell'apposita presa.
- Solo montaggio su tavolo: Far passare il cavo attraverso una delle guide sulla base di supporto per evitare trazioni.
- Collegare l'alimentazione alla rete.

Registrazione del telefono IP

Per poter utilizzare il telefono con il sistema, è necessario che l'amministratore abbia registrato il telefono sul sistema.

Ulteriori informazioni

I seguenti capitoli contengono informazioni utili relative al telefono.

<i>Guasto</i>	84
<i>Dichiarazione Software Open-SourceAastra 5361ip</i>	85

Guasto

Qui sono indicati alcuni suggerimenti, per poter utilizzare il telefono in caso di problemi.

Anomalie di funzionamento

L'interlocutore non vi sente oppure non sentite il vostro interlocutore

Assicurarsi che il cavo di collegamento del microtelefono sia collegato correttamente al microtelefono e al telefono (vedi capitolo "Installazione e messa in funzione", pagina 75).

A microtelefono sollevato, non si sente il tono di invito a selezionare, nessun messaggio sul display

Assicurarsi che il cavo di linea del telefono siano collegati correttamente al telefono e alla presa LAN (vedi capitolo "Installazione e messa in funzione", pagina 75).

Sul display compare "Not configured", con il ricevitore sollevato non si sente il tono di invito a selezionare

Al telefono non è stato assegnato nessun numero telefonico. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Il display mostra: "Trying to register"

Impossibile registrare il telefono. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Il display funziona ma non è possibile eseguire chiamate

Probabilmente il telefono è bloccato. Sbloccare il telefono (vedere il capitolo "Sblocco del telefono", pagina 42).

È impossibile configurare i Tasti Configurabili

Probabilmente la configurazione è bloccata. Sbloccare il telefono (vedere il capitolo "Sblocco del telefono", pagina 42).

Probabilmente il tasto per una nuova configurazione nel sistema è bloccato. Rivolgersi al proprio gestore di sistema per maggiori informazioni.

Contrasto display insufficiente

Il contrasto del display è regolato in modo inadeguato. Modificare l'impostazione (vedere il capitolo "Impostazioni del display", pagina 61).

Possibile per chiamate d'emergenza

È possibile che l'utente voglia telefonare da un telefono free seating su cui non è registrato. Registrarsi (vedere il capitolo "Free seating", pagina 55).

È possibile telefonare, ma i nomi non sono visualizzati, manca la configurazione dei tasti e il telefono non reagisce a comandi funzionali.

Modo illimitato dopo un aggiornamento SW senza licenza di aggiornamento.

Nota:

In caso di messaggi di avvertenza, guasti e per domande eventuali rivolgersi al proprio gestore di sistema.

Dichiarazione Software Open-Source Aastra 5361ip

Informazioni sul software Open-Source

Questo prodotto contiene il software Open-Source di terzi, che è soggetto alle disposizioni della licenza GNU GPL (GNU General Public License) e LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

Il testi delle licenze GPL e LGPL, nonché il codice sorgente delle parti di software indicate di seguito, sono disponibili all'indirizzo www.aastra.com/docfinder (tipo documento "Public GNU source").

I testi delle licenze GPL LGPL sono memorizzati anche sull'unità terminale e possono essere esaminati tramite l'interfaccia web integrata (URL: <IP del telefono>.

Leggere il testo nei dettagli per informarsi sui diritti relativi alle suddette licenze.

Questo prodotto contiene il seguente software soggetto alle disposizioni GPL:

- Linux kernel, disponibile all'indirizzo www.kernel.org/
- Busybox, disponibile all'indirizzo www.busybox.net/

Questo prodotto contiene il seguente software soggetto alle disposizioni LGPL:

- uclibc, disponibile all'indirizzo www.uclibc.org/

Index

A	
Accessori (Norme di sicurezza)	7
Addebiti	13, 32, 50
Annuncio:	
Avviare	31
Impostazione di protezione	66
ricevuto	31
Anomalie di funzionamento	84
Ascolto e registrazione	9
Audio	61
Avviso di chiamata:	
ad un utente interno	29
Impostazione di protezione	66
rispondere	30
B	
Bloccare	41
Blocco tasti	2
C	
Cartellini	4
Cattura	53
Chiamata da	62
Chiamata discreta	52
Chiamata privata con PIN	32
CLIP	52
CLIR	52
Coascolto	15
Codici funzione	74
Collegamenti (norme di sicurezza)	6
Collegamenti:	
Alimentazione elettrica	82
sul sistema	80
Telefono	80
Telefono IP	81
Telefono IP alla LAN	81
Collegare	80, 82
Comandi funzione	73
Come muovere l'indicatore d'inserimento	20
Concetto di utenza One Number:	8
Condizioni ambientali (norme di sicurezza)	6
Conferenza	34
Configurazione della presenza	69
Configurazione della selezione multifrequenza (DTMF)	63
Connetti	34
Contenuto della fornitura	76
Controllo dei costi (norme di sicurezza)	6
Correzione dell'inserimento	19
D	
Deviare:	
Deviazione chiamata	37
Deviazione condizionata di chiamata	38
Impostazione di protezione	66
Su informazione	40
Su Voice Mail	39
Deviazione chiamata	37, 40
Deviazione condizionata di chiamata	38
Display:	
Contrasto display	61
regolare	61
Simboli sul display	17
Testo sul display	17
Disposizioni della licenza GNU	85
DTMF	49
Durata della conversazione	13
E	
Elementi di comando	2
Elencho chiamate	25, 26
Esclusione del Microfono	15
esclusione del microfono	15
Esclusione di responsabilità	9
F	
Formulazione di funzioni	73
Free seating	55
Funzionamento e destinazione d'uso	8
G	
Gestione dell'assenza	36
Gestire il messaggio di saluto personale	68
Guasto	84
Guida menu	20

Guida utente	16
--------------------	----

I

Identificazione delle chiamate maliziose	53
Impostazione delle caratteristiche di chiamata	61
Impostazioni di protezione	66
Impostazioni IP locali	65
Inclusione non segnalata	54
Inclusione:	
Impostazione di protezione	66
Informazioni per l'utente	7
Informazioni sul documento	9
Informazioni sul prodotto	6
Inserimento numeri	19
Installazione	75, 77
Instradamento delle chiamate	53
Instradamento personalizzato	53

L

LAN	81
LED	21
LED di Attenzione	21
Legenda dei tasti	2

M

Maiuscole e minuscole	19
Manutenzione (norme di sicurezza)	6
Marchio registrato	9
MCID	53
Melodia	62
Memorizzare funzione sul tasto	71
Memorizzazione del partner di un team su un tasto	72
Menu Fox	3
Messa in funzione	75
Messaggio di testo:	
Inviare	47
leggere	48
Messaggio vocale:	
ascoltare	46
Modifica PIN	64
Modo Testo	19
Montaggio	77
Montaggio a parete	78

N

Non disturbare:	
Impostazione di protezione	66
Norme di sicurezza	6

O

Oggetti metallici (norme di sicurezza)	6
Opzioni	76

P

Parcheggio di un interlocutore	35
Password	64
Per memorizzare il numero telefonico sul tasto configurabile	71
Per regolare il volume	61
Per rispondere alla chiamata	13
PoE	82
Power-Over-Ethernet	82
Prenotazione automatica:	
richiedere	28
rispondere	29
Presenza	36
Protezione dei dati (norme di sicurezza)	6

R

Regolazione del volume	62
Ricerca alfanumerica	24
Ricerca rapida:	23
Rich. alternata	33
Richiamata durante la conversazione	32
Rifiuta	46
Rifiutare chiamata durante la fase di chiamata	46
Ring Alone	54
Ripetizione della selezione	14, 27
Ripristinare le funzioni attive	21
Risposta per assente	48
Ritmo suoneria	62
Rubrica	24, 25

S

Sblocco	42
Segnali	21
Selezione della funzione per tasto configurabile	43
Selezione della lingua	63
Selezione multifrequenza	49, 63
Selezione per nome	24
Selezione rapida	23
Selezione:	
con la ripetizione della selezione	14, 27
con numero telefonico	14
con selezione nominativa	23
con tasto configurabile	27
da rubriche esterne	25

dalla lista chiamate senza risposta	25
dalla lista delle chiamate risposte	26
dalla rubrica	24
Si conclude la conversazione	13
Simboli	4
Simboli del Display	4
Sistema di comunicazione	65
Smaltimento (norme di sicurezza)PD	7
Smontaggio	80
Software Open-Source	85
soppressione del numero utente	52
Suoneria centralizzata:	
Ricerca utente tramite	51
rispondere	51
T	
Tasti numerici	18
Tasti Regolazione	3
Tasti:	
.....	17
Tasto Altoparlante	3
Tasto configurabile	4
Tasto Conversazione	4
Tasto di correzione	3
Tasto di presenza	3, 36
Tasto di spostamento	3
Tasto Fine	4
Tasto Fox	3
Tasto funzione	71
Tasto Microfono	3
Tasto numero	71
Tasto Ripetizione	3
Tasto Rubrica	3
Tasto Team	72
Tasto:	
cancellare	73
Configurare	70
Team:	
annuncio ad un membro del Team	59
Effettuare una chiamata ad un collega del team	58
Gestione all'interno del team	58
Supplenza di un collega del team	58
Utilizzo del Tasto Team	58
Telecomando	57
Telefonare:	
con ascolto amplificato	15
con funzioni comfort	22
con un telefono di terzi	50
Telefono da tavolo	77
Telefono di terzi	50
Tipo di selezione	49
Trasferimento	45
Trasferimento di chiamata	34
Trasferimento durante la fase di chiamata	45
U	
Utilizzo del menu Fox	17
Utilizzo del tasto di navigazione	20
Utilizzo del Tasto Fox	18
V	
Voce dell'elenco telefonico:	
cancellare	67
creare	67
Modificare	67
Voice Mail	39
Voice Mail:	
Configurare	68
Volume	61, 62
Volume chiamata	62PD



Dichiarazione di conformità

Aastra Telecom Schweiz AG dichiara con la presente che

- i prodotti Aastra 400 sono conformi ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.
- tutti i prodotti sono prodotti in conformità alle direttive RoHS e RAEE (2002/95/CE e 2002/96/CE).

Le dichiarazioni di conformità specifiche del prodotto sono a disposizione sul portale di documentazione Aastra: www.aastra.com/docfinder.

Esclusione di responsabilità

Aastra® è un marchio registrato di Aastra Technologies Limited. Con riserva di verifica delle possibilità di fornitura e di modifiche tecniche.

Copyright © 2011 Aastra Technologies Limited

