


FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso.

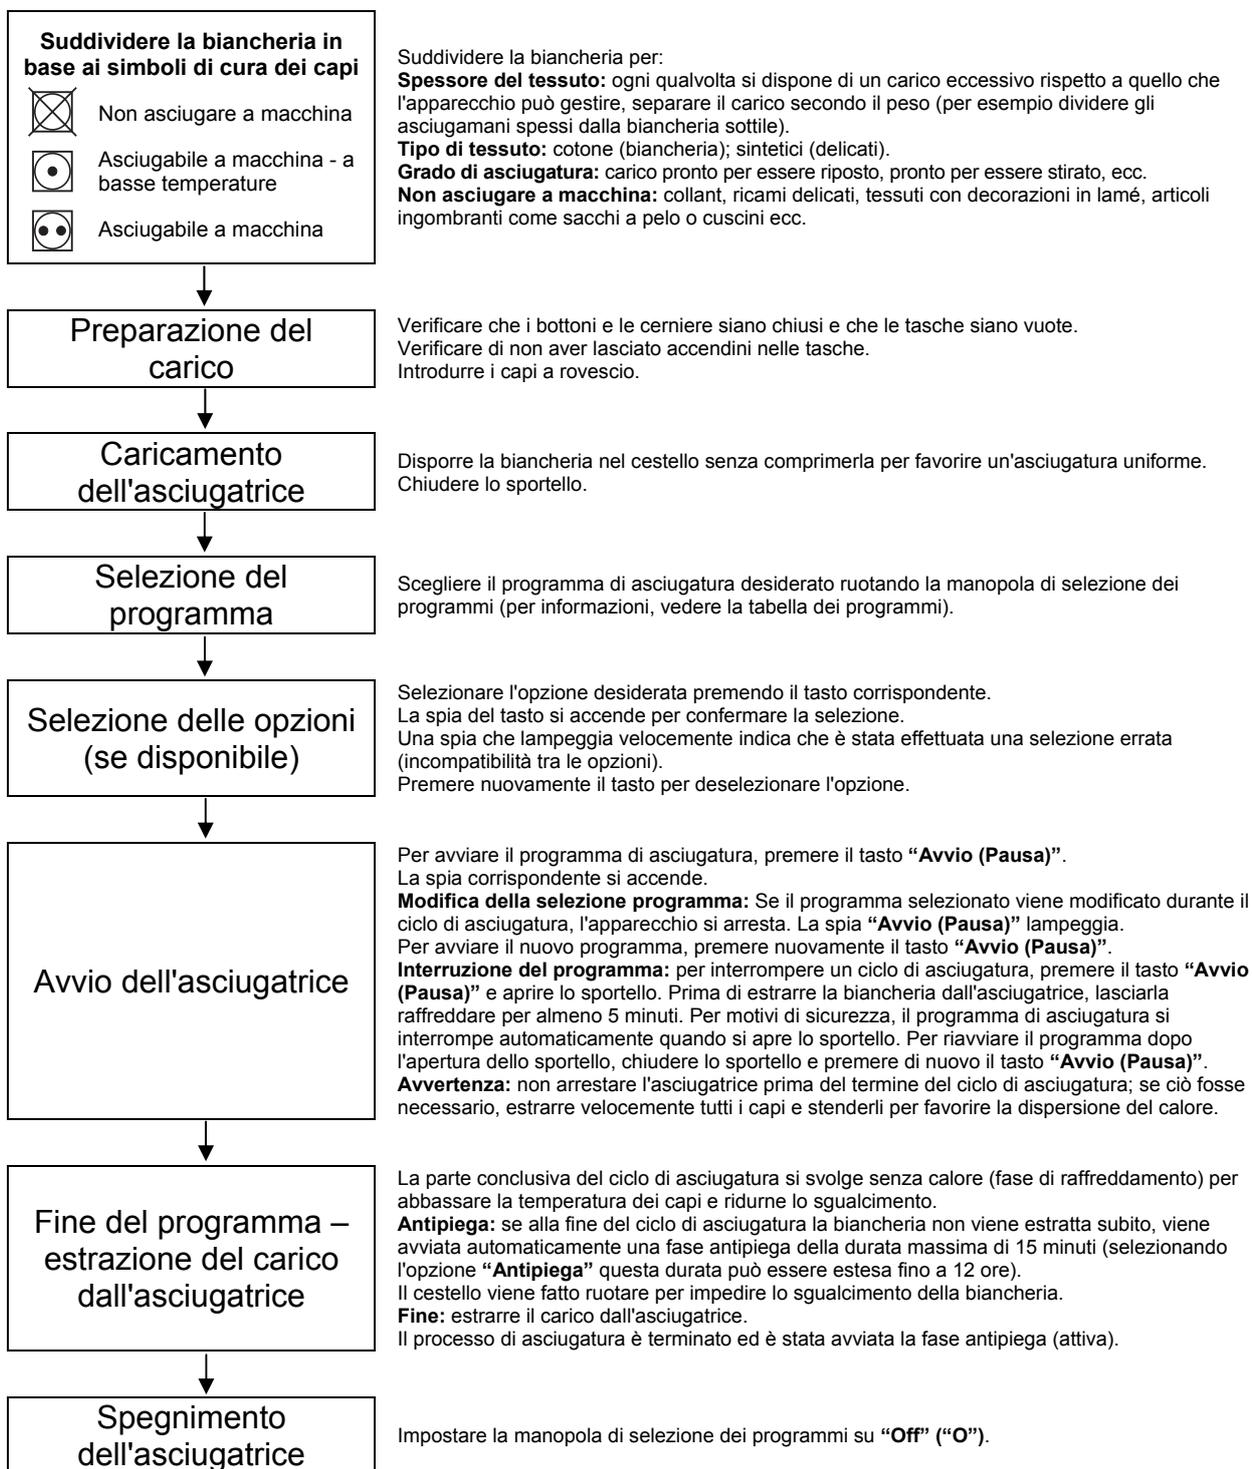

Pulizia del filtro pelucchi dopo ogni ciclo di asciugatura: aprire lo sportello, estrarre il filtro pelucchi sollevandolo verso l'alto e aprirlo. Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Richiudere il filtro e reinserirlo nell'asciugatrice.

Svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua: estrarre la vaschetta tirandola per la maniglia e vuotarla. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.

Da tenere presente: utilizzare solo additivi/oggetti in plastica idonei per asciugatrici e risciacquare abbondantemente con acqua i capi trattati con smacchiatori. Non asciugare mai nell'asciugatrice oggetti di gomma o capi con macchie di oli vegetali.

Il Produttore non è responsabile per eventuali danni alla biancheria derivanti da istruzioni non corrette o inadeguate contenute nelle etichette dei capi.

Programmi				Opzioni									Tempi di asciugatura approssimati (in minuti)		
Programma / Grado di asciugatura			Tipo di tessuto	Tessuti	Delicati 	Inversione aggiuntiva 	Antipiega 	Regolazione asciugatura Livello di asciugatura	Pausa Avvio (Pausa)	Blocco dei tasti 	Annulla Annulla	Fine ciclo ritardato 	Carico molto bagnato	Carico bagnato	
	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria spessa e a più strati come asciugamani di spugna, accappatoi di spugna.	Cotone Max. 8 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	205	140	
	Molto asciutto	Asciutto armadio +	Asciugamani di spugna o di tela, lenzuola, biancheria intima.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	190	125
	Da riporre	Asciutto armadio*	Tipi simili di biancheria che non richiedono stiratura come asciugamani di tela, lenzuola, capi per bambini, magliette, calzini di cotone.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	175	110
	Da stirare	Pronto stiro*	Biancheria che richiede stiratura come lenzuola, tovaglie, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	155	90
	Molto asciutto	Extra asciutto	Biancheria con aree spesse e a più strati come lenzuola, tovaglie, tute da ginnastica, giacche a vento, coperte.	Sintetici Max. 4 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	95	70	
	Da riporre	Asciutto armadio*	Biancheria che non richiede stiratura come camicette, camicie, magliette, abbigliamento sportivo.		X	X	X	X	X	X	X	X	75	60	
	Da stirare	Pronto stiro	Biancheria che richiede stiratura come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.		X	X	X	X	X	X	X	X	60	50	
	Delicati	Delicati	Asciugatura a bassa intensità per delicati e capi come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.	Capi in fibre sintetiche come poliammide, nylon, poliacrilico, ecc. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
	Misti	Misti	Magliette, camicette, asciugamani, biancheria intima, tute da ginnastica.	Misto cotone 4 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	140	100	
	 LanaSoft	Lana	Per fare arieggiare o ammorbidire i capi in lana come cappelli, maglioni, scarpe e guanti. Non adatto per l'asciugatura dei capi in lana.	Capi in lana 1 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	6	6	
	Plumone/ Trapunta	Imbottiti	Sacchi a pelo, pantaloni, giacche a vento.	Capi imbottiti di piuma 3 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	120	120	
	Sport	Sport	Abbigliamento sportivo, biancheria funzionale, pantacollant.	Tessuti sintetici 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
Aria fredda	Il bucato viene rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.		Tutti i tessuti.	 Frescopulito	-	-	-	X	X	X	-	-	-		
Asciugatura dei capi	Programmi temporizzati per completare l'asciugatura (adatti per tutti i tessuti)			Asciugatura a tempo 10' - 180'	-	X	X	-	X	X	X	X	10' - 180'		

*Programmi di prova conformi alla norma EN 61121, eseguiti alla capacità di carico massima nominale.

COME PROCEDERE...

...per eseguire da soli un primo controllo dell'asciugatrice in caso di anomalie di funzionamento: (Se l'apparecchio non funziona correttamente, eseguire i controlli seguenti prima di contattare il Servizio Assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo corrispondente nelle Istruzioni per l'uso).

<p>Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è abbastanza asciutta</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato selezionato il programma di asciugatura corretto? Il ciclo è stato interrotto? (la porta è stata aperta, la vaschetta di raccolta dell'acqua è piena) La biancheria era troppo bagnata? (velocità di centrifuga inferiore a 1.000 giri/min) Il filtro pelucchi è ostruito? (spia del filtro accesa) Lo scambiatore di calore è ostruito? (per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso) La temperatura ambiente è troppo elevata? Le spie "Fine" e "Antipiega" sono accese? <p>Il ciclo di asciugatura è terminato ed è possibile estrarre la biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se i risultati dell'asciugatura non sono soddisfacenti, selezionare un programma di asciugatura più forte o utilizzare l'opzione di regolazione asciugatura (se presente) per ottimizzare il risultato di asciugatura.
<p>L'asciugatrice non si avvia (dopo un'interruzione di corrente, premere sempre il tasto "Avvio (Pausa)").</p>	<ul style="list-style-type: none"> La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente? Si è verificata un'interruzione di corrente? Si è bruciato un fusibile? Lo sportello è chiuso correttamente? È stato selezionato un programma di asciugatura? È stato premuto il tasto "Avvio (Pausa)"? È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato? L'asciugatrice è troppo carica? → Rimuovere una parte del carico.
<p>Spia filtro, vaschetta di raccolta dell'acqua accesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il filtro pelucchi è pulito? La vaschetta di raccolta dell'acqua è vuota? La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? Lo scambiatore di calore è pulito e inserito correttamente?
<p>Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lo scambiatore di calore è inserito correttamente? La guarnizione dello scambiatore di calore e la guarnizione dello sportello sono pulite? La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? Se l'asciugatrice è collegata direttamente allo scarico dell'acqua, il raccordo è fissato correttamente? L'asciugatrice è installata in piano?

... per la manutenzione e la pulizia dell'asciugatrice:

<p>Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Chiudere il filtro. Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
<p>Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tirare la maniglia per estrarre la vaschetta. Vuotare la vaschetta. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.
<p>Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lavare il filtro inferiore sotto l'acqua corrente. Rimuovere accuratamente il laniccio dalle guarnizioni. Pulire l'alloggiamento dello scambiatore di calore (per maggiori informazioni, vedere la sezione "Pulizia dello scambiatore di calore" nelle Istruzioni per l'uso). Per informazioni sulla pulizia del filtro inferiore, vedere le Istruzioni per l'uso.

CODICI DI ERRORE


In caso di anomalie di funzionamento dell'asciugatrice, potrà essere visualizzato uno dei seguenti codici di errore. In base al modello di asciugatrice, il guasto è visualizzato in lettere o con differenti spie lampeggianti.

Codice di errore	Codice di errore spie	Il cliente deve controllare l'apparecchio prima di chiamare l'Assistenza
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Chiamare il Servizio Assistenza.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente sia compresa tra 5° C e 35° C. Attendere 1 ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Attendere 30 minuti. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lamp blinking	<input type="checkbox"/> Lamp Off	<input checked="" type="checkbox"/> Lamp On
---	-----------------------------------	---

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche il libretto delle istruzioni!

AZA-HP 8040 - Guida di consultazione rapida

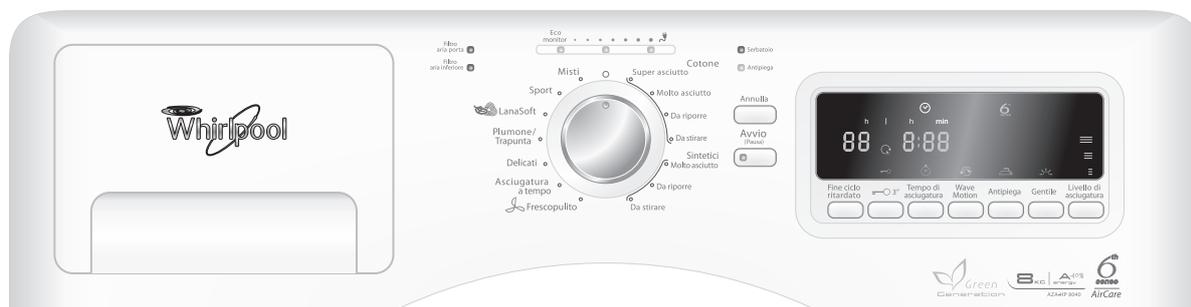

Spie e opzioni



Manopola di selezione dei programmi

Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.

La spia "Avvio (Pausa)" lampeggia.

Avvio (Pausa)



Tasto "Avvio (Pausa)"

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura.

La spia corrispondente si accende.

Filtro aria porta




Filtro dello sportello

La spia si accende quando occorre pulire il filtro dello sportello.

Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.

Filtro aria inferiore

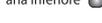

Filtro inferiore

La spia si accende quando occorre pulire il filtro inferiore.

Questa spia lampeggia quando il filtro inferiore non è posizionato correttamente.

Controllare che il filtro inferiore sia inserito in modo corretto e che la maniglia sia completamente bloccata.

Serbatoio

Vaschetta di raccolta dell'acqua

La spia si accende quando occorre vuotare la vaschetta.

Il ciclo di asciugatura viene automaticamente interrotto.

Vuotare la vaschetta e riavviare il programma di asciugatura.

La vaschetta di raccolta dell'acqua deve essere vuotata dopo ogni ciclo di asciugatura.



Indicatore del tempo residuo

Quando si seleziona un programma, viene visualizzato il tempo di asciugatura standard per quel programma.

Dopo l'avvio del ciclo, il tempo visualizzato viene corretto tenendo conto del volume, del tipo e dell'umidità del carico.

Il tempo indicato viene calcolato e aggiornato durante il ciclo di asciugatura.

Le barrette lampeggianti indicano che il calcolo è in corso.

Alla fine di questo calcolo, il tempo residuo viene aggiornato.

Tempo di asciugatura



Eco monitor

La funzione "Eco monitor" offre informazioni di massima sul consumo di energia dei programmi a umidità controllata.

Appena la manopola programmi viene ruotata su un qualsiasi programma a umidità controllata, le spie della funzione "Eco monitor" indicheranno il consumo di energia previsto.



Le tre spie indicano il livello di consumo: minore è l'energia che il programma scelto prevede di consumare, meno spie si accendono.

Questo dipende dal programma, dall'umidità iniziale e dalle opzioni selezionate oltre che dalle dimensioni del carico.

Per questo motivo, il livello di consumo energetico previsto può modificarsi quando l'asciugatrice riconosce le dimensioni del carico.

End Fine

Il programma di asciugatura è terminato. Estrarre la biancheria dall'asciugatrice.

6th sense

Protezione dall'asciugatura eccessiva

La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è stata attivata.

Livello di asciugatura



Annulla



h min
8:88



Tempo di asciugatura



Gentile



Antipiega



Livello di asciugatura

Selezionando questa opzione è possibile regolare il livello di asciugatura della biancheria. Dopo la selezione di un programma, premendo questo tasto è possibile scegliere il livello di asciugatura desiderato.

Premere il tasto una volta per selezionare un livello di asciugatura superiore

Premere il tasto due volte per selezionare un livello di asciugatura inferiore

Premere il tasto tre volte per selezionare nuovamente il livello di asciugatura normale..

Annulla

Durante la fase di selezione del programma, la pressione di questo tasto disattiva tutte le opzioni selezionate.

Durante il ciclo di asciugatura, la pressione di questo tasto interrompe il ciclo e riporta l'asciugatrice in modalità di selezione.

Il tasto deve essere premuto per 3 secondi.

Blocco dei tasti

Questa opzione è utile per la protezione dei bambini, in quanto blocca tutte le funzioni dell'interfaccia utente.

Per attivare questa opzione, è necessario premere il tasto per 3 secondi finché il simbolo della "chiave" appare sul display.

Per disattivare questa opzione, premere il tasto finché il simbolo della "chiave" scompare.

Il blocco dei tasti rimane attivo anche quando la manopola di selezione viene portata in posizione "Off" o quando si apre lo sportello.

Per annullare la funzione è necessario disattivarla.

Regolazione del tempo di asciugatura

Portare la manopola di selezione dei programmi su "Tempo di asciugatura".

Premere il tasto "Tempo di asciugatura" per selezionare la durata del ciclo a incrementi di dieci minuti, fino a un massimo di 90 minuti.

Delicati

Selezionare questa opzione per ridurre la temperatura di asciugatura.

Questa opzione non è disponibile quando è selezionata l'opzione "Rapido".

Antipiega

Questa opzione riduce la formazione di pieghe se la biancheria non può essere estratta subito alla fine del ciclo di asciugatura.

Il cestello viene fatto ruotare di tanto in tanto per un massimo di 12 ore.

Questa funzione può essere interrotta in qualunque momento spegnendo l'asciugatrice.

Questa opzione disattiva la funzione "Suoneria" se attivata.

h
88

Fine ciclo ritardato



Fine ciclo ritardato

Questa funzione consente di ritardare l'inizio del programma scelto impostando l'orario di fine desiderato: premere il tasto per selezionare l'orario di fine del programma.

- In questo modo è possibile avere i capi pronti a un orario specifico sfruttando le tariffe energetiche più favorevoli, ad esempio durante la notte.
- La funzione "Fine ciclo ritardato" può essere selezionata in segmenti orari interi (1 a 24 h). Premendo il tasto, viene visualizzato il periodo di tempo più breve possibile; continuare a premere il tasto per scorrere tutti i segmenti orari disponibili. Per disattivare nuovamente la funzione, portare la manopola di selezione dei programmi su "Off".
- Dopo avere selezionato il tempo desiderato per il "Fine ciclo ritardato", premere "Start" per iniziare il conto alla rovescia.
- Durante il conto alla rovescia, è ancora possibile modificare le impostazioni del programma (selezionare o deselezionare le opzioni).
- A volte il programma può finire prima dell'orario selezionato per il "Fine ciclo ritardato" (ad es. per piccoli carichi). In questo caso, l'asciugatrice inizia la rotazione regolarmente per mantenere i capi freschi fino al completamento del "Fine ciclo ritardato". Durante la rotazione, il display visualizza un'animazione. La fase di rotazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi, ruotando la manopola programmi o aprendo lo sportello.



Wave Motion



Inversione aggiuntiva

Selezionando questa opzione, la direzione di rotazione del cestello viene invertita più spesso durante il ciclo di asciugatura.

Questa funzione contribuisce a rendere più uniforme l'asciugatura del carico.

5019 307 01577
(Soggetto a modifiche tecniche)