



**SP 201<sub>N</sub>/201<sub>Nw</sub>**

**Istruzioni per l'uso**  
**Guida per l'utente**



# SOMMARIO

---

Come leggere il manuale.....	4
Introduzione.....	4
Divieti legali.....	4
Dichiarazione di non responsabilità.....	4
Informazioni sull'indirizzo IP.....	5
Differenze di prestazioni/funzioni tra i diversi modelli.....	5
Informazioni specifiche in base al modello.....	6
Istruzioni di sicurezza importanti  Regione <b>A</b> .....	7
Informazioni utente sui dispositivi elettrici ed elettronici.....	7
Informazioni ambientali.....	7
Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE).....	8
Istruzioni di sicurezza importanti  Regione <b>B</b> .....	10
Note per gli utenti in California.....	10
<b>1. Guida alla macchina</b>	
Guida ai componenti.....	11
Esterno.....	11
Interno.....	12
Che cos'è Smart Organizing Monitor?.....	14
Configurare le impostazioni di rete.....	15
Cambiare tipo LAN da Web Image Monitor.....	15
Configurare le impostazioni dell'indirizzo IP mediante Web Image Monitor.....	15
Configurazione delle impostazioni Wireless LAN.....	16
<b>2. Caricamento della carta</b>	
Carta supportata.....	21
Tipi di carta sconsigliati.....	23
Area di stampa.....	24
Caricare la carta.....	25
Caricamento della carta nel vassoio 1.....	25
Caricare la carta nel vassoio bypass.....	29
Specificare il tipo e il formato carta mediante Smart Organizing Monitor.....	30
<b>3. Stampa dei documenti</b>	
Operazioni base.....	33
Stampa su entrambi i lati dei fogli.....	34

---

Annullamento di un lavoro di stampa.....	35
Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta.....	36
Continuare a stampare utilizzando carta non corrispondente.....	36
Azzerare il lavoro di stampa.....	36

#### **4. Configurazione della macchina mediante le utilità**

---

Uso di Web Image Monitor.....	37
Visualizzare la pagina iniziale.....	37
Modificare la lingua di interfaccia.....	38
Menu.....	38
Modificare le impostazioni della macchina.....	40
Lista delle impostazioni.....	41
Uso di Smart Organizing Monitor.....	50
Verificare le informazioni sullo stato.....	50
Configurare le impostazioni della macchina.....	51
Stampare la pagina di configurazione o la pagina di prova.....	52
Aggiornare il firmware.....	52

#### **5. Manutenzione della macchina**

---

Sostituzione della cartuccia di stampa.....	55
Precauzioni per la pulizia.....	57
Pulizia dell'interno della macchina.....	58

#### **6. Risoluzione dei problemi**

---

Problemi comuni.....	59
Problemi di alimentazione carta.....	60
Rimuovere gli inceppamenti carta.....	61
Problemi di qualità di stampa.....	67
Verificare le condizioni della macchina.....	67
Problemi della stampante.....	68
Le posizioni di stampa non corrispondono a quelle visualizzate.....	69
Messaggi di errore e di stato visualizzati in Smart Organizing Monitor.....	70

#### **7. Appendice**

---

Note relative al toner.....	73
Spostamento e trasporto della macchina.....	74
Smaltimento.....	74

---

A chi rivolgersi.....	75
Consumabili.....	76
Cartuccia di stampa.....	76
Specifiche della macchina.....	77
Specifiche delle funzioni generali.....	77
Specifiche della funzione stampante.....	78
Marchi di fabbrica.....	80
<b>INDICE</b> .....	83

---

# Come leggere il manuale

---

## Introduzione

---

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'uso di questa macchina. Per vostra sicurezza e comodità, leggere questo manuale attentamente prima di usare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente in caso di necessità.

---

## Divieti legali

---

Non copiare o stampare alcuna informazione la cui riproduzione è vietata dalla legge.

La copia o la stampa delle seguenti informazioni è generalmente vietata dalle leggi locali:

banconote, marche da bollo, buoni del tesoro, certificati azionari, vaglia bancari, assegni, passaporti, patenti di guida.

L'elenco precedente è puramente indicativo e non è esaustivo. Pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa la sua completezza o esattezza. In caso di dubbi riguardo alla legalità della copia o stampa di alcune informazioni, rivolgersi al proprio consulente legale.

---

## Dichiarazione di non responsabilità

---

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura.

È possibile che alcune delle illustrazioni o spiegazioni contenute nella presente guida differiscano dal prodotto acquistato per effetto delle modifiche o migliorie apportate al prodotto.

---

---

## Informazioni sull'indirizzo IP

---

In questo manuale, l'"Indirizzo IP" ricopre entrambi gli ambienti IPv4 e IPv6. Leggere le istruzioni relative all'ambiente che si sta utilizzando.

---

---

## Differenze di prestazioni/funzioni tra i diversi modelli

---

Di seguito vengono delineate le differenze delle prestazioni/funzioni principali tra modelli diversi:


	Tipo 1	Tipo 2
Modello	SP 201N	SP 201Nw
Wireless LAN	Non disponibile	Disponibile

---

## Informazioni specifiche in base al modello

Questa sezione spiega come identificare la regione di appartenenza della macchina.

Sul retro della macchina è presente un'etichetta che si trova nella posizione mostrata di seguito. L'etichetta contiene dettagli che identificano la regione di appartenenza della macchina. Leggere l'etichetta.

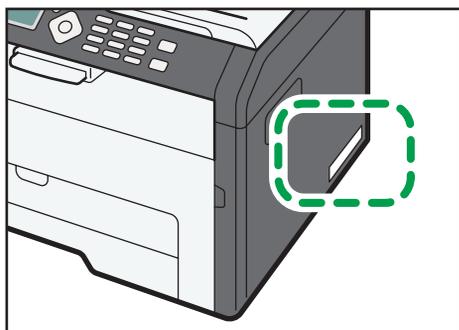

CTT110

Le informazioni seguenti sono specifiche della regione. Leggere le informazioni sotto il simbolo corrispondente alla regione della macchina.

 **Regione A** (principalmente Europa e Asia)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione A:

- CODICE XXXX -27
- 220-240 V

 **Regione B** (principalmente Nord America)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione B:

- CODICE XXXX -17
- 120 V

### **Nota**

- In questo manuale, le dimensioni sono indicate in due unità di misura: metrica e in pollici. Se la macchina è un modello regione A, fare riferimento all'unità di misura metrica. Se la macchina è un modello regione B, fare riferimento all'unità di misura in pollici.

---

# Istruzioni di sicurezza importanti Regione **A**

---

## Informazioni utente sui dispositivi elettrici ed elettronici

---

### Utenti dei paesi in cui è specificato il simbolo mostrato in questa sezione nelle normative nazionali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti elettronici

---

I nostri prodotti contengono componenti di alta qualità e sono progettati per facilitarne il riciclo.

I nostri prodotti e le relative confezioni sono contrassegnati dal simbolo indicato di seguito.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere smaltito separatamente tramite i sistemi di restituzione e di raccolta adeguati disponibili. Seguendo queste istruzioni si garantisce che il prodotto venga trattato correttamente e si aiuta a ridurre l'impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbe altrimenti derivare da una gestione inadeguata. Il riciclo dei prodotti aiuta a conservare le risorse naturali e a proteggere l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo di questo prodotto, contattare il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

### Altri utenti

---

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali, il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

---

## Informazioni ambientali

---

### Utenti residenti nell'UE, in Svizzera e in Norvegia

---

#### Durata dei consumabili

Fare riferimento al manuale o alla confezione del consumabile.

#### Carta riciclata

Questa macchina è compatibile con la carta riciclata prodotta secondo lo standard europeo EN 12281:2002 o DIN 19309. Per i prodotti che usano la tecnologia di stampa EP, la macchina può

---

stampare su carta di 64 g/m<sup>2</sup>, che contiene meno materie prime e consente una riduzione notevole dell'impatto ambientale.

### **Stampa fronte-retro (se applicabile)**

La stampa fronte-retro consente di usare entrambe le facciate dei fogli. In questo modo è possibile risparmiare carta e ridurre le dimensioni dei documenti stampati, utilizzando meno fogli. Si consiglia di impostare questa funzione per tutti i lavori di stampa.

### **Programma di restituzione cartucce toner e inchiostro**

Le cartucce di toner e inchiostro da riciclare verranno ritirate gratuitamente in base alle normative locali.

Per informazioni sul programma di sostituzione, fare riferimento alla pagina Web di seguito o consultare l'assistenza tecnica.

<https://www.rioh-return.com/>

### **Efficienza energetica**

La quantità di elettricità consumata dalla macchina dipende dalle specifiche tecniche e dal modo in cui viene utilizzata. La macchina è progettata per consentire di ridurre i costi energetici passando al modo Pronto dopo aver stampato l'ultima pagina. Se necessario, è possibile riprendere immediatamente la stampa da questa modalità.

Se non è necessario stampare altri documenti, dopo un certo periodo di tempo il dispositivo passa al modo risparmio energia.

In queste modalità, la macchina consuma meno energia (watt). Se è necessario stampare di nuovo, il ripristino dal modo risparmio energia richiede un tempo leggermente maggiore rispetto al ripristino dal modo Pronto.

Per ottenere il massimo risparmio energetico, si consiglia di usare l'impostazione predefinita per la gestione dell'alimentazione.

I prodotti compatibili con i requisiti Energy Star hanno un'efficienza energetica elevata.

---

## **Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE)**

---



In conformità con l'Articolo 20 della direttiva sulle batterie 2006/66/CE Informazioni per l'utente finale, Allegato II, il simbolo sopraindicato viene stampato su batterie e accumulatori.

Questo simbolo indica che nell'Unione europea le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata non solo per i prodotti elettrici ed elettronici usati, ma anche per le batterie e gli accumulatori.

---

Smaltirli correttamente nel proprio centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

---

# Istruzioni di sicurezza importanti Regione **B**

---

## Note per gli utenti in California

---

Materiale perclorato - trattare in modo adeguato. Vedere: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)


# 1. Guida alla macchina

## Guida ai componenti

1

Questa sezione contiene i nomi dei diversi componenti del lato anteriore e posteriore della macchina e ne illustra le funzioni.

### Esterno

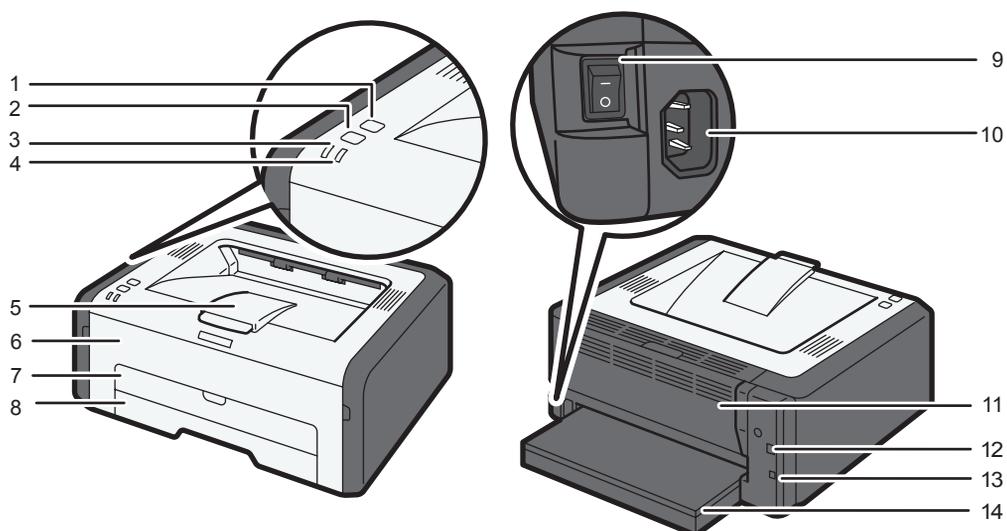

CTT108

#### 1. Tasto [Reset/Lav]

Premere questo tasto per annullare un lavoro di stampa in corso.

#### 2. Tasto [Avvio]

Premere questo tasto per riprendere la stampa se questa si arresta a causa dell'esaurimento della carta o di un errore di impostazione carta.

Inoltre è possibile premere questo tasto per stampare una pagina di prova. (Tenendo premuto il tasto per due secondi, è possibile stampare la lista delle impostazioni di rete.) Questo tasto può essere utilizzato anche per stampare sul retro della carta per la stampa fronte-retro e per eseguire la stampa forzata.

#### 3. Indicatore Acceso

L'indicatore si illumina in blu quando la macchina è accesa. Lampeggia quando viene ricevuto un lavoro di stampa e durante la stampa.

#### 4. Indicatore Allerta

L'indicatore si illumina di rosso quando la macchina esaurisce la carta o i consumabili, quando le impostazioni carta non corrispondono a quelle specificate dal driver o quando si verificano altri errori.

#### 5. Guide di blocco

Alzare la guida per impedire la caduta della carta.

#### 6. Sportello anteriore

Aprire lo sportello per sostituire consumabili o per eliminare la carta inceppata.

#### 7. Vassoio bypass

Questo vassoio può contenere un foglio di carta comune.

#### 8. Vassoio 1

Questo vassoio può contenere fino a 150 fogli di carta comune.

#### 9. Interruttore principale

Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere la stampante.

#### 10. Connettore di alimentazione

Collegare qui il cavo di alimentazione della macchina. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di corrente.

#### 11. Sportello posteriore

Aprire per raccogliere i fogli stampati a faccia in su o per rimuovere eventuali inceppamenti carta.

#### 12. Porta USB

Utilizzare questa porta per collegare la macchina ad un computer tramite un cavo USB.

#### 13. Porta Ethernet

Utilizzare questa porta per connettere la macchina alla rete mediante un cavo Ethernet.


#### 14. Coperchio vassoio

Installare questo coperchio quando viene esteso il vassoio.

---

## Interno

---

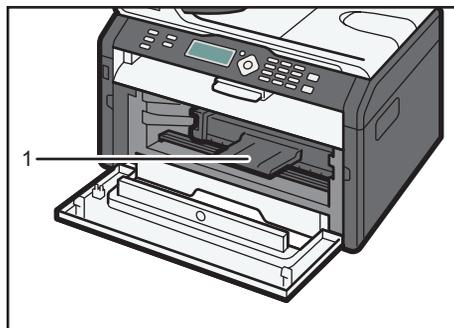

CTT065

## **1. Cartuccia di stampa**

È un consumabile sostituibile indispensabile per la stampa su carta. Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia, vedere p. 55 "Sostituzione della cartuccia di stampa".

## Che cos'è Smart Organizing Monitor?

Installare quest'applicazione sul computer dal CD-ROM incluso prima di utilizzarla.

Per informazioni sull'installazione di Smart Organizing Monitor, vedere Guida all'installazione del software.

Smart Organizing Monitor offre le seguenti funzioni:

- Visualizzazione dello stato della macchina  
Visualizza messaggi relativi a inceppamenti della carta e altri errori.
- Impostazione del formato e tipo carta  
Visualizza le impostazioni per i formati o i tipi di carta disponibili per questa macchina.
- Pagine di prova di stampa e di configurazione  
Stampa liste/rapporti di controllo delle impostazioni della macchina e altre informazioni.
- Modifica indirizzo IPv4  
Utilizzare per specificare l'indirizzo IPv4.
- Modifica impostazioni di sistema  
È possibile modificare le impostazioni relative al formato carta personalizzato e altre impostazioni della macchina.
- Modifica impostazioni stampante  
È possibile modificare le impostazioni di stampa della macchina quali [Ignora errore:] e [Timeout I/O:].  
Per i modelli Tipo 2, specificare [Continuazione auto:] anziché [Ignora errore:].
- Modifica delle impostazioni wireless LAN  
Configurare le impostazioni wireless LAN manualmente.

Per informazioni sulle istruzioni di base per l'utilizzo di Smart Organizing Monitor, vedere p. 37 "Configurazione della macchina mediante le utilità".

# Configurare le impostazioni di rete

In questa sezione sono illustrate le procedure di configurazione delle impostazioni di rete.

## ★ Importante

- Le impostazioni Ethernet e Wireless LAN non possono essere attivate contemporaneamente.
- Il CD-ROM in dotazione consente di installare driver e configurare le impostazioni di rete. Per informazioni, vedere Guida all'installazione del software.

## Cambiare tipo LAN da Web Image Monitor

È possibile selezionare [Ethernet] o [Wireless LAN].

## ★ Importante

- È necessario configurare solo questa impostazione per il modello Tipo 2.
1. Avviare il browser Web.
  2. Inserire "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi.
  3. Fare clic su [Login].
  4. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Login].  
Se si effettua il login per la prima volta, inserire "admin133" come password.
  5. Fare clic su [Impostazioni interfaccia].
  6. Impostare [Tipo LAN] su [Ethernet] o [Wireless LAN].
  7. Fare clic su [OK].

Quando viene modificata un'impostazione, la macchina si riavvia automaticamente.

## Configurare le impostazioni dell'indirizzo IP mediante Web Image Monitor

La procedura per configurare le impostazioni di rete cambia a seconda che le informazioni dell'indirizzo IP vengano assegnate automaticamente dalla rete (DHCP) o manualmente.

## ★ Importante

- Nei modelli Tipo 2, selezionare [Wireless LAN] in [Tipo LAN] per stabilire la connessione a una rete wireless LAN oppure selezionare [Ethernet] in [Tipo LAN] per stabilire la connessione via cavo a una rete LAN.

## ↓ Nota

- Per informazioni su come configurare l'indirizzo IPv4, consultare la Guida all'installazione del software.

## Impostare la macchina per la ricezione automatica di un indirizzo IPv6

---

### ★ Importante

- Per ottenere automaticamente un indirizzo IPv6 è necessario un server DHCP in rete.

Controllare che [IPv6] e [DHCPv6] siano impostati su [Abilita] in [IPv6] in Web Image Monitor. Se [DHCPv6] è impostato su [Abilita], la macchina è in grado di ottenere l'indirizzo IP automaticamente.

## Assegnare l'indirizzo IPv6 della macchina manualmente

---

### ★ Importante

- L'indirizzo IPv6 assegnato alla macchina non deve essere utilizzato da altri dispositivi nella stessa rete.
1. Avviare il browser Web.
  2. Inserire "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi.
  3. Fare clic su [Login].
  4. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Login].  
Se si effettua il login per la prima volta, inserire "admin133" come password.
  5. Fare clic su [IPv6].
  6. Impostare [IPv6] su [Abilita].
  7. Impostare [DHCPv6] su [Disabilita].
  8. Specificare l'indirizzo IP in [Indirizzo configurazione manuale].
  9. Inserire la lunghezza del prefisso nella casella dopo la barra a destra di [Indirizzo configurazione manuale].
  10. Se necessario, specificare altre impostazioni.
  11. Fare clic su [OK].

---

## Configurazione delle impostazioni Wireless LAN

---

### ★ Importante

- Verificare che [Tipo LAN] sia impostato su [Wireless LAN] in [Impostazioni interfaccia] di Web Image Monitor.
- Prima di configurare le impostazioni della rete wireless LAN stampare l'elenco delle impostazioni di rete per avere le informazioni necessarie per la configurazione delle impostazioni. Per informazioni, vedere la Guida alle impostazioni Wi-Fi.
- Verificare che il cavo Ethernet non sia collegato alla macchina.

**Nota**

- Per informazioni sulla configurazione del modo infrastruttura, vedere la Guida alle impostazioni Wi-Fi.

**Configurazione del modo Ad-hoc da Smart Organizing Monitor****Importante**

- In una rete Ad Hoc, ogni dispositivo deve essere manualmente assegnato a un indirizzo IP per TCP/IP se non è presente un server DHCP.
- Se [Modo comunicazione:] è impostato su [Modo Ad-hoc 802. 11], [WPA2 - PSK - AES] e [Modo misto WPA/WPA2] in [Metodo sicurezza:] non possono essere selezionati.

1. Collegare la macchina al computer con un cavo USB.
2. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
4. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
5. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Selez.dispositivo... ], quindi selezionare il modello della macchina.
6. Fare clic su [OK].
7. Sulla scheda [Strumenti utente], fare clic su [Configurazione stampante].
8. Nella scheda [Wi-Fi], impostare [Modo comunicazione:] su [Modo Ad-hoc 802.11].
9. Inserire il SSID nel campo [SSID:].  
I caratteri utilizzabili sono ASCII 0x20-0x7e (32 caratteri).
10. Selezionare [Metodo sicurezza].
11. Inserire il numero canale nella casella [Numero canale:].
12. Specificare le impostazioni appropriate in [Impostazioni WEP/WPA/WPA2].

Il numero massimo di caratteri che è possibile inserire nel campo [Codice WEP/Frase di accesso (PSK):] varia in base alle impostazioni di [Lunghezza codice:] e [Formato codice:]. Specificare le impostazioni in base alla tabella seguente:

Metodo sicurezza	Lunghezza chiave	Formato chiave	Codice WEP (massimo caratteri)
Sist.aperto-Nessuno *1	-	-	-

Metodo sicurezza	Lunghezza chiave	Formato chiave	Codice WEP (massimo caratteri)
Sist.aperto-WEP	64 bit	ASCII	5 caratteri
		Esadecimale	10 caratteri
	128 bit	ASCII	13 caratteri
		Esadecimale	26 caratteri
Cod.condiviso-WEP	64 bit	ASCII	5 caratteri
		Esadecimale	10 caratteri
	128 bit	ASCII	13 caratteri
		Esadecimale	26 caratteri

\* 1 La lunghezza del codice, il formato del codice e il codice WEP non possono essere configurati.

**13. Inserire [Codice WEP/Frase di accesso (PSK)].**

**14. Se è necessario configurare l'indirizzo IPv4, fare clic su [Configurazione IPv4].**

L'indirizzo IPv4 può essere configurato solo da Web Image Monitor.

**15. Fare clic su [OK].**

Quando viene modificata un'impostazione, la macchina si riavvia automaticamente.

**16. Usando il rapporto stato Wi-Fi, è possibile controllare se la connessione è riuscita o meno.**

Se [Rapporto stato wireless LAN:] è impostato su [Attivo], viene stampato un rapporto di conferma dell'avvenuta configurazione della wireless LAN. Se appare "OK" per "Connessione", la connessione è riuscita. Se appare "fallita" per "Connessione", ripetere le impostazioni di configurazione.

## Connessione in modo Ad-doc dal pannello di controllo

**1. Verificare che il cavo Ethernet non sia collegato alla macchina.**

**2. Accendere la macchina.**

Andare al passaggio successivo dopo che l'indicatore di alimentazione ha lampeggiato tre volte.

**3. Tenere premuto il tasto [Reset lavoro].**

Se il tasto viene tenuto premuto per almeno due secondi l'indicatore di alimentazione inizia a lampeggiare.

#### 4. Per selezionare il modo Ad-Hoc, premere il tasto [Reset lavoro].

Se la macchina è impostata nel modo Infrastruttura, si riavvia dopo il passaggio 4 e passa al modo Ad-hoc.

Se [Rapporto stato wireless LAN:] è impostato su [Attivo], viene stampato un rapporto di conferma dell'avvenuta configurazione della wireless LAN.

Se appare "OK" per "Connessione", la connessione è riuscita. Se appare "fallita" per "Connessione", ripetere le impostazioni di configurazione.

#### ↓ Nota

- Quando si configura [Sist.aperto-WEP], la connessione sembra stabilita anche se si inserisce il codice WEP errato e la connessione non riesce. In questo caso, correggere il codice WEP.



## 2. Caricamento della carta

### Carta supportata

#### Formato carta

- A4
- 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " × 11 " (Letter)
- 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " × 14 " (Legal)
- B5
- 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " × 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " (Half Letter)
- 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> " × 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " (Executive)
- A5
- A6
- B6
- 16K (197 × 273 mm)
- 16K (195 × 270 mm)
- 16K (184 × 260 mm)
- Formato personalizzato

I seguenti formati carta sono supportati come formati carta personalizzati:

- Larghezza
  - Vassoio 1: circa 100-216 mm (3,9-8,5 pollici)
  - Vassoio bypass: circa 90-216 mm (3,6-8,5 pollici)
- Lunghezza
  - Circa 148-356 mm (5,8-14 pollici)

#### Tipo carta

- Carta comune (65-99 g/m<sup>2</sup> (17-26 lb.))
- Carta riciclata (75-90 g/m<sup>2</sup> (20-24 lb.))
- Carta sottile (52-64 g/m<sup>2</sup> (14-17 lb.))
- Carta spessa (100-130 g/m<sup>2</sup> (26,6-34 lb.))

#### Capacità carta

- Vassoio 1
  - 150 fogli
  - (70 g/m<sup>2</sup>, 19 lb.)

- Vassoio bypass  
1 fogli  
(70 g/m<sup>2</sup>, 19 lb.)

## Tipi di carta sconsigliati

Non utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta per stampanti a getto d'inchiostro.
- Carta speciale GelJet
- Carta incurvata, piegata o increspata
- Carta arricciata o attorcigliata
- Carta spiegazzata
- Carta umida
- Carta sporca o danneggiata
- Carta secca al punto da emettere elettricità statica
- Carta su cui è già stata fatta una stampa, ad eccezione della carta intestata prestampata.

È probabile che si verifichino problemi di funzionamento soprattutto se si utilizza carta già stampata con una stampante non laser (es. copiatrici monocromatiche o a colori, stampanti a getto d'inchiostro, ecc.)

- Carta speciale quale carta termica e carta carbone
- Carta con grammatura superiore o inferiore al limite
- Carta con finestre, fori, perforazioni, ritagli o goffratura
- Fogli di etichette adesive con colla o carta di supporto esposta
- Carta con fermagli o punti pinzatrice


### ↓ Nota

- Quando si carica la carta, non toccarne la superficie.
- Anche se di tipo appropriato per la macchina, la carta conservata in modo non corretto può causare inceppamenti, alterazioni della qualità di stampa o malfunzionamenti.

## Area di stampa

Il seguente diagramma mostra l'area della carta su cui la macchina può stampare.

Dal driver di stampa

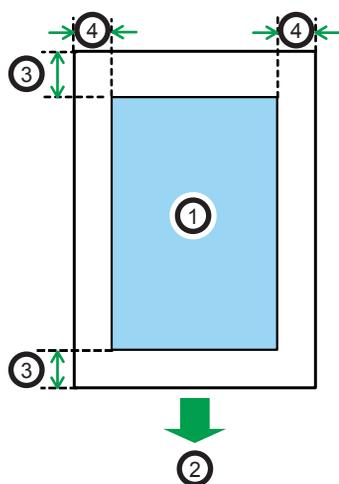

CH2904

1. Area di stampa
2. Direzione di alimentazione
3. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)
4. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)

### Nota

- L'area di stampa può variare a seconda del formato della carta e delle impostazioni del driver di stampa.
- Per regolare la posizione di stampa, specificare [Vassoio 1: Registrazione] o [Vassoio bypass: Registrazione] nella scheda [Sistema] in Smart Organizing Monitor.

# Caricare la carta

Caricare una pila di carta per la stampa nel vassoio di alimentazione.

## ★ Importante

- Quando viene caricata la carta, assicurarsi di configurare il formato e il tipo di carta per il vassoio bypass e per il vassoio 1. Quando viene stampato un documento, specificare il formato e il tipo di carta e selezionare il vassoio carta nel driver di stampa in modo da poter utilizzare le impostazioni configurate durante il caricamento della carta per la stampa.
- Se vengono stampate pagine di prova quando il vassoio bypass è carico, verrà utilizzata per prima la carta del vassoio bypass.
- Non caricare carta nel vassoio bypass durante il riscaldamento della macchina.
- Non caricare carta nel vassoio bypass quando è abilitata la modalità Risparmio energia.
- La carta arricciata potrebbe incastrarsi. Appiattire la carta arricciata prima di caricarla.

2

## Caricamento della carta nel vassoio 1


1. Estrarre lentamente il vassoio 1 e rimuoverlo con entrambe le mani.



CTT062


Posizionare il vassoio su una superficie piatta.

2. Afferrare i fermagli sulle guide carta laterali e farli scorrere per farli corrispondere al formato standard.

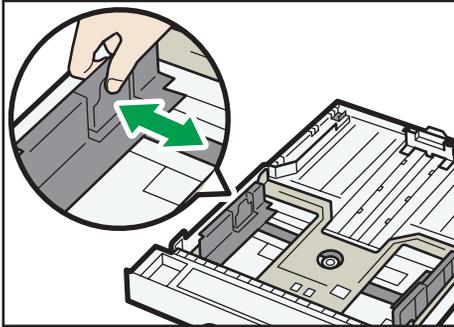

CTT073

3. Afferrare la guida finale e farla scorrere verso l'interno per farla corrispondere al formato standard.

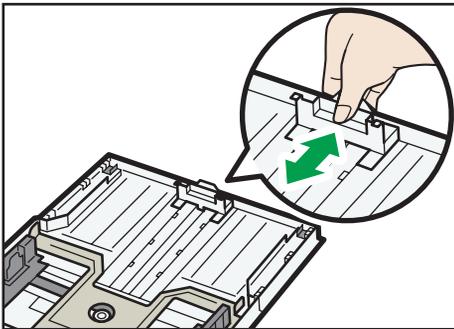


CTT074

4. Smazzare la carta prima di caricarla nel vassoio.


5. Caricare la nuova pila di carta con il lato stampa rivolto verso il basso.

Assicurarsi che la pila di fogli non superi l'indicatore di limite massimo posto all'interno del vassoio.

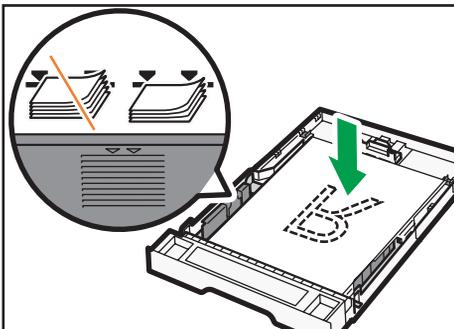

CTT075


## 6. Spingere con attenzione il vassoio 1 nella stampante.

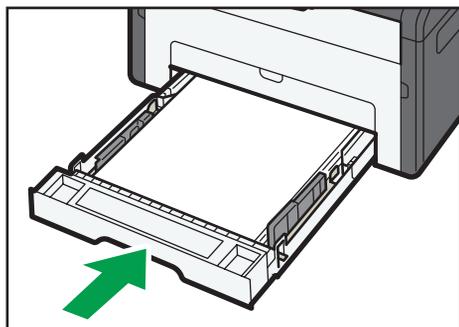

CTT029

Per evitare inceppamenti della carta, verificare che il vassoio sia ben inserito.


Per stampare le pagine con il lato di stampa rivolto verso l'alto, aprire lo sportello posteriore.

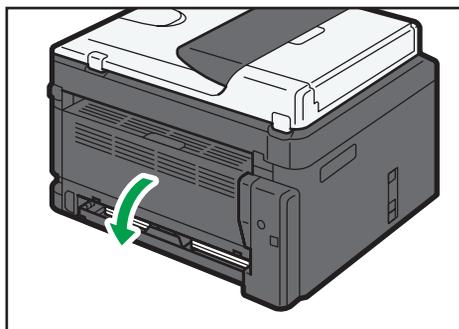

CTT094

## Estensione del vassoio 1 per caricare carta

1. Estrarre lentamente il vassoio 1 e rimuoverlo con entrambe le mani.
2. Rilasciare i blocchi dell'estensione su entrambi i lati del vassoio, quindi estrarre l'estensione.

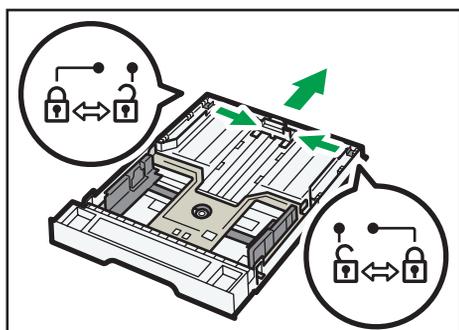


CTT077

Assicurarsi che la superficie interna dell'estensore e la scala siano allineate.

La lunghezza dell'estensione può essere regolata in tre passaggi. Quando viene utilizzata carta formato A4 o Letter, regolare la lunghezza fino alla posizione indicata dal segno "2" sul vassoio.


**3. Estrarre l'estensione e bloccarla.**

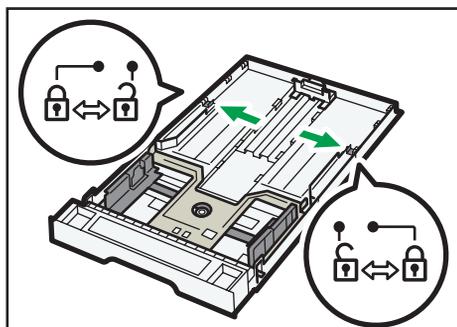

CTT076

**4. Seguire i passaggi da 2 a 6 in "Caricamento della carta nel vassoio 1".**

**5. Attaccare lo sportello del vassoio.**

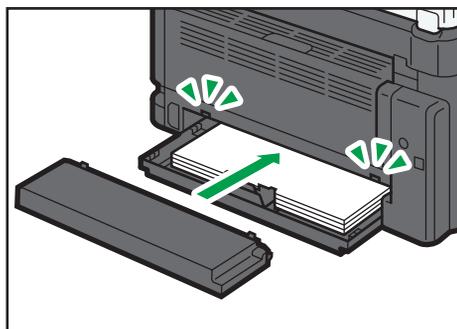

CTT095

**Nota**

-  **Regione A** La carta di formato Legal oppure di un formato personalizzato di lunghezza superiore ad A4 va caricata senza installare lo sportello del vassoio.


## Caricare la carta nel vassoio bypass

1. Aprire il vassoio bypass.




CTT063

2. Far scorrere le guide laterali verso l'esterno, quindi caricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto, quindi spingerla finché si ferma contro la macchina.

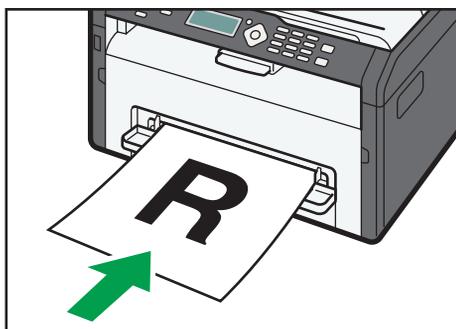


CTT032

3. Regolare le guide laterali in base alla larghezza della carta.

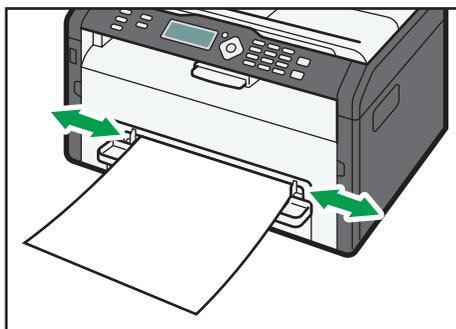

CTT033

Per stampare le pagine con il lato di stampa rivolto verso l'alto, aprire lo sportello posteriore.

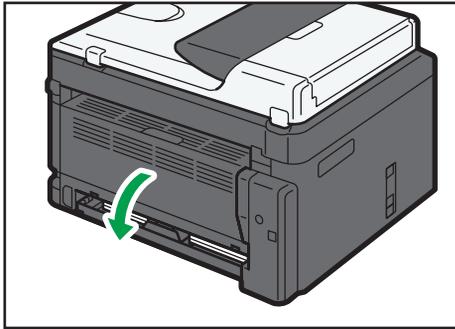

CTT094

2

---

## Specificare il tipo e il formato carta mediante Smart Organizing Monitor

---

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato su Windows 7. La procedura effettiva potrebbe variare in base al sistema operativo utilizzato.

### Specificare il tipo e il formato carta

---

1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
4. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Selez.dispositivo... ], quindi selezionare il modello della macchina.
5. Fare clic su [OK].
6. Sulla scheda [Stato], fare clic su [Cambia...].
7. Selezionare il tipo e il formato carta, quindi fare clic su [OK].
8. Fare clic su [Chiudi].

### Modificare un formato carta personalizzato

---

1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
4. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Selez.dispositivo... ], quindi selezionare il modello della macchina.
5. Fare clic su [OK].
6. Sulla scheda [Strumenti utente], fare clic su [Configurazione stampante].

7. Sulla scheda [Sistema], selezionare [mm] o [pollici] dalla lista [Unità di misura:].
8. Inserire la larghezza nella casella [Orizzontale: (da 100 a 216 mm)].
9. Inserire la lunghezza nella casella [Verticale: (da 148 a 356 mm)].
10. Fare clic su [OK].
11. Fare clic su [Chiudi].

 **Nota**

- Non è possibile specificare le impostazioni della carta nel vassoio bypass tramite Smart Organizing Monitor.




# 3. Stampa dei documenti

## Operazioni base

Utilizzare il driver di stampa per stampare un documento dal computer.

1. Dopo aver creato un documento, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dall'applicazione utilizzata per la creazione del documento.

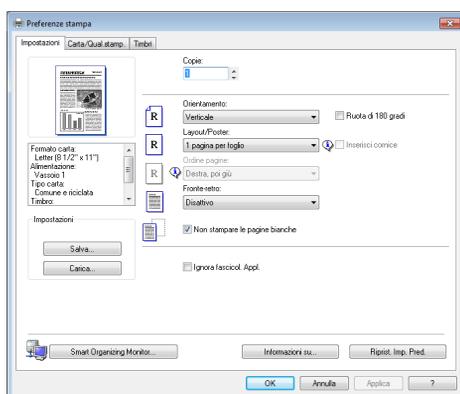

2. Modificare altre impostazioni di stampa secondo necessità.

È possibile specificare le seguenti impostazioni di stampa mediante il driver di stampa:

- Stampare più pagine su un unico foglio
- Suddividere una pagina singola su fogli multipli
- Stampare su entrambi i lati del foglio
- Non stampare le pagine vuote
- Fascicolare le stampe
- Salvare le impostazioni del driver di stampa come file
- Richiamare ed eliminare le impostazioni delle proprietà della stampante salvate
- Stampare su un formato carta personalizzato
- Stampare un documento di formato grande su un formato carta più piccolo
- Ridurre e aumentare il formato di un documento
- Modificare la risoluzione di stampa
- Risparmiare toner durante la stampa
- Modificare il motivo di retinatura
- Stampare un timbro di testo sulle pagine

Per informazioni dettagliate relative a ciascuna impostazione, fare clic su [Guida].

3. Quando le modifiche alle impostazioni sono terminate, fare clic su [OK].
4. Stampare il documento mediante la funzione di stampa nell'applicazione nativa del documento.

**Nota**

- Se si verifica un inceppamento carta, la stampa si ferma a metà. Aprire lo sportello anteriore, rimuovere la cartuccia di stampa, quindi rimuovere l'inceppamento. Se non è possibile rimuovere la carta in questo modo, rimuoverla aprendo lo sportello del fusore. La stampa riprenderà automaticamente una volta richiuso lo sportello.
- In caso di surriscaldamento eccessivo durante la stampa, la macchina si arresta. Quando la macchina si raffredda, la stampa riprende automaticamente.

## Stampa su entrambi i lati dei fogli

**Importante**


- Questa funzione non è disponibile per il vassoio bypass.
1. Dopo aver creato un documento, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dall'applicazione utilizzata per la creazione del documento.
  2. Dalla scheda [Impostazioni], nella casella ad elenco [Fronte-retro:], selezionare come aprire le stampe rilegate.
  3. Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic su [OK].
  4. Avviare la stampa.

La macchina stampa prima un lato delle pagine, quindi sulla schermata Smart Organizing Monitor visualizza un messaggio che dice di ricaricare le pagine stampate capovolgendole.

5. Estrarre tutte le pagine stampate dal vassoio d'uscita e posizionarle nel vassoio 1.


Per stampare sul retro delle pagine stampate, capovolgerle in modo che il lato vuoto sia rivolto verso il basso, quindi inserirle nel vassoio 1.

### Verticale

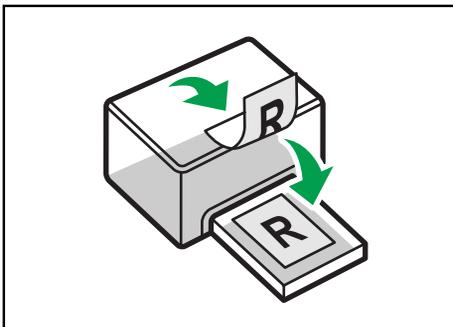

CTT009

## Orizzontale

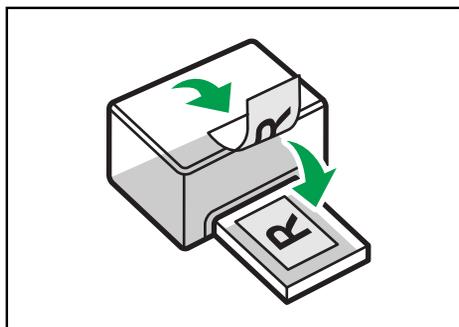

CTT010

### 6. Premere il tasto [Avvio].

#### Nota

- Se lo sportello posteriore è aperto, la carta viene consegnata sul retro, con il lato stampato verso l'alto. Riordinare i fogli stampati in base all'ordine corretto.

## Annullamento di un lavoro di stampa

È possibile annullare i lavori di stampa tramite il pannello di controllo o tramite il computer, a seconda dello stato del lavoro.

### Annullare un lavoro di stampa prima dell'inizio della stampa

1. Fare doppio clic sull'icona di stampa sulla barra delle applicazioni del computer.
2. Selezionare il lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla] nel menu [Documento].

#### Nota

- Se viene annullato un lavoro di stampa già avviato, la stampa potrebbe continuare per qualche pagina prima di essere annullata.
- Potrebbe essere necessario del tempo per annullare un lavoro di stampa di grandi dimensioni.

### Annullare un lavoro durante la stampa

1. Premere il tasto [ResetLav].

## Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta

Se formato o tipo di carta non corrispondono alle impostazioni del lavoro, la macchina segnala un errore. Esistono due possibili soluzioni:

### **Proseguire la stampa utilizzando la carta non corrispondente**

Utilizzare la funzione Avanzamento pagina per ignorare l'errore e stampare utilizzando carta non corrispondente.

### **Azzerare il lavoro**

Annullare la stampa.

---

### **Continuare a stampare utilizzando carta non corrispondente**

---

Se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

1. Se il messaggio di errore viene visualizzato su Smart Organizing Monitor, premere il tasto [Avvio].

---

### **Azzerare il lavoro di stampa**

---

1. Se il messaggio di errore viene visualizzato su Smart Organizing Monitor, premere il tasto [Reset lavoro].

# 4. Configurazione della macchina mediante le utilità

---

## Uso di Web Image Monitor

### Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni possono essere eseguite a distanza utilizzando Web Image Monitor in un computer:

- Visualizzare lo stato della macchina
- Configurare le impostazioni di rete
- Impostare la password amministratore
- Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina

### Browser Web supportati

- Internet Explorer 6 o successivo
- Firefox 3.0 o successivo

4

---

## Visualizzare la pagina iniziale

---

Quando si accede alla macchina tramite Web Image Monitor, nella finestra del browser compare la pagina principale.

1. **Avviare il browser Web.**
2. **Nella barra degli indirizzi del browser Web, digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/" per accedere alla macchina.**

Se viene utilizzato un server DNS ed è stato specificato il nome host della macchina, è possibile digitare il nome host anziché l'indirizzo IP.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

### Pagina principale

Ogni pagina di Web Image Monitor è suddivisa nelle seguenti aree:



### 1. Area menu

Selezionando una voce del menu, appare il relativo contenuto.

### 2. Area dell'intestazione

Appare la finestra di dialogo per passare al modo utente e al modo amministratore, e in seguito appare il menu relativo a ciascun modo.

Fare clic sul pulsante [Aggiorna] nell'angolo in alto a destra dell'area di lavoro per aggiornare le informazioni sulla macchina. Fare clic sul pulsante [Aggiorna] del browser Web per aggiornare l'intera schermata del browser.

### 3. Area informazioni di base

Visualizza le informazioni di base relative alla macchina.

#### Nota

- Se si utilizza una versione meno recente di un browser web supportato o se i cookies e JavaScript del browser web non sono abilitati, potrebbero verificarsi problemi di visualizzazione e operatività.
- Se si utilizza un server proxy, configurare le impostazioni necessarie del browser web.
- È possibile che la pagina precedente non venga visualizzata anche dopo aver fatto clic sul pulsante Indietro del browser web. In questo caso, fare clic sul pulsante di aggiornamento del browser Web.

## Modificare la lingua di interfaccia

Selezionare la lingua di visualizzazione da utilizzare, quindi fare clic su [Cambia].

## Menu

Questa sezione illustra gli elementi nel menu del browser Web.

## Modalità guest

In modalità utente è possibile visualizzare lo stato e le impostazioni della macchina, ma non è possibile modificare le impostazioni.



### 1. Impostazioni interfaccia

Appare l'impostazione di interfaccia.

### 2. IPv4

Appare la configurazione IPv4.

### 3. IPv6

Appare la configurazione IPv6.

### 4. Informazioni macchina

Appaiono le informazioni sulla macchina.

## Modalità amministratore

In modalità amministratore è possibile configurare varie impostazioni della macchina.

Impostazioni interfaccia
IPv4
IPv6
SNMP
Impostazioni amministr.
Ripristina impostazioni predefinite
Informazioni macchina

**1. Impostazioni interfaccia**

È possibile modificare l'impostazione di interfaccia.

**2. IPv4**

È possibile modificare l'IPv4.

**3. IPv6**

È possibile modificare l'IPv6.

**4. SNMP**

È possibile modificare l'SNMP.

**5. Impostazioni amministratore**

È possibile modificare la password amministratore.

**6. Ripristina impostazioni predefinite**

È possibile azzerare la password amministratore e le altre impostazioni di rete.

**7. Informazioni macchina**

Appaiono le informazioni sulla macchina.

---

## Modificare le impostazioni della macchina

---

Per modificare le impostazioni della macchina, accedere come amministratore.

1. Avviare il browser Web.
2. Inserire "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi.
3. Fare clic su [Login].

**4. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Login].**

Se si effettua il login per la prima volta, inserire "admin133" come password.

**5. Nell'area menu, selezionare l'impostazione da specificare.****6. Specificare le impostazioni della macchina.****7. Fare clic su [OK].**

Le impostazioni specificate vengono trasmesse alla macchina.


## Lista delle impostazioni

In questa sezione vengono spiegate le impostazioni di Web Image Monitor.

4

### Verificare le informazioni di sistema


Nella pagina in alto è possibile verificare le informazioni di sistema correnti, quali le informazioni sul dispositivo, lo stato del vassoio carta, lo stato del toner e il contatore totale.

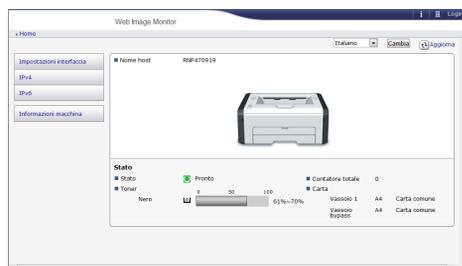

Voce	Descrizione
Stato	Visualizza l'icona che indica lo stato del dispositivo.
Toner	Visualizza il livello del toner rimanente.
Contatore totale	Visualizza il contatore totale.
Carta	Visualizza il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio 1 e nel vassoio bypass.

### Configurare le impostazioni di interfaccia

Fare clic su [Impostazioni interfaccia] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni di interfaccia.

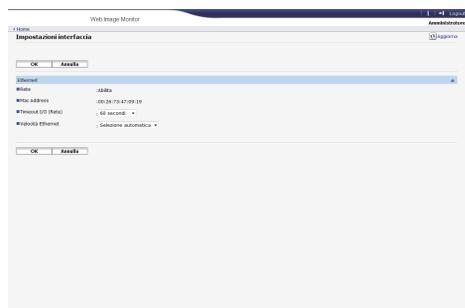

4


Voce	Descrizione
Tipo LAN	Consente di passare da Ethernet a wireless LAN. L'opzione è disponibile solo se il dispositivo supporta entrambe.
Rete	Visualizza lo stato delle operazioni Ethernet.
Mac Address	Visualizza l'indirizzo MAC (indirizzo Media Access Control) della scheda di interfaccia di rete.
Timeout I/O (Rete)	Selezionare se applicare o meno un limite di timeout se la macchina impiega più di un certo tempo specificato per eseguire un lavoro.
Velocità Ethernet	Velocità di comunicazione Ethernet. Per un uso normale, selezionare Selezione automatica. Ciò consente al dispositivo di selezionare la velocità ottimale. Se la comunicazione con il dispositivo non funzionasse, selezionare 10Mbps Full Duplex, 10Mbps Half Duplex, 100Mbps Full Duplex o 100Mbps Half Duplex.

### Configurare le impostazioni IPv4

Fare clic su [IPv4] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni IPv4.

**★ Importante**

- In [Tipo LAN] in [Impostazioni interfaccia] è possibile selezionare [Ethernet] per visualizzare l'indirizzo IP della rete LAN via cavo oppure [Wireless LAN] per visualizzare l'indirizzo IP della rete wireless LAN.

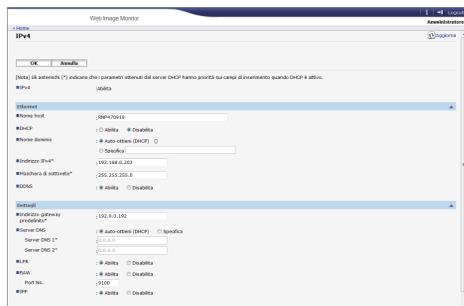

## IPv4

Voce	Descrizione
IPv4	Indica che IPv4 è abilitato.

4

## Ethernet

Voce	Descrizione
Nome host	Inserire il nome host, della lunghezza massima di 63 caratteri, che si desidera impostare per la scheda di interfaccia di rete o per l'unità di interfaccia wireless LAN. L'impostazione predefinita è RNP seguita dall'indirizzo MAC della scheda di interfaccia attiva. Se viene modificato il nome dell'impostazione predefinita, il nuovo nome non può cominciare con "RNP" o "rnp".
DHCP	Selezionare [Abilita] per configurare automaticamente le impostazioni di rete utilizzando il server DHCP. Selezionare [Disabilita] per configurare manualmente le impostazioni di rete.
Nome dominio	<p>Specificare se utilizzare il nome del dominio ottenuto dal server DHCP o il nome del dominio configurato per il dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Auto-ottieni (DHCP)" selezionato Quando viene utilizzato DHCP, viene usato il nome dominio ottenuto dal server DHCP. Se non fosse possibile ottenere il nome dominio dal server DHCP, viene utilizzato il nome dominio configurato per il dispositivo.</li> <li>"Specifica" selezionato Viene utilizzato il nome dominio configurato per il dispositivo. Inserire il nome del dominio usando al massimo 63 caratteri. Gli spazi non sono consentiti.</li> </ul>
Indirizzo IPv4	<p>Inserire l'indirizzo IPv4 della scheda di interfaccia di rete o dell'unità di interfaccia wireless LAN.</p> <p>Per il funzionamento di DHCP viene utilizzato l'indirizzo ottenuto dal server DHCP.</p>

Voce	Descrizione
Maschera di sottorete	Inserire la maschera di sottorete della scheda di interfaccia di rete o dell'unità di interfaccia wireless LAN. La maschera di sottorete fa parte dell'indirizzo IP utilizzato come indirizzo di rete.  Quando viene utilizzato DHCP, viene utilizzata la maschera di sottorete ottenuta dal server DHCP.
DDNS	Selezionare se attivare o disattivare la risoluzione nome DDNS (Dynamic DNS) per la scheda di interfaccia di rete o per l'unità di interfaccia wireless LAN.  Se attiva, il database DNS viene aggiornato immediatamente.

### Dettagli


Voce	Descrizione
Indirizzo gateway predefinito	Inserire l'indirizzo gateway predefinito.  L'indirizzo gateway predefinito è l'indirizzo IP dell'host o del router utilizzato come gateway per la comunicazione (stampa o scambio di informazioni) con un computer o un'altra rete.  Quando viene utilizzato DHCP, viene utilizzato l'indirizzo gateway predefinito ottenuto dal DHCP. Se non fosse possibile ottenere l'indirizzo dal server DHCP, viene utilizzato l'indirizzo gateway predefinito configurato per il dispositivo.
Server DNS	Scegliere se usare il server DNS ottenuto dal server DHCP oppure il server DNS configurato per il dispositivo.
LPR	Selezionare se abilitare la stampa in rete tramite LPR/LPD.
RAW	Selezionare per abilitare la stampa di un file RAW in rete.
IPP	Selezionare se abilitare la stampa in rete tramite Internet Print Protocol.

## Configurare le impostazioni IPv6

Fare clic su [IPv6] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni IPv6.

### ★ Importante

- In [Tipo LAN] in [Impostazioni interfaccia] è possibile selezionare [Ethernet] per visualizzare l'indirizzo IP della rete LAN via cavo oppure [Wireless LAN] per visualizzare l'indirizzo IP della rete wireless LAN.

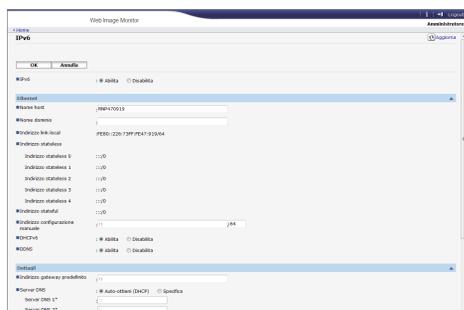

## IPv6

Voce	Descrizione
IPv6	Selezionare se attivare o meno IPv6.

4

## Ethernet

Voce	Descrizione
Nome host	Inserire il nome host, della lunghezza massima di 63 caratteri, che si desidera impostare per la scheda di interfaccia di rete o per l'unità di interfaccia wireless LAN. L'impostazione predefinita è RNP seguita dall'indirizzo MAC della scheda di interfaccia attiva. Se viene modificato il nome dell'impostazione predefinita, il nuovo nome non può cominciare con "RNP" o "rnp".
Nome dominio	Inserire il nome del dominio cui appartiene il dispositivo utilizzando un massimo di 63 caratteri alfanumerici.
Indirizzo link-local	Visualizza l'indirizzo link-local della scheda di interfaccia di rete o dell'unità di interfaccia wireless LAN. L'indirizzo link-local è valido solo all'interno della rete locale (segmento locale) e inizia con "fe80::" seguito da un identificatore generato dall'indirizzo MAC della scheda di interfaccia attiva.
Indirizzo stateless	Visualizza l'indirizzo stateless per il router.
Indirizzo stateful	Visualizza l'indirizzo stateful.
Indirizzo configuraz.manual	Nella casella a sinistra, digitare l'indirizzo IPv6 assegnato per la scheda di interfaccia di rete. Nella casella a destra, digitare la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IPv6 utilizzando un valore compreso tra 0 e 128. Il valore predefinito è 64. <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è possibile impostare i seguenti indirizzi: Indirizzi link-local, indirizzi multicast, indirizzi loopback, indirizzi compatibili con IPv4 e indirizzi mappati IPv4</li> </ul>


Voce	Descrizione
DHCPv6	Selezionare [Abilita] per usare il server DHCPv6 per configurare automaticamente le impostazioni di rete. Selezionare [Disabilita] per configurare manualmente le impostazioni di rete.
DDNS	Selezionare se attivare o disattivare la risoluzione nome DDNS (Dynamic DNS) per la scheda di interfaccia di rete o per l'unità di interfaccia wireless LAN. Se attiva, il database DNS viene aggiornato immediatamente.

### Dettagli

Voce	Descrizione
Indirizzo gateway predefinito	Inserire l'indirizzo gateway predefinito. L'indirizzo gateway predefinito è l'indirizzo IP dell'host o del router utilizzato come gateway per la comunicazione (stampa o scambio di informazioni) con un computer o un'altra rete. Quando viene utilizzato DHCP, viene utilizzato l'indirizzo gateway predefinito ottenuto dal DHCP. Se non fosse possibile ottenere l'indirizzo dal server DHCP, viene utilizzato l'indirizzo gateway predefinito configurato per il dispositivo.
Server DNS	Scegliere se usare il server DNS ottenuto dal server DHCP oppure il server DNS configurato per il dispositivo.
Modo DHCPv6	Selezionare un modo operativo per DHCPv6. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCPv6 Funziona in modalità DHCPv6. Ottiene l'indirizzo IPv6 e altri parametri.</li> <li>• DHCPv6-lite Funziona in modalità DHCPv6-lite. Ottiene i parametri ad esclusione dell'indirizzo IPv6.</li> </ul>
IAID	IAID è l'ID di identificazione dell'indirizzo IPv6 ed è necessario per acquisire l'indirizzo IPv6 riservato.
LPR	Selezionare se abilitare la stampa in rete tramite LPR/LPD.
RAW	Selezionare per abilitare la stampa di un file RAW in rete.
IPP	Selezionare se abilitare la stampa in rete tramite Internet Print Protocol.

## Configurare le impostazioni SNMP

Fare clic su [SNMP] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni SNMP.

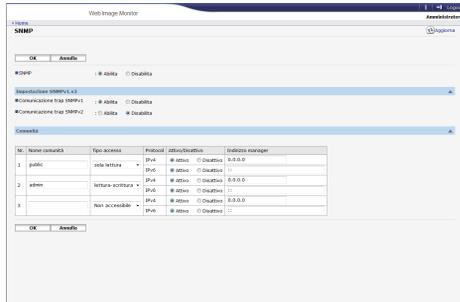

### SNMP

Voce	Descrizione
SNMP	Selezionare se attivare o disattivare SNMP per la/le scheda/e di interfaccia.

### Impostazione SNMPv1, v2

Voce	Descrizione
Comunicazione trap SNMPv1	Selezionare se inviare trap SNMPv1.
Comunicazione trap SNMPv2	Selezionare se inviare trap SNMPv2.


### Comunità

Voce	Descrizione
Nome comunità	Digitare il nome della comunità a cui appartiene la scheda di interfaccia di rete utilizzando un massimo di 15 caratteri. Se il nome della comunità è diverso da quello degli host, non verranno accettate le richieste degli host.

Voce	Descrizione
Tipo accesso	<p>Dall'elenco, scegliere i diritti di accesso alla comunità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non accessibile Accesso proibito.</li> <li>• Sola lettura É possibile leggere le informazioni, ma non modificarle.</li> <li>• Lettura-scrittura É possibile leggere e modificare le informazioni.</li> <li>• trap Invia informazioni sugli errori al responsabile. Digitare il destinatario delle notifiche di errore nella casella Indirizzo manager.</li> </ul>
Protocollo, Attivo/Disattivo	Configurare le impostazioni per ciascun protocollo utilizzato dalla comunità.
Indirizzo Manager	Digitare l'indirizzo host del computer in base al protocollo in uso.

## Configurare la password amministratore

Per specificare la password dell'amministratore, fare clic su [Impostazioni amministr.].

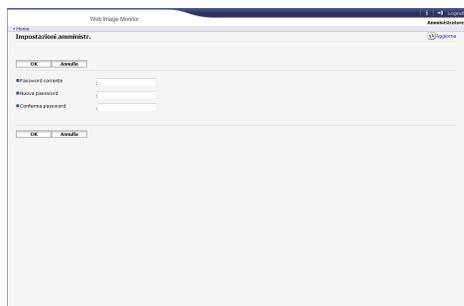

### Impostazioni amministratore

Voce	Descrizione
Password corrente	Inserire la password amministratore corrente. L'impostazione predefinita è "admin133".
Nuova password	Digitare la nuova password amministratore. É possibile digitarla utilizzando da tre a otto caratteri.

Voce	Descrizione
Conferma password	Digitare nuovamente la password per confermare.

## Reimpostare le impostazioni della macchina


Fare clic su [Ripristina impostazioni predefinite] per ripristinare le impostazioni e la password amministratore.



4

## Modificare le informazioni della macchina

Fare clic su [Informazioni macchina] per visualizzare le informazioni della macchina.

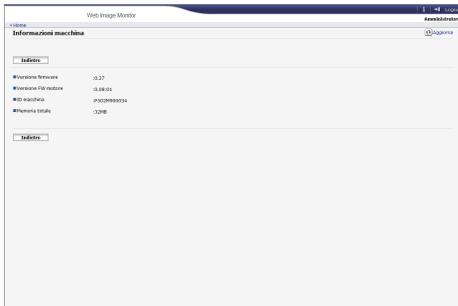

### Informazioni macchina


Voce	Descrizione
Versione firmware	Visualizza la versione del firmware installato nella macchina.
Versione FW motore	Visualizza la versione del firmware per il motore della macchina.
ID macchina	Visualizza il numero di serie della macchina.
Memoria totale	Visualizza la memoria totale installata nella macchina.

# Uso di Smart Organizing Monitor

## ★ Importante

- Per usare Smart Organizing Monitor installare il driver di stampa.

## Verificare le informazioni sullo stato

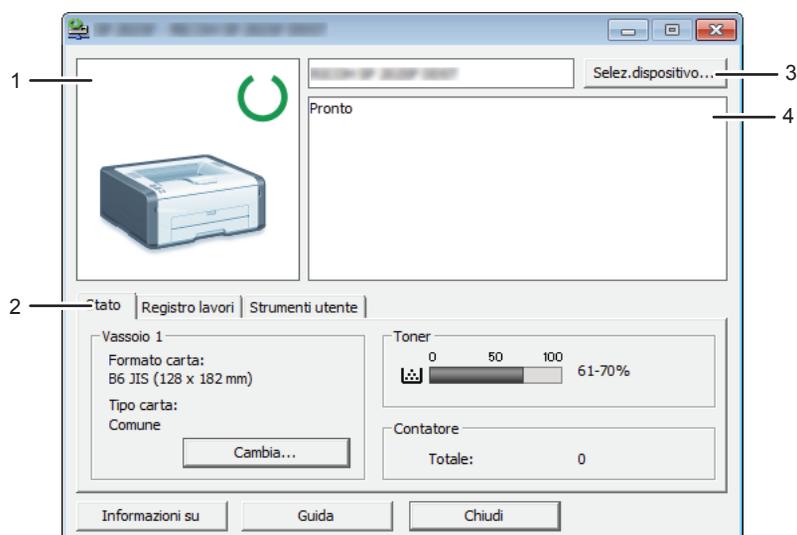

IT CTT114

### 1. Area immagini

Visualizza lo stato della macchina con un'icona.

### 2. Area stato

- Formato carta  
Visualizza il formato della carta configurato nella macchina.
- Tipo carta  
Visualizza il tipo di carta configurato nella macchina.
- Toner  
Il livello di toner rimanente viene visualizzato in dieci livelli.
- Contatore  
Visualizza il numero di pagine stampate dalla macchina.

### 3. Area selezione dispositivo

Visualizza il nome del modello selezionato.

#### 4. Area messaggio

Visualizza lo stato della macchina tramite un messaggio.

Per informazioni sui messaggi di errore, vedere p. 70 "Messaggi di errore e di stato visualizzati in Smart Organizing Monitor".

## Configurare le impostazioni della macchina

Smart Organizing Monitor viene utilizzato per modificare le impostazioni della macchina.

1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
4. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Selez.dispositivo... ], quindi selezionare il modello della macchina.
5. Fare clic su [OK].
6. Sulla scheda [Strumenti utente], fare clic su [Configurazione stampante].
7. Se necessario, modificare le impostazioni.
8. Fare clic su [OK].
9. Fare clic su [Chiudi].

4

## Impostazioni schede

Questa sezione contiene una panoramica divisa in schede relative alle impostazioni della macchina che possono essere modificate tramite Smart Organizing Monitor. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, consultare la Guida di Smart Organizing Monitor.

### Scheda Sistema

- Registrazione dei formati carta personalizzati.
- Regolare la posizione o la densità di stampa per migliorare la qualità di stampa quando i risultati non sono soddisfacenti.
- Abilitare o disabilitare il modo Risparmio energia e specificare quanto tempo deve trascorrere prima della sua attivazione.
- Aggiornare il firmware della macchina.

### Scheda stampante

- Configurare il comportamento della macchina quando le impostazioni del formato e/o del tipo di carta non corrispondono a quelle del driver di stampa.
- Specificare il tempo di attesa della macchina in caso di mancata ricezione di un lavoro di stampa.

### Scheda Wi-Fi

- È possibile configurare impostazioni di base wireless LAN.
- È possibile configurare le impostazioni di sicurezza.

---

## Stampare la pagina di configurazione o la pagina di prova

---

### ★ Importante

- Per stampare la pagina di prova, impostare il formato carta su A4 o Letter. Per stampare altri rapporti, impostare il formato carta su A4, Letter o Legal.

1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
4. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Selez.dispositivo... ], quindi selezionare il modello della macchina.
5. Fare clic su [OK].
6. Sulla scheda [Strumenti utente] selezionare [Pagina di prova] o [Pagina di configurazione] dall'elenco [Lista/prova:].
7. Fare clic su [Stampa].

---

## Aggiornare il firmware

---

### ★ Importante

- Il produttore non sarà ritenuto responsabile in nessun caso per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo software.
- Il produttore non sarà inoltre responsabile per alcuna disputa tra il cliente e terzi, derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare detto software.
- Per assicurarsi che l'aggiornamento del firmware sia avvenuto con successo, stampare la pagina di configurazione prima e dopo l'aggiornamento.
- Assicurarsi di non scollegare mai il cavo USB o il cavo Ethernet durante l'aggiornamento del firmware.
- Durante l'aggiornamento del firmware, scollegare tutti i cavi non necessari dalla macchina.
- Se necessario, modificare innanzitutto le impostazioni di gestione dell'alimentazione del computer, in modo che il computer non passi allo stato di standby o di sospensione durante un aggiornamento del firmware.
- Scaricare il firmware dal sito internet del produttore.

Per aggiornare il firmware, utilizzare Smart Organizing Monitor da Windows.

1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
4. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Selez.dispositivo... ], quindi selezionare il modello della macchina.
5. Fare clic su [OK].
6. Sulla scheda [Strumenti utente], fare clic su [Configurazione stampante].
7. Sulla scheda [Sistema], fare clic su [Aggiornamento firmware stampante...].
8. Fare clic su [OK].
9. Specificare la posizione del file DWN e fare clic su [Apri].
10. Dopo il messaggio di conferma relativo al termine dell'aggiornamento del firmware su Smart Organizing Monitor, spegnere e riaccendere la macchina.



# 5. Manutenzione della macchina

## Sostituzione della cartuccia di stampa

### ★ Importante


- Conservare le cartucce di stampa in un luogo fresco e asciutto.
- Il numero di pagine realmente stampabili può variare a seconda del volume e della densità delle immagini, del numero di pagine stampate per volta, del tipo e formato carta, nonché delle condizioni ambientali quali la temperatura e l'umidità. La qualità del toner diminuisce con il tempo.
- Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.
- Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

1. Aprire lo sportello anteriore e riabbassarlo delicatamente.
2. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.



3. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla scatola, quindi estrarla dalla confezione di plastica.
4. Afferrare la cartuccia di stampa e scuoterla lateralmente per cinque o sei volte.  
Scuotere la cartuccia di stampa in orizzontale. Se la cartuccia non è stata scossa adeguatamente, le prime pagine stampate potrebbero apparire sfocate o macchiate.

5. Inserire la cartuccia di stampa facendola scivolare orizzontalmente, quindi spingerla lentamente fino in fondo. Infine, spingerla verso il basso finché si sente uno scatto.

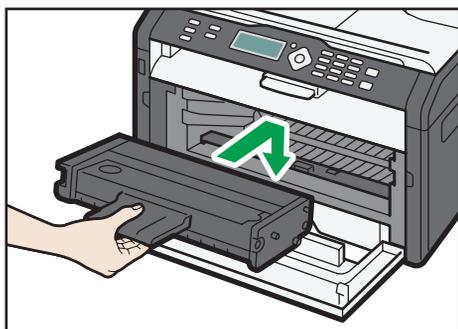

CTT048

6. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo.

## Precauzioni per la pulizia

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, pulire la macchina periodicamente.

Tergere con un panno soffice l'esterno. Se il panno asciutto non è sufficiente, utilizzare un panno soffice, inumidito e ben strizzato. Se anche questo non fosse sufficiente a rimuovere lo sporco o le macchie, applicare un detergente neutro, pulire la superficie con il panno umido ben strizzato, passare un panno asciutto e lasciare asciugare.

### ★ Importante

- Per evitare deformazioni, scoloriture o crepe, non utilizzare sostanze chimiche volatili, quali benzina, diluente o insetticidi spray, sulla macchina.
- Rimuovere eventuale polvere o tracce di sporco all'interno della macchina con un panno pulito e asciutto.
- È necessario scollegare la spina dalla presa di rete a muro almeno una volta l'anno. Rimuovere eventuale polvere e sporco dalla spina e dalla presa prima di collegarle nuovamente. L'accumulo di polvere e di sporco può costituire pericolo di incendio.
- Non far cadere all'interno della macchina fermagli, punti metallici o altri piccoli oggetti.

## Pulizia dell'interno della macchina


1. Aprire lo sportello anteriore e riabbassarlo delicatamente.
2. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.



CTT045

5


3. Strofinare l'interno della macchina con un panno, strofinando avanti e indietro.

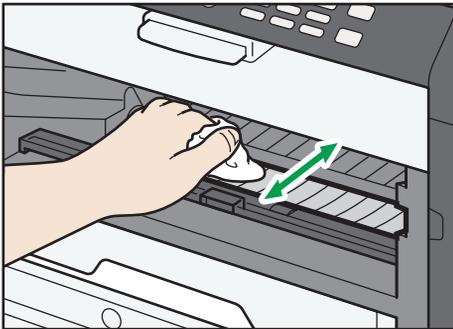

CTT176

Fare attenzione a non toccare le parti sporgenti all'interno della macchina durante quest'operazione.

4. Inserire la cartuccia di stampa facendola scivolare orizzontalmente, quindi spingerla lentamente fino in fondo. Infine, spingerla verso il basso finché si sente uno scatto.

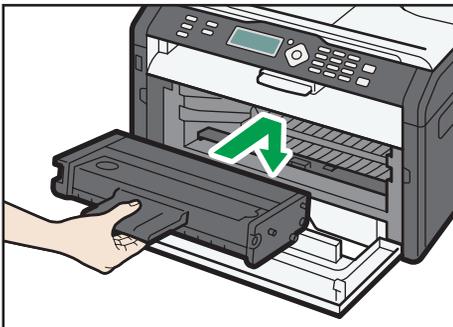

CTT048

5. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo.

# 6. Risoluzione dei problemi

## Problemi comuni

Questa sezione spiega come risolvere problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo della macchina.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La macchina non si accende.	Il cavo elettrico non è collegato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia stato inserito saldamente nella presa a muro.</li><li>• Connettere un altro dispositivo funzionante alla presa a muro per assicurarsi che questa funzioni.</li></ul>
Le pagine non vengono stampate.	Il cavo USB o il cavo Ethernet non è collegato correttamente.	Ricollegare il cavo USB oppure il cavo Ethernet.
Si sentono dei rumori strani.	Il consumabile non è installato correttamente.	Verificare che il consumabile sia installato correttamente.

### Nota

- Se uno di questi problemi dovesse persistere, spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un addetto alle vendite o all'assistenza.

## Problemi di alimentazione carta

Se la macchina funziona ma la carta non viene alimentata oppure si inceppa di frequente, controllare le condizioni della macchina e della carta.

Problema	Soluzione
La carta non viene alimentata correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 21 "Carta supportata".</li> <li>• Caricare la carta correttamente, assicurandosi che le guide carta siano adeguatamente regolate. Vedere p. 25 "Caricare la carta".</li> <li>• Se la carta è arricciata, raddrizzarla.</li> <li>• Estrarre la carta dal vassoio e smazzarla bene. Quindi capovolgere la pila di carta e reinserirla nel vassoio.</li> </ul>
Gli inceppamenti ricorrono frequentemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti.</li> <li>• Evitare di stampare su entrambi i lati della carta quando vengono stampate immagini contenenti ampie zone di colore pieno che consumano molto toner.</li> <li>• Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 21 "Carta supportata".</li> <li>• Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida carta.</li> </ul>
Vengono alimentati contemporaneamente più fogli di carta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smazzare la carta prima di caricarla. Assicurarsi che i bordi siano a livello battendo la risma di carta su una superficie piana, ad esempio un tavolo.</li> <li>• Assicurarsi che le guide carta siano in posizione corretta.</li> <li>• Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 21 "Carta supportata".</li> <li>• Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida carta.</li> <li>• Non aggiungere carta quando è ancora presente della carta nel vassoio.</li> </ul> <p>Aggiungere carta solo quando la carta è esaurita.</p>

Problema	Soluzione
La carta si spiegazza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La carta è umida. Usare carta conservata correttamente.</li> <li>• La carta è troppo sottile. Vedere p. 21 "Carta supportata".</li> <li>• Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti.</li> </ul>
La carta stampata è arricciata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricare la carta nel vassoio di alimentazione capovolgendo la pila di fogli.</li> <li>• La carta è umida. Usare carta conservata correttamente.</li> </ul>
<p>Le immagini sono stampate diagonalmente rispetto alle pagine.</p> 	<p>Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti.</p>


## Rimuovere gli inceppamenti carta

### ★ Importante

- La carta inceppata potrebbe essere sporca di toner. Far attenzione a non sporcarsi i vestiti o le mani.
- Per le stampe effettuate immediatamente dopo la rimozione di un inceppamento, il toner potrebbe essere poco fuso e causare sbavature. Fare dei test di stampa finché le sbavature non scompaiono completamente.
- Non rimuovere con la forza la carta inceppata perché potrebbe strapparsi. I frammenti di carta strappata rimasti all'interno della macchina potrebbero causare altri inceppamenti o danneggiare la macchina.
- Gli inceppamenti carta possono causare la perdita di pagine. Controllare che non manchino pagine dal lavoro di stampa, e ristampare quelle eventualmente mancanti.
- In base al tipo di inceppamento, la carta potrebbe essere espulsa automaticamente aprendo e chiudendo lo sportello anteriore e accendendo e spegnendo la macchina due volte di seguito.


## Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1

1. Estrarre il vassoio 1 parzialmente e controllare che non vi sia carta inceppata. In tal caso rimuovere la carta con attenzione.

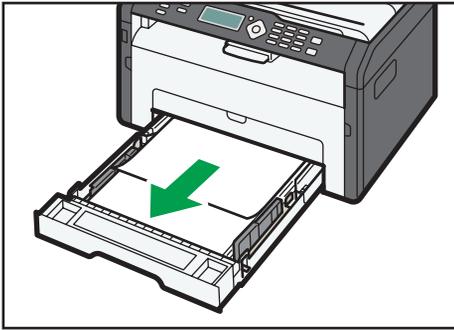

CTT030

2. Inserire nuovamente il vassoio 1 nella macchina fino a che non si arresta.
3. Aprire lo sportello anteriore e riabbassarlo delicatamente.

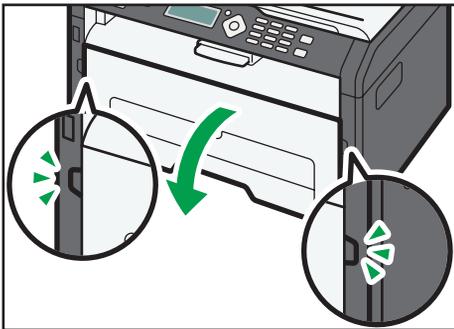

CTT054

4. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.



CTT045

- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.


- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.

**5. Sollevando la piastra guida, rimuovere la carta inceppata con attenzione.**



CTT046

**6. Inserire la cartuccia di stampa facendola scivolare orizzontalmente, quindi spingerla lentamente fino in fondo. Infine, spingerla verso il basso finché si sente uno scatto.**

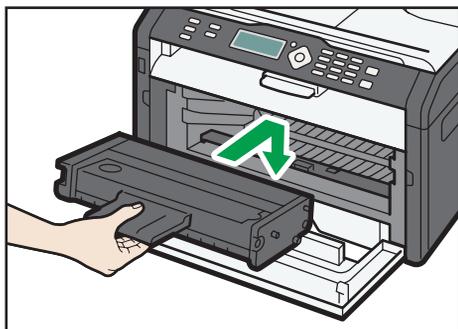

CTT048

**7. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo.**



CTT055

Se il messaggio di errore continua ad apparire, eseguire la procedura descritta in "Apertura dello sportello posteriore per rimuovere la carta inceppata".

## Rimozione della carta inceppata dal vassoio bypass

### ★ Importante

- Poiché la temperatura intorno alla guida è elevata, attendere che si raffreddi prima di verificare se c'è un inceppamento.
1. Se la carta è inceppata nell'area di ingresso del vassoio bypass, rimuoverla con attenzione.



CTT034

6


2. Chiudere il vassoio bypass.
3. Seguire i passaggi 3-7 in "Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1".

Se il messaggio di errore continua ad apparire, eseguire la procedura descritta in "Apertura dello sportello posteriore per rimuovere la carta inceppata".

## Apertura dello sportello posteriore per rimuovere la carta inceppata


### ★ Importante

- Poiché la temperatura intorno alla guida è elevata, attendere che si raffreddi prima di verificare se c'è un inceppamento.
1. Aprire lo sportello posteriore.

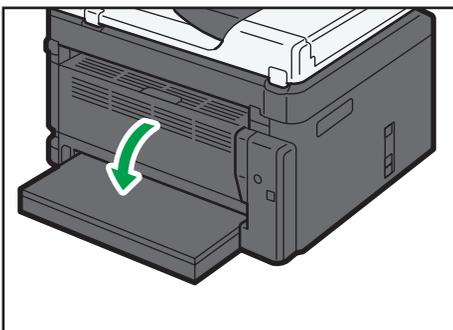


CTT041

**2. Aprire lo sportello dei fusibili.**

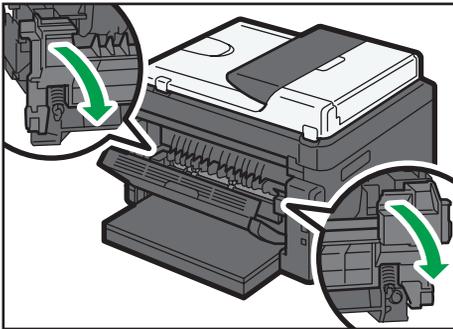


CTT079

**3. Con i pollici, spingere le leve laterali verso il basso.**

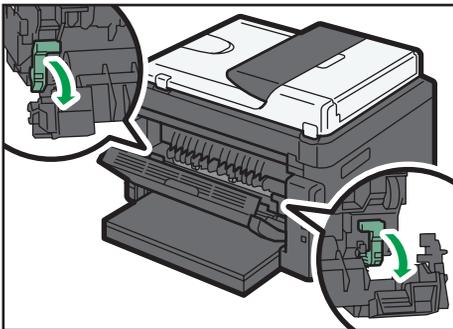

CTT080

**4. Rimuovere la carta inceppata con attenzione.**

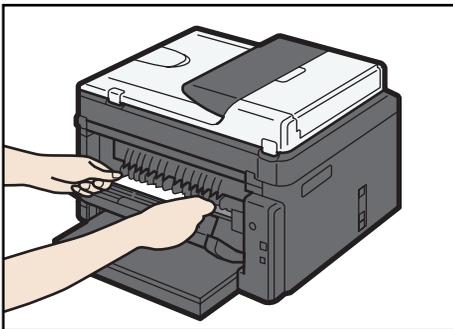


CTT066

**5. Con i pollici, spingere le leve verso l'alto.**

**6. Chiudere lo sportello dei fusibili.**

**7. Chiudere lo sportello posteriore.**

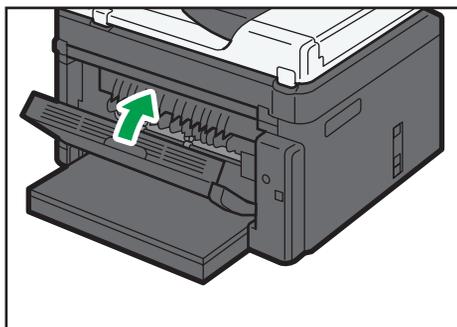

CTT044

# Problemi di qualità di stampa

## Verificare le condizioni della macchina

Se si verifica un problema con la qualità della stampa, controllare innanzitutto le condizioni della macchina.

Possibile causa	Soluzione
C'è un problema relativo alla posizione della macchina.	Assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie piana. Collocare la macchina in un luogo dove non sia soggetta a vibrazioni o urti.
È utilizzato un tipo di carta non supportato.	Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia supportato dalla macchina. Vedere p. 21 "Carta supportata".
L'impostazione del tipo di carta non è corretta.	Assicurarsi che l'impostazione del tipo di carta del driver di stampa corrisponda al tipo di carta caricato. Vedere p. 21 "Carta supportata".
Viene utilizzata una cartuccia di stampa non originale.	Le cartucce di stampa non originali riducono la qualità di stampa e possono causare malfunzionamenti. Utilizzare esclusivamente cartucce originali. Vedere p. 76 "Consumabili".
Viene utilizzata una cartuccia di stampa vecchia.	Le cartucce di stampa dovrebbero essere aperte prima della data di scadenza indicata e utilizzate entro sei mesi dall'apertura.
La macchina è sporca.	Vedere p. 55 "Manutenzione della macchina" e pulire la macchina in base alle esigenze.

## Problemi della stampante

Problema	Soluzione
Si verifica un errore.	<p>Se si verifica un errore durante la stampa, modificare le impostazioni del computer o del driver di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il nome dell'icona della stampante non ecceda i 32 caratteri alfanumerici. Se li supera, abbreviare il nome.</li> <li>• Controllare se sono in uso altre applicazioni. Chiedere tutte le altre applicazioni, dato che potrebbero interferire con la stampa. Se il problema persiste, chiudere anche i processi non necessari.</li> <li>• Assicurarsi che venga utilizzato il driver di stampa più recente.</li> </ul>
Viene annullato un lavoro di stampa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il Timeout I/O su un valore maggiore rispetto alle impostazioni attuali.</li> </ul>
C'è un ritardo considerevole tra il comando di avvio stampa e l'inizio della stampa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tempo di elaborazione dipende dal volume dei dati. I volumi elevati di dati, come documenti con molti elementi grafici, richiedono più tempo per l'elaborazione. Attendere qualche istante.</li> <li>• Per velocizzare il processo, ridurre la risoluzione di stampa tramite il driver di stampa.</li> </ul>
Tutta la stampa risulta sfocata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere p. 21 "Carta supportata".</li> <li>• Se viene abilitata l'opzione [Risparmio toner:], la stampa risulta generalmente meno densa.</li> <li>• È possibile che si sia formata della condensa. Se si verificano rapide variazioni di temperatura o di umidità, utilizzare la stampante soltanto dopo l'acclimatamento.</li> </ul>
Non è possibile stampare correttamente alcuni dati o l'immagine di stampa utilizzando una determinata applicazione. Alcuni caratteri risultano sbiaditi o non vengono affatto stampati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare le impostazioni relative alla qualità di stampa.</li> </ul>

Problema	Soluzione
La posizione di stampa non è ben allineata.	Per regolare la posizione di stampa, specificare [Vassoio 1: Registrazione] o [Vassoio bypass: Registrazione] nella scheda [Sistema] in Smart Organizing Monitor.

## Le posizioni di stampa non corrispondono a quelle visualizzate

Se la posizione degli elementi sulla pagina stampata differisce da quella visualizzata sullo schermo del computer, la causa potrebbe essere una tra le seguenti.

Possibile causa	Soluzione
Le impostazioni di layout della pagina non sono configurate correttamente.	Assicurarsi che le impostazioni di layout della pagina siano configurate correttamente nell'applicazione.
Il formato della carta non corrisponde a quello della carta caricata.	Verificare che il formato carta specificato nel driver di stampa corrisponda a quello della carta caricata.

## Messaggi di errore e di stato visualizzati in Smart Organizing Monitor

Messaggio	Cause	Soluzioni
Spegnimento stampante (Errore di comunicazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cavo di alimentazione della macchina non è inserito.</li> <li>• La macchina non è accesa.</li> <li>• Il cavo USB o il cavo Ethernet non sono collegati correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il cavo di alimentazione della stampante.</li> <li>• Controllare che la stampante sia accesa.</li> <li>• Verificare che il cavo USB o il cavo Ethernet siano collegati correttamente.</li> </ul>
Carta esaurita: Vassoio 1	Il vassoio 1 ha terminato la carta.	Caricare carta nel vassoio 1. Vedere p. 25 "Caricare la carta".
Carta esaurita: Vassoio bypass	Il vassoio bypass ha terminato la carta.	Caricare della carta nel vassoio bypass. Vedere p. 25 "Caricare la carta".
Incepp.:Int./Est.	Nella macchina si è verificato un inceppamento carta.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere p. 60 "Problemi di alimentazione carta".
Formato carta non corrispondente.	Il formato carta specificato nella macchina e quello specificato nel driver di stampa non corrispondono.	Per informazioni su come specificare l'impostazione del formato carta sulla macchina, vedere p. 25 "Caricare la carta". Per informazioni dettagliate su come modificare l'impostazione del formato carta nel driver di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.  Per i modelli Tipo 2 se [Continuazione auto] è impostato su [0 sec.] non viene visualizzato alcun messaggio di errore.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Tipo carta non corrispondente.	Il tipo di carta specificato nella macchina e quello specificato nel driver di stampa non corrispondono.	Per informazioni su come modificare l'impostazione del tipo di carta sulla macchina, vedere p. 25 "Caricare la carta". Per informazioni dettagliate su come modificare l'impostazione del tipo di carta nel driver di stampa, consultare la Guida del driver di stampa. Per i modelli Tipo 2 se [Continuazione auto] è impostato su [0 sec.] non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Toner quasi esaurito	La cartuccia di stampa è quasi vuota.	Preparare una nuova cartuccia di stampa.
Toner esaurito	La macchina ha esaurito il toner.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere p. 55 "Sostituzione della cartuccia di stampa".
Overflow memoria	I dati sono troppo voluminosi o troppo complessi per essere stampati.	Selezionare [600 x 600 dpi] in [Risoluzione:] per ridurre le dimensioni dei dati. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
Cartuccia di stampa non rilevata	Non è stata installata alcuna cartuccia di stampa.	Reinstallare la cartuccia di stampa. Vedere p. 55 "Sostituzione della cartuccia di stampa".



# 7. Appendice

---

## Note relative al toner

- Non è possibile assicurare la riuscita dell'operazione se non viene utilizzato il toner appropriato.
- In base alle condizioni di stampa, in alcuni casi la stampante non è in grado di stampare il numero di pagine indicato nelle specifiche.

## Spostamento e trasporto della macchina

Questa sezione spiega le precauzioni da seguire quando la macchina viene spostata per distanze brevi o lunghe.

Per le lunghe distanze, imballare nuovamente la macchina nel suo imballaggio originale.

### ★ Importante

- **Prima di trasportarla, assicurarsi di scollegare tutti i cavi dalla macchina.**
- **La macchina è un prodotto di meccanica di precisione. Maneggiarla con cura durante lo spostamento.**
- **Assicurarsi di spostare la macchina in orizzontale. Utilizzare estrema cautela quando la stampante viene trasportata su o giù dalle scale.**
- **Non rimuovere la cartuccia di stampa quando viene spostata la macchina.**
- **Assicurarsi di mantenere la macchina in posizione orizzontale durante il trasporto. Per evitare fuoriuscite di toner, spostare la macchina con cautela.**

#### 1. Assicurarsi di aver verificato i seguenti punti:

- L'interruttore dell'alimentazione è spento.
- Il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete a muro.
- Tutti gli altri cavi sono scollegati dalla macchina.

#### 2. La macchina deve essere sollevata da due persone utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati. Portarla nella posizione in cui si intende installarla, mantenendola orizzontale.

### ↓ Nota

- Per spostare la macchina per lunghe distanze, imballarla bene. Fare attenzione a non inclinare la macchina durante il trasporto.
- Se la macchina non viene mantenuta in posizione orizzontale durante il trasporto, potrebbe verificarsi una fuoriuscita di toner al suo interno.
- Per ulteriori informazioni relative allo spostamento della macchina, contattare il servizio assistenza o l'agente di vendita.

---

## Smaltimento

---

Chiedere al rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica informazioni sul corretto smaltimento di questa macchina.

---

## **A chi rivolgersi**

---

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati nel presente manuale o per informazioni su argomenti non trattati, rivolgersi a un rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica.

# Consumabili

## Cartuccia di stampa

Cartuccia di stampa	Numero medio di pagine stampabili per cartuccia <sup>*1</sup>
Nero	1.500 pagine, 2.600 pagine

\*1 Il numero di pagine stampabili è calcolato in base alle pagine conformi a ISO/IEC 19752 e alla densità di immagine impostata come valore predefinito di fabbrica. Le normative ISO/IEC 19752 sono uno standard internazionale per la misura delle pagine stampabili, definito dalla International Organization for Standardization (organizzazione internazionale per la standardizzazione).

### Nota

- Se la cartuccia di stampa non viene sostituita prima dell'esaurimento del toner, non sarà possibile stampare. Per agevolare la sostituzione, è consigliabile avere sempre una scorta di cartucce di stampa.
- Il numero effettivo di pagine stampabili varia a seconda del volume e della densità dell'immagine, del numero di pagine da stampare in una sessione, del tipo e del formato carta utilizzato e dalle condizioni ambientali come temperatura e umidità.
- Il deterioramento durante l'uso può rendere necessaria la sostituzione della cartuccia di stampa più spesso di quanto indicato.
- Le cartucce di stampa non sono coperte da garanzia. Tuttavia, se si verifica un problema contattare il punto vendita dove sono state acquistate.
- La cartuccia di stampa fornita in dotazione è sufficiente per stampare circa 700 pagine.
- La macchina effettua una pulizia periodica. Durante la pulizia, viene utilizzato del toner per mantenere la qualità di stampa.

# Specifiche della macchina

Questa sezione elenca le specifiche della macchina.

## Specifiche delle funzioni generali

### Configurazione

Desktop

### Processo di stampa

Trasferimento elettrostatico laser

### Formato carta massimo per la stampa

216 mm × 356 mm (8,5 × 14 pollici)

### Tempo di riscaldamento

Meno di 25 secondi (23°C, 71,6°F)

### Formati carta

A4, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11" (Letter), 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 14" (Legal), B5, 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (Half Letter), 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" × 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (Executive), A5, A6, B6, 16K (197 × 273 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 × 260 mm), formato carta personalizzato

#### Nota

- I seguenti formati carta sono supportati come formati carta personalizzati:
  - Larghezza
    - Vassoio 1: circa 100-216 mm (3,9-8,5 pollici)
    - Vassoio bypass: circa 90-216 mm (3,6-8,5 pollici)
  - Lunghezza
    - Circa 148-356 mm (5,8-14 pollici)

### Tipo di carta

Carta comune (65-99 g/m<sup>2</sup> (17-26 lb.)), carta riciclata (75-90 g/m<sup>2</sup> (20-24 lb.)), carta sottile (52-64 g/m<sup>2</sup> (14-17 lb.)), carta spessa (100-130 g/m<sup>2</sup> (26,6-34 lb.))

### Capacità alimentazione carta

- Vassoio 1
  - 150 fogli (70 g/m<sup>2</sup>, 19 lb.)
- Vassoio bypass
  - 1 foglio (70 g/m<sup>2</sup>, 19 lb.)

### Altezza massima di caricamento

15,5 mm (0,6 pollici)

### Capacità carta in uscita

- Vassoio di uscita  
50 fogli (70 g/m<sup>2</sup>, 19 lb.)
- Retro  
1 foglio (70 g/m<sup>2</sup>, 19 lb.)

### Memoria

32 MB

### Requisiti di alimentazione elettrica

 **Regione A** (principalmente Europa e Asia)

220-240 V, 5 A, 50/60 Hz

 **Regione B** (principalmente Nord America)

120 V, 8 A, 50/60 Hz

### Consumo di corrente

- Consumo massimo corrente elettrica  
900 W

### Dimensioni della macchina (larghezza × profondità × altezza)

402 × 360 × 165 mm (15,8 × 14,2 × 6,5 pollici)

### Peso (corpo macchina con consumabili)

Circa 6,8 kg (15 lb.) o inferiore

---

## Specifiche della funzione stampante

---

### Velocità di stampa

 **Regione A** (principalmente Europa e Asia)

22 pagine al minuto (A4)

 **Regione B** (principalmente Nord America)

23 pagine al minuto (Letter)

### Risoluzione

600 × 600 dpi (massimo: 1200 × 600 dpi)

### Velocità prima stampa

10 secondi (dal completamento dell'elaborazione dei dati al termine del lavoro)

### **Interfaccia**

- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
- USB 2.0

### **Linguaggio stampante**

DDST

## Marchi di fabbrica

Firefox® è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista® e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

Il nome completo di Internet Explorer 6 è Microsoft® Internet Explorer® 6.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- I nomi di prodotto di Windows XP sono i seguenti:
  - Microsoft® Windows® XP Professional
  - Microsoft® Windows® XP Home Edition
  - Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- I nomi di prodotto di Windows Vista sono i seguenti:
  - Microsoft® Windows Vista® Ultimate
  - Microsoft® Windows Vista® Business
  - Microsoft® Windows Vista® Home Premium
  - Microsoft® Windows Vista® Home Basic
  - Microsoft® Windows Vista® Enterprise
- I nomi di prodotto di Windows 7 sono i seguenti:
  - Microsoft® Windows® 7 Home Premium
  - Microsoft® Windows® 7 Professional
  - Microsoft® Windows® 7 Ultimate
  - Microsoft® Windows® 7 Enterprise
- I nomi di prodotto di Windows 8 sono i seguenti:
  - Microsoft® Windows® 8
  - Microsoft® Windows® 8 Pro
  - Microsoft® Windows® 8 Enterprise
- I nomi di prodotto di Windows Server 2003 sono i seguenti:
  - Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
  - Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
- I nomi di prodotto di Windows Server 2003 R2 sono i seguenti:
  - Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

- I nomi di prodotto di Windows Server 2008 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

- I nomi di prodotto di Windows Server 2008 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

- I nomi di prodotto di Windows Server 2012 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.



# INDICE

## A

Annullamento lavoro.....	35
Area di stampa.....	24

## C

Caricare la carta.....	25
Carta non corrispondente.....	36
Carta sconsigliata.....	23
Carta supportata.....	21
Cartuccia di stampa.....	55, 76
Condizioni della macchina.....	67
Consumabili.....	76

## D

Dichiarazione di non responsabilità.....	4
Divieti legali.....	4

## E

Esterno.....	11
--------------	----

## F

Firmware.....	52
Funzione stampante.....	78

## I

Impostazioni della macchina.....	51
Impostazioni di rete.....	15
Inceppamento carta.....	61, 64
Indirizzo IP.....	15
Informazioni stato.....	50
Interno.....	12
Introduzione.....	4
Istruzioni di sicurezza importanti.....	7, 10

## M

Marchi di fabbrica.....	80
Messaggi di errore.....	70
Messaggi di stato.....	70
Modelli.....	6
Modificare un formato carta personalizzato.....	30

## O

Operazioni base.....	33
----------------------	----

## P

Pagina di configurazione.....	52
Problemi comuni.....	59
Problemi della stampante.....	68
Problemi di alimentazione carta.....	60
Problemi di qualità di stampa.....	67
Pulizia.....	57, 58

## R

Risoluzione dei problemi.....	59, 60, 67, 68, 69
-------------------------------	--------------------

## S

Smart Organizing Monitor.....	14
Sostituzione.....	55
Specificare il tipo e il formato carta.....	30
Specifiche.....	77, 78
Spostamento.....	74
Stampa fronte-retro.....	34

## T

Toner.....	73
------------	----

## W

Web Image Monitor.....	37
Wireless LAN.....	16

---

MEMO



